




RAUCH

wir nehmen's genau

BETRIEBSANLEITUNG

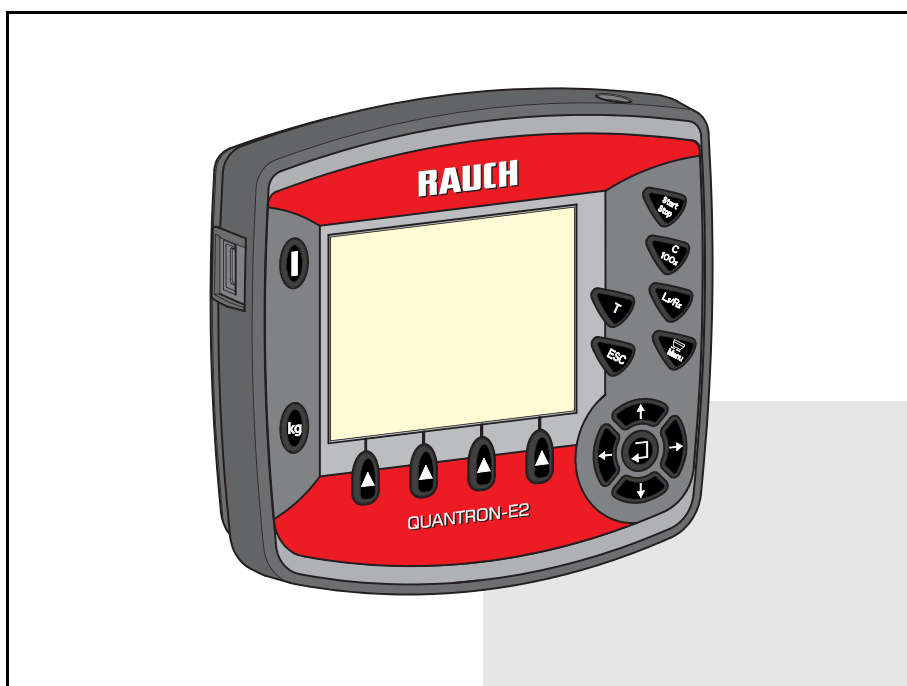

Vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen!

Für künftige Verwendung
aufbewahren

Diese Betriebs-, Montageanleitung ist ein Teil der Maschine. Lieferanten von Neu- und Gebrauchsmaschinen sind gehalten, schriftlich zu dokumentieren dass die Betriebs-, Montageanleitung mit der Maschine ausgeliefert und dem Kunden übergeben wurde.

QUANTRON-E2


Originalbetriebsanleitung

5901002-d-de-1214

Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

durch den Kauf der **Bedieneinheit QUANTRON-E2** für den Wurf-Mineraldüngerstreuer AXIS haben Sie Vertrauen in unser Produkt gezeigt. Vielen Dank! Dieses Vertrauen wollen wir rechtfertigen. Sie haben einen leistungsfähigen und zuverlässigen **Bedieneinheit** erstanden. Sollten wider Erwarten Probleme auftreten: Unser Kundendienst ist immer für Sie da.

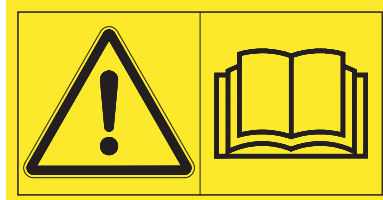

Wir bitten Sie, diese Betriebsanleitung und die Betriebsanleitung der Maschine vor der Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und die Hinweise zu beachten.

In dieser Anleitung können auch Ausrüstungen beschrieben sein, die nicht zur Ausstattung Ihrer **Bedieneinheit** gehören.

Sie wissen, für Schäden, die aus Bedienungsfehlern oder unsachgemäßem Einsatz entstehen, können Garantie-Ersatzansprüche nicht anerkannt werden.

HINWEIS

Seriennummer der Bedieneinheit und der Maschine beachten

Die Bedieneinheit **QUANTRON-E2** ist werkseitig auf den Wurf-Mineraldüngerstreuer kalibriert, mit dem diese ausgeliefert wurde. Diese kann ohne zusätzliche Neukalibrierung nicht an eine andere Maschine angeschlossen werden.

Tragen Sie hier bitte die Seriennummer der Bedieneinheit und der Maschine ein. Beim Anschluss der Bedieneinheit an die Maschine müssen Sie diese Nummern überprüfen.

Seriennummer Bedieneinheit:

Seriennummer Wurf-Mineraldüngerstreuer:

Baujahr:

Technische Verbesserungen

Wir sind bestrebt, unsere Produkte ständig zu verbessern. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, ohne Vorankündigung alle Verbesserungen und Änderungen, die wir an unseren Geräten für nötig erachten, vorzunehmen, jedoch ohne uns dazu zu verpflichten, diese Verbesserungen oder Änderungen auf bereits verkaufte Maschinen zu übertragen.

Gerne beantworten wir Ihnen weitergehende Fragen.

Mit freundlichen Grüßen

RAUCH

Landmaschinenfabrik GmbH

Vorwort

1	Benutzerhinweise	1
1.1	Zu dieser Betriebsanleitung	1
1.2	Hinweise zur Darstellung	1
1.2.1	Bedeutung der Warnhinweise	1
1.2.2	Anleitungen und Anweisungen	3
1.2.3	Aufzählungen	3
1.2.4	Verweise	3
1.2.5	Menühierarchie, Tasten und Navigation	3
2	Aufbau und Funktion	5
2.1	Übersicht der unterstützten AXIS-Versionen	5
2.2	Aufbau der Bedieneinheit - Übersicht	6
2.3	Bedienelemente	7
2.4	Display	9
2.4.1	Beschreibung des Betriebsbildes	9
2.4.2	Anzeige der Dosierschieberzustände	11
2.4.3	Anzeige der Teilbreiten	12
2.5	Bibliothek der verwendeten Symbole	13
2.6	Strukturelle Menüübersicht Easy Modus	15
2.7	Strukturelle Menüübersicht Expert Modus	16
3	Anbau und Installation	17
3.1	Anforderungen an den Traktor	17
3.2	Anschlüsse, Steckdosen	17
3.2.1	Stromversorgung	17
3.2.2	Steckverbindung 7-polig	18
3.3	Bedieneinheit anschließen	19
3.4	Vorbereitung Dosierschieber	23

4	Bedienung QUANTRON-E2	25
4.1	Bedieneinheit einschalten	25
4.2	Navigation innerhalb der Menüs	27
4.3	Wiegen-Tripzähler	28
4.3.1	Trip-Zähler	29
4.3.2	Ausgebrachte Düngemittelmenge ermitteln	30
4.3.3	Restmenge anzeigen	31
4.3.4	Restmenge wiegen	33
4.3.5	Waage tarieren	35
4.4	Hauptmenü	36
4.5	Dünger-Einstellungen im Easy-Modus	37
4.6	Dünger-Einstellungen im Expert-Modus	38
4.6.1	Ausbringmenge	40
4.6.2	Arbeitsbreite	40
4.6.3	Fließfaktor	40
4.6.4	Aufgabepunkt	42
4.6.5	TELIMAT Menge	44
4.6.6	Abdrehprobe	44
4.6.7	OptiPoint berechnen	48
4.6.8	GPS Control Info	50
4.6.9	Streutabelle	51
4.6.10	VariSpread berechnen	53
4.7	Maschinen-Einstellungen	55
4.7.1	Geschwindigkeitskalibrierung	56
4.7.2	AUTO/MAN Betrieb	59
4.7.3	+/- Menge	63
4.7.4	Wiege kg-Zähler	64
4.7.5	Easy Toggle	65
4.8	Schnellentleerung	66
4.9	Schlagdatei	68
4.9.1	Schlagdatei auswählen	68
4.9.2	Aufnahme starten	69
4.9.3	Aufnahme stoppen	70
4.9.4	Schlagdateien importieren bzw. exportieren	71
4.9.5	Schlagdateien löschen	72
4.10	System/Test	73
4.10.1	Sprache einstellen	75
4.10.2	Anzeigeauswahl	76
4.10.3	Modus	77
4.10.4	Test/Diagnose	78
4.10.5	Datenübertragung	81
4.10.6	Gesamtdatenzähler	82
4.10.7	Service	82
4.11	Info	82
4.12	Abdeckplane (Sonderausstattung, elektrische Fernbedienung)	83
4.13	Sonderfunktionen	85
4.13.1	Texteingabe	85
4.13.2	Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten	87
4.13.3	Screenshots erstellen	88

5	Streubetrieb mit der Bedieneinheit QUANTRON-E2	89
5.1	Abfrage der Restmenge während der Streuarbeit	89
5.2	TELIMAT	90
5.3	Arbeiten mit Teilbreiten	92
	5.3.1 Mit reduzierten Teilbreiten streuen.	92
	5.3.2 Streubetrieb mit einer Teilbreite und im Grenzstreumodus	93
5.4	Streuen mit Betriebsart AUTO km/h + AUTO kg	94
5.5	Streuen mit Betriebsart AUTO km/h + Stat. kg	96
5.6	Streuen mit Betriebsart AUTO km/h	97
5.7	Streuen mit Betriebsart MAN km/h	98
5.8	Streuen mit Betriebsart MAN Skala.	99
5.9	GPS Control.	100
6	Alarmmeldungen und mögliche Ursachen	105
6.1	Bedeutung der Alarmmeldungen.	105
6.2	Störung/Alarm beseitigen	108
	6.2.1 Alarmmeldung quittieren	108
	6.2.2 Probleme mit der Regelung des Fließfaktors beseitigen (nur AXIS W) . . .	109
7	Sonderausstattung	111
	Stichwortverzeichnis	A
	Garantie und Gewährleistung	

1 Benutzerhinweise

1.1 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist **Bestandteil** der Bedieneinheit **QUANTRON-E2**.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise für eine **sichere, sachgerechte** und **wirtschaftliche Nutzung** und **Wartung** der Bedieneinheit. Ihre Beachtung hilft **Gefahren zu vermeiden**, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine zu erhöhen.

Die Betriebsanleitung ist Teil der Maschine. Die gesamte Dokumentation ist griffbereit am Einsatzort der Bedieneinheit (z. B. in der Zugmaschine) aufzubewahren.


Die Betriebsanleitung ersetzt nicht Ihre **Eigenverantwortung** als Betreiber und Bediener der Bedieneinheit QUANTRON-E2.

1.2 Hinweise zur Darstellung

1.2.1 Bedeutung der Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung sind die Warnhinweise entsprechend der Schwere der Gefahr und der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens systematisiert.

Die Gefahrenzeichen machen auf konstruktiv nicht zu vermeidende Restgefahren im Umgang mit der Maschine aufmerksam. Die verwendeten Warnhinweise sind hierbei wie folgt aufgebaut:

	Signalwort
Symbol	Erläuterung
Beispiel	
▲ GEFAHR	
	<p>Lebensgefahr bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen</p> <p>Beschreibung der Gefahr und mögliche Folgen.</p> <p>Die Missachtung dieser Warnhinweise führt zu schwersten Verletzungen, auch mit Todesfolge.</p> <p>► Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.</p>

Gefahrenstufen der Warnhinweise

Die Gefahrenstufe wird durch das Signalwort gekennzeichnet. Die Gefahrenstufen sind wie folgt klassifiziert:

▲ GEFAHR



Art und Quelle der Gefahr

Dieser Warnhinweis warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Personen.

Die Missachtung dieser Warnhinweise führt zu schwersten Verletzungen, auch mit Todesfolge.

- ▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr.

▲ WARNUNG



Art und Quelle der Gefahr

Dieser Warnhinweis warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation für die Gesundheit von Personen.

Die Missachtung dieser Warnhinweise führt zu schweren Verletzungen.

- ▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr.

▲ VORSICHT



Art und Quelle der Gefahr

Dieser Warnhinweis warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation für die Gesundheit von Personen oder vor Sach- und Umweltschäden.

Die Missachtung dieser Warnhinweise führt zu Verletzungen oder Schäden am Produkt sowie in der Umgebung.

- ▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr.

HINWEIS

Allgemeine Hinweise enthalten Anwendungstipps und besonders nützliche Informationen, jedoch keine Warnungen vor Gefährdungen.

1.2.2 Anleitungen und Anweisungen

Vom Bedienungspersonal auszuführende Handlungsschritte sind als nummerierte Liste dargestellt.

1. Handlungsanweisung Schritt 1
2. Handlungsanweisung Schritt 2

Anleitungen, die nur einen einzigen Schritt umfassen, werden nicht nummeriert. Gleiches gilt für Handlungsschritte, bei denen die Reihenfolge ihrer Durchführung nicht zwingend vorgeschrieben ist.

Diesen Anleitungen ist ein Punkt vorangestellt:

- Handlungsanweisung

1.2.3 Aufzählungen

Aufzählungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit Aufzählungspunkten (Ebene 1) und Spiegelstrichen (Ebene 2) dargestellt:

- Eigenschaft A
 - Punkt A
 - Punkt B
- Eigenschaft B

1.2.4 Verweise

Verweise auf andere Textstellen im Dokument sind mit Absatznummer, Überschriftentext und Seitenangabe dargestellt:

- Beachten Sie auch Kapitel [3: Sicherheit, Seite 5](#).

Verweise auf weitere Dokumente sind als Hinweis oder Anweisung ohne genaue Kapitel- oder Seitenangaben dargestellt:

- Hinweise in der Betriebsanleitung des Gelenkwellenherstellers beachten.

1.2.5 Menühierarchie, Tasten und Navigation

Die **Menüs** sind die Einträge, die im Fenster **Hauptmenü** aufgelistet sind.

In den Menüs sind **Untermenüs bzw. Menüeinträge** aufgelistet, in denen Sie Einstellungen vornehmen (Auswahllisten, Text- oder Zahleneingabe, Funktion starten).

Die unterschiedlichen Menüs und Tasten der Bedieneinheit sind **fett** dargestellt:

- Das markierte Untermenü durch Drücken der **Entertaste** aufrufen.

Die Hierarchie und der Pfad zum gewünschten Menüeintrag werden mit einem > (Pfeil) zwischen dem Menü, dem Untermenü und den Menüeinträgen gekennzeichnet:

- **System / Test > Test/Diagnose > Spannung** bedeutet, dass Sie den Menüeintrag **Spannung** über das Menü **System / Test** und den Untermenü **Test/Diagnose** erreichen.
 - Der Pfeil > entspricht der Bestätigung der **Entertaste**.

2 Aufbau und Funktion

2.1 Übersicht der unterstützten AXIS-Versionen

Funktion/Optionen	AXIS-M 20.1 W	AXIS-M 30.1 W AXIS-M 40.1 W	AXIS-M 50.1 W
Wiegestreuer	•	•	•
Elektrische Aufgabepunkt-Einstellung			•
4 Teilbreitenstufen (VariSpread4)		•	
8 Teilbreitenstufen (VariSpread8)			•

2.2 Aufbau der Bedieneinheit - Übersicht

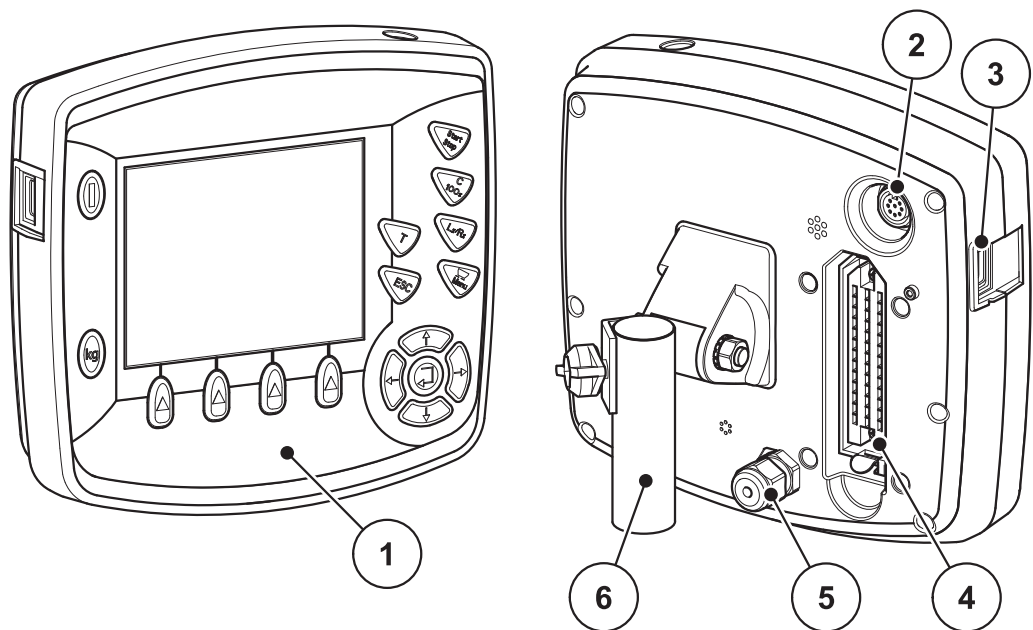


Bild 2.1: Bedieneinheit QUANTRON-E2

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Bedienfeld	Bestehend aus Folientasten zur Bedienung des Geräts und dem Display zur Anzeige von Betriebsbildern.
2	Datenanschluss V24	Serielle Schnittstelle (RS232) mit LH 5000 und ASD Protokoll, geeignet zum Anschluss eines Y-RS232-Kabels zur Anbindung an ein Fremdterminal. Steckverbindung (DIN 9684-1/ISO 11786) zum Anschluss des 7-poligen auf das 8-polige Kabel für den Geschwindigkeitssensor.
3	USB-Port mit Abdeckung	Für den Datenaustausch und zum Update des Rechners. Abdeckung schützt vor Verschmutzung.
4	Steckverbindung Maschinenkabel	39-polige Steckverbindung zum Anschluss des Maschinenkabels an Sensoren und Stellzylinder.
5	Stromversorgung	3-polige Steckverbindung nach DIN 9680 / ISO 12369 zum Anschluss der Stromversorgung.
6	Gerätehalterung	Befestigung der Bedieneinheit am Traktor.

2.3 Bedienelemente

Die Bedienung der QUANTRON-E2 erfolgt über **17 Folientasten** (13 fest definierte und 4 frei belegbare Folientasten).

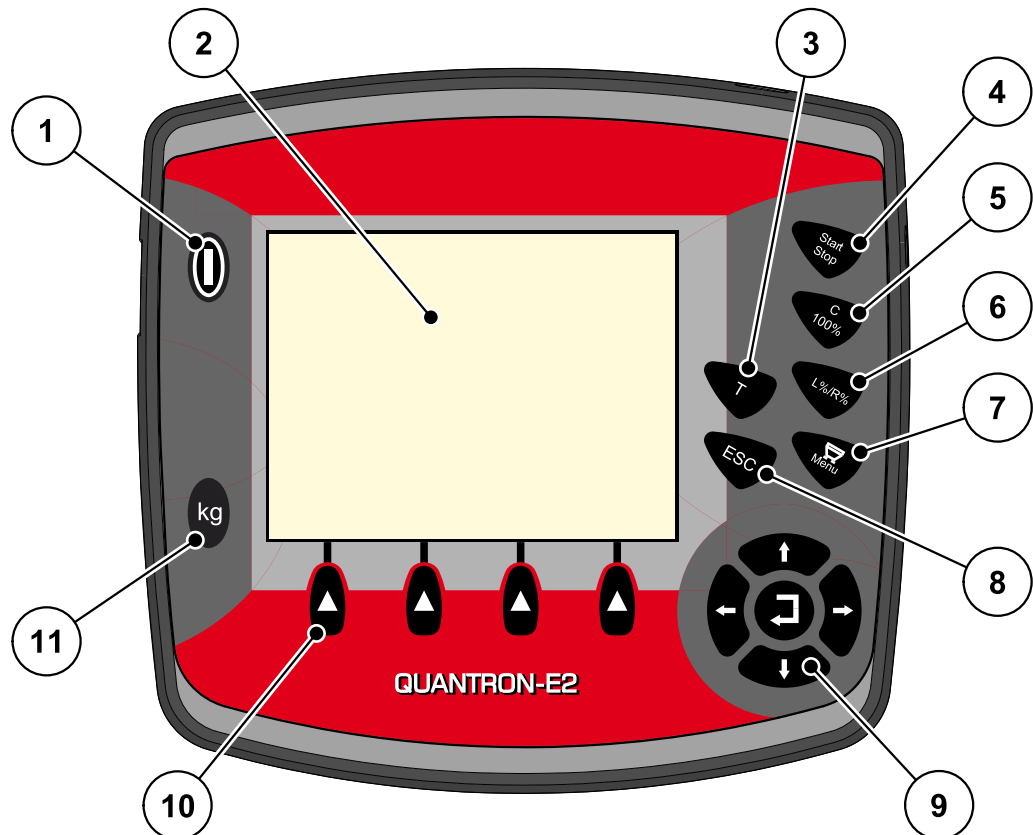


Bild 2.2: Bedienfeld auf der Vorderseite des Gerätes

HINWEIS

Die Betriebsanleitung beschreibt die Funktionen der Bedieneinheit QUANTRON-E2 ab der **Software-Version 2.20.00**.

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	EIN/AUS	Ein-/Ausschalten des Gerätes
2	Display	Anzeige der Betriebsbilder
3	T-Taste (TELIMAT)	<ul style="list-style-type: none"> • Taste für Anzeige der TELIMAT-Stellung, • Elektrischer TELIMAT fährt automatisch auf Grenzstreuposition.
4	Start/Stop	Starten bzw. Stoppen der Streuarbeit.
5	Löschen/Rücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> • Löschen einer Eingabe in einem Eingabefeld, • Rücksetzen der Mehrmenge auf 100 %, • Bestätigen von Alarmmeldungen.

Nr.	Bezeichnung	Funktion
6	Vorwahl Teilbreiten-einstellung	Wechseltaste zwischen 4 Zuständen. <ul style="list-style-type: none"> ● Vorwahl der Teilbreiten zur Mengenveränderung. Seite 63 <ul style="list-style-type: none"> - Links - Rechts oder - Links + Rechts ● Verwaltung der Teilbreiten (VariSpread Funktion) Seite 12
7	Menü	Wechsel zwischen dem Betriebsbild und dem Hauptmenü.
8	ESC	Abbrechen von Eingaben und/oder gleichzeitiger Rücksprung ins vorherige Menü.
9	Navigationsfeld	4 Pfeiltasten und eine Entertaste zum Navigieren in den Menüs und den Eingabefeldern. <ul style="list-style-type: none"> ● Pfeiltasten zur Bewegung des Cursors auf dem Display oder zur Markierung eines Eingabefeldes. ● Entertaste zur Bestätigung einer Eingabe.
10	Funktionstasten F1 bis F4	Anwahl der über der Funktionstaste im Display angezeigten Funktionen. Je nach ausgewähltem Zustand sind die Funktionstasten mit unterschiedlichen Funktionen belegt; siehe Pos. [6]
11	Wiegen/Tripzähler	<ul style="list-style-type: none"> ● Anzeige der Düngemittelrestmenge, die sich noch im Behälter befindet. ● Tripzähler ● kg Rest ● Meter-Zähler

2.4 Display

Das Display zeigt die aktuellen Statusinformationen, Auswahl- und Eingabemöglichkeiten der Bedieneinheit an.

Die wesentlichen Informationen zum Betrieb des Wurf-Mineraldüngerstreuers werden im **Betriebsbild** angezeigt.

2.4.1 Beschreibung des Betriebsbildes

HINWEIS

Die genaue Darstellung des Betriebsbildes hängt von den aktuell angewählten Einstellungen ab, siehe Kapitel [4.10.2: Anzeigerauswahl. Seite 76.](#)

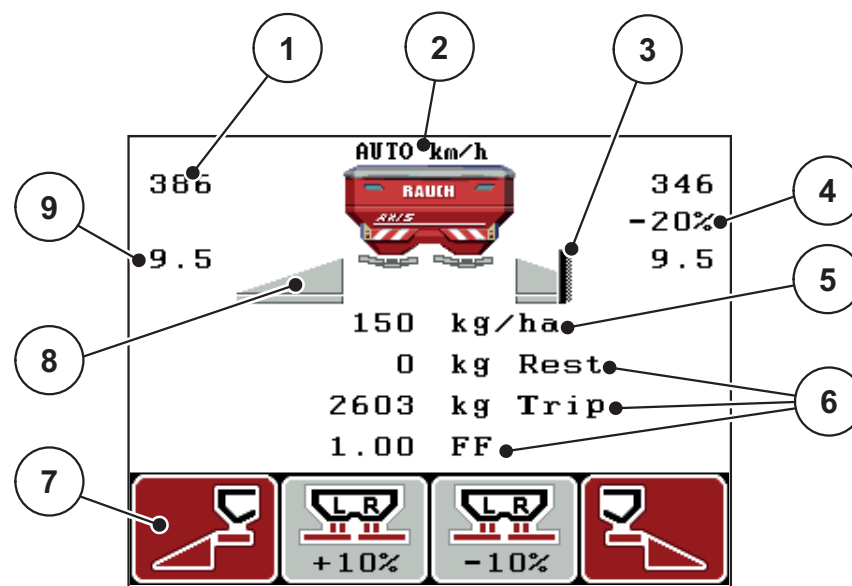


Bild 2.3: Display der Bedieneinheit

Die Symbole und Anzeigen im Beispielsbild haben folgende Bedeutung:

Nr.	Symbol / Anzeige	Bedeutung (im dargestellten Beispiel)
1	Dosierschieber Skalenöffnung links	Momentane Öffnungsstellung des Dosierschiebers links.
2	Betriebsart	Stellt die aktuelle Betriebsart dar. <ul style="list-style-type: none"> • AUTO km/h verwendet das Radarsignal oder Radsignal zur Geschwindigkeitsbestimmung.
3	Symbol TELIMAT	Dieses Symbol erscheint, wenn die TELIMAT-Sensoren angebaut sind und die TELIMAT-Funktion aktiviert ist (werkseitige Einstellung) oder die T-Taste aktiviert wird.
4	Mengenveränderung rechts	Mengenveränderung (+/-) in Prozent. <ul style="list-style-type: none"> • Anzeige der Mengenänderungen. • Wertebereich +/- 1..99 % möglich.

Nr.	Symbol / Anzeige	Bedeutung (im dargestellten Beispiel)
5	Ausbringmenge	Voreingestellte Ausbringmenge.
6	Anzeigefelder	Individuell belegbare Anzeigefelder (hier: Restmenge, gestreute Menge, Fließfaktor). <ul style="list-style-type: none">• Mögliche Belegung: siehe Kapitel 4.10.2: Anzeigeauswahl, Seite 76.
7	Symbolfelder	Felder menüabhängig mit Symbolen belegt. <ul style="list-style-type: none">• Anwahl der Funktion über die darunter befindlichen Funktionstasten.
8	Teilbreite links	Anzeige Status Teilbreite links.
9	Aufgabepunkt	Momentane Position des Aufgabepunkts.

2.4.2 Anzeige der Dosierschieberzustände

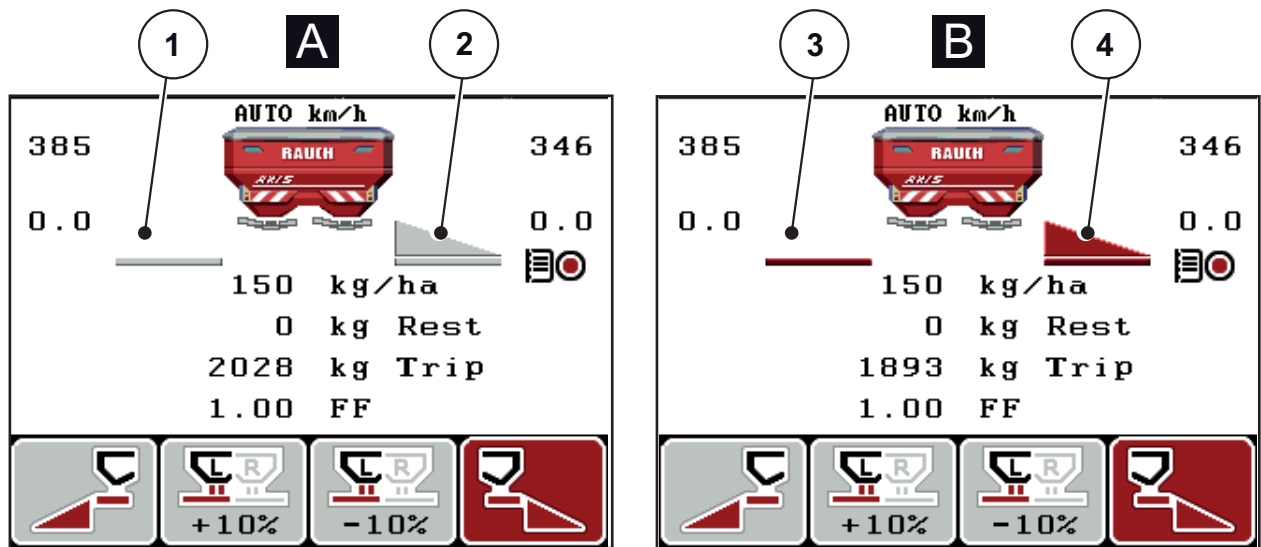


Bild 2.4: Anzeige der Dosierschieberzustände

[A] Streubetrieb inaktiv (STOP)

- [1] Teilbreite deaktiviert
- [2] Teilbreite aktiviert

[B] Maschine in Streubetrieb (START)

- [3] Teilbreite deaktiviert
- [4] Teilbreite aktiviert

2.4.3 Anzeige der Teilbreiten

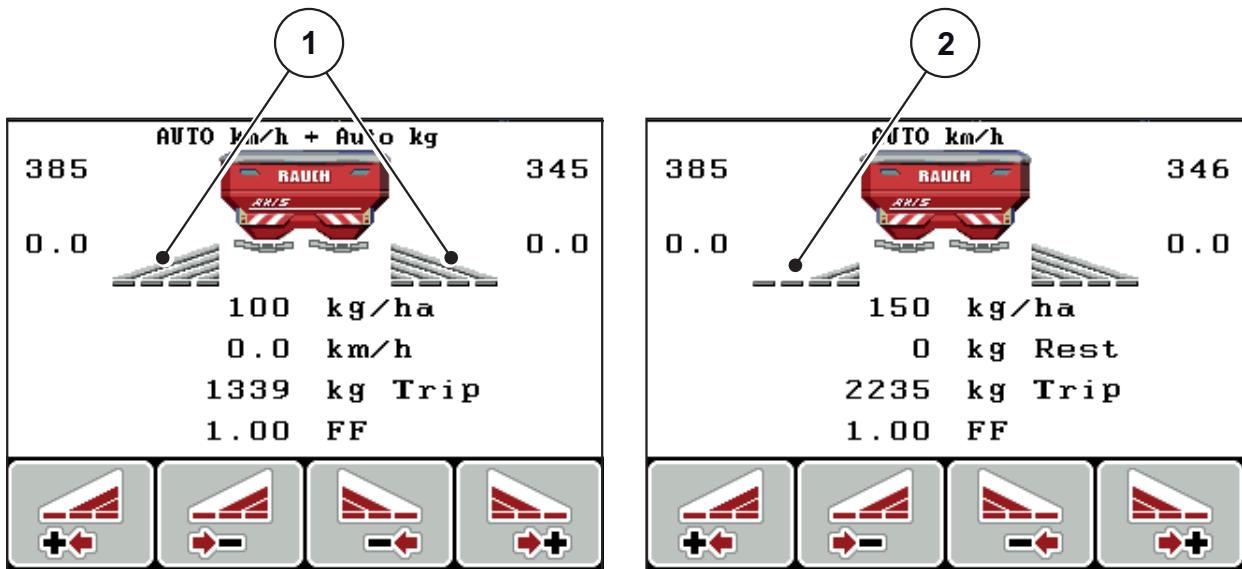


Bild 2.5: Anzeige der Teilbreitenzustände (Beispiel mit VariSpread 8)







- [1] Aktivierte Teilbreiten mit 4 möglichen Streubreitenstufen
- [2] Linke Teilbreite ist um 2 Teilbreitenstufen reduziert

Weitere Anzeige- und Einstellmöglichkeiten sind im Kapitel [5.2: Arbeiten mit Teilbreiten](#), Seite 70 erläutert.

2.5 Bibliothek der verwendeten Symbole


Die Bedieneinheit QUANTRON-E2 zeigt Symbole für die Funktionen am Bildschirm.

Symbol	Bedeutung
	Mengenänderung + (Plus)
	Mengenänderung - (Minus)
	Mengenänderung links + (Plus)
	Mengenänderung links - (Minus)
	Mengenänderung rechts + (Plus)
	Mengenänderung rechts - (Minus)
	Manuelle Änderung der Dosierschieberposition + (Plus)
	Manuelle Änderung der Dosierschieberposition - (Minus)
	Streuseite links aktiv
	Streuseite links inaktiv

Symbol	Bedeutung
	Streuseite rechts aktiv
	Streuseite rechts inaktiv
	Teilbreite rechts reduzieren (Minus)
	Teilbreite rechts erhöhen (Plus)
	Teilbreite links reduzieren (Minus)
	Teilbreite links erhöhen (Plus)

2.6 Strukturelle Menüübersicht Easy Modus


Einstellung Modus ist in Abschnitt [4.10.3: Modus, Seite 77](#) beschrieben.

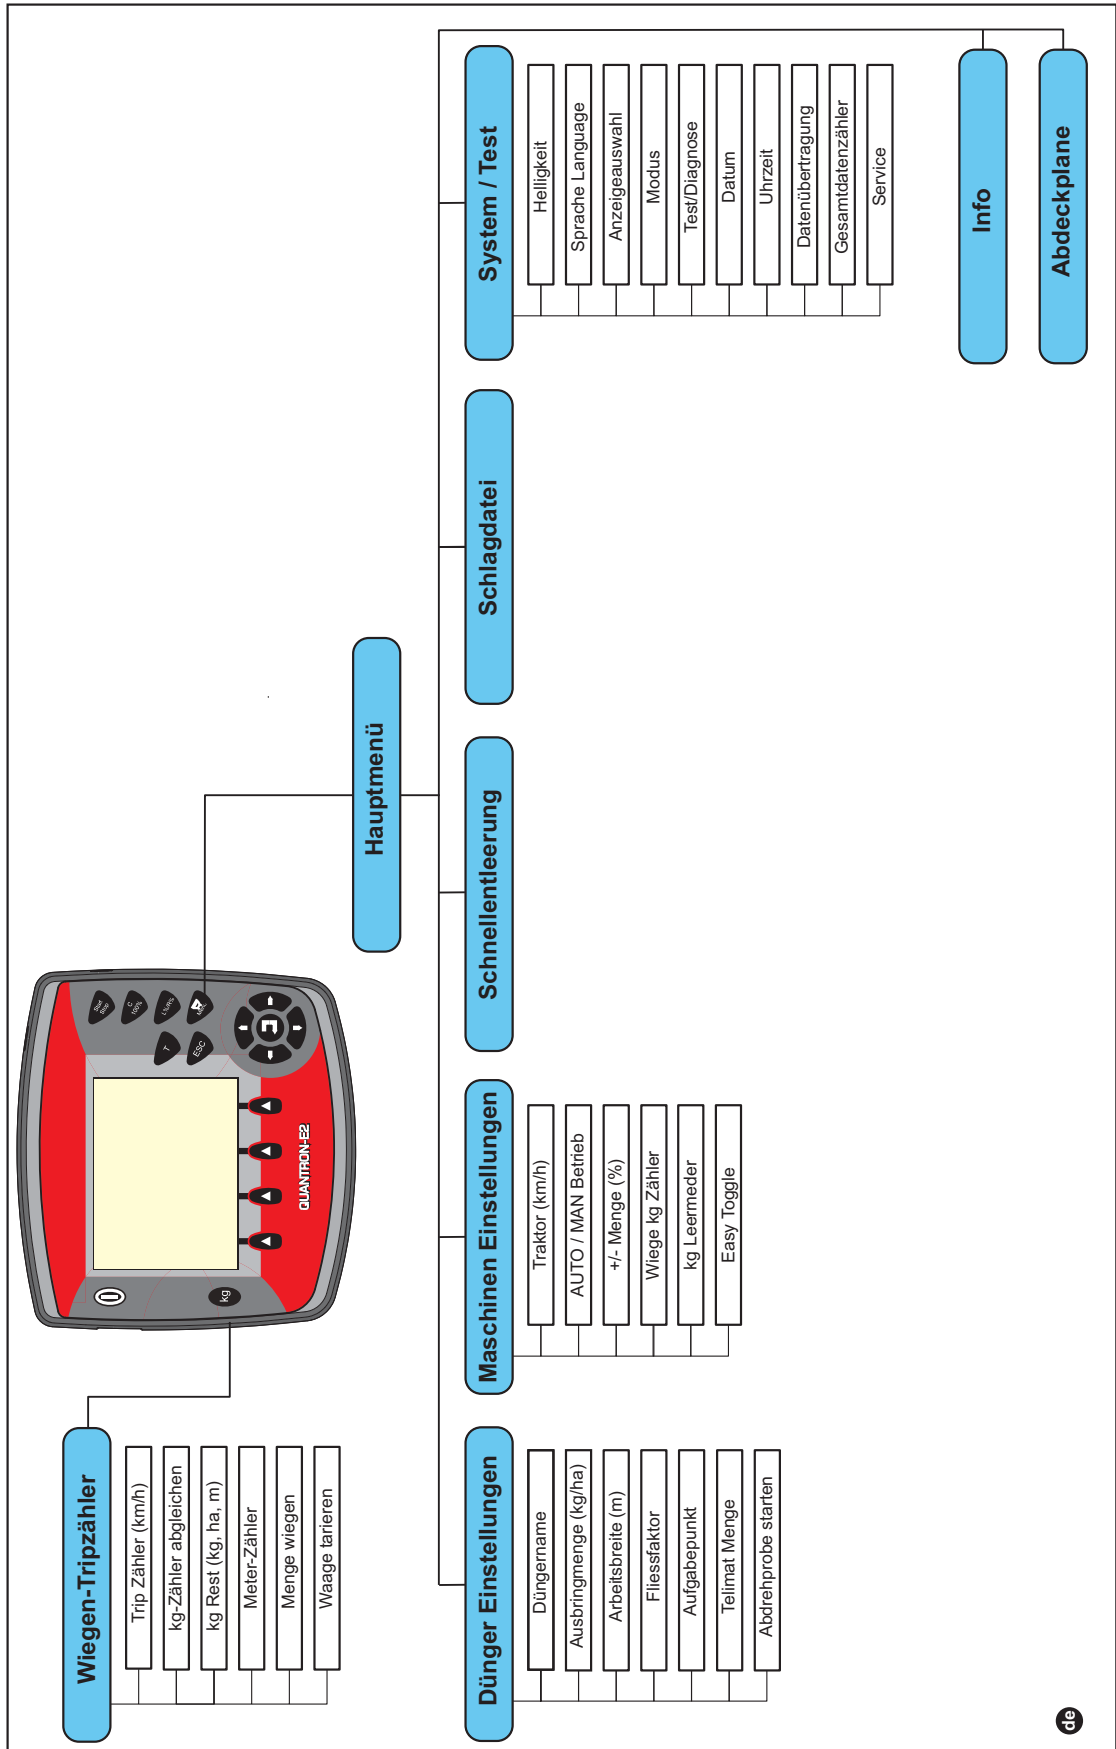

de

2.7 Strukturelle Menüübersicht Expert Modus

Einstellung Modus ist in Abschnitt [4.10.3: Modus, Seite 77](#) beschrieben.

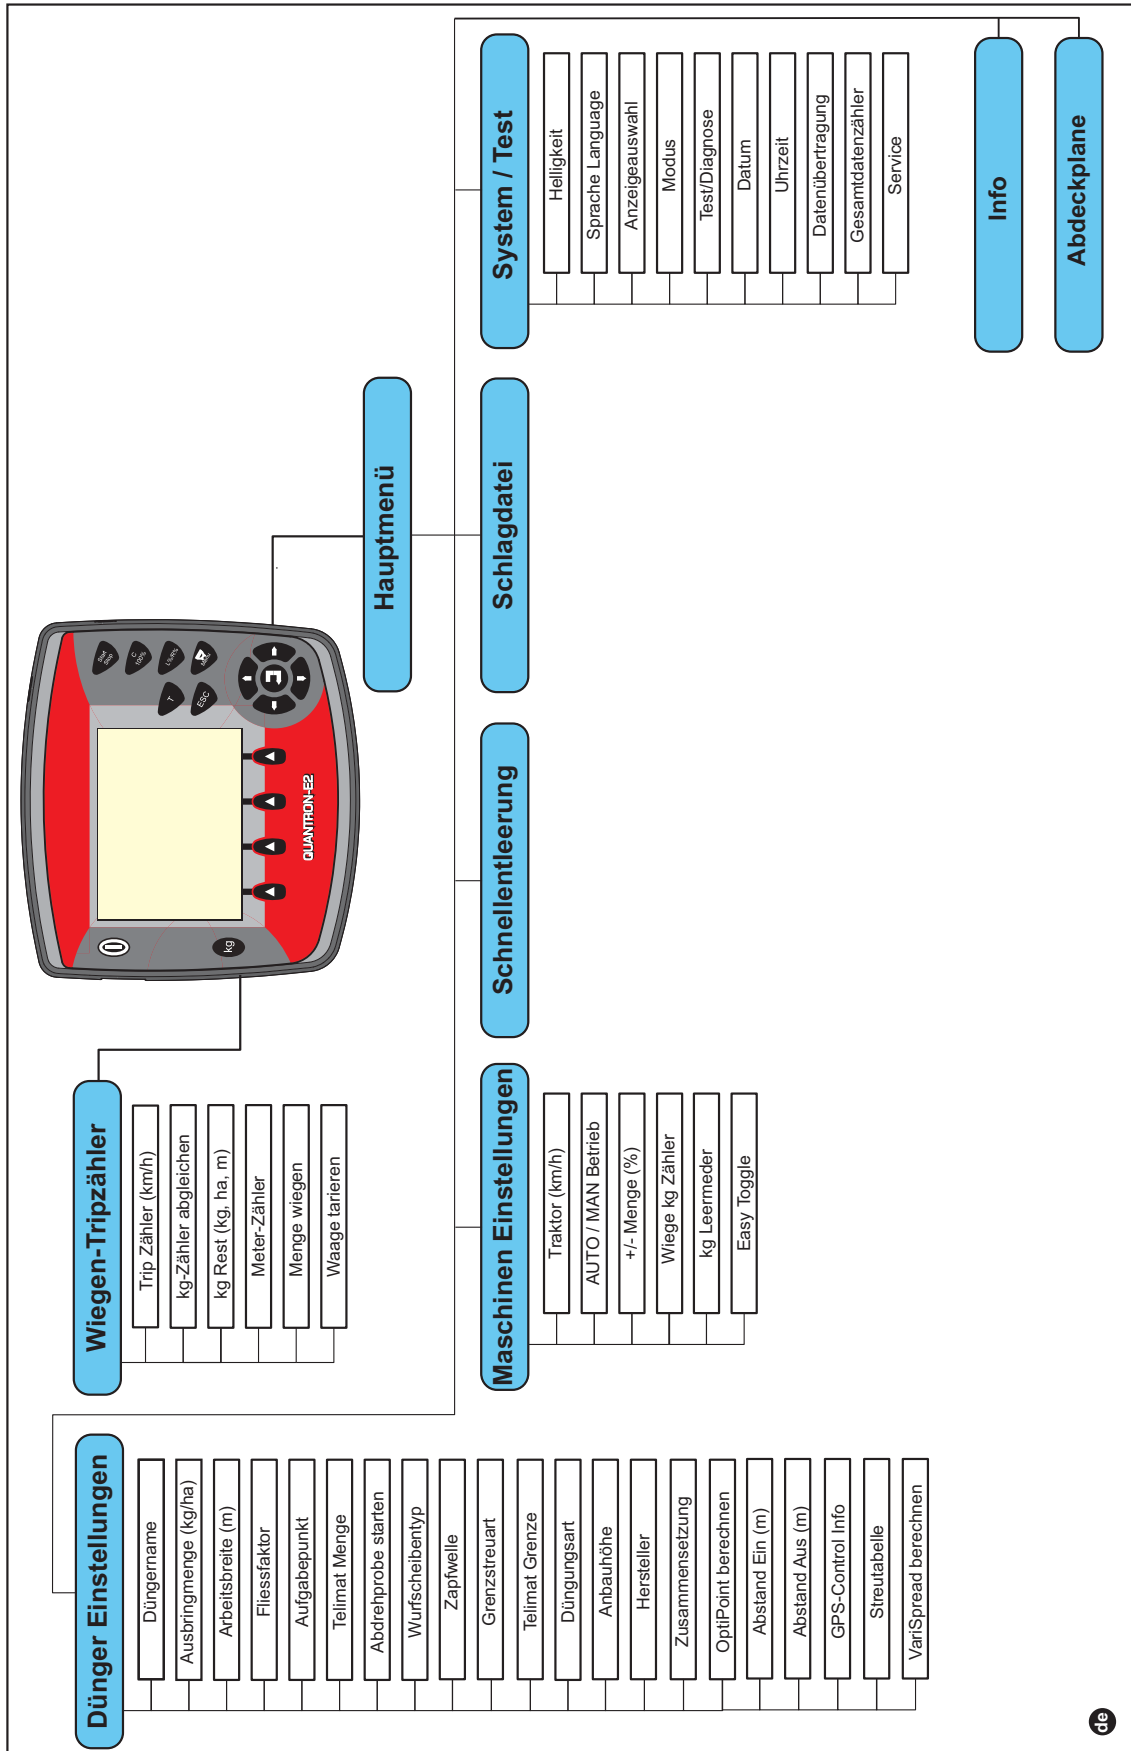

3 Anbau und Installation

3.1 Anforderungen an den Traktor

Überprüfen Sie vor den Anbau der Bedieneinheit, ob Ihr Traktor folgende Anforderungen erfüllt:

- Mindestspannung **11 V**; muss **immer** gewährleistet sein, auch wenn mehrere Verbraucher gleichzeitig angeschlossen sind (z. B. Klimaanlage, Licht).
- Die Zapfwelldrehzahl ist auf **540 U/min** einstellbar und muss eingehalten werden (Grundvoraussetzung für eine korrekte Arbeitsbreite).

HINWEIS

Bei Traktoren ohne lastschaltbares Getriebe wählen Sie die Fahrgeschwindigkeit durch eine richtige Getriebeabstufung so, dass sie einer Zapfwelldrehzahl von 540 U/min entspricht.

- Eine 7-polige Steckdose (DIN 9684-1/ISO 11786). Über diese Steckdose erhält die Bedieneinheit den Impuls für die aktuelle Fahrgeschwindigkeit.

HINWEIS

Die 7-polige Steckdose für den Traktor und der Fahrgeschwindigkeitssensor sind als Nachrüstsatz (Option) erhältlich, siehe Kapitel Sonderausrüstung.

3.2 Anschlüsse, Steckdosen

3.2.1 Stromversorgung

Über die 3-polige Stromversorgungssteckdose (DIN 9680/ISO 12369) wird die Bedieneinheit vom Traktor mit Strom versorgt.


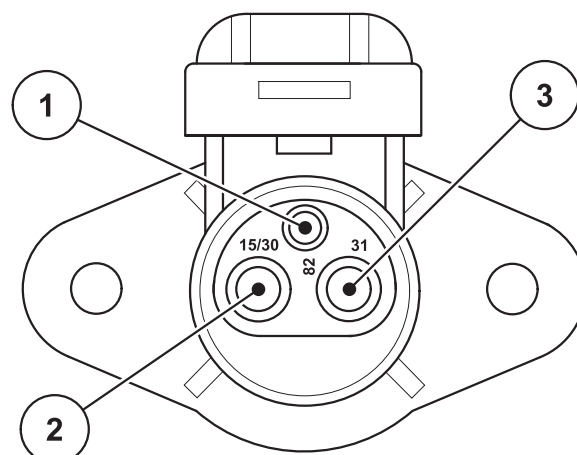


Bild 3.1: PIN-Belegung Stromsteckdose

- [1] PIN 1: wird nicht benötigt
- [2] PIN 2: (15/30): +12 V
- [3] PIN 3: (31): Masse

3.2.2 Steckverbindung 7-polig

Über die 7-polige Steckverbindung (DIN 9684-1/ISO 11786) erhält die Bedieneinheit die Impulse für die aktuelle Fahrgeschwindigkeit. Dazu wird an die Steckverbindung das 7-polige auf 8-polige Kabel (Zubehör) zum Fahrgeschwindigkeitssensor angeschlossen.

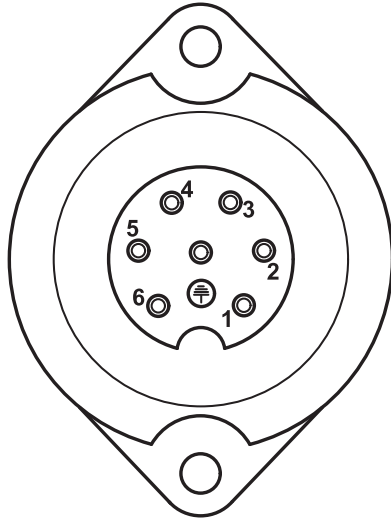

- [1] PIN 1: tatsächliche Fahrgeschwindigkeit (Radar)
- [2] PIN 2: theoretische Fahrgeschwindigkeit (z. B. Getriebe, Radsensor)

Bild 3.2: PIN-Belegung Steckverbindung 7-polig

3.3 Bedieneinheit anschließen

HINWEIS

Nach dem Einschalten der Bedieneinheit QUANTRON-E2 zeigt das Display für kurze Zeit die Maschinenummer.

HINWEIS

Maschinenummer beachten

Die Bedieneinheit QUANTRON-E2 ist werkseitig auf den Wurf-Mineraldüngerstreuer kalibriert, mit dem sie ausgeliefert wurde.

Die Bedieneinheit nur an den zugehörigen Wurf-Mineraldüngerstreuer anschließen.

Je nach Ausstattung können Sie die Bedieneinheit unterschiedlich an den Wurf-Mineraldüngerstreuer anschließen. Schematischen Anschlussübersichten finden Sie:

- für den Standardanschluss auf [Seite 20](#),
- für den Anschluss mit Radsensor auf [Seite 21](#),
- für den Anschluss mit Radsensor und Stromversorgung über Zündschloss auf [Seite 22](#).

Führen Sie die Arbeitsschritte in folgender Reihenfolge durch.

- Eine geeignete Stelle in der Traktorkabine (im **Blickfeld des Fahrers**) auswählen, an der Sie die Bedieneinheit befestigen.
- Die Bedieneinheit mit der **Gerätehalterung** in der Traktorkabine befestigen.
- Die Bedieneinheit an der 7-poligen Steckdose oder am Fahrgeschwindigkeitssensor anschließen (je nach Ausstattung, siehe [Bild 3.3](#) bis [Bild 3.5](#)).
- Die Bedieneinheit mit dem 39-poligen Maschinenkabel an den Aktuatoren der Maschine anschließen.
- Die Bedieneinheit an der 3-poligen Steckverbindung an die Stromversorgung des Traktors anschließen.

Schematische Anschlussübersicht: Standard

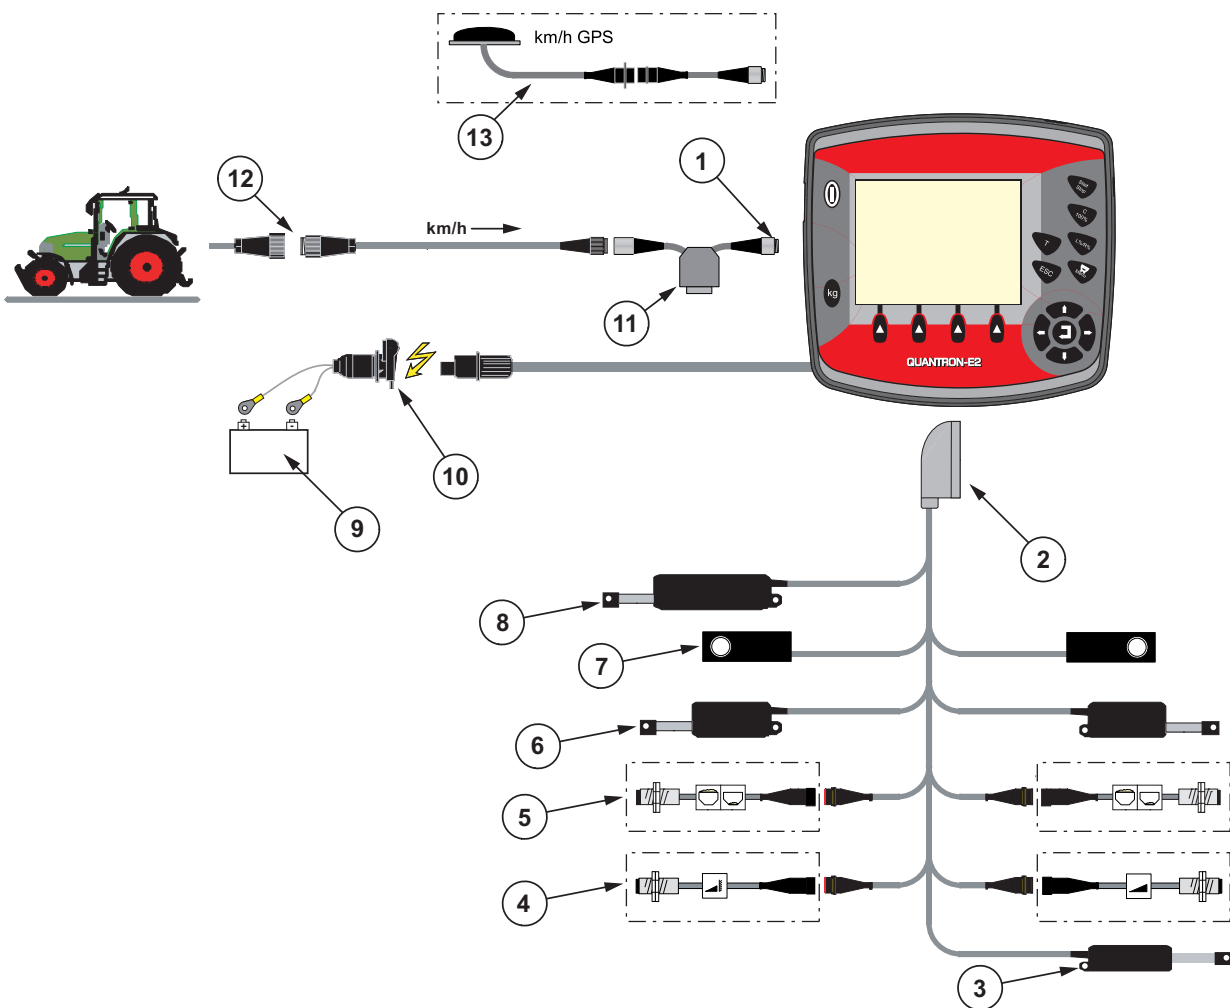


Bild 3.3: Schematische Anschlussübersicht QUANTRON-E2

- [1] Serielle Schnittstelle RS232, 8-polige Steckverbindung
- [2] 39-poliger Maschinenstecker
- [3] Option: Aufgabepunktverstellung (AXIS 50.1 W, Maschinen mit VariSpread)
- [4] Option: TELIMAT-Sensor oben/unten
- [5] Option: Füllstandssensor links/rechts
- [6] Aktuator Dosierschieber links/rechts
- [7] Wiegezone links/rechts
- [8] Option: elektrischer TELIMAT
- [9] Batterie
- [10] 3-polige Steckverbindung nach DIN 9680 / ISO 12369
- [11] Option: Y-Kabel (V24 RS232-Schnittstelle für Speichermedium)
- [12] 7-polige Steckverbindung nach DIN 9684
- [13] Option: GPS-Kabel und Empfänger

Schematische Anschlussübersicht: Radsensor:

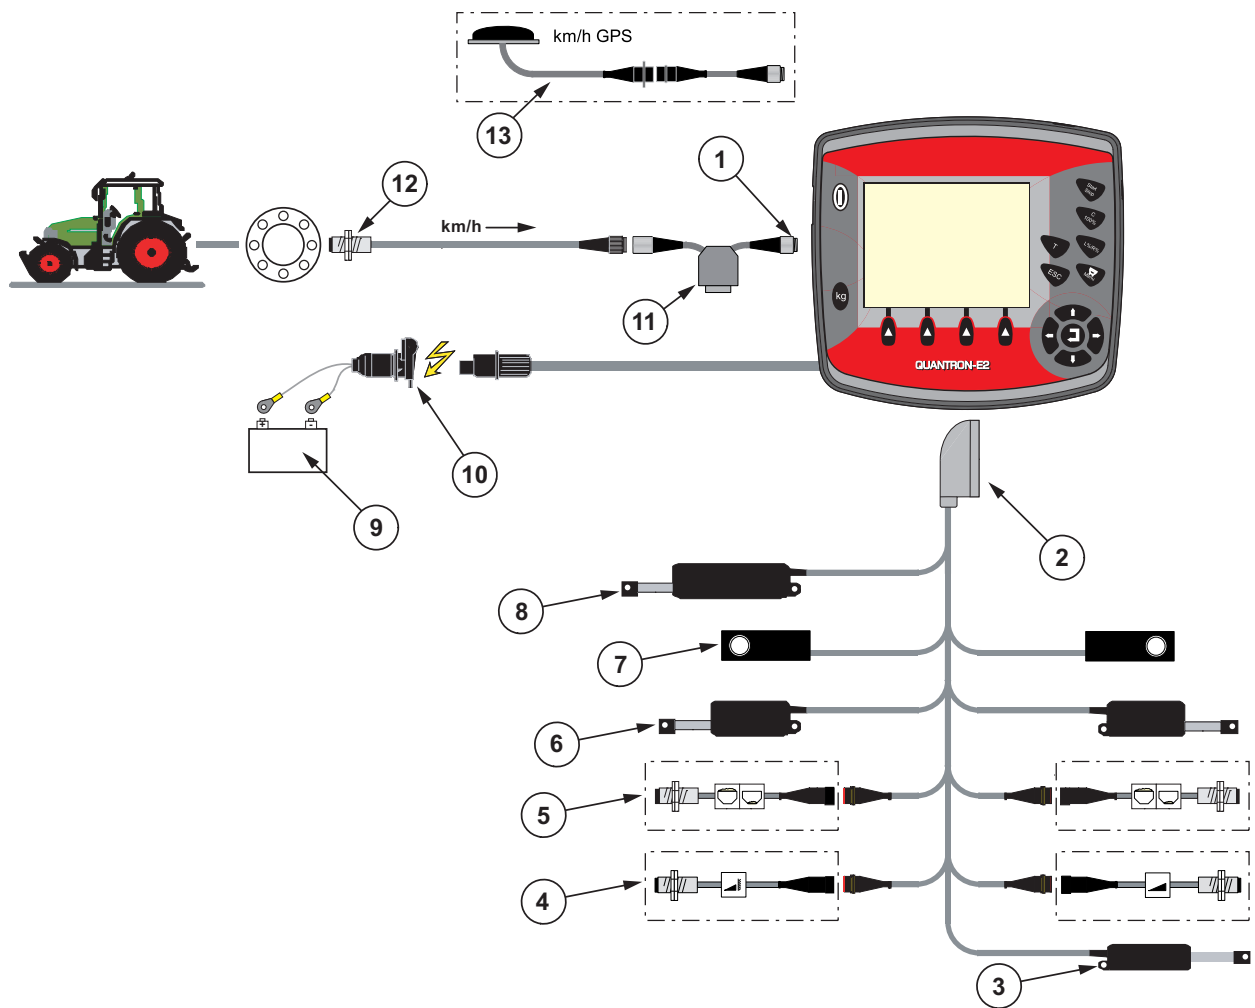


Bild 3.4: Schematische Anschlussübersicht QUANTRON-E2

- [1] Serielle Schnittstelle RS232, 8-polige Steckverbindung
- [2] 39-poliger Maschinenstecker
- [3] Option: Aufgabepunktverstellung (AXIS 50.1 W, Maschinen mit VariSpread)
- [4] Option: TELIMAT-Sensor oben/unten
- [5] Option: Füllstandssensor links/rechts
- [6] Aktuator Dosierschieber links/rechts
- [7] Wiegezeile links/rechts
- [8] Option: elektrischer TELIMAT
- [9] Batterie
- [10] 3-polige Steckverbindung nach DIN 9680 / ISO 12369
- [11] Option: Y-Kabel (V24 RS232-Schnittstelle für Speichermedium)
- [12] Fahrgeschwindigkeitssensor
- [13] Option: GPS-Kabel und Empfänger

Schematische Anschlussübersicht: Stromversorgung über Zündschloss

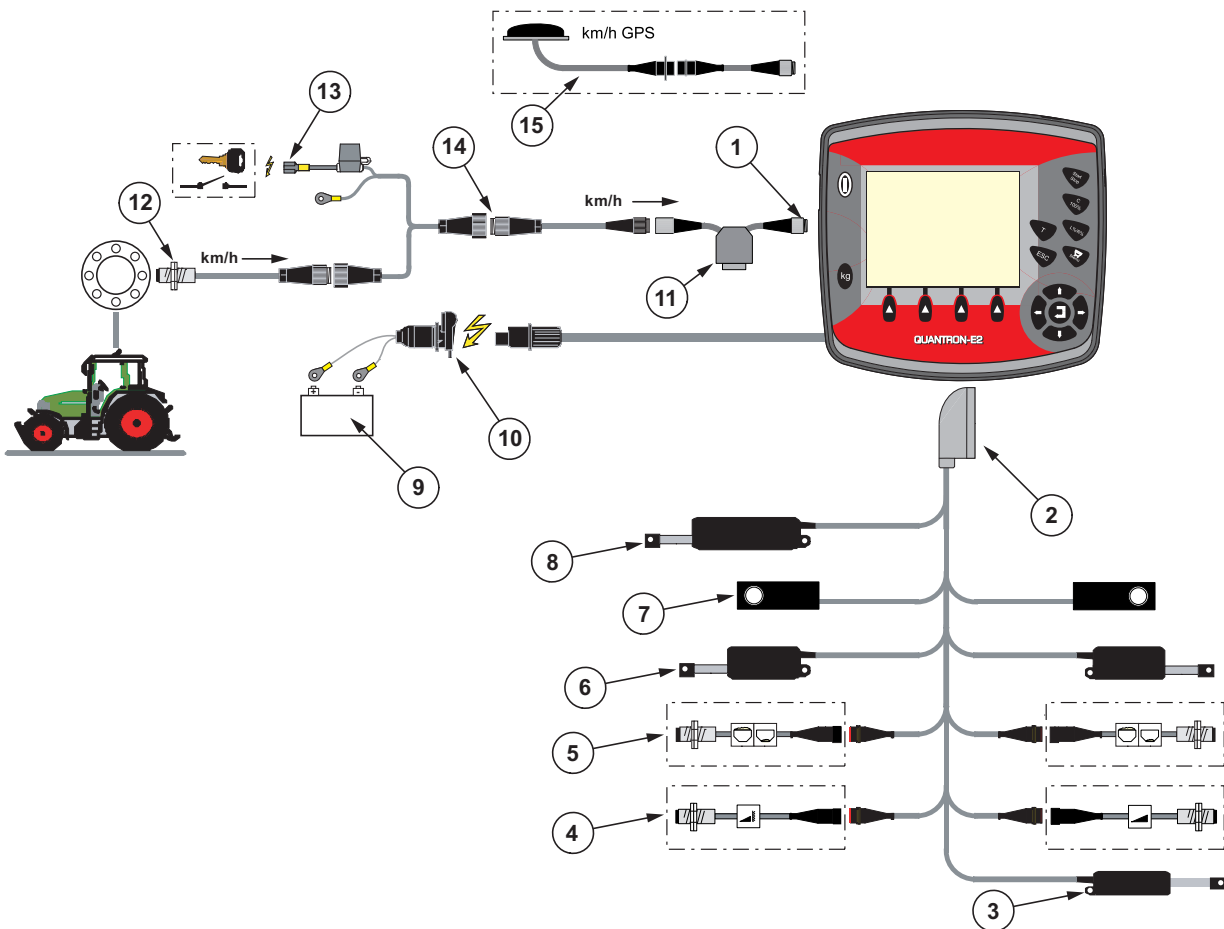


Bild 3.5: Schematische Anschlussübersicht QUANTRON-E2

- [1] Serielle Schnittstelle RS232, 8-polige Steckverbindung
- [2] 39-poliger Maschinenstecker
- [3] Option: Aufgabepunktverstellung (AXIS 50.1 W, Maschinen mit VariSpread)
- [4] Option: TELIMAT-Sensor oben/unten
- [5] Option: Füllstandssensor links/rechts
- [6] Aktuator Dosierschieber links/rechts
- [7] Wiegezone links/rechts
- [8] Option: elektrischer TELIMAT
- [9] Batterie
- [10] 3-polige Steckverbindung nach DIN 9680 / ISO 12369
- [11] Option: Y-Kabel (V24 RS232-Schnittstelle für Speichermedium)
- [12] Fahrgeschwindigkeitssensor
- [13] Option: Stromversorgung QUANTRON-E2 über Zündschloss
- [14] 7-polige Steckverbindung nach DIN 9684
- [15] Option: GPS-Kabel und Empfänger

3.4 Vorbereitung Dosierschieber

Die Wurf-Mineraldüngerstreuer der Baureihe AXIS W verfügen über eine elektronische Schieberbetätigung zur Einstellung der Streumenge.

▲ VORSICHT



Sachschäden durch falsche Position der Dosierschieber

Das Betätigen der Aktuatoren durch die QUANTRON-E2 kann die Dosierschieber beschädigen, wenn die Anschlaghebel falsch positioniert sind.

- ▶ Anschlaghebel immer bei **maximaler** Skalenposition festklemmen.

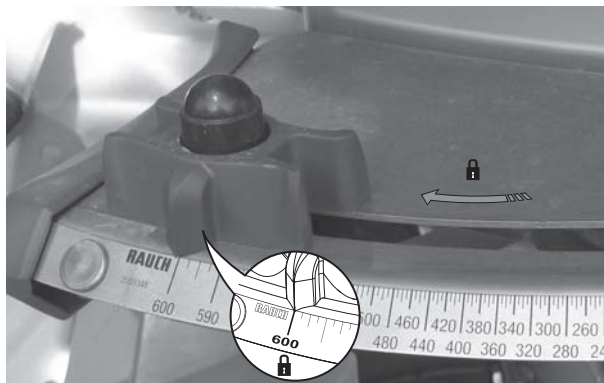


Bild 3.6: Vorbereitung des Dosierschiebers (Beispiel)

HINWEIS

Beachten Sie die Betriebsanleitung des Düngestreuers.

4 Bedienung QUANTRON-E2

▲ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch austretendes Düngemittel

Bei einer Störung kann sich der Dosierschieber während der Fahrt zum Streuort unerwartet öffnen. Es besteht Rutsch- und Verletzungsgefahr für Personen durch austretendes Düngemittel.

- ▶ **Vor der Fahrt zum Streuort** die elektronische Bedieneinheit QUANTRON-E2 unbedingt ausschalten.

4.1 Bedieneinheit einschalten

Voraussetzungen:

- Die Bedieneinheit ist korrekt an den Wurf-Mineraldüngerstreuer und an den Traktor angeschlossen (Beispiel siehe Kapitel [3.3: Bedieneinheit anschließen, Seite 19](#)).
- Die Mindestspannung von **11 V** ist gewährleistet.

HINWEIS

Die Betriebsanleitung beschreibt die Funktionen der Bedieneinheit QUANTRON-E2 **ab der Software-Version 2.20.00**.

Einschalten:

1. EIN/AUS Taste [1] betätigen.

- ▷ Nach wenigen Sekunden erscheint die **Startoberfläche** der Bedieneinheit.
- ▷ Kurz darauf zeigt die Bedieneinheit für wenige Sekunden das **Aktivierungsmenü**.

2. Entertaste drücken.

- ▷ Das Display zeigt die **Start Diagnose** für wenige Sekunden.
- ▷ Anschließend erscheint das **Betriebsbild**.

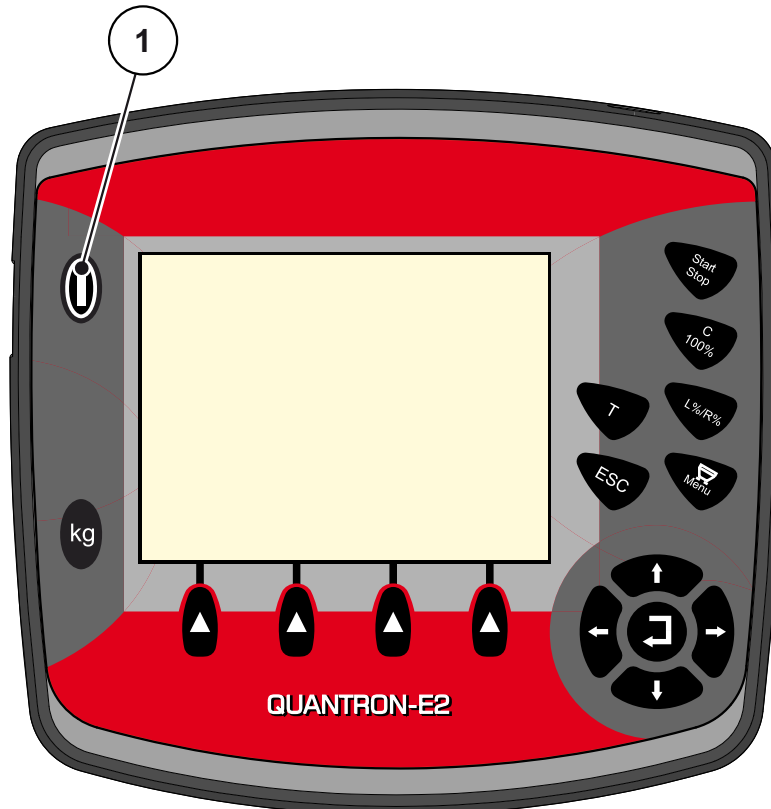


Bild 4.1: Start QUANTRON-E2

[1] EIN/AUS Taste

4.2 Navigation innerhalb der Menüs

HINWEIS

Sie finden wichtige Hinweise zur Darstellung und Navigation zwischen den Menüs im Kapitel [1.2.5: Menühierarchie, Tasten und Navigation, Seite 3](#).

Hauptmenü aufrufen

- Die **Menütaste** drücken. Siehe [2.3: Bedienelemente, Seite 7](#).
 - ▷ Im Display erscheint das Hauptmenü.
 - ▷ Der schwarze Balken zeigt das erste Untermenü.

HINWEIS

Nicht alle Parameter werden gleichzeitig in einem Menüfenster dargestellt. Sie können mit den **Pfeiltasten** zum angrenzenden Fenster springen.

Untermenü aufrufen:

1. Den Balken mit den **Pfeiltasten** auf und ab bewegen.
 2. Gewünschtes Untermenü mit dem Balken im Display markieren.
 3. Das markierte Untermenü durch Drücken der **Entertaste** aufrufen.
- Fenster erscheinen, die zu unterschiedliche Aktionen auffordern.
- Texteingabe
 - Werteingabe
 - Einstellungen über weitere Untermenüs

Menü verlassen

- Einstellungen durch Drücken der **Entertaste** bestätigen.
 - ▷ Sie kehren auf das **vorhergehende Menü** zurück.oder
- ESC-Taste drücken.
 - ▷ Die vorherigen Einstellungen bleiben erhalten.
 - ▷ Sie kehren auf das **vorhergehende Menü** zurück.
- **Menütaste** drücken.
 - ▷ Sie kehren in das **Betriebsbild** zurück.
 - ▷ Bei erneutem Drücken der **Menütaste** wird das Menü wieder angezeigt, das Sie verlassen haben

4.3 Wiegen-Tripzähler

In diesem Menü finden Sie Werte zur geleisteten Streuarbeit und Funktionen für den Wiegebetrieb durch.

- Die **kg**-Taste an der Bedieneinheit drücken.
 - ▷ Das Menü **Wiegen-Tripzähler** erscheint.

Wiegen-Tripzähler
Trip-Zähler
kg-Zähler abgleichen
Rest (kg, ha, m)
Meter-Zähler
Menge wiegen
Waage tarieren

Bild 4.2: Menü Wiegen-Tripzähler

HINWEIS

Die Anzeige **kg-Zähler abgleichen**, erscheint im Display nur in den Betriebsarten **AUTO km/h + Stat. kg** und **AUTO km/h + AUTO kg.**, wenn im Menü **Maschinen-Einstellungen** die Option aktiviert ist.

- Siehe [4.7.2: AUTO/MAN Betrieb, Seite 59](#)

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Trip-Zähler	Anzeige der geleisteten Streumenge, gestreuten Fläche und gestreuten Strecke.	Seite 29
kg-Zähler abgleichen	Anzeige und abgleichen des laut Waage ausgebrachten Düngemittels.	Seite 30
Rest (kg, ha, m)	Anzeige der verbleibenden Streumenge, Fläche und Strecke.	Seite 31
Meter-Zähler	Anzeige der gefahrenen Strecke seit dem letzten Rücksetzen des Meterzählers.	Rücksetzen (Nullen) durch die C 100 %-Taste
Menge wiegen	Fenster Menge wiegen erscheint im Display.	Seite 33
Waage tarieren	Wiegewert bei leerer Waage wird auf „0 kg“ gesetzt.	Seite 35

4.3.1 Trip-Zähler

In diesem Menü lesen Sie die folgenden Werte ab:

- gestreute Menge (kg)
- gestreute Fläche (ha)
- gestreute Strecke (m)

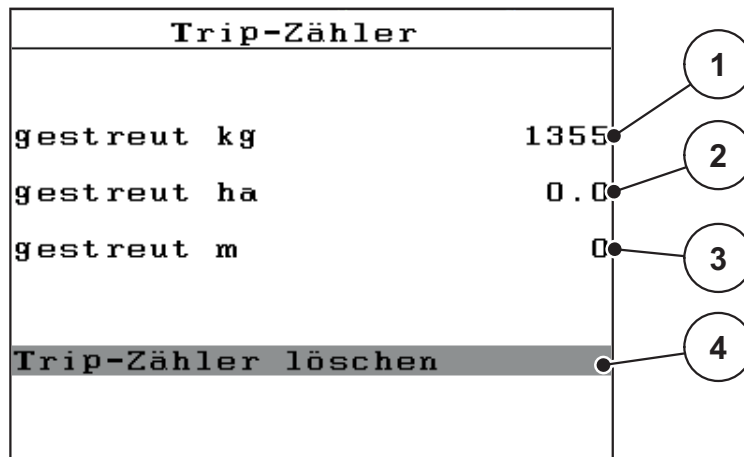


Bild 4.3: Menü Trip-Zähler

- [1] Anzeige gestreute Menge seit dem letzten Löschen
- [2] Anzeige gestreute Fläche seit dem letzten Löschen
- [3] Anzeige gestreute Strecke seit dem letzten Löschen
- [4] Tripzähler löschen: alle Werte auf 0

Trip-Zähler löschen:

1. Untermenü **Wiegen-Tripzähler > Trip-Zähler** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheinen die **seit dem letzten Löschen** ermittelten Werte für die Streumenge, die gestreute Fläche und die gestreute Strecke.

Das Feld **Tripzähler löschen** ist markiert.
2. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Alle Werte des Trip-Zählers werden auf 0 gesetzt.
3. **kg-Taste** drücken.
 - ▷ Sie gelangen in das Betriebsbild zurück.

Abfrage des Trip-Zählers während der Streuarbeit:

Sie können während der Streuarbeit, also mit offenen Schiebern, in das Menü **Trip-Zähler** wechseln und so die aktuellen Werte ablesen.

HINWEIS

Wollen Sie die Werte während der Streuarbeit ständig beobachten, können Sie auch die frei wählbaren Anzeigefelder im Betriebsbild mit **kg Trip**, **ha Trip** oder **m Trip** belegen, siehe Kapitel [4.10.2: Anzeigeauswahl, Seite 76](#).

4.3.2 Ausgebrachte Düngemittelmenge ermitteln

Das Menü **kg-Zähler abgleichen** zeigt nach der Streuarbeit die Düngemittelmenge, die laut Waage ausgebracht wurde. Sie können diesen Wert in den Zählern übertragen.

Das Menü zeigt die ausgebrachte Düngemittelmenge in kg.

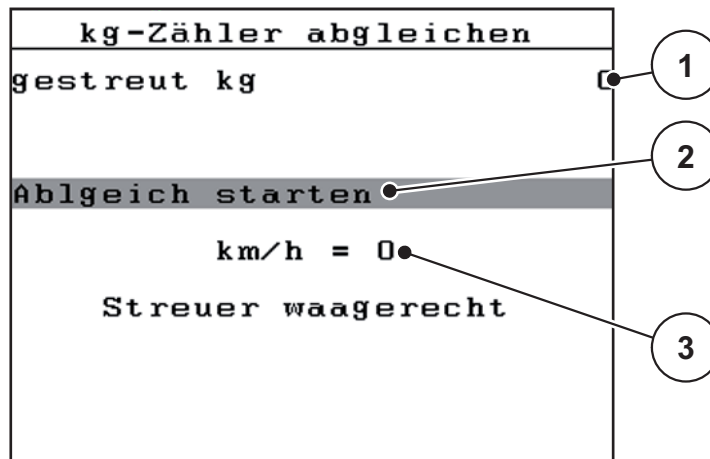


Bild 4.4: Menü kg-Zähler abgleichen

- [1] Anzeigefeld ausgebrachte Düngemittelmenge
- [2] Abgleich starten
- [3] Anzeigefeld Fahrgeschwindigkeit

HINWEIS

Die Funktion **kg-Zähler abgleichen** kann nur ausgeführt werden, wenn die Maschine im Stillstand ist und waagerecht steht.

kg-Zähler abgleichen:

1. Untermenü **Wiegen-Tripzähler > kg-Zähler abgleichen** aufrufen.
Das Feld **Abgleich starten** ist markiert
2. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Die ausgebrachte Düngemittelmenge ist in den **Trip-Zähler**, in die **Schlagdatei** und in den **Gesamtdatenzähler** übertragen.
3. **kg-Taste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt das Betriebsbild.

HINWEIS

Bei einer Neubefüllung des Wurf-Mineraldüngerstreuers wird die Funktion **kg-Zähler abgleichen** automatisch durchgeführt!

4.3.3 Restmenge anzeigen

Im Menü **Rest (kg, ha, m)** können Sie die im Behälter verbliebene **Restmenge** abfragen oder eingeben.

Das Menü zeigt die mögliche **Fläche (ha)** und **Strecke (m)**, die mit der Düngemittelrestmenge noch gestreut werden können. Beide Anzeigen berechnen sich anhand der folgenden Werte:

- Dünger-Einstellungen,
- Eingabe im Eingabefeld **Restmenge**,
- Ausbringmenge,
- Arbeitsbreite.

The screenshot shows a menu titled "kg Rest" with the following fields and values:

Field	Value
Restmenge (kg)	0
Ausbr. (kg/ha)	100
Arbeitsbr. (m)	18.00
mögliche ha	0.00
mögliche m	

Five numbered callouts (1-5) point to the input fields for Restmenge, Ausbr., Arbeitsbr., mögliche ha, and mögliche m respectively.

Bild 4.5: Menü Rest (kg, ha, m)

- [1] Eingabefeld Restmenge
- [2] Ausbringmenge (Anzeigefeld aus Dünger-Einstellungen)
- [3] Arbeitsbreite (Anzeigefeld aus Dünger-Einstellungen)
- [4] Anzeige der möglichen Fläche, die mit der Restmenge gestreut werden kann
- [5] Anzeige der möglichen Strecke, die mit der Restmenge gestreut werden kann

Eingabe der Restmenge bei Neubefüllung:

1. Menü **Wiegen-Tripzähler > Rest (kg, ha, m)** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint die vom letzten Streuvorgang verbliebene Restmenge.
2. Behälter befüllen.
3. Das neue Gesamtgewicht des im Behälter befindlichen Düngemittels eingeben.
Siehe auch Kapitel [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten.](#)
[Seite 87.](#)
4. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Gerät berechnet die Werte für die mögliche zu streuende Fläche und die mögliche zu streuende Strecke.

HINWEIS

Sie können die Werte für Ausbringmenge und Arbeitsbreite in diesem Menü **nicht** ändern. **Diese Werten dienen hier lediglich der Information.**

5. **kg**-Taste drücken.
 - ▷ **Sie gelangen in das Betriebsbild zurück.**

Abfrage der Restmenge während der Streuarbeit:

Während der Streuarbeit wird die Restmenge ständig neu berechnet und angezeigt. Siehe Kapitel [5: Streubetrieb mit der Bedieneinheit QUANTRON-E2.](#)
[Seite 89.](#)

4.3.4 Restmenge wiegen

In diesem Menü wiegen Sie die Restmenge, die sich im Behälter befindet, und setzen die Parameter für die Regelung des Fließfaktors.

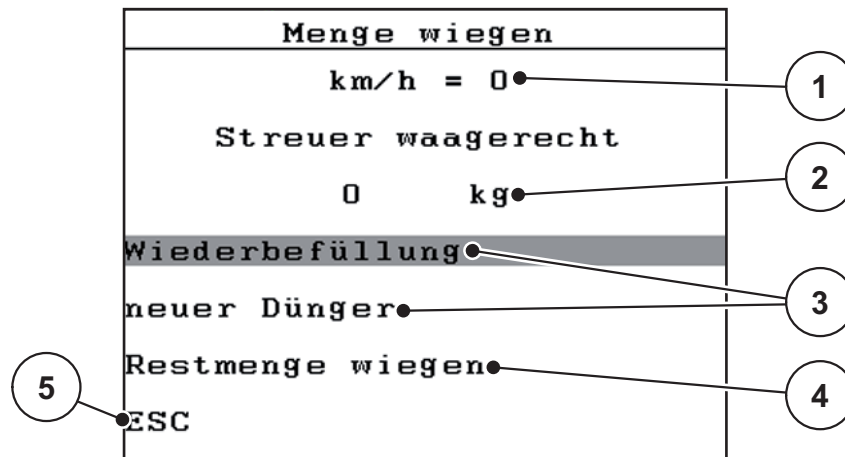


Bild 4.6: Menü Menge wiegen

- [1] Anzeige Fahrgeschwindigkeit Streuer
- [2] Gewogene Menge im Behälter
- [3] Befüllungsmöglichkeiten
- [4] Restmenge wiegen (Anzeige nur bei Betriebsart **AUTO km/h + Stat. kg**)
- [5] Abbruch

HINWEIS

Sie können die Funktion **Menge wiegen** nur ausführen, wenn die Maschine in **Stillstand** ist und **waagrecht** steht.

Das Menü zeigt die im Behälter verbliebene **Restmenge**. Diese hängt von folgenden Werten ab:

- Menüpunkt **Menge wiegen**
- Menüpunkt **Waage tarieren**

HINWEIS

Die Funktion **Menge wiegen** wird nur wirksam, wenn sich das System in der Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** oder **AUTO km/h + Stat. kg** befindet.

Bei Auslieferung der Bedieneinheit mit dem Wurf-Mineraldüngerstreuer AXIS-M W ist die Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** werkseitig eingestellt.

Beim Wiegen der Menge müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Die Maschine steht still,
- die Zapfwelle ist ausgeschaltet,
- die Maschine steht waagrecht und frei vom Boden,
- der Traktor steht still,
- die Bedieneinheit QUANTRON-E2 ist eingeschaltet.

Wiegen der Restmenge im Behälter:

1. Behälter befüllen.
 - ▷ Ein Fenster erscheint im Display, das die Restmenge anzeigt.
2. Die durchgeführte Art der Befüllung am Display markieren:
 - **Wiederbefüllung:** Weiterstreuen mit dem gleichen Düngemittel.
 - **neuer Dünger:** Fließfaktor wird auf 1,0 gesetzt und eine neue Fließfaktorregelung erfolgt.
 - **ESC:** Abbruch
3. Auswahl markieren und **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Auf dem Display erscheint das Betriebsbild. Die gewogene Restmenge kann im Anzeigefeld eingblendet sein.**

HINWEIS

Um im **Betriebsbild** die Restmenge anzuzeigen, muss die Anzeigeeoption **kg Rest** ausgewählt sein ([4.10.2: Anzeigeeauswahl, Seite 76](#)).

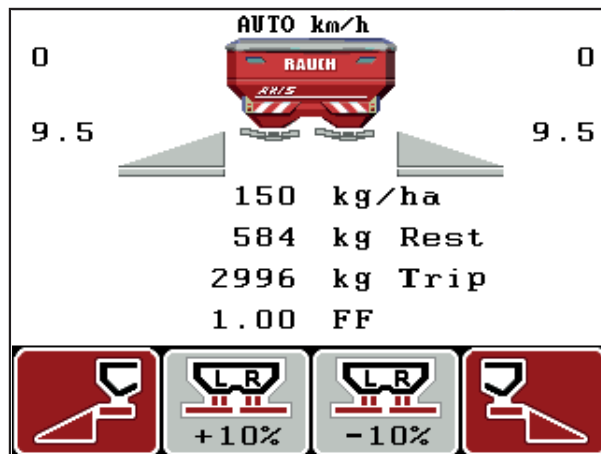


Bild 4.7: Betriebsbild mit gewogener Menge

4.3.5 Waage tarieren

In diesem Menü setzen Sie den Wiegewert bei leerem Behälter auf 0 kg.
Beim Tarieren der Waage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- der Behälter ist leer,
- die Maschine steht still,
- die Zapfwelle ist ausgeschaltet,
- die Maschine steht waagrecht und frei vom Boden.
- der Traktor steht still.

Waage tarieren:

1. Menü **Wiegen-Tripzähler > Waage tarieren** aufrufen.
 2. **Entertaste** drücken.
- ▷ **Der Wiegewert bei leerer Waage ist nun auf 0 kg gesetzt.**
- ▷ **Das Display zeigt das Menü Wiegen-Tripzähler**

HINWEIS

Tarieren Sie die Waage vor jedem Einsatz, um eine fehlerfreie Berechnung der Restmenge zu gewährleisten.

4.4 Hauptmenü

Hauptmenü
Düngereinstellung
Masch. Einstellung
Schnellentleerung
Schlagdatei
System/Test
Info
Abdeckplane

Bild 4.8: Hauptmenü QUANTRON-E2

Das Hauptmenü zeigt Ihnen die möglichen Untermenüs an.

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Dünger Einstellungen	Einstellungen zu Düngemittel und Streubetrieb.	Seite 38
Masch. Einstellungen	Einstellungen zu Traktor und Wurf-Mineraldüngerstreuer.	Seite 55
Schnellentleerung	Direkter Aufruf des Menüs zur Schnellentleerung des Wurf-Mineraldüngerstreuers.	Seite 66
Schlagdatei	Aufruf des Menüs zum Auswählen, Anlegen oder Löschen einer Schlagdatei.	Seite 68
System/Test	Einstellungen und Diagnose der Bedieneinheit.	Seite 73
Info	Anzeige der Maschinenkonfiguration.	Seite 82
Abdeckplane	Öffnen/Schließen der Abdeckplane	Seite 83

4.5 Dünger-Einstellungen im Easy-Modus

Einstellung Modus ist im Abschnitt [4.10.3: Modus, Seite 77](#) beschrieben.

In diesem Menü nehmen Sie die Einstellungen zum Düngemittel und zum Streubetrieb vor.

- Menü **Hauptmenü > Dünger Einstellungen** aufrufen.

Düngereinstellung	
1.Bezeichnung Düngemitt	
Ausbr. (kg/ha)	100
Arbeitsbreite (m)	32.00
Fliessfaktor	1.00
Aufgabepunkt	0.0
Telimat Menge	(%) -20
Abdrehprobe starten	

Bild 4.9: Menü Dünger Einstellungen, Easy-Modus

Das Hauptmenü zeigt Ihnen die möglichen Untermenüs an.

Untermenü	Bedeutung/Mögliche Werte	Beschreibung
Düngername	Angewähltes Düngemittel.	
Ausbr. (kg/ha)	Eingabe Sollwert der Ausbringmenge in kg/ha.	Seite 40
Arbeitsbreite (m)	Festlegung der zu streuenden Arbeitsbreite.	Seite 40
Fliessfaktor	Eingabe Fließfaktor des verwendeten Düngemittels.	Seite 40
Aufgabepunkt	Eingabe des Aufgabepunkts. Die Anzeige dient nur der Information. Für AXIS-M 50.1 W: elektrische Einstellung des Aufgabepunkts (AGP).	Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung des Wurf-Mineraldüngerstreuers. Seite 42
TELIMAT Menge	Voreinstellung der Mengenreduzierung beim Grenzstreuen.	Nur für Wurf-Mineraldüngerstreuer mit TELIMAT.
Abdrehprobe starten	Aufruf Untermenü zur Durchführung der Abdrehprobe.	Seite 44

4.6 Dünger-Einstellungen im Expert-Modus

Einstellung Modus ist im Abschnitt [4.10.3: Modus, Seite 77](#) beschrieben.

In diesem Menü nehmen Sie die Einstellungen zum Düngemittel und zum Streubetrieb vor. Gegenüber dem Easy-Modus sind hier weitere Einstellungsseiten und die Streutabelle verfügbar.

- Menü **Hauptmenü > Dünger Einstellungen** aufrufen.

Düngereinstellung ^{1/4}		Düngereinstellung ^{2/4}	
1. Bezeichnung Düngemitt		Wurfscheibe S4	
Ausbr. (kg/ha)	100	Zapfwelle	540
Arbeitsbreite (m)	32.00	Grenzstreuart	Grenze
Fliessfaktor	1.00	Telimat Rand	
Aufgabepunkt	0.0	Düngungsart	Normal
Telimat Menge (%)	-20	Anbauhöhe	0 / 6
Abdrehprobe starten			

Bild 4.10: Menü Dünger-Einstellungen, Seite 1 und 2

Düngereinstellung ^{3/4}		Düngereinstellung ^{4/4}			
OptiPoint berechnen		VariSpread berechnen			
Abstand ein (m)	0.0	Breite (m)	AGP	RPM	Menge (%)
Abstand aus (m)	0.0	9.00	0.0	540	AUTO
GPS Control Info		7.50	0.0	540	AUTO
Streutabelle		6.00	0.0	540	AUTO
		4.50	0.0	540	AUTO
		0.00	0.0	540	AUTO

Bild 4.11: Menü Dünger-Einstellungen, Seite 3 und 4

HINWEIS

Nicht alle Parameter werden gleichzeitig in einem Betriebsbild dargestellt. Sie können mit den **Pfeiltasten** zum angrenzenden Menüfenster (Seite) springen.

Untermenü	Bedeutung/Mögliche Werte	Beschreibung
Bezeichnung Düngemittel	Angewähltes Düngemittel aus der Streutabelle.	Seite 51
Ausbr. (kg/ha)	Eingabe Sollwert der Ausbringmenge in kg/ha.	Seite 40
Arbeitsbreite (m)	Festlegung der zu streuenden Arbeitsbreite.	Seite 40
Fliessfaktor	Eingabe Fließfaktor des verwendeten Düngemittels.	Seite 42

Untermenü	Bedeutung/Mögliche Werte	Beschreibung
Aufgabepunkt	Eingabe des Aufgabepunkts. Die Anzeige dient nur der Information. Für AXIS-M 50.1 W: elektrische Einstellung des Aufgabepunkts (AGP).	Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Maschine Seite 42
TELIMAT Menge	Voreinstellung der Mengenreduzierung beim Grenzstreuen.	Seite 44
Abdrehprobe starten	Aufruf Untermenü zur Durchführung der Abdrehprobe.	Seite 44
Wurfscheibe	Auswahl des Wurfscheibentyps: <ul style="list-style-type: none"> • S2 • S4 • S6 • S8 • S10 • S12 	Auswahl mit Pfeiltasten . Zur Bestätigung Entertaste drücken.
Zapfwelle	Werkseitige Einstellung: 540 U/min	
Grenzstreuart	Auswahlliste: <ul style="list-style-type: none"> • Rand • Grenze 	Auswahl mit Pfeiltasten . Zur Bestätigung Entertaste drücken.
TELIMAT Rand	Abspeichern der TELIMAT-Einstellungen für Randstreuen.	Nur für Maschine mit TELIMAT.
Düngungsart	Auswahlliste: <ul style="list-style-type: none"> • Normal • Spät 	Auswahl mit Pfeiltasten . Zur Bestätigung Entertaste drücken.
Anbauhöhe	Angabe in cm Auswahlliste: 0/6, 40/40, 50/50, 60/60, 70/70, 70/76	
Hersteller	Eingabe des Düngemittelherstellers.	
Zusammensetzung	Prozentualer Anteil der chemischen Zusammensetzung.	
OptiPoint berechnen	Eingabe der GPS Control Parameter	Seite 48
Abstand ein (m)	Eingabe Einschaltabstand.	Seite 102
Abstand aus (m)	Eingabe Ausschaltabstand.	Seite 103

Untermenü	Bedeutung/Mögliche Werte	Beschreibung
GPS Control Info	Anzeige Information der GPS Control Parameter.	Seite 50
Streutabelle	Verwaltung von Streutabellen.	Seite 51
VariSpread berechnen	Berechnung der Werte für einstellbare Teilbreiten	Seite 53

4.6.1 Ausbringungsmenge

In diesem Menü können Sie den Sollwert der gewünschten Ausbringungsmenge eingeben.

Ausbringungsmenge eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Ausbr. (kg/ha)** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint die **momentan gültige** Ausbringungsmenge.
2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.
Siehe Kapitel [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten.](#)
[Seite 87.](#)
3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Bedieneinheit gespeichert.**

4.6.2 Arbeitsbreite

In diesem Menü können Sie die Arbeitsbreite (in Metern) festlegen.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Arbeitsbreite (m)** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint die **momentan eingestellte** Arbeitsbreite.
2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.
Siehe Kapitel [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten.](#)
[Seite 87.](#)
3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Bedieneinheit gespeichert.**

4.6.3 Fließfaktor

Der Fließfaktor liegt im Bereich zwischen **0,4** bis **1,9**. Bei gleichen Grundeinstellungen (km/h, Arbeitsbreite, kg/ha) gilt:

- Bei **Erhöhung** des Fließfaktors **reduziert** sich die Dosiermenge.
- Bei **Verringerung** des Fließfaktors **erhöht** sich die Dosiermenge.

Ist Ihnen der Fließfaktor aus früheren Abdrehproben oder aus der Streutabelle bekannt, können Sie ihn in diesem Menü **manuell** eingeben.

HINWEIS

Über das Menü **Abdrehprobe** kann der Fließfaktor mithilfe der Bedieneinheit QUANTRON-E2 ermittelt und eingetragen werden.
Siehe Kapitel [4.6.6: Abdrehprobe, Seite 44.](#)

Die Ermittlung des Fließfaktors erfolgt durch dynamisches Wiegen. Jedoch ist eine manuelle Eingabe möglich.

HINWEIS

Die Fließfaktor-Berechnung hängt von der verwendeten Betriebsart. Weitere Information über den Fließfaktor finden Sie im Kapitel [4.7.2: AUTO/MAN Betrieb, Seite 59](#).

Fließfaktor eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Fließfaktor** aufrufen.
 - ▷ Im Display erscheint der **momentan eingestellte** Fließfaktor.
2. Den neuen Wert in das Eingabefeld eintragen.

Siehe Kapitel [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten, Seite 87](#).

HINWEIS

Sollte Ihr Düngemittel nicht in der Streutabelle aufgeführt sein, dann geben Sie den Fließfaktor **1,00** ein.

In den **Betriebsarten AUTO km/h** und **MAN km/h** empfehlen wir dringend, eine **Abdrehprobe** durchzuführen, um den Fließfaktor für dieses Düngemittel exakt zu ermitteln.

3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Der neue Wert ist in der Bedieneinheit gespeichert.**

HINWEIS

Wir empfehlen, bei der Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** die Anzeige des Fließfaktors im Betriebsbild anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie die Fließfaktorregelung während der Streuarbeit beobachten. Siehe Kapitel [4.10.2: Anzeigeauswahl, Seite 76](#) und Kapitel [4.7.2: AUTO/MAN Betrieb, Seite 59](#).

Probleme mit der Regelung des Fließfaktors beseitigen:

Unter bestimmten Bedingungen kann sich der Fließfaktor trotz durchgeführter Funktion **Menge wiegen** stark verändern. Die folgende Alarmmeldung erscheint am Display.



Bild 4.12: Fehlermeldung Fließfaktor

▲ VORSICHT



Mögliche Streufehler

Diese Alarmmeldung kann zu Streufehlern mit negativen Folgen für die Umwelt führen.

- ▶ Streuvorgang **sofort stoppen**.
- ▶ Eventuelle Verstopfungen an den Dosieröffnungen beseitigen.

Behebung des Fehlers, siehe Kapitel [6.2: Störung/Alarm beseitigen, Seite 108](#).

4.6.4 Aufgabepunkt

Wenn die Bedieneinheit QUANTRON-E2 an einem Wurf-Mineraldüngerstreuer **AXIS-M 50.1 W** angeschlossen ist, wird der Aufgabepunkt elektrisch betätigt und eingestellt.

HINWEIS

Die Eingabe des Aufgabepunkts beim Streuer **AXIS-M 20.1 W**, **AXIS-M 30.1 W** oder **AXIS-M 40.1 W** dient nur der Information und hat keine Auswirkung auf die Einstellungen an dem Wurf-Mineraldüngerstreuer.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Aufgabepunkt** aufrufen.
 2. Position für den Aufgabepunkt aus der Streutabelle ermitteln.
 3. Den ermittelten Wert in das Eingabefeld eingeben
Siehe Kapitel [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten, Seite 87](#).
 4. **Entertaste** drücken.
- ▷ **Das Fenster Dünger Einstellungen erscheint mit dem neuen Aufgabepunkt im Display.**

Bei einer Blockade des Aufgabepunkts erscheint der Alarm 17; Siehe Kapitel [6: Alarmmeldungen und mögliche Ursachen, Seite 105](#).

▲ VORSICHT
**Verletzungsgefahr durch automatische Verstellung
des Aufgabepunkts!**

Bei Maschinen mit elektrischen Aufgabepunktaktuatoren wird der Alarm **Aufgabepunkt anfahren** aufgeschaltet. Nach Betätigung der **Start/Stop**-Taste, wird der Aufgabepunkt automatisch mittels elektrischer Stellzylinder auf den voreingestellten Wert angefahren. Dies kann Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Vor der Betätigung der **Start/Stop**-Taste sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.

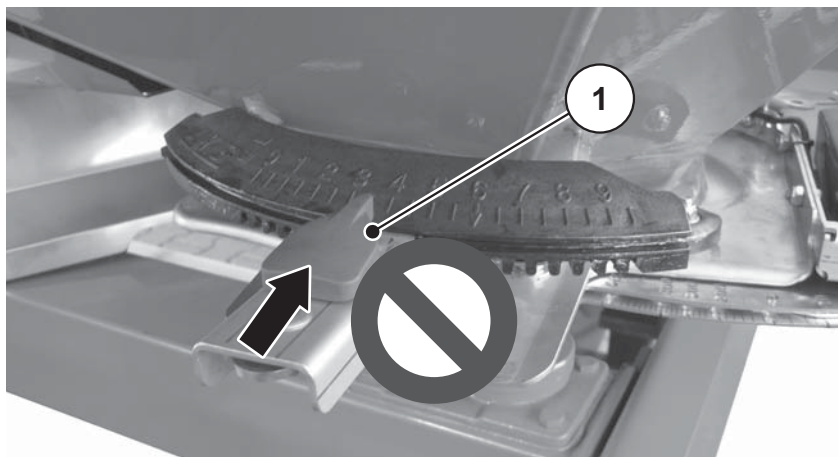


Bild 4.13: Anzeigeelement für Aufgabepunkt am AXIS-M 50.1 W

HINWEIS

Beim Wurf-Mineraldüngerstreuer **AXIS-M 50.1 W** können die elektrischen Stellzylinder beschädigt werden, wenn das Anzeigeelement arretiert wird.

- **Auf keinen Fall** das Anzeigeelement manuell arretieren.

Bei Blockade des Aufgabepunkts erscheint der Alarm 17; siehe Kapitel [6.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 105](#).

4.6.5 TELIMAT Menge

In diesem Menü können Sie die TELIMAT-Mengenreduzierung (in Prozent) festlegen. Diese Einstellung wird bei Aktivieren der Grenzstreufunktion über den TELIMAT-Sensor oder die **T-Taste** verwendet.

HINWEIS

Wir empfehlen eine Mengenreduzierung auf der Grenzstreuseite um 20 %.

TELIMAT Menge eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > TELIMAT Menge** aufrufen.
 2. Wert in das Eingabefeld eingeben.
Siehe Kapitel [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursorstasten, Seite 87](#)
 3. **Entertaste** drücken.
- ▷ **Das Fenster Dünger Einstellungen erscheint mit der neuen TELIMAT Menge im Display.**

4.6.6 Abdrehprobe

HINWEIS

Das Menü **Abdrehprobe** ist in der Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** gesperrt. Dieser Menüpunkt ist inaktiv.

In diesem Menü ermitteln Sie den Fließfaktor auf Basis einer Abdrehprobe und speichern ihn in der Bedieneinheit.

Führen Sie die Abdrehprobe durch:

- Vor der ersten Streuarbeit.
- Wenn sich die Düngemittelqualität stark verändert hat (Feuchtigkeit, hoher Staubanteil, Kornbruch).
- Wenn eine neue Düngemittelsorte verwendet wird.

Die Abdrehprobe muss bei laufender Zapfwelle im Stand oder während einer Fahrt auf einer Teststrecke durchgeführt werden.

- Beide Wurfscheiben abnehmen.
- Aufgabepunkt auf Abdrehprobenposition (AGP 0) bringen.

Arbeitsgeschwindigkeit eingeben:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Abdrehprobe starten** aufrufen.
2. Mittlere Arbeitsgeschwindigkeit eingeben.
Dieser Wert wird für die Berechnung der Schieberstellung bei der Abdrehprobe benötigt.
3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Der neue Wert wird in der Bedieneinheit gespeichert.
 - ▷ Im Display erscheint der Alarm **Aufgabepunkt anfahren**.


▲ VORSICHT**Verletzungsgefahr durch automatische Verstellung des Aufgabepunkts**

Bei Maschinen mit elektrischen Aufgabepunktaktuatoren erscheint der Alarm **Aufgabepunkt anfahren**. Nach Betätigung der **Start/Stop** Funktionstaste fährt der Aufgabepunkt automatisch mittels elektrischer Stellzylinder auf den voreingestellten Wert an. Dies kann Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Vor der Betätigung von **Start/Stop** sicherstellen, dass sich **keine Personen** im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.

4. Start/Stop-Taste drücken.

- ▷ Der Aufgabepunkt wird angefahren.
- ▷ Der Alarm erlischt.
- ▷ Im Display erscheint das Betriebsbild **Abdrehprobe vorbereiten**.

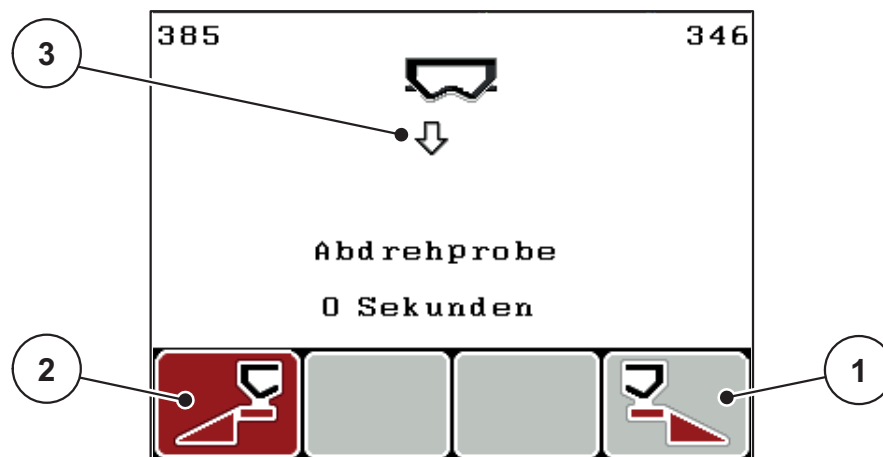**Bild 4.14:** Betriebsbild Abdrehprobe vorbereiten

- [1] Symbol über Funktionstaste F4 zur Auswahl Streuseite rechts
- [2] Symbol über Funktionstaste F1 zur Auswahl Streuseite links
- [3] Anzeige angewählte Streuseite

Teilbreite auswählen:

5. Streuerseite bestimmen, an der die Abdrehprobe durchgeführt werden soll.
 - Funktionstaste **F1** zur Auswahl der Streuerseite **links** drücken.
 - Funktionstaste **F4** zur Auswahl der Streuerseite **rechts** drücken.
- ▷ **Das Symbol der ausgewählten Streuerseite ist rot hinterlegt.**

Abdrehprobe durchführen:

▲ WARNUNG



Verletzungsgefahr während der Abdrehprobe

Drehende Maschinenteile und austretende Düngemittel können zu Verletzungen führen.

- ▶ **Vor dem Start** der Abdrehprobe sicherstellen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind.
- ▶ Kapitel **Abdrehprobe** in der Betriebsanleitung der Maschine beachten.

6. Start/Stop-Taste drücken.

- ▷ Der Dosierschieber der zuvor ausgewählten Teilbreite öffnet sich, die Abdrehprobe startet.
- ▷ Das Display zeigt das Betriebsbild **Abdrehprobe durchführen**.

HINWEIS

Sie können die Abdrehprobe jederzeit durch Betätigung der **ESC-Taste** abbrechen. Der Dosierschieber schließt sich und das Display zeigt das Menü **Dünger Einstellungen**.

HINWEIS

Für die Genauigkeit des Ergebnisses spielt die Abdrehprobenzeit keine Rolle. Es sollten aber **mindestens 20 kg** abgedreht werden.

7. Start/Stop-Taste erneut drücken.

- ▷ Die Abdrehprobe ist beendet.
- ▷ Der Dosierschieber schließt.
- ▷ Das Display zeigt das Menü **Abgedrehte Menge eingeben**.

Fließfaktor neu berechnen

▲ WARNUNG**Verletzungsgefahr durch rotierende Maschinenteile**

Das Berühren von rotierende Maschinenteilen (Gelenkwelle, Naben) kann zu Prellungen, Schürfungen und Quetschungen führen. Körperteile oder Gegenstände können erfasst oder eingezogen werden.

- ▶ Motor des Traktors abstellen.
- ▶ Zapfwelle ausschalten und diese gegen unbefugtes Einschalten sichern.

8. Abgedrehte Menge wiegen (Leergewicht des Auffangbehälters berücksichtigen).

9. Gewicht der abgedrehten Menge eingeben.

Siehe Kapitel [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten.](#)
[Seite 87.](#)

10. **Entertaste** drücken.

- ▷ Der neue Wert ist in der Bedieneinheit gespeichert.
- ▷ Das Display zeigt das Menü **Fließfaktor Berechnung**.

Fließfaktor Berechnung	
Faktor alt	1.00
Faktor neu	1.15
▲	
Weiter mit Faktor neu ↵	

Bild 4.15: Menü Fließfaktor Berechnung

- [1] Anzeige des bisher gespeicherten Fließfaktors
[2] Anzeige des neu berechneten Fließfaktors

HINWEIS

Der Fließfaktor muss zwischen 0,4 und 1,9 liegen.

11. Fließfaktor festlegen.

Zur Übernahme des **neu berechneten** Fließfaktors die **Entertaste** drücken.
 Zur Bestätigung des **bisher gespeicherten** Fließfaktors die **ESC-Taste** drücken.

- ▷ **Der Fließfaktor ist gespeichert.**
- ▷ **Im Display erscheint der Alarm Aufgabepunkt anfahren.**
- ▷ **Das Display zeigt das Menü Dünger Einstellungen.**

4.6.7 OptiPoint berechnen

Im Menü **OptiPoint berechnen** geben Sie die Parameter zur Berechnung der optimalen Einschalt- bzw. Ausschaltabstände **im Vorgewende** ein.

1. Menü **Dünger Einstellungen > OptiPoint berechnen** aufrufen.
 - ▷ Die erste Seite des Menüs **OptiPoint berechnen** erscheint.

HINWEIS

Den Weitenkennwert für das von Ihnen eingesetzte Düngemittel entnehmen Sie der Streutabelle Ihrer Maschine.

2. Weitenkennwert aus der mitgelieferten Streutabelle eingeben.
 Siehe auch [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursorasten, Seite 87](#).
3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt die zweite Seite des Menüs.

HINWEIS

Die angegebene Fahrgeschwindigkeit bezieht sich auf die Fahrgeschwindigkeit im Bereich der Schaltpositionen! Siehe Kapitel [5.9: GPS Control, Seite 100](#).

4. **Mittlere Fahrgeschwindigkeit** im Bereich der Schaltpositionen eingeben.
5. **OK** drücken.
6. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt die dritte Seite des Menüs.

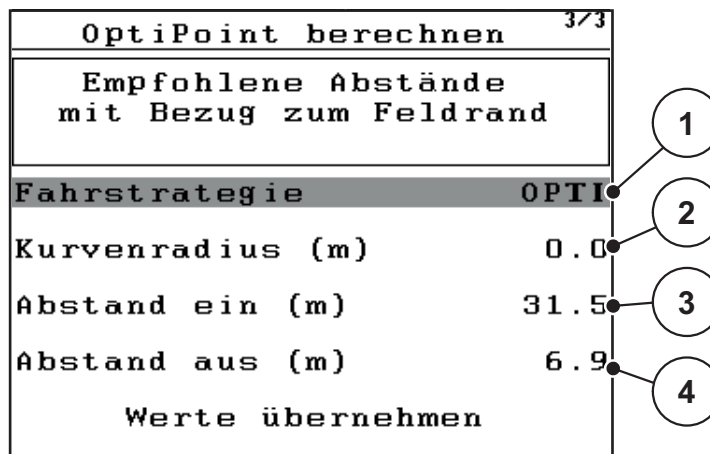


Bild 4.16: OptiPoint berechnen, Seite 3

Nummer	Bedeutung	Beschreibung
1	Fahrstrategie: <ul style="list-style-type: none"> ● OPTI(OPTIMAL): <ul style="list-style-type: none"> - Ausschaltabstand liegt nahe der Feldgrenze; - Traktor biegt zwischen Vorgewendefahrgasse und Feldgrenze oder außerhalb des Feldes ein. ● GEOM(GEOMETRISCH) <ul style="list-style-type: none"> - Die Ausschaltposition verlagert sich ins Feldinnere. - Die Option GEOM nur in Sonderfällen verwenden! Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf. 	Seite 101
2	Kurvenradius dient der Berechnung des Ausschaltabstands für die Fahrstrategie GEOM. Bei der Fahrstrategie OPTI Kurvenradius auf 0 lassen.	Bei Fahrstrategie OPTI hat der eingegebene Kurvenradius keinen Einfluss
3	Abstand (in Meter) in Bezug auf die Feldgrenze, ab welchem die Dosierschieber öffnen	Seite 102
4	Abstand (in Meter) in Bezug auf die Feldgrenze, ab welchem die Dosierschieber schließen.	Seite 103

HINWEIS

Auf dieser Seite können Sie die Parameterwerte manuell anpassen. Siehe Kapitel [5.9: GPS Control. Seite 100](#).

Änderung der Werte

7. Den gewünschten Eintrag markieren.
8. **Entertaste** drücken.
9. Die neuen Werte eingeben.
10. **Entertaste** drücken.
11. Menüeintrag **Werte übernehmen** markieren.
 - ▷ Im Display wird das Menü **GPS Control Info** angezeigt.
12. **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Die Berechnung des OptiPoint ist erfolgt.**
 - ▷ **Die Bedieneinheit wechselt auf das Fenster GPS Control Info.**

4.6.8 GPS Control Info

Im Menü **GPS Control Info** werden Sie über die berechneten Einstellungswerte im Menü OptiPoint berechnen informiert.

- Die hier angezeigten Werte **manuell** in das entsprechende Einstellmenü auf dem GPS Terminal übernehmen.

HINWEIS

Dieses Menü dient lediglich der Information.

- Beachten Sie die Betriebsanleitung Ihres GPS Terminals.

1. Menü **Dünger Einstellungen > GPS Control Info** aufrufen.

GPS Control Info	
Vorgaben für Section Control Steuergerät	
Abstand (m)	-13.1
Verz. Ein (s)	0.0
Verz. Aus (s)	0.0
Länge (m)	2.4

Bild 4.17: Menü GPS Control Info

4.6.9 Streutabelle

In diesen Menüs können Sie sich im Expert-Modus **Streutabellen** anlegen und verwalten.

HINWEIS

Die Auswahl einer Streutabelle hat Auswirkungen auf die Dünger-Einstellungen, an der Bedieneinheit und dem Wurf-Mineraldüngerstreuer. Die eingestellte Ausbringungsmenge wird mit dem gespeicherten Wert aus der Streutabelle überschrieben.

Neue Streutabelle anlegen

Sie haben die Möglichkeit, bis zu **30** Streutabellen in der Bedieneinheit anzulegen.

1. Menü **Dünger Einstellungen > Streutabelle** aufrufen.

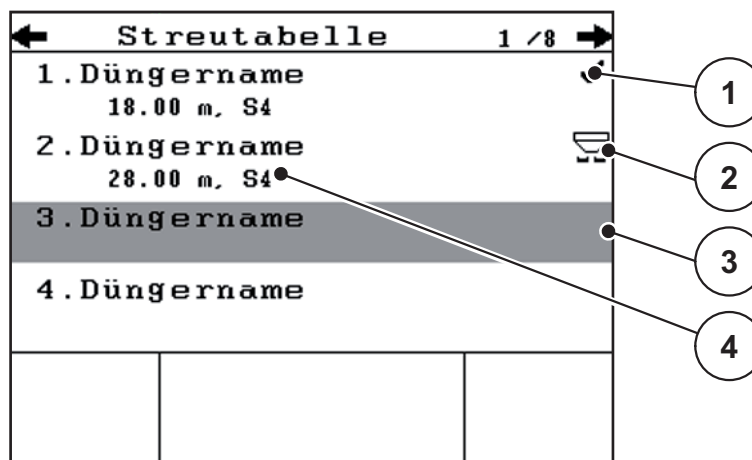


Bild 4.18: Menü Streutabelle

- [1] Anzeige mit Werten befüllte Streutabelle
- [2] Anzeige aktive Streutabelle
- [3] Leere Streutabelle
- [4] Namensfeld Streutabelle

2. **Namensfeld** einer leeren Streutabelle markieren.

3. **Entertaste** drücken.

▷ Das Display zeigt das Auswahlfenster.

4. Option **Öffnen und zurück...** markieren.

5. **Entertaste** drücken.

▷ Das Display zeigt das Menü **Dünger Einstellungen** und das ausgewählte Element wird als **aktive Streutabelle** in den Dünger-Einstellungen geladen.

6. Menüeintrag **Düngername** markieren.

7. **Entertaste** drücken.

8. Namen für die Streutabelle eingeben.

HINWEIS

Wir empfehlen, die Streutabelle mit dem Namen des Düngemittels zu benennen. So können Sie der Streutabelle ein Düngemittel besser zuordnen.

9. Parameter der **Streutabelle** bearbeiten.

Siehe Kapitel [4.6: Dünger-Einstellungen im Expert-Modus. Seite 38.](#)

Eine Streutabelle auswählen:

1. Menü **Dünger Einstellungen > Streutabelle** aufrufen.
2. Gewünschte Streutabelle markieren.
3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt das Auswahlfenster.
4. Option **Element öffnen...** markieren.
5. **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Das Display zeigt das Menü Dünger Einstellungen und das ausgewählte Element wird als aktive Streutabelle in den Dünger-Einstellungen geladen.**

HINWEIS

Bei der Auswahl einer vorhandenen Streutabelle werden alle Werte im Menü **Dünger Einstellungen** mit den gespeicherten Werten aus dem gewählten Streutabelle überschrieben, darunter auch den Aufgabepunkt und die Zapfwel-
lendrehzahl.

- **Maschine mit elektrischen Aufgabepunktaktuatoren:** Die Maschinensteuerung fährt die Aktuatoren des Aufgabepunkts auf den in der Streutabelle gespeicherten Wert.

Vorhandene Streutabelle kopieren

1. Gewünschte Streutabelle markieren.
2. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt das Auswahlfenster.
3. Option **Element kopieren** markieren.
4. **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Eine Kopie der Streutabelle steht jetzt auf den ersten freien Platz der Liste.**

Vorhandene Streutabelle löschen

1. Gewünschte Streutabelle markieren.
2. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt das Auswahlfenster.
3. Option **Element löschen** markieren.
4. **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Die Streutabelle ist von der Liste gelöscht.**

HINWEIS

Die aktive Streutabelle kann **nicht** gelöscht werden.

4.6.10 VariSpread berechnen

Der Teilbreitenassistent VariSpread berechnet die Teilbreitenstufen auf Basis Ihrer Eingaben in den ersten Seiten der **Dünger Einstellungen**.

Düngereinstellung 4/4			
VariSpread berechnen			
Breite (m)	AGP	RPM	Menge (%)
9.00	0.0	540	AUTO
7.50	0.0	540	AUTO
6.00	0.0	540	AUTO
4.50	0.0	540	AUTO
0.00	0.0	540	AUTO

Diagramm zur Bildbeschreibung: Ein Kreis mit der Zahl '2' zeigt auf die Spalte 'Breite (m)'. Ein Kreis mit der Zahl '1' zeigt auf die Spalte 'Menge (%)'. Die Werte in den Zeilen 2 bis 4 sind rot dargestellt.

Bild 4.19: VariSpread berechnen, Beispiel mit 8 Teilbreiten (4 auf jeder Seite)

- [1] Einstellbare Teilbreiteneinstellung
 [2] Vordefinierte Teilbreiteneinstellung

1. Menüeintrag **VariSpread berechnen** drücken.

- ▷ Die Bedieneinheit führt eine Berechnung der Einstellwerte durch.
- ▷ Die Tabelle ist mit den berechneten Werten ausgefüllt.
- ▷ Die Mengenreduzierung ist auf **AUTO** gesetzt.

HINWEIS

Es sind bis zu 3 Teilbreitenstufen einstellbar.

- Die erste Zeile entspricht den voreingestellten Werten aus dem Menü **Dünger Einstellungen**. Diese Werte sind fest und nicht veränderbar.
- Die Zeilen 2 bis 4 stellen die einstellbaren Teilbreite dar.
- Sie können die unterschiedlichen Werte in der Tabelle Ihren Anforderungen entsprechend anpassen.
 - Breite (m): Streubreite bezogen auf eine Streuseite,
 - AGP: Aufgabepunkt bei reduzierter Drehzahl,
 - Menge (%): Mindermenge als prozentuale Reduzierung der eingestellten Ausbringmenge.

HINWEIS

Die Mengenänderung 0 % entspricht automatisch der bei reduzierter Arbeitsbreite erforderlichen Menge und sollte nicht verändert werden!

- Die letzte Zeile entspricht der geschlossenen Stellung der Teilbreiten. Es wird kein Düngemittel gestreut.

Anpassung der Teilbreitenwerte

1. Die anzupassende Teilbreitenstufe mit dem Balken markieren.
2. **Entertaste** drücken.
3. Werte Ihren Anforderungen anpassen.
Siehe auch [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten. Seite 87.](#)
4. **ESC**-Taste drücken.
5. Werte der Tabelle prüfen.

HINWEIS

- Drücken Sie den Eintrag **VarisSpread berechnen**, wenn Sie die angepassten Werte auf die automatisch berechneten Werte zurücksetzen möchten.
-

HINWEIS

Wenn Sie die Arbeitsbreite oder den Aufgabepunkt im Menü **Dünger-Einstellungen** ändern, erfolgt die VariSpread Berechnung im Hintergrund automatisch

4.7 Maschinen-Einstellungen

In diesem Menü nehmen Sie die Einstellungen zum Traktor und zur Maschine vor.

- Menü **Masch. Einstellungen** aufrufen.

Masch. Einstellung	
Traktor (km/h)	
AUTO/MAN Betrieb	
+/- Menge (%)	10
Wiege kg-Zähler	✓
kg Leermelder	150
Easy toggle	

Bild 4.20: Menü Maschinen-Einstellungen

HINWEIS

Die Anzeige **Wiege kg-Zähler**, erscheint im Display nur in den Betriebsarten **AUTO km/h + Stat. kg** und **AUTO km/h + AUTO kg**, siehe Kapitel [4.7.2: AUTO/MAN Betrieb, Seite 59](#) und kann hier aktiviert werden!

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Traktor (km/h)	Festlegung oder Kalibrierung des Geschwindigkeitssignals.	Seite 56
AUTO / MAN Betrieb	Festlegung der Betriebsart Automatik oder Manuell.	Seite 59
+/- Menge	Voreinstellung der Mengenreduzierung für die unterschiedlichen Streuarten.	Seite 63
Wiege kg-Zähler	Aktivierung der Funktion kg-Zähler abgleichen.	Seite 64
kg-Leermelder	Eingabe der Restmenge, die über die Wiegezellen eine Alarmmeldung auslöst.	
Easy toggle	Beschränkung der Wechseltaste L%/R% auf zwei Zustände	Seite 65

4.7.1 Geschwindigkeitskalibrierung

Die Geschwindigkeitskalibrierung ist Grundvoraussetzung für ein exaktes Streuergebnis. Faktoren wie z. B. Reifengröße, Traktorwechsel, Allrad, Schlupf zwischen Reifen und Untergrund, Bodenbeschaffenheit und Reifendruck haben Einfluss auf die Geschwindigkeitsbestimmung und somit auf das Streuergebnis.

Geschwindigkeitskalibrierung vorbereiten:

Die exakte Ermittlung der Anzahl der Geschwindigkeitsimpulse auf 100 m ist für die genaue Ausbringung der Düngemittelmenge sehr wichtig.

- Kalibrierung auf dem Feld durchführen. Damit ist der Einfluss der Bodenbeschaffenheit auf das Kalibrierergebnis geringer.
- Möglichst genau eine **100 m** lange Referenzstrecke festlegen.
- Allradantrieb einschalten.
- Die Maschine möglichst nur zur Hälfte befüllen.

Geschwindigkeitseinstellungen aufrufen:

In der Bedieneinheit QUANTRON-E2 können Sie bis zu **4 verschiedene Profile** für Art und Anzahl der Impulse speichern. Sie können diesen Profilen Namen zuordnen (z. B. Traktorname).

Prüfen Sie vor der Streuarbeit, ob das richtige Profil in der Bedieneinheit aufgerufen ist.

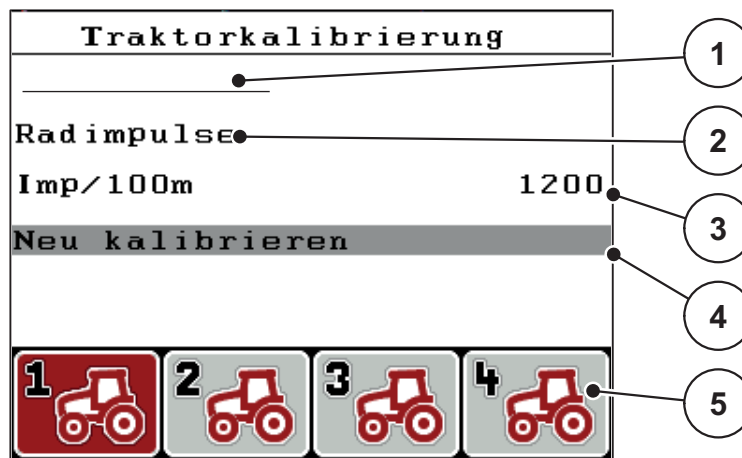


Bild 4.21: Menü Traktor (km/h)

- [1] Traktorbezeichnung
- [2] Anzeige Impulsgeber für das Geschwindigkeitssignal
- [3] Anzeige Anzahl der Impulse auf 100 m
- [4] Untermenü Traktor kalibrieren
- [5] Symbole für Speicherplätze der Profile 1 bis 4

1. Menü **Masch. Einstellungen > Traktor (km/h)** aufrufen.

Die Anzeigewerte für Name, Herkunft und Anzahl der Impulse gelten für das Profil, dessen Symbol schwarz hinterlegt ist.

2. Die Funktionstaste (**F1-F4**) unter dem Speicherplatzsymbol drücken.

Geschwindigkeitssignal neu kalibrieren:

Sie können entweder ein bereits bestehendes Profil überschreiben oder einen leeren Speicherplatz mit einem Profil belegen.

1. Im Menü **Traktor (km/h)** den gewünschten Speicherplatz mit der darunter liegenden Funktionstaste markieren.
2. Feld **Neu kalibrieren** markieren.
3. **Entertaste** drücken.

▷ **Das Display zeigt das Kalibrierungsmenü Traktor (km/h).**

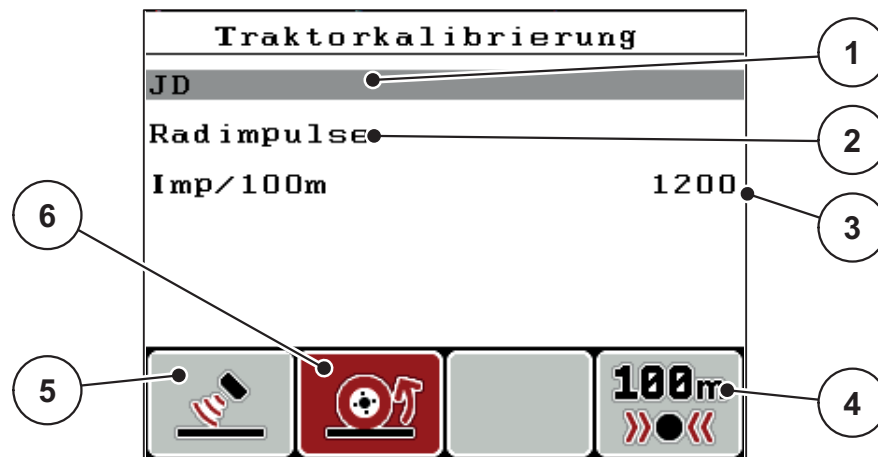


Bild 4.22: Kalibrierungsmenü Traktor (km/h)

- [1] Namensfeld Traktor
- [2] Anzeige Herkunft des Geschwindigkeitssignals
- [3] Anzeige Anzahl der Impulse auf 100 m
- [4] Untermenü Automatische Kalibrierung
- [5] Impulsgeber Radarimpulse
- [6] Impulsgeber Radimpulse

4. **Namensfeld Traktor** markieren.
5. **Entertaste** drücken.
6. Den Namen des Profils eintragen.

HINWEIS

Die Eingabe des Namens ist auf **16 Zeichen** begrenzt.

Zur besseren Verständlichkeit benennen Sie das Profil mit dem Traktornamen.

Die Eingabe von Text in die Bedieneinheit ist in Abschnitt [4.13.1: Texteingabe](#), Seite 85 beschrieben.

7. Impulsgeber für das Geschwindigkeitssignal auswählen.
 - Für **Radarimpulse** Funktionstaste **F1** drücken.
 - Für **Radimpulse** Funktionstaste **F2** drücken.

▷ **Das Display zeigt der Impulsgeber.**

Im Folgenden müssen Sie noch die Anzahl der Impulse des Geschwindigkeitssignals festlegen. Ist Ihnen die genaue Impulsanzahl bekannt, können Sie sie direkt eingeben:

8. Menüeintrag **Traktor (km/h) > Neu Kalibrieren > Imp/100m** aufrufen.

▷ **Das Display zeigt das Menü Impulse zur manuellen Eingabe der Impulsanzahl.**

Die Eingabe von Werten in die Bedieneinheit ist in Abschnitt [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursorstasten](#), Seite 87 beschrieben.

Ist Ihnen die genaue Impulsanzahl **nicht bekannt**, **Kalibrierfahrt** starten.

9. Funktionstaste **F4 (100 m AUTO)** drücken.

▷ Im Display wird das Betriebsbild Kalibrierfahrt angezeigt.

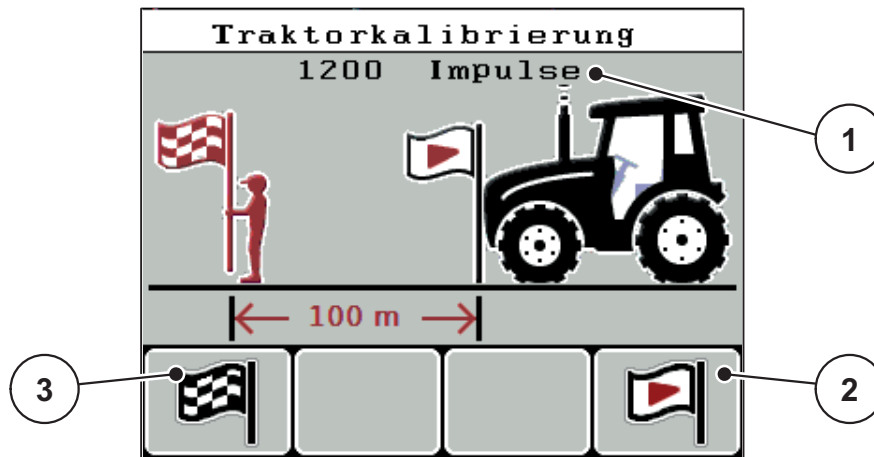


Bild 4.23: Betriebsbild Kalibrierfahrt Geschwindigkeitssignal

- [1] Anzeige Impulse
- [2] Start der Impulsaufnahme
- [3] Stopp der Impulsaufnahme

10. Am Startpunkt der Referenzstrecke Funktionstaste **F4** drücken.

▷ Die Anzeige Impulse steht jetzt auf Null.

▷ Die Bedieneinheit ist bereit für die Impulszählung.

11. Eine 100 m lange Referenzstrecke abfahren.

12. Traktor am Ende der Referenzstrecke anhalten.

13. Funktionstaste **F1** drücken.

▷ Das Display zeigt die Anzahl der empfangenen Impulse.

14. **Entertaste** drücken.

▷ **Die neue Impulsanzahl wird gespeichert.**

▷ **Sie kehren in das Kalibrierungsmenü zurück.**

4.7.2 AUTO/MAN Betrieb

Standardmäßig arbeiten Sie in der Betriebsart **AUTO**. Die Bedieneinheit steuert auf Basis des Geschwindigkeitssignals automatisch die Aktuatoren.

Im **manuellen** Betrieb arbeiten Sie nur, wenn:

- kein Geschwindigkeitssignal vorhanden ist (Radar oder Radsensor nicht vorhanden oder defekt),
- bei Ausbringung von Schneckenkorn oder Saatgut (Feinsämereien).

HINWEIS

Für eine gleichmäßige Ausbringung des Streugutes müssen Sie im manuellen Betrieb unbedingt mit einer **konstanten Fahrgeschwindigkeit** arbeiten.

HINWEIS

Die Streuarbeit mit der unterschiedlichen Betriebsarten ist unter dem Kapitel [5: Streubetrieb mit der Bedieneinheit QUANTRON-E2, Seite 89](#) beschrieben.

Menü	Bedeutung	Beschreibung
AUTO km/h + AUTO kg	Auswahl automatischer Betrieb mit automatischem Wiegen	Seite 60
AUTO km/h + Stat. kg	Auswahl automatischer Betrieb mit statischem Wiegen	Seite 61
AUTO km/h	Auswahl automatischer Betrieb	Seite 62
MAN Skala	Dosierschiebereinstellung für den manuellen Betrieb	Seite 62
MAN km/h	Einstellung Fahrgeschwindigkeit für den manuellen Betrieb	Seite 62

Betriebsart auswählen

1. Bedieneinheit QUANTRON-E2 einschalten.
2. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
3. Gewünschten Menüeintrag markieren.
4. **Entertaste** drücken.
5. Anweisungen am Bildschirm folgen.

HINWEIS

Wir empfehlen die Anzeige des Fließfaktors im Betriebsbild. Auf diese Weise können Sie die Massenstromregelung, während der Streuarbeit, beobachten. Siehe Kapitel [4.10.2: Anzeigeauswahl, Seite 76](#) und Kapitel [4.7.2: AUTO/MAN Betrieb, Seite 59](#).

- Sie finden wichtige Informationen über die Verwendung der Betriebsarten beim Streubetrieb im Kapitel [5: Streubetrieb mit der Bedieneinheit QUANTRON-E2, Seite 89](#).

Automatischer Betrieb mit automatischem Wiegen (AUTO km/h + AUTO kg)

a) AUTO km/h + AUTO kg auswählen:

1. Bedieneinheit QUANTRON-E2 einschalten.
 2. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
 3. Menüeintrag **AUTO km/h + AUTO kg** markieren
 4. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Fenster **Menge Wiegen** erscheint.
 5. **Fall a: Wiederbefüllung**
 - ▷ Die Einstellung des Fließfaktors bleibt erhalten.
 - ▷ Die Düngemittelrestmenge wird um die Wiederbefüllungsmenge erhöht.
- Fall b: neuer Dünger**
- ▷ Der Fließfaktor wird auf 1 zurückgesetzt. Bei Bedarf können Sie den gewünschten Fließfaktor-Wert nachträglich eingeben. Siehe Kapitel [4.6.3: Fließfaktor, Seite 40](#).
6. Gewünschte Art der Befüllung markieren.
 7. **Entertaste** drücken.
 - ▷ **Die Bedieneinheit wechselt zum Betriebsbild.**

▲ VORSICHT



Falsche Dosierung durch Betätigung der ESC-Taste

Die **ESC**-Taste darf nicht betätigt werden. Es kann ansonsten zu gravierenden Fehlern bei der Ausbringmenge/Dosierung führen.

- ▶ Zur Bestätigung der Wiegenfunktion immer die **Entertaste** drücken.
-

Automatischer Betrieb mit statischem Wiegen (AUTO km/h + Stat. kg)

Die Betriebsart **AUTO km/h + Stat. kg** wird für den Streubetrieb bei unebenem, hügeligem Gelände und/oder für kleine Ausbringmengen empfohlen. Es erfolgt keine automatische Fließfaktorregelung während des Streubetriebs. Jedoch können Sie durch die Funktion **Restmenge Wiegen** den Fließfaktor neu berechnen.

HINWEIS

Das Menü **AUTO km/h + Stat. kg** erscheint nur dann auf dem Display, wenn der Wurf-Mineraldüngerstreuer **AXIS W** werkseitig konfiguriert wurde.

1. Bedieneinheit QUANTRON-E2 einschalten.
 2. Behälter mit Düngemittel auffüllen.
 3. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
 4. Menüeintrag **AUTO km/h + Stat. kg** markieren
 5. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Fenster **Menge Wiegen** erscheint.
 6. Menüeintrag **neuer Dünger** markieren und **Entertaste** drücken.
 - ▷ Der Fließfaktor ist auf 1,0 zurückgesetzt.
- ▷ **Die Bedieneinheit wechselt zum Betriebsbild.**

⚠ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch automatische Verstellung des Aufgabepunkts!

Bei Maschinen mit elektrischen Aufgabepunktaktuatoren wird der Alarm **Aufgabepunkt anfahren** aufgeschaltet. Nach Betätigung der **Start/Stop**-Taste, fährt der Aufgabepunkt automatisch mittels elektrischer Stellzylinder auf den voreingestellten Wert an. Dies kann Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Vor der Betätigung der **Start/Stop**-Taste sicherstellen, dass sich **keine Personen** im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.

HINWEIS

Wird während der Fahrt (z. B. Fahrt zum Feld) eine Änderung der Dünger-Einstellungen durchgeführt, drücken Sie vor dem Streubeginn die **kg-Taste** und **Menge wiegen** im Stand.

Automatischer Betrieb (AUTO km/h)

1. Bedieneinheit QUANTRON-E2 einschalten.
 2. Behälter mit Düngemittel auffüllen.
 3. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
 4. Menüeintrag **AUTO km/h** markieren
 5. **Entertaste** drücken.
- ▷ **Die Einstellung der Betriebsart ist gespeichert.**

Manueller Betrieb (MAN km/h)

1. Bedieneinheit QUANTRON-E2 einschalten.
 2. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
 3. Menüeintrag **MAN km/h** markieren
 4. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt das Eingabefenster **Geschwindigkeit**.
 5. Wert für die Fahrgeschwindigkeit während des Streuens eintragen.
 6. **Entertaste** drücken.
- ▷ **Die Einstellung der Betriebsart ist gespeichert.**

HINWEIS

Um ein optimales Streuergebnis zu erzielen, sollte vor Beginn der Streuarbeit eine Abdreprobe durchgeführt werden.

Manueller Betrieb Skala (MAN Skala)

1. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
 2. Menüeintrag **MAN Skala** markieren
 3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Im Display wird das Menü **Schieberöffnung** angezeigt.
 4. Skalenwert für die Dosierschieberöffnung eintragen.
 5. **Entertaste** drücken.
- ▷ **Die Einstellung der Betriebsart ist gespeichert.**

4.7.3 +/- Menge

In diesem Menü können Sie für die normale Streuart eine prozentuale **Mengenänderung** festlegen.

Die Basis (100 %) ist der voreingestellte Wert der Dosierschieberöffnung.

HINWEIS

Während des Betriebs können Sie mit den Funktionstasten **F2/F3** jederzeit die Streumenge um den Faktor der **+/- Menge** verändern.

Mit der **C 100 %-Taste** stellen Sie die Voreinstellungen wieder her.

Mengenreduzierung festlegen:

1. Menü **Maschinen-Einstellungen > +/- Menge (%)** aufrufen.
2. Den prozentualen Wert eintragen, um den Sie die Streumenge verändern möchten.

Siehe Kapitel [4.13.2: Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten.](#)
[Seite 87.](#)

3. **Entertaste** drücken.

4.7.4 Wiege kg-Zähler

Hier können Sie die Anzeige der Funktion **kg-Zähler abgleichen** im Menü **Wiegen-Tripzähler** aktivieren.

HINWEIS

Die Anzeige **Wiege kg-Zähler**, erscheint im Display nur in den Betriebsarten **AUTO km/h + Stat. kg** und **AUTO km/h + AUTO kg**.
 Siehe Kapitel [4.7.2: AUTO/MAN Betrieb, Seite 59](#) und kann hier im Menü **Maschinen-Einstellungen** aktiviert werden!

1. Untermenü **Wiege kg-Zähler** markieren.

Masch. Einstellung	
Traktor (km/h)	
AUTO/MAN Betrieb	
+/- Menge (%)	10
Wiege kg-Zähler	✓
kg Leermelder	150
Easy toggle	

Bild 4.24: Wiege kg-Zähler aktivieren/deaktivieren

2. **Entertaste** drücken.

- ▷ Das Display zeigt ein Haken.
- ▷ Die Option ist aktiv.
- ▷ Im Menü **Wiegen-Tripzähler** erscheint das Untermenü **kg-Zähler abgleichen**.

3. **Entertaste** drücken.

- ▷ Der Haken verschwindet.
- ▷ Die Option ist deaktiviert.
- ▷ Im Menü **Wiegen-Tripzähler** ist das Untermenü **kg-Zähler abgleichen** ausgeblendet.

4.7.5 Easy Toggle

Hier können Sie die Umschaltfunktion der Taste **L%/R %** auf 2 Zustände der Funktionstasten **F1** bis **F4** beschränken. Sie sparen damit unnötige Umschaltaktionen am Betriebsbild.





1. Untermenü **Easy Toggle** markieren

2. **Entertaste** drücken.

- ▷ Das Display zeigt ein Haken.
- ▷ Die Option ist aktiv.
- ▷ Im Betriebsbild kann die Taste **L%/R%** nur zwischen den Funktionen Mengenveränderung (L+R) und Teilbreitenverwaltung (VariSpread) wechseln.

3. **Entertaste** drücken.

- ▷ Der Haken verschwindet.
- ▷ Sie können mit der Taste **L%/R%** zwischen den 4 unterschiedlichen Zuständen wechseln.

Belegung der Funktionstasten	Funktion
	Mengenveränderung auf beide Seiten
	Mengenveränderung auf der rechten Seite Ausgeblendet bei aktivierter Funktion Easy Toggle
	Mengenveränderung auf der linken Seite Ausgeblendet bei aktivierter Funktion Easy Toggle
	Teilbreiten erhöhen oder reduzieren

4.8 Schnellentleerung

Um die Maschine nach der Streuarbeit zu reinigen oder die Restmenge schnell zu entleeren, können Sie das Menü **Schnellentleerung** anwählen.

Darüber empfehlen wir, vor dem Einlagern der Maschine, Dosierschieber über die Schnellentleerung **komplett zu öffnen** und in diesem Zustand die Bedieneinheit QUANTRON-E2 auszuschalten. So verhindern Sie Feuchtigkeitsansammlungen im Behälter.

HINWEIS

Stellen Sie **vor Beginn** der Schnellentleerung sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Beachten Sie dazu die Betriebsanleitung der Maschine (Restmengenentleerung).

Schnellentleerung durchführen:

1. Menü **Hauptmenü > Schnellentleerung** aufrufen.

▲ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch automatische Verstellung des Aufgabepunkts!

Bei Maschinen mit elektrischen Aufgabepunktaktuatoren erscheint der Alarm **Aufgabepunkt anfahren**. Nach Betätigung der **Start/Stop**-Taste, fährt der Aufgabepunkt automatisch mittels elektrischer Stellzylinder auf den voreingestellten Wert an. Dies kann Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- Vor der Betätigung der **Start/Stop**-Taste sicherstellen, dass sich **keine Personen** im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.

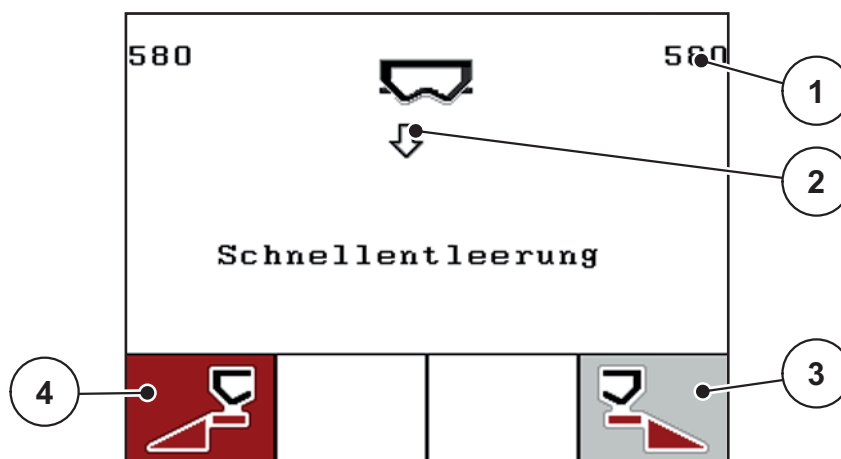


Bild 4.25: Menü Schnellentleerung

- [1] Anzeige Dosierschieberöffnung
- [2] Symbol für die Schnellentleerung (hier linke Seite angewählt, aber noch nicht gestartet)
- [3] Schnellentleerung rechte Teilbreite (nicht ausgewählt)
- [4] Schnellentleerung linke Teilbreite (ausgewählt)

2. Mit der **Funktionstaste** die Teilbreite auswählen, an der die Schnellentleerung durchgeführt werden soll.
 - ▷ Das Display zeigt die gewählte Teilbreite als Symbol.
3. **Start/Stop**-Taste drücken.
 - ▷ Die Schnellentleerung startet.
4. **Start/Stop-Taste** erneut drücken.
 - ▷ Die Schnellentleerung ist beendet.

Bei Maschinen mit elektrischen Aufgabepunktaktuatoren erscheint der Alarm **Aufgabepunkt anfahren**.

5. **Start/Stop**-Taste drücken.
 - ▷ Der Alarm ist quittiert.
 - ▷ Die elektrischen Aktuatoren fahren auf den voreingestellten Wert an.
6. **ESC**-Taste zur Rückkehr in das **Hauptmenü** drücken.

4.9 Schlagdatei

In diesem Menü können Sie bis zu **200 Schlagdateien** anlegen und verwalten.

- Menü **Hauptmenü > Schlagdatei** aufrufen.

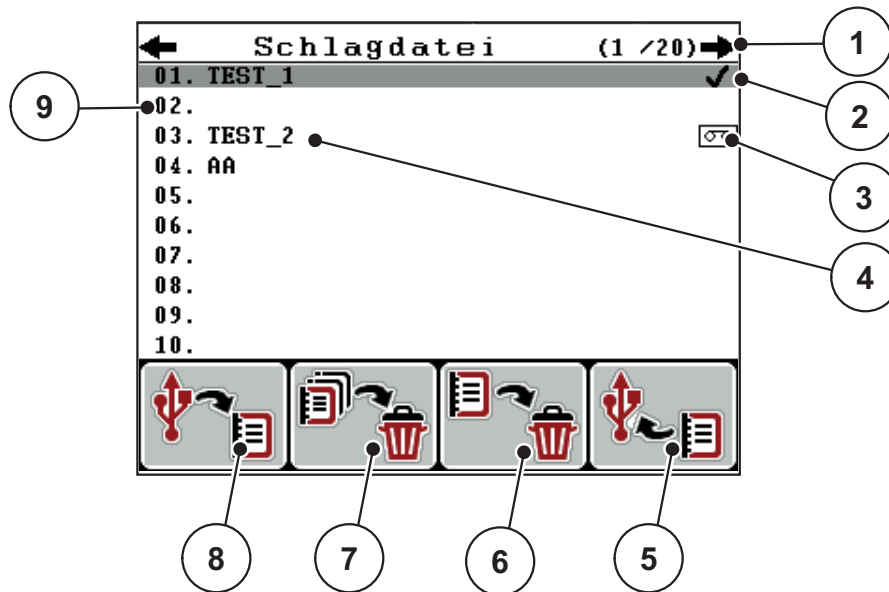


Bild 4.26: Menü Schlagdatei

- [1] Anzeige Seitenzahl
- [2] Anzeige mit Werten gefüllte Schlagdatei
- [3] Anzeige aktive Schlagdatei
- [4] Schlagdateiname
- [5] Funktionstaste F4: Export
- [6] Funktionstaste F3: Schlagdatei löschen
- [7] Funktionstaste F2: Alle Schlagdateien löschen
- [8] Funktionstaste F1: Import
- [9] Anzeige Speicherplatz

4.9.1 Schlagdatei auswählen

Sie können eine bereits gespeicherte Schlagdatei erneut auswählen und weiter aufnehmen. Die bereits in der Schlagdatei gespeicherten Daten werden dabei **nicht überschrieben**, sondern um die neuen Werte **ergänzt**.

HINWEIS

Mit den **Pfeiltasten links/rechts** können Sie seitenweise im Menü **Schlagdatei** vor und zurück springen.

1. Die gewünschte Schlagdatei auswählen.
2. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt die erste Seite der aktuellen Schlagdatei.

4.9.2 Aufnahme starten

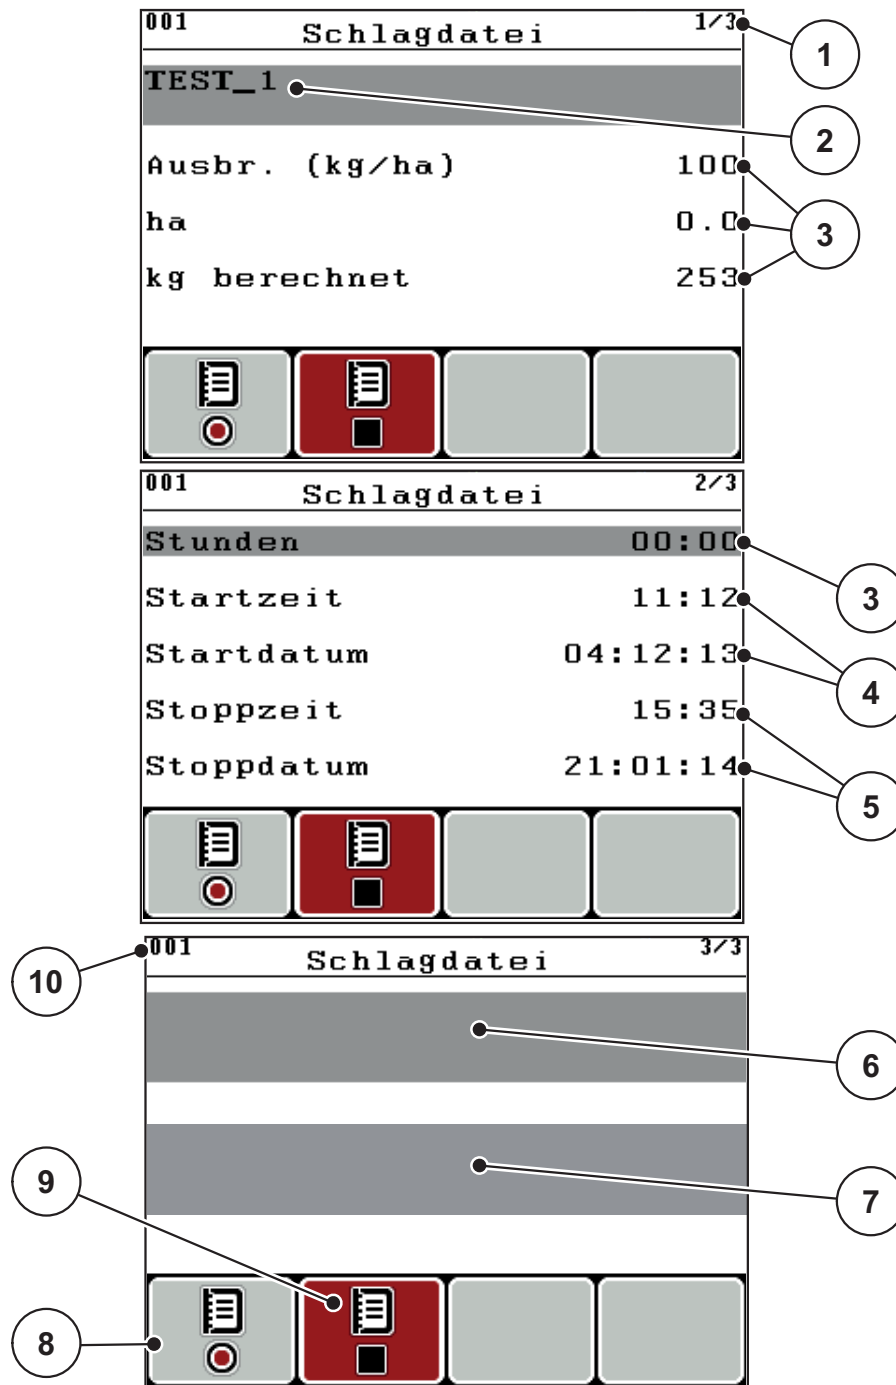


Bild 4.27: Anzeige der aktuellen Schlagdatei

- [1] Anzeige der Seitenzahl
- [2] Namensfeld Schlagdatei
- [3] Wertfelder
- [4] Anzeigen Startzeit/-datum
- [5] Anzeigen Stoppzeit/-datum
- [6] Namensfeld Düngemittel
- [7] Namensfeld Düngemittelhersteller
- [8] Funktionstaste Starten
- [9] Funktionstaste Stoppen
- [10] Anzeige Speicherplatz

3. Funktionstaste **F1**, unter dem Starten-Symbol, drücken.
 - ▷ Die Aufzeichnung beginnt.
 - ▷ Das Menü **Schlagdatei** zeigt das **Aufnahmesymbol** für die aktuelle Schlagdatei.
 - ▷ Das **Betriebsbild** zeigt das **Aufnahmesymbol**.

HINWEIS

Falls ein anderer Schlag geöffnet wird, wird dieser Schlag gestoppt. Der aktive Schlag kann nicht gelöscht werden.

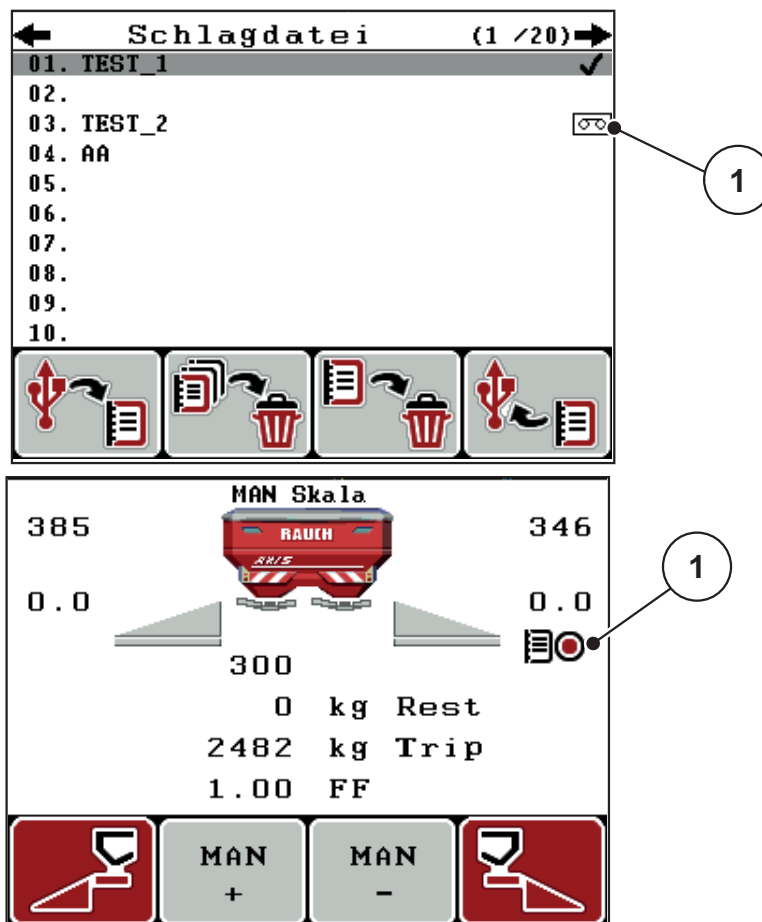


Bild 4.28: Anzeige Aufnahmesymbol

[1] Aufnahmesymbol

4.9.3 Aufnahme stoppen

1. Im Menü **Schlagdatei** die 1. Seite der aktiven Schlagdatei aufrufen.
2. Funktionstaste **F2** unter dem Stoppen-Symbol drücken.
 - ▷ Die Aufzeichnung ist beendet.

4.9.4 Schlagdateien importieren bzw. exportieren

Die Bedieneinheit QUANTRON-E2 ermöglicht den Import bzw. Export der aufgenommenen Schlagdateien.

Schlagdateien importieren (PC zu QUANTRON-E2)

Voraussetzungen:

- Mitgelieferten USB-Stick verwenden.
- Verzeichnisstruktur auf dem USB-Stick **nicht** ändern.
 - Die Daten sind auf dem USB-Stick unter dem Verzeichnis „\\USB-BOX\QuantronE\Schlagdateien\Import“ abgelegt.

1. Menü **Schlagdatei** aufrufen.

2. Funktionstaste **F1** drücken (Siehe [Bild 4.26](#)).

- ▷ Die Fehlermeldung Nummer 7 erscheint, dass die aktuellen Dateien überschrieben werden. Siehe [6.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 105](#).

3. **Start/Stop**-Taste drücken.

HINWEIS

Sie können den Import der Schlagdateien jederzeit durch Drücken der **ESC**-Taste unterbrechen!

Der Import der Schlagdateien hat folgende Auswirkungen

- Alle aktuell in der Bedieneinheit QUANTRON-E2 gespeicherten Schlagdateien werden überschrieben.
- Wenn Sie auf dem PC die Ausbringmenge definiert haben, wird die Ausbringmenge beim Starten der Schlagdatei automatisch übertragen und im Menü **Dünger Einstellungen** sofort aktiv.
- Wenn Sie eine Ausbringmenge außerhalb des Bereichs 10-3000 eintragen, wird der Wert im Menü **Dünger Einstellungen** nicht überschrieben.

Schlagdateien exportieren (QUANTRON-E2 zu PC)

Voraussetzungen:

- Den mitgelieferten USB-Stick verwenden.
 - Verzeichnisstruktur auf dem USB-Stick **nicht** abändern.
 - Die Daten sind auf dem USB-Stick unter dem Verzeichnis „\USB-BOX\QuantronE\Schlagdateien\Export“ abgelegt.
1. Menü **Schlagdatei** aufrufen.
 2. Funktionstaste **F4** drücken (Siehe [Bild 4.26](#)).

4.9.5 Schlagdateien löschen

Die Bedieneinheit QUANTRON-E2 ermöglicht das Löschen der aufgenommenen Schlagdateien.

HINWEIS

Es wird nur der Inhalt der Schlagdateien gelöscht, der Schlagdateiname wird weiter im Namensfeld angezeigt!

Schlagdateien löschen

1. Menü **Schlagdatei** aufrufen.
2. Eine Schlagdatei in der Liste auswählen.
3. Funktionstaste **F3** unter dem Symbol **Löschen** drücken (Siehe [Bild 4.26](#)).
 - ▷ Die ausgewählte Schlagdatei ist gelöscht.

Alle Schlagdateien löschen

1. Menü **Schlagdatei** aufrufen.
2. Funktionstaste **F2** unter dem Symbol **Alle löschen** drücken (Siehe [Bild 4.26](#)).
 - ▷ Eine Meldung erscheint, dass die Daten gelöscht werden. Siehe [6.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 105](#).
3. **Start/Stop**-Taste drücken.
 - ▷ Alle Schlagdateien sind gelöscht.

4.10 System/Test

In diesem Menü nehmen Sie die System- und Testeinstellungen zur Bedieneinheit vor.

- Menü **Hauptmenü > System/Test** aufrufen.

System / Test		1/2
Helligkeit		
Sprache - Language		
Anzeigerauswahl		
Modus	Expert	
Test/Diagnose		
Datum	14:10:15	
Uhrzeit	11:06	

System / Test		2/2
Datenübertragung		
Gesamtdatenzähler		
Service		

Bild 4.29: Menü System/Test

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Helligkeit	Einstellung der Displayanzeige und der Tastenbeleuchtung.	Veränderung der Einstellung mit den Funktionstasten + bzw. -.
Sprache - Language	Spracheinstellung der Menüführung.	Seite 75
Anzeigerauswahl	Festlegung der Anzeigen im Betriebsbild.	Seite 76
Modus	Einstellung aktueller Modus	Seite 77
Test/Diagnose	Überprüfung von Aktoren und Sensoren.	Seite 78

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Datum	Einstellung aktuelles Datum.	Auswahl und Veränderung der Einstellung mit den Pfeiltasten Bestätigung mit Entertaste
Uhrzeit	Einstellung aktueller Uhrzeit.	Auswahl und Veränderung der Einstellung mit den Pfeiltasten Bestätigung mit Entertaste
Datenübertragung	Menü für den Datenaustausch und serielle Protokolle	Seite 81
Gesamtdatenzähler	Anzeige der gesamten <ul style="list-style-type: none"> ● gestreuten Menge in kg ● gestreuten Fläche in ha ● Streuzzeit in h ● gefahrenen Strecke in km 	
Service	Serviceeinstellungen	Passwortgeschützt; nur für Service-Personal zugänglich

4.10.1 Sprache einstellen

In der Bedieneinheit QUANTRON-E2 sind **verschiedene Sprachen** verfügbar. Die Sprache für Ihr Landesgebiet ist werkseitig voreingestellt.

1. Menü **System/Test > Sprache - Language** aufrufen.

▷ Das Display zeigt die erste Seite.

Sprache - Language		1/4
deutsch	DE	✓
Français	FR	
English	UK	
Nederlands	NL	
Italiano	IT	
Español	ES	
русский	RU	

Bild 4.30: Untermenü Sprache, Seite 1

2. Die Sprache auswählen, in der die Menüs dargestellt werden sollen.

HINWEIS

Die Sprachen sind in mehreren Menüfenstern aufgelistet. Sie können mit den **Pfeiltasten** zum angrenzenden Fenster springen.

3. **Entertaste** drücken.

▷ **Die Auswahl ist bestätigt.**

▷ **Die Bedieneinheit QUANTRON-E2 startet automatisch neu.**

▷ **Die Menüs sind in der ausgewählten Sprache dargestellt.**

4.10.2 Anzeigerauswahl

Die Anzeigefelder im Betriebsbild der Bedieneinheit können Sie individuell anpassen. Sie können die drei Anzeigefelder wahlweise mit folgenden Werten belegen:

- Fahrgeschwindigkeit
- Fließfaktor (FF)
- Uhrzeit
- ha Trip
- kg Trip
- m Trip
- kg Rest
- m Rest
- ha Rest

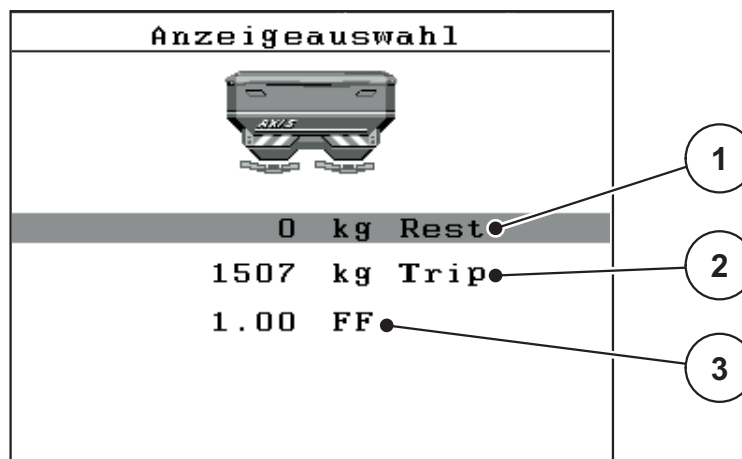


Bild 4.31: Menü Anzeigerauswahl

- [1] Anzeigefeld 1
- [2] Anzeigefeld 2
- [3] Anzeigefeld 3

Anzeige auswählen

1. Menü **System/Test > Anzeigerauswahl** aufrufen.
2. Das jeweilige **Anzeigefeld** markieren.
3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display listet die möglichen Anzeigen auf.
4. Den neuen Wert markieren, mit dem das Anzeigefeld belegt werden soll.
5. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt das **Betriebsbild**. Im jeweiligen **Anzeigefeld** finden Sie jetzt den neuen Wert eingetragen.

4.10.3 Modus

In der Bedieneinheit QUANTRON-E2 sind **2 verschiedene Modi** möglich:
der Modus **Easy** oder der Modus **Expert**.

- Im Modus **Easy** sind nur die zur Streuarbeit notwendigen Parameter der Dünger-Einstellungen abrufbar, Streutabellen können nicht angelegt und verwaltet werden.
- Im Modus **Expert** sind alle zur Verfügung stehenden Parameter im Menü **Dünger-Einstellungen** abrufbar.

Modus auswählen

1. Menüeintrag **System/Test > Modus** markieren.
 2. **Entertaste** drücken.
- ▷ **Das Display zeigt den aktiven Modus.**

Sie schalten zwischen den beiden Modus um, indem Sie die Entertaste drücken.

4.10.4 Test/Diagnose

Im Menü **Test/Diagnose** können Sie die Funktion einiger Sensoren/Aktuatoren überwachen und prüfen.

HINWEIS

Dieses Menü dient lediglich der Information.

Die Liste der Sensoren hängt von der Ausrüstung der Maschine ab.

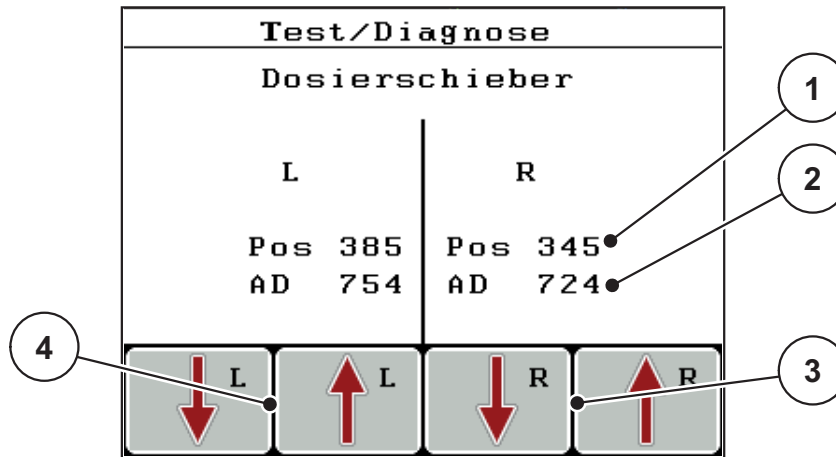
Test/Diagnose 1/2	Test/Diagnose 2/2
Testpunkte Schieber	Testpunkte AGP
Schieber	Aufgabepunkt
Spannung	Linbus
Leermelder	Telimat
Wiegezellen	

Bild 4.32: Menü Test/Diagnose

Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Testpunkte Schieber	Test zum Anfahren der verschiedenen Positionspunkte der Schieber.	Überprüfung der Kalibrierung
Schieber	Anfahren der Dosierschieber Links und Rechts	Seite 79
Spannung	Überprüfung der Betriebsspannung.	
Leermelder	Überprüfung des Leermelders.	
Wiegezellen	Überprüfung der Wiegezellen.	
Testpunkte AGP	Test zum Anfahren der verschiedenen Positionspunkte des Aufgabepunkts.	Überprüfung der Kalibrierung
Aufgabepunkt	Anfahren des Aufgabepunkts.	
Linbus	Überprüfung der über LINBUS angemeldeten Baugruppen.	
TELIMAT	Überprüfung von TELIMAT-Sensoren	

Beispiel Test/Diagnose Schieber

1. Menü **System / Test > Test/Diagnose** aufrufen.
2. Menüeintrag **Schieber** markieren.
3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt der Status der Aktuatoren/Sensoren.

**Bild 4.33:** Test/Diagnose; Beispiel: Schieber

- [1] Anzeige Position
- [2] Anzeige Signal
- [3] Funktionstasten Aktuator rechts
- [4] Funktionstasten Aktuator links

Die Anzeige **Signal** zeigt den Zustand des Signals für die linke und rechte Seite getrennt.

Die Aktuatoren können Sie über die Funktionstasten **F1 - F4** ein- und ausfahren.

▲ VORSICHT**Verletzungsgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.**

Während der Tests können sich Maschinenteile automatisch bewegen.

- ▶ Vor den Tests sicherstellen, dass sich keine Personen im Bereich der Maschine befinden.

Beispiel Linbus

1. Menü **System / Test > Test/Diagnose** aufrufen.
2. Menüeintrag **Linbus** markieren.
3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Display zeigt der Status der Aktuatoren/Sensoren.

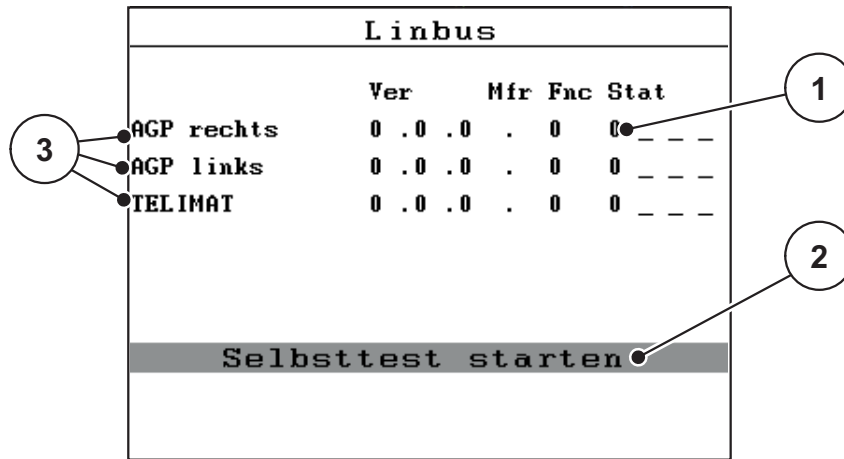


Bild 4.34: Test/Diagnose; Beispiel: Linbus

- [1] Anzeige Status
- [2] Selbsttest starten
- [3] Angeschlossene Aktuatoren

Statusmeldung Linbus Teilnehmer

Die Aktuatoren weisen unterschiedliche Zustände auf:

- 0 = OK; kein Fehler am Aktuator
- 2 = Blockade
- 4 = Überlast

▲ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.

Während der Tests können sich Maschinenteile automatisch bewegen.

- ▶ Vor den Tests sicherstellen, dass sich keine Personen im Bereich der Maschine befinden.

4.10.5 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt über verschiedene Datenprotokolle.

Untermenü	Bedeutung
ASD	Automatische Schlagdokumentation; Übertragung von Schlagdateien zu einem PDA bzw. Pocket PC via Bluetooth
LH5000	Serielle Kommunikation z. B. Streuen mit Applikationskarten
TUVR	Protokoll für die automatische Teilbreitenschaltung, die teilflächenspezifische Mengenänderung und die GPS-Geschwindigkeit mit einem externen Trimble Terminal.
GPS Control	Protokoll für die automatische Teilbreitenschaltung mit einem externen Terminal
GPS Control VRA	VRA Variable Rate Application Protokoll für die automatische Übertragung der Soll-Ausbringungsmenge

4.10.6 Gesamtdatenzähler

In diesem Menü werden alle Zählerstände des Streuers angezeigt.

- gestreuten Menge in kg
- gestreuten Fläche in ha
- Streuzzeit in h
- gefahrenen Strecke in km

HINWEIS

Dieses Menü dient lediglich der Information.

4.10.7 Service

HINWEIS

Für die Einstellungen im Menü **Service** wird ein Eingabecode benötigt. Diese Einstellungen können **nur** von autorisiertem Service-Personal geändert werden.

4.11 Info

Im Menü **Info** können Sie Informationen zur Gerätesteuerung entnehmen.

HINWEIS

Dieses Menü dient der Information über die Konfiguration der Maschine.
Die Liste der Informationen hängt von der Ausrüstung der Maschine ab.

4.12 Abdeckplane (Sonderausstattung, elektrische Fernbedienung)

▲ WARNUNG



Quetsch- und Schergefahr durch fremdkraftbetätigte Teile

Die Abdeckplane bewegt sich ohne Vorwarnung und kann Personen verletzen.

- ▶ Alle Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.

Die Maschine AXIS-M verfügt über eine elektrisch gesteuerte Abdeckplane. Bei Wiederbefüllung am Feldende können Sie durch die Bedieneinheit und 2 Aktuatoren die Abdeckplane öffnen bzw. schließen.

HINWEIS

Das Menü dient lediglich der Betätigung der Aktuatoren für das Öffnen bzw. Schließen der Abdeckplane. Die Bedieneinheit QUANTRON-E2 erfasst nicht die genaue Position der Abdeckplane.

- Überwachen Sie die Bewegung der Abdeckplane.

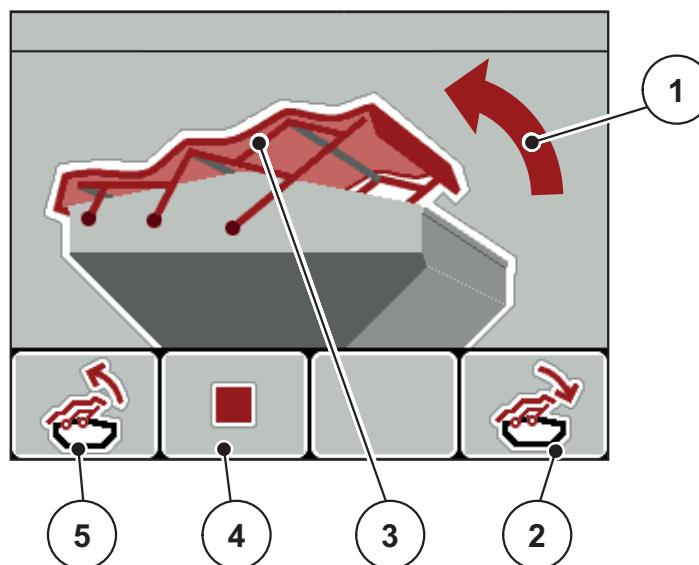


Bild 4.35: Menü Abdeckplane

- [1] Anzeige Öffnungsvorgang
- [2] Funktionstaste F4: Abdeckplane schließen
- [3] Statische Anzeige Abdeckplane
- [4] Funktionstaste F2: Vorgang stoppen
- [5] Funktionstaste F1: Abdeckplane öffnen

▲ VORSICHT



Sachschaden durch ungenügenden Freiraum

Das Öffnen und Schließen der Abdeckplane fordert genügenden Freiraum über den Maschinenbehälter. Wenn der Freiraum zu klein ist, kann die Abdeckplane zerreißen. Das Gestänge der Abdeckplane kann kaputt gehen und die Abdeckplane Schäden an der Umgebung anrichten.

- ▶ Auf genügenden Freiraum über die Abdeckplane achten.

Abdeckplane bewegen

1. **Menü**-Taste drücken.
2. Menü **Abdeckplane** aufrufen.
3. Funktionstaste **F1** drücken.
 - ▷ Während der Bewegung erscheint ein Pfeil, der die Richtung **AUF** zeigt.
 - ▷ Die Abdeckplane öffnet vollständig.
4. Düngemittel einfüllen.
5. Funktionstaste **F4** drücken.
 - ▷ Während der Bewegung erscheint ein Pfeil, der die Richtung **ZU** zeigt.
 - ▷ Die Abdeckplane schließt.

Sie können bei Bedarf die Bewegung der Abdeckplane durch Drücken der Funktionstaste **F2** stoppen. Die Abdeckplane bleibt in der Zwischenposition, bis Sie diese wieder komplett schließen oder öffnen.

4.13 Sonderfunktionen

4.13.1 Texteingabe

In einigen Menüs können Sie frei editierbaren Text eingeben.

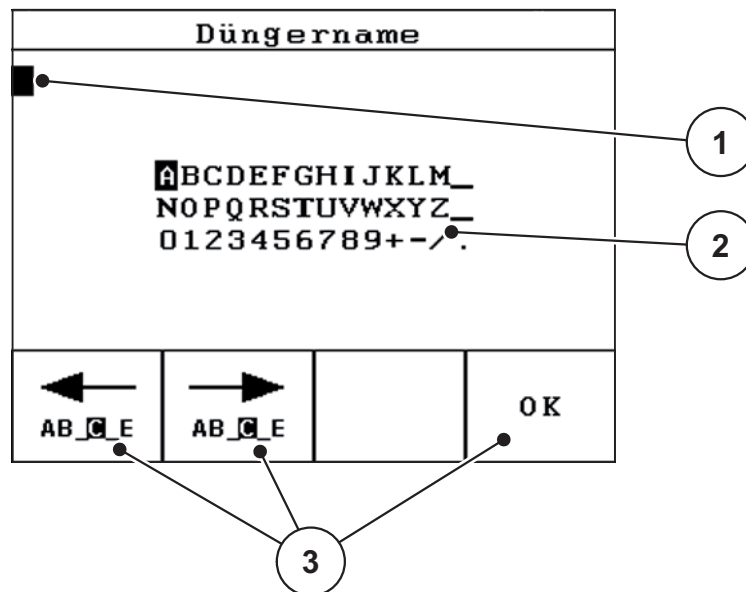


Bild 4.36: Menü Texteingabe

- [1] Eingabefeld
- [2] Zeichenfeld, Anzeige der zur Verfügung stehenden Zeichen (sprachabhängig)
- [3] Funktionstasten zur Navigation im Eingabefeld

Text eingeben:

1. Aus dem übergeordneten Menü in das Menü **Texteingabe** wechseln.
2. Cursor mithilfe der **Funktionstasten** an die Position des ersten zu schreibenden Zeichens im Eingabefeld bewegen.
3. Mithilfe der **Pfeiltasten** das zu schreibende Zeichen im Zeichenfeld markieren.
4. **Entertaste** drücken.

- ▷ Das markierte Zeichen erscheint im Eingabefeld.
- ▷ Der Cursor springt auf die nächste Position.

Diese Vorgehensweise fortsetzen, bis Sie Ihren kompletten Text eingegeben haben.

5. Zum **Bestätigen** der Eingabe die Funktionstaste **OK** drücken.
 - ▷ Die Bedieneinheit speichert den Text.
 - ▷ Das Display zeigt das vorhergehende Menü.

Zeichen überschreiben:

Sie können ein einzelnes Zeichen durch ein anderes Zeichen ersetzen.

1. Cursor mithilfe der **Funktionstasten** an die Position des zu löschenden Zeichens im Eingabefeld bewegen.
2. Mithilfe der **Pfeiltasten** das zu schreibende Zeichen im Zeichenfeld markieren.
3. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Das Zeichen ist überschrieben.
4. Zum **Bestätigen** der Eingabe, die Funktionstaste **OK** drücken.
 - ▷ Der Text wird in der Bedieneinheit gespeichert.
 - ▷ Im Display wird das vorhergehende Menü angezeigt.

HINWEIS

Löschen einzelner Zeichen, ist nur durch Ersetzen durch das Leerzeichen (Unterstrich am Ende der ersten 2 Zeichenzeilen) möglich.

Eingabe löschen:

Sie können die komplette Eingabe löschen.

1. Die **C 100 %-Taste** drücken.
 - ▷ Die komplette Eingabe ist gelöscht.
2. Gegebenenfalls neuen Text eingeben.
3. Funktionstaste **OK** drücken.

4.13.2 Eingabe von Werten mithilfe der Cursortasten

In einigen Menüs können Sie Zahlenwerte eingeben.

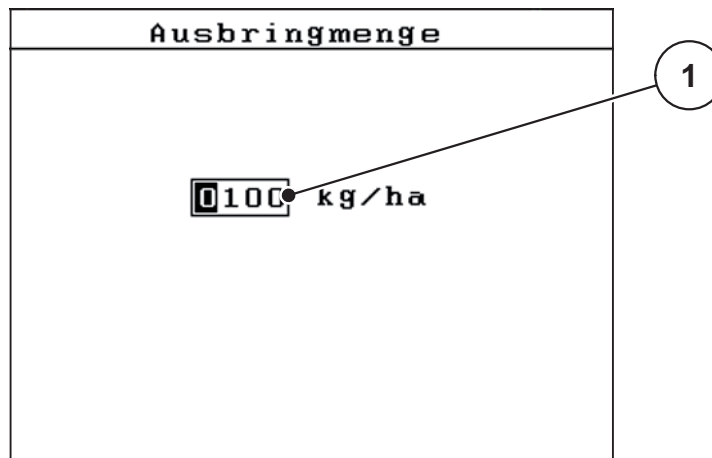


Bild 4.37: Zahlenwerteingabe (Beispiel Ausbringungsmenge)

[1] Eingabefeld

Voraussetzung:

Sie befinden sich in bereits in dem Menü, in dem Sie die Zahlenwerteingabe vornehmen.

1. Den Cursor mithilfe der **waagerechten Pfeiltasten** an die Position des zu schreibenden Zahlenwertes im Eingabefeld bewegen.
2. Mithilfe der senkrechten **Pfeiltasten** den gewünschten Zahlenwert eintragen.
Pfeil nach oben: Wert erhöht sich.
Pfeil nach unten: Wert verringert sich.
Pfeil nach links/rechts: Cursor bewegt sich nach links/rechts.
3. **Entertaste** drücken.

Eingabe löschen:

Sie können die komplette Eingabe löschen.

1. Die **C 100 %-Taste** drücken.
 ▷ Die komplette Eingabe ist gelöscht.

4.13.3 Screenshots erstellen

Bei einem Software-Update werden Daten überschrieben. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Einstellungen als Screenshot (Bildschirmkopie) vor einem Software-Update auf einem USB-Stick **immer** zu speichern.

- Verwenden Sie einen USB-Stick mit einer leuchtenden Statusanzeige (LED).
1. Abdeckung vom USB-Port entfernen.
 2. USB-Stick in den USB-Port einstecken.

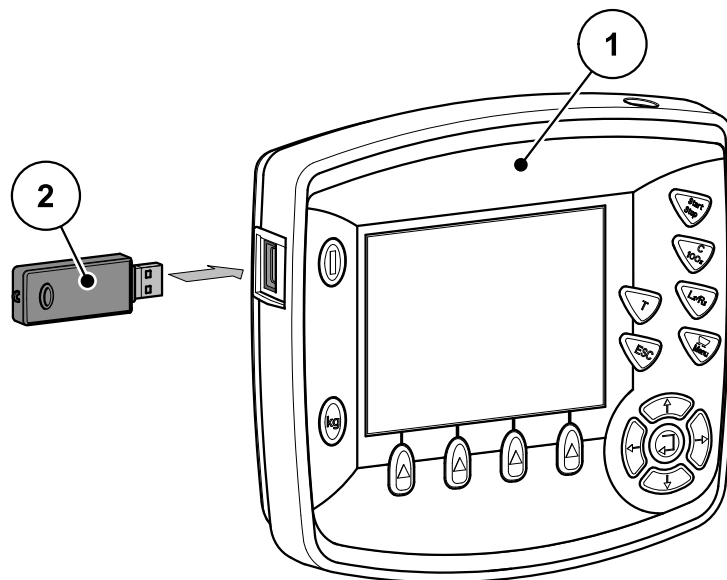


Bild 4.38: USB-Stick einstecken

- [1] Bedieneinheit
[2] USB-Stick

3. Menü **Hauptmenü > Dünger Einstellungen** aufrufen.
 - ▷ Das Display zeigt die erste Seite der Düngereinstellungen.
4. Die **T**-Taste und die **L%/R%** Taste **gleichzeitig** drücken.
 - ▷ Die Statusanzeige des USB-Sticks blinkt.
 - ▷ Ein Bild wird als Bitmap auf den USB-Stick gespeichert.
5. Alle Seiten der Düngereinstellungen als Screenshots speichern.
6. Menü **Hauptmenü > Masch. Einstellungen** aufrufen.
 - ▷ Das Display zeigt die erste Seite der Maschineneinstellungen.
7. Die **T**-Taste und die **L%/R%** Taste **gleichzeitig** drücken.
 - ▷ Die Statusanzeige blinkt.
8. Beide Seiten des Menüs **Masch. Einstellungen** als Screenshots speichern.
9. Alle Screenshots auf Ihrem PC aufheben.
10. Nach der Software-Update Screenshots aufrufen und Einstellungen in der Bedieneneinheit QUANTRON-E2 auf Basis der Screenshots eintragen.
 - ▷ **Die Bedieneneinheit QUANTRON-E2 ist mit Ihren Einstellungen betriebsbereit.**

5 Streubetrieb mit der Bedieneinheit QUANTRON-E2

Die Bedieneinheit QUANTRON-E2 unterstützt Sie bei der Einstellung der Maschine vor der Arbeit. Während der Streuarbeit sind ebenfalls Funktionen der Bedieneinheit im Hintergrund aktiv. Damit können Sie die Qualität der Düngemittelverteilung überprüfen.

5.1 Abfrage der Restmenge während der Streuarbeit

Während der Streuarbeit wird die Restmenge ständig neu berechnet und angezeigt. Sie können **während der Streuarbeit**, also bei geöffneten Dosierschiebern, in das Menü **Rest (kg, ha, m)** wechseln und die aktuell im Behälter befindliche Restmenge ablesen.

HINWEIS

Wollen Sie die Werte während der Streuarbeit ständig beobachten, können Sie auch die frei wählbaren Anzeigefelder im Betriebsbild mit **kg Rest**, **ha Rest** oder **m Rest** belegen, siehe Kapitel [4.10.2: Anzeigerauswahl, Seite 76](#).

Arbeiten mit gewogener Restmenge, Wiederbefüllen des Behälters:

1. Die Waage tarieren.
Siehe Kapitel [4.3.5: Waage tarieren, Seite 35](#).
2. Die verwendete Düngemittelart auswählen.
Siehe Kapitel [4.6.9: Streutabelle, Seite 51](#).
3. Den Behälter befüllen.
4. Die Düngemittelmenge im Behälter wiegen.
Siehe Kapitel [4.3.4: Restmenge wiegen, Seite 33](#).
5. Mit der Arbeit beginnen.
Wenn der Behälter leer ist, befüllen Sie ihn erneut.
6. Handlungsschritte 2 bis 5 wiederholen.

HINWEIS

Ist der Behälter **leer** und wird **weniger als 200 kg** Düngemittel eingefüllt, ist der Fließfaktor festgesetzt und es erfolgt keine Fließfaktorregelung, siehe Kapitel [4.6.3: Fließfaktor, Seite 40](#).

- Wechseln Sie in die Betriebsart **AUTO km/h**.

HINWEIS

Ist der Behälter befüllt und wird **weniger als 200 kg** Düngemittel nachgefüllt, drücken Sie im Stand die **kg-Taste** und wählen im Menü **Menge wiegen** die Funktion **Wiederbefüllung**.

5.2 TELIMAT

Anbauvarianten an den Wurf-Mineraldüngerstreuern

⚠ VORSICHT



Verletzungsgefahr durch automatische Verstellung des TELIMAT!

Nach Betätigung der **T-Taste**, wird die Grenzstreuposition automatisch mittels elektrischer Stellzylinder angefahren. Dies kann Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Vor der Betätigung der **T-Taste**, Personen aus dem Gefahrenbereich der Maschine verweisen.

HINWEIS

Die TELIMAT-Variante ist werkseitig in der Bedieneinheit voreingestellt!

TELIMAT mit hydraulischer Fernbedienung

Der TELIMAT wird hydraulisch in Arbeits- oder Ruheposition gebracht. Sie aktivieren oder deaktivieren den TELIMAT durch Drücken der **T-Taste**. Das Display blendet das **TELIMAT-Symbol** je nach Position ein oder aus.

TELIMAT mit hydraulischer Fernbedienung und TELIMAT-Sensoren

Sind TELIMAT-Sensoren angeschlossen und aktiviert, wird im Display der Bedieneinheit das **TELIMAT-Symbol** angezeigt, wenn der TELIMAT hydraulisch in Arbeitsposition gebracht wurde. Wird der TELIMAT zurück in Ruheposition gebracht, wird das **TELIMAT-Symbol** wieder ausgeblendet. Die Sensoren überwachen die TELIMAT-Verstellung und aktivieren oder deaktivieren den TELIMAT automatisch. Die **T-Taste** ist bei dieser Variante ohne Funktion.

Ist der Zustand der TELIMAT-Einrichtung länger als 5 Sekunden nicht erkennbar, erscheint der Alarm 14; siehe Kapitel [6.1: Bedeutung der Alarmmeldungen](#), Seite 105.



Bild 5.1: Anzeige Alarmmeldung TELIMAT

TELIMAT mit elektrischer Fernbedienung

Durch Drücken der **T-Taste** fährt der elektrische TELIMAT auf die Grenzstreuposition. Während der Verstellung erscheint ein **?-Symbol** im Display der Bedieneinheit, das nach Erreichen der Arbeitsposition wieder ausgeblendet wird. Eine Sensorüberwachung der TELIMAT-Position ist nicht nötig, da der Aktuator werkseitig kalibriert ist.

Bei Blockade des TELIMATs erscheint der Alarm 23; siehe Kapitel [6.1: Bedeutung der Alarmmeldungen, Seite 105](#).

HINWEIS

Die Anzeige des TELIMAT-Symbols, bei den verschiedenen TELIMAT-Varianten, im Display unterscheidet sich nicht!

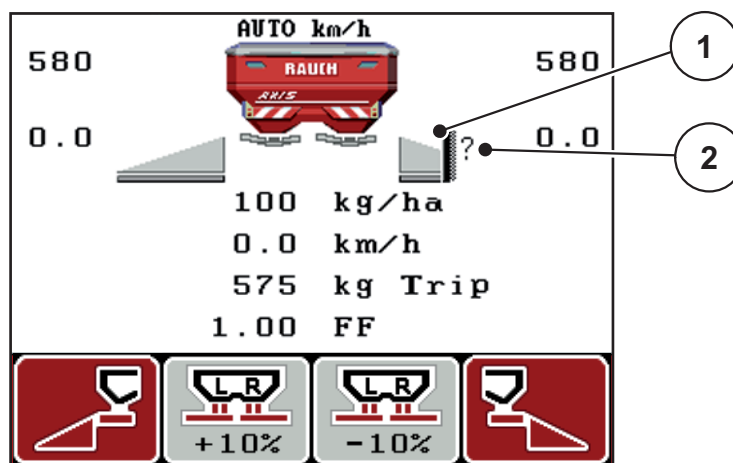


Bild 5.2: Anzeige TELIMAT

- [1] Symbol TELIMAT
- [2] Symbol TELIMAT noch nicht in Arbeitsposition

5.3 Arbeiten mit Teilbreiten

5.3.1 Mit reduzierten Teilbreiten streuen

Sie können auf einer oder beiden Seiten mit Teilbreiten streuen und damit die gesamte Streubreite den Feldanforderungen anpassen. Jede Streuseite kann in 4 (VariSpread 4) oder 2 (VariSpread 2) Stufen eingestellt.

- Taste **L%/R%** drücken, bis das Display die gewünschten Funktionstasten zeigt.

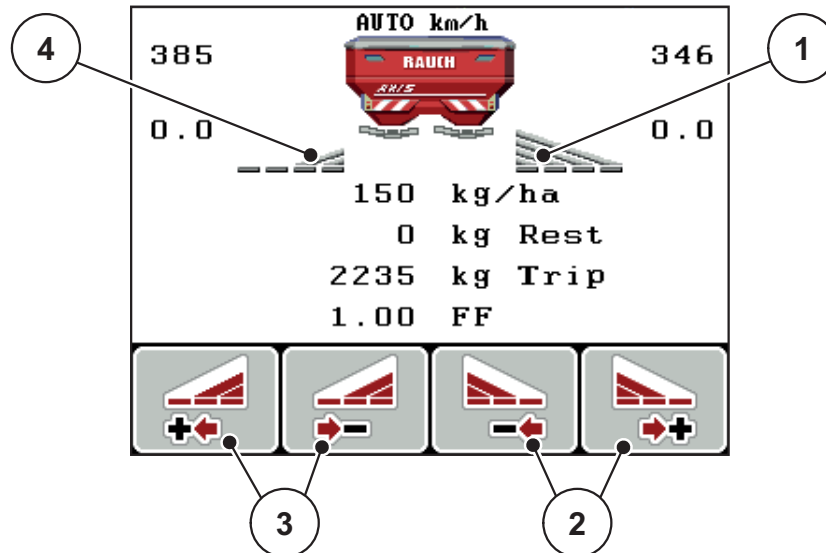


Bild 5.3: Betriebsbild Streubetrieb mit Teilbreiten

- [1] Teilbreite rechts streut auf die komplette Halbseite
- [2] Funktionstasten Streubreite rechts erhöhen oder reduzieren
- [3] Funktionstasten Streubreite links erhöhen oder reduzieren
- [4] Teilbreite links ist auf 2 Stufen reduziert

HINWEIS

Jede Teilbreite kann in 2 bzw. 4 Stufen schrittweise reduziert oder erhöht werden.

1. Funktionstaste **Streubreite links reduzieren** oder **Streubreite rechts reduzieren** drücken.
 - ▷ Die Teilbreite der Streuseite wird um eine Stufe reduziert.
2. Funktionstaste **Streubreite links erhöhen** oder **Streubreite rechts erhöhen** drücken.
 - ▷ Die Teilbreite der Streuseite wird um eine Stufe erhöht.

HINWEIS

Die Teilbreiten sind nicht proportional eingestuft. Sie stellen die Streubreiten über den Streubreitenassistenten VariSpread ein.

- Siehe [4.6.10: VariSpread berechnen, Seite 53](#).

5.3.2 Streubetrieb mit einer Teilbreite und im Grenzstreumodus

Während des Streubetriebs können Sie die Teilbreiten schrittweise verändern und das Grenzstreuen aktivieren. Das untere Bild zeigt das Betriebsbild mit aktivierten Grenzstreuen und angewählten Teilbreite an.

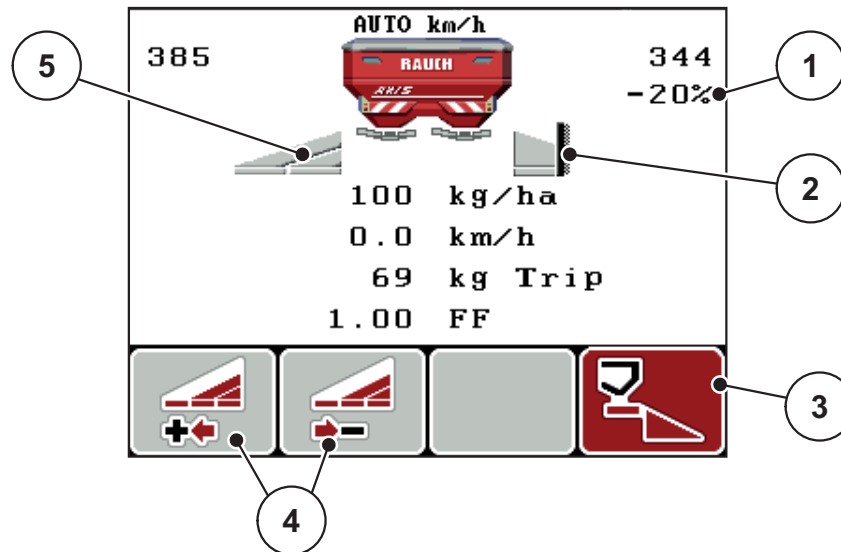


Bild 5.4: Betriebsbild eine Teilbreite links, Grenzstreuseite rechts

- [1] Mengenveränderung im Grenzstreumodus
- [2] Streuseite rechts in Grenzstreumodus
- [3] Streuseite rechts ist aktiviert
- [4] Teilbreite links reduzieren oder erhöhen
- [5] 2-stufige einstellbare Teilbreite links (VariSpread 2)

- Die Streumenge links ist auf die volle Arbeitsbreite eingestellt.
- Die Funktionstaste **Grenzstreuen rechts** ist gedrückt worden, Grenzstreuen ist aktiviert und die Streumenge ist um 20 % reduziert.
- Funktionstaste **Streubreite links reduzieren**, um die Teilbreite eine Stufe zu reduzieren.
- Drücken Sie die Funktionstaste **C/100 %**, Sie kehren unmittelbar auf die volle Arbeitsbreite zurück.
- Nur bei TELIMAT-Varianten ohne Sensor: T-Taste drücken, das Grenzstreuen wird deaktiviert.

5.4 Streuen mit Betriebsart AUTO km/h + AUTO kg

Die Betriebsart AUTO km/h + AUTO kg ermöglicht das kontinuierliche Abwiegen der Düngemittelmenge im Behälter während des Streubetriebs. Die Fließfaktorregelung wird anhand dieser Information in regelmäßigen Abständen korrigiert. Damit wird eine optimale Dosierung des Düngemittels erreicht.

HINWEIS

Die Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** ist standardmäßig vorgewählt.

Voraussetzung zur Streuarbeit:

- Die Betriebsart **AUTO km/h + AUTO kg** ist aktiv (Siehe [4.7.2: AUTO/MAN Betrieb, Seite 59](#)).
1. Bedieneinheit QUANTRON-E2 einschalten.

HINWEIS

Wenn Sie eine Düngemittelmenge kleiner als 200 kg in einen leeren Behälter einfüllen, wechseln Sie in den Modus **AUTO km/h + Stat. kg** oder **AUTO km/h**.

2. Den Behälter mit Düngemittel befüllen.
 - ▷ Das Fenster **Menge wiegen** erscheint im Display.
3. Düngemittelmenge über **Wiederbefüllen** oder **neuer Dünger** wiegen.

Siehe Kapitel [4.3.4: Restmenge wiegen, Seite 33](#)

 - **Wiederbefüllung:**
Weiterstreuen mit gleichem Düngemittel.
Die Einstellung des Fließfaktors bleibt erhalten.
Die Düngemittelrestmenge ist um die Wiederbefüllungsmenge erhöht.
 - **neuer Dünger:** Fließfaktor ist auf 1,0 gesetzt; Eine neue Fließfaktorregelung erfolgt.

▷ **Die Düngemittelrestmenge wird um die Wiederbefüllungsmenge erhöht.**

▲ VORSICHT



Falsche Dosierung durch Betätigung der ESC-Taste

Die ESC-Taste darf nicht betätigt werden. Es kann ansonsten zu gravierenden Fehlern bei der Ausbringmenge/Dosierung führen.

- ▶ Zur Bestätigung der Wiegenfunktion immer die **Entertaste** drücken.
-

4. Drücken Sie die Start/Stop-Taste.

▷ **Die Streuarbeit startet.**

HINWEIS

Bei unebenem, hügeligem Gelände sollten Ausbringmengen unter 30 kg/min in Modus **AUTO km/h + Stat. kg** oder **AUTO km/h** gestreut werden.

HINWEIS

Werden nach Bestätigung des Fensters **Menge wiegen** die Dünger-Einstellungen vor Streubeginn geändert, dann müssen diese Einstellungsänderungen bei waagerechtem Streuer im Stand erfolgen.

HINWEIS

Wird während der Fahrt (z. B. Fahrt zum Feld) eine Änderung der Dünger-Einstellungen durchgeführt, drücken Sie vor dem Streubeginn im Stand die **kg-Taste** und wählen im Menü **Menge wiegen** die Funktion **neuer Dünger**.

HINWEIS

Wir empfehlen, den Fließfaktor im Betriebsbild anzeigen zu lassen (siehe [4.10.2: Anzeigeauswahl, Seite 76](#)), um die Fließfaktorregelung während der Streuarbeit zu beobachten.

HINWEIS

Bei Problemen im Regelverhalten des Fließfaktors (Verstopfungen, ...), wechseln Sie nach der Fehlerbehebung im Stand über die **kg-Taste** in das Menü **Menge Wiegen** und rufen Sie die Funktion **neuer Dünger** auf.

5.5 Streuen mit Betriebsart AUTO km/h + Stat. kg

In der Betriebsart **AUTO km/h + Stat. kg** arbeiten Sie **NUR** für kleine Streumengen oder wenn Sie in Hanglagen arbeiten.

1. QUANTRON-E2 einschalten.
2. **kg-Taste** drücken.
3. Menü **Menge wiegen** aufrufen.
4. Düngemittelmenge über **Wiederbefüllung** oder **neuer Dünger** wiegen.
Siehe Kapitel [4.3.4: Restmenge wiegen, Seite 33](#)
5. **Entertaste** drücken.
6. Dünger-Einstellungen vornehmen:
 - Ausbringmenge (kg/ha)
 - Arbeitsbreite (m)
7. Düngemittel einfüllen.
 - ▷ Das Fenster **Menge wiegen** erscheint im Display.
8. Durchgeführte Aktion am Display markieren:
Wiederbefüllung: Weiterstreuen mit gleichem Düngemittel. Alle gespeicherten Werte (Fließfaktor) bleiben erhalten.
neuer Dünger: Fließfaktor wird auf 1,0 gesetzt. Bei Bedarf können Sie den gewünschten Fließfaktor-Wert nachträglich eingeben.
ESC: Abbruch
9. **Entertaste** drücken.
10. Fließfaktor aus der mitgelieferten Streutabelle oder nach Erfahrungswerten ermitteln.
11. Fließfaktor manuell eingeben.
12. **Start/Stop**-Taste drücken.
 - ▷ Die Streuarbeit beginnt.
13. Nach mindestens 150 kg ausgebrachtem Düngemittel, **Start/Stop**-Taste drücken.
14. Traktor auf einer ebenen Fläche stoppen.
Die Maschine muss waagrecht stehen.

15. Menü **Menge wiegen** über die **kg**-Taste aufrufen.
16. Auswahlfeld **Restmenge wiegen** markieren.
17. **Entertaste** drücken.
 - ▷ Die Software vergleicht die ausgebrachte Menge mit der tatsächlichen Restmenge im Behälter.
 - ▷ Die Software berechnet den Fließfaktor entsprechend neu.
18. Fließfaktor festlegen.
 - Entertaste** drücken, um den **neu berechneten** Fließfaktor zu übernehmen.
 - ESC-Taste** drücken, um den **bisher gespeicherten** Fließfaktor zu übernehmen.

HINWEIS

Wenn Sie während der Fahrt (z. B. Fahrt zum Feld) Änderungen der Dünger-Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie vor dem Streubeginn die **kg**-Taste und **Menge wiegen** im Stand.

5.6 Streuen mit Betriebsart AUTO km/h

1. Dünger-Einstellungen vornehmen:
 - Ausbringmenge (kg/ha)
 - Arbeitsbreite (m)
2. Düngemittel einfüllen.

HINWEIS

Für ein optimales Streuergebnis in der Betriebsart AUTO km/h führen Sie vor Beginn der Streuarbeit eine Abdrehprobe durch.

3. Eine Abdrehprobe zur Fließfaktorbestimmung durchführen
oder
Fließfaktor aus der Streutabelle entnehmen.
4. Fließfaktor manuell eingeben.
5. **Start/Stop**-Taste drücken.
- ▷ **Die Streuarbeit startet.**

5.7 Streuen mit Betriebsart MAN km/h

Sie arbeiten in der Betriebsart MAN km/h wenn kein Geschwindigkeitssignal vorliegt.

1. Bedieneinheit QUANTRON-E2 einschalten.
2. Menü **Maschinen-Einstellungen > AUTO/MAN Betrieb** aufrufen.
3. Menüeintrag **MAN km/h** aufrufen.
4. Fahrgeschwindigkeit eingeben.
5. **OK** drücken.
6. Dünger-Einstellungen vornehmen:
 - Ausbringmenge (kg/ha)
 - Arbeitsbreite (m)
7. Düngemittel einfüllen.

HINWEIS

Für ein optimales Streuergebnis in der Betriebsart MAN km/h führen Sie vor Beginn der Streuarbeit eine Abdrehprobe durch.

8. Eine Abdrehprobe zur Fließfaktorbestimmung durchführen
oder
Fließfaktor aus der Streutabelle entnehmen und Fließfaktor manuell eingeben.
 9. **Start/Stop**-Taste drücken.
- ▷ **Die Streuarbeit startet.**

HINWEIS

Halten Sie die eingegebene Geschwindigkeit während der Streuarbeit unbedingt ein.

5.8 Streuen mit Betriebsart MAN Skala

In der Betriebsart **MAN Skala** können Sie während des Streubetriebs die Dosierschieberöffnung manuell verändern.

Voraussetzung:

- Die Dosierschieber sind geöffnet (Aktivierung über die **Start/Stop-Taste**).
- Im Betriebsbild **MAN Skala** sind die Symbole für die Teilbreiten rot ausgefüllt.

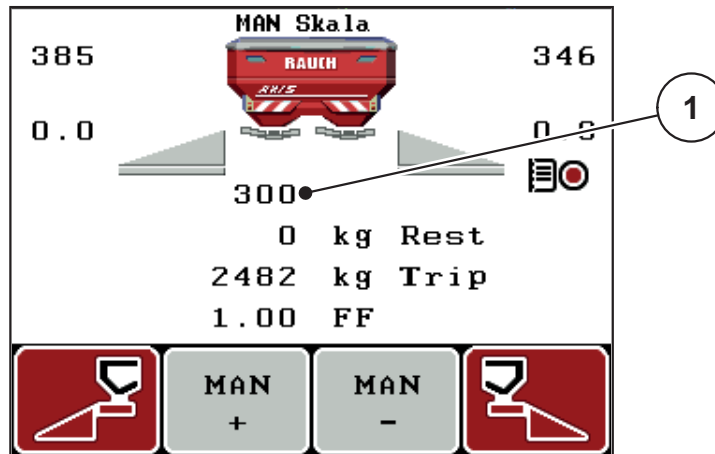


Bild 5.5: Betriebsbild MAN Skala

[1] Anzeige aktuelle Skalenposition Dosierschieber

10. Zum Ändern der Dosierschieberöffnung drücken Sie die Funktionstaste **F2** oder **F3**.

F2: MAN+ zum Vergrößern der Dosierschieberöffnung oder

F3: MAN- zum Verringern der Dosierschieberöffnung.

HINWEIS

Um auch im manuellen Betrieb ein optimales Streuergebnis zu erzielen, empfehlen wir, die Werte für die Dosierschieberöffnung und die Fahrgeschwindigkeit aus der Streutabelle zu übernehmen.

5.9 GPS Control

Die Bedieneinheit QUANTRON-E2 ist kombinierbar mit einem GPS-fähigen Gerät. Diverse Daten werden zwischen den beiden Geräten ausgetauscht, um die Schaltung zu automatisieren.

HINWEIS

Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Bedieneinheit QUANTRON-Guide in Kombination mit der QUANTRON-E2.

- Für weitere Information setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Beachten Sie die Betriebsanleitung QUANTRON-Guide.

Die Funktion **OptiPoint** von RAUCH berechnet den optimalen Ein- und Ausschaltpunkt für die Streuarbeit im Vorgewende anhand der Einstellungen in der Bedieneinheit; siehe [4.6.7: OptiPoint berechnen. Seite 48](#).

HINWEIS

Zur Nutzung der GPS Control Funktionen der QUANTRON-E2 muss die serielle Kommunikation im Menü **System / Test > Datenübertragung** der Untermenüpunkt **GPS Control** aktiviert werden!

Das Symbol **A** neben den Streukeilen signalisiert die aktivierte Automatikfunktion. Die Steuerung öffnet und schließt die einzelnen Teilbreiten in Abhängigkeit der Position im Feld. Die Streuarbeit startet nur, wenn Sie **Start/Stop** drücken.

⚠️ WARNUNG



Verletzungsgefahr durch austretendes Düngemittel

Die Funktion GPS Control startet automatisch den Streubetrieb ohne Vowarnung. Austretendes Düngemittel kann Verletzungen von Augen und Nasenschleimhäuten verursachen. Es besteht ebenfalls Rutschgefahr.

- ▶ Personen aus dem Gefahrenbereich während des Streubetriebs verweisen.

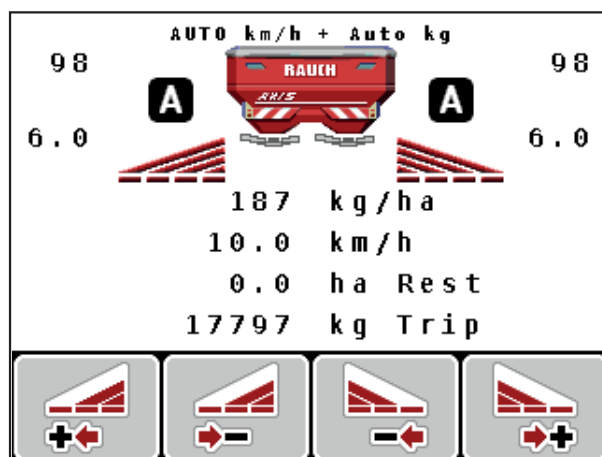


Bild 5.6: Anzeige Streubetrieb am Betriebsbild mit GPS Control

Fahrstrategie OPTI

Die **Fahrstrategie** bezieht sich auf die Position des Ausschaltabstands in Bezug auf die Vorgewendefahrgasse. In Abhängigkeit der Düngemittelsorte kann der optimale Ausschaltabstand ([Bild 5.7](#), [B]) nahe der Feldgrenze ([Bild 5.7](#), [C]) liegen.

In diesem Fall ist es nicht mehr möglich, mit dem Traktor in die Vorgewendefahrgasse einzubiegen und die folgende Feldfahrgasse anzufahren. Der Wendevorgang muss zwischen der Vorgewendefahrgasse und der Feldgrenze oder außerhalb des Feldes erfolgen. Die Düngemittelverteilung im Feld ist optimal.

HINWEIS

Wählen Sie bei der Berechnung von **OptiPoint** grundsätzlich die Fahrstrategie **OPTI** aus.

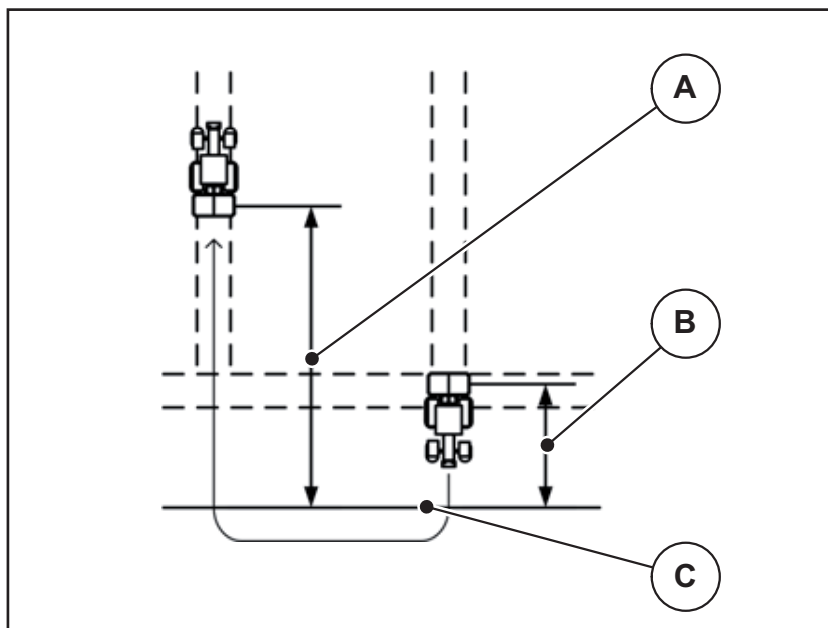


Bild 5.7: Fahrstrategie OPTI

- [A] Einschaltabstand
- [B] Ausschaltabstand
- [C] Feldgrenze

Abstand ein (m)

Der **Abstand ein** bezeichnet den Einschaltabstand ([Bild 5.8 \[A\]](#)) in Bezug zur Feldgrenze ([Bild 5.8 \[C\]](#)). An dieser Position im Feld öffnen sich die Dosierschieber. Dieser Abstand ist abhängig von der Düngemittelsorte und stellt den optimalen Einschaltabstand für eine optimierte Düngemittelverteilung dar.

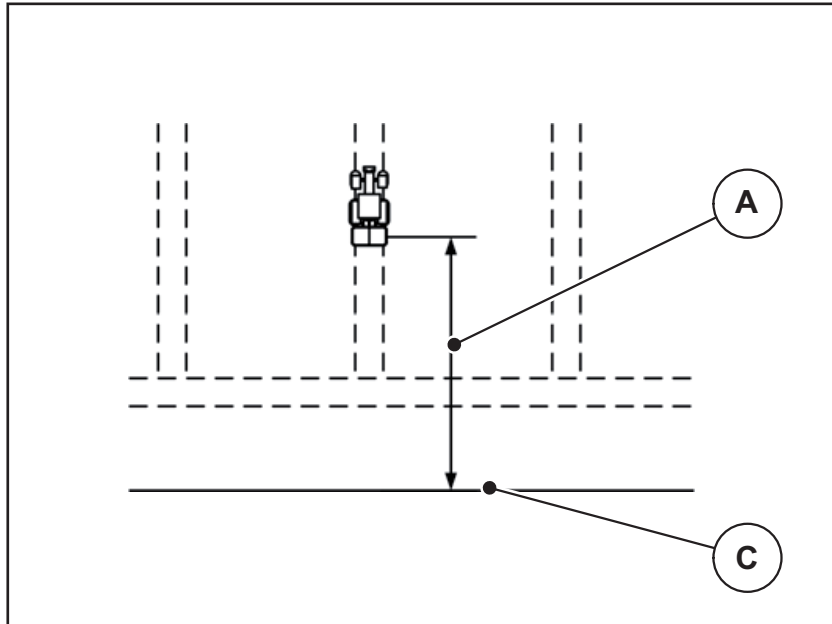


Bild 5.8: Abstand ein (Bezug zur Feldgrenze)

[A] Einschaltabstand

[C] Feldgrenze

Wenn Sie die Einschaltposition im Feld verändern möchten, müssen Sie den Wert **Abstand ein** anpassen.

- Ein kleinerer Wert des Abstandes bedeutet, die Einschaltposition verlagert sich zur Feldgrenze hin.
- Ein größerer Wert bedeutet, die Einschaltposition verlagert sich in das Feldinnere.

Abstand aus (m)

Der **Abstand aus** bezeichnet den Ausschaltabstand ([Bild 5.9 \[B\]](#)) in Bezug zur Feldgrenze ([Bild 5.9 \[C\]](#)). An dieser Position im Feld beginnen die Dosierschieber zu schließen.

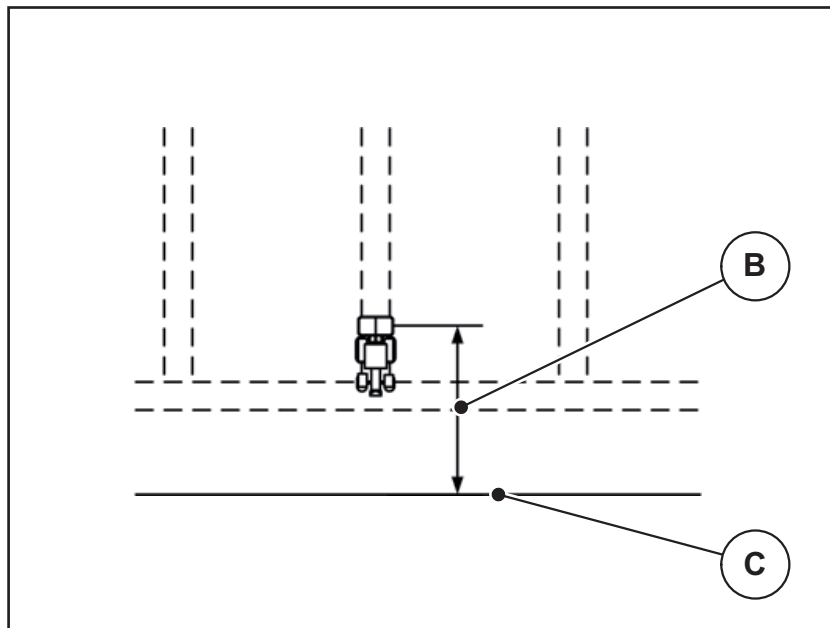


Bild 5.9: Abstand aus (Bezug zur Feldgrenze)

- [B] Ausschaltabstand
[C] Feldgrenze

Bei der **Fahrstrategie OPTI** erfolgt die Berechnung des optimalen Ausschaltabstands in Abhängigkeit der Düngemittelsorte für eine optimierte Düngemittelverteilung im Feld.

Wenn Sie die Ausschaltposition verändern möchten, müssen Sie den **Abstand aus** entsprechend anpassen.

- Ein kleinerer Wert bedeutet, die Ausschaltposition verlagert sich zur Feldgrenze hin.
- Ein größerer Wert zu einer Verlagerung der Ausschaltposition in das Feldinnere.

Wenn Sie über die Vorgewendefahrgasse wenden möchten, geben Sie einen größeren Abstand in **Abstand aus** ein.

Die Anpassung muss dabei so gering wie möglich sein, so dass die Dosierschieber schließen, wenn der Traktor in die Vorgewendefahrgasse einbiegt. Eine Anpassung des Ausschaltabstands kann zu einer Unterdüngung im Bereich der Ausschaltpositionen im Feld führen.

6 Alarmmeldungen und mögliche Ursachen

Auf dem Display der Bedieneinheit QUANTRON-E2 können verschiedene Alarmmeldungen angezeigt werden.

6.1 Bedeutung der Alarmmeldungen

Nr.	Meldung im Display	Bedeutung ● Mögliche Ursache
1	Fehler an Dosiereinrichtung, anhalten!	Der Aktuator für die Dosiereinrichtung kann den anzufahrenden Sollwert nicht erreichen. ● Blockade ● Keine Lagerrückmeldung
2	Öffnung maximal! Geschwindigkeit oder Dosiermenge zu hoch.	Dosierschieberalarm ● Die maximale Dosieröffnung ist erreicht. ● Die eingestellte Dosiermenge (+/- Menge) überschreitet die maximale Dosieröffnung.
3	Fließfaktor liegt außerhalb der Grenzen.	Der Fließfaktor muss im Bereich von 0,40 - 1,90 liegen. ● Der neu berechnete oder eingegebene Fließfaktor liegt außerhalb des Bereiches.
4	Behälter links leer!	Der Füllstandssensor links meldet „Leer“. ● Behälter links ist leer.
5	Behälter rechts leer!	Der Füllstandssensor rechts meldet „Leer“. ● Behälter rechts ist leer.
7	Daten werden gelöscht! Löschen = START Abbrechen = ESC	Sicherheitsalarm, um ein versehentliches Löschen von Daten zu verhindern.
8	Mindest-Streumenge 150 kg nicht erreicht. Alter Faktor gültig.	Fließfaktorberechnung nicht möglich. ● Betriebsart AUTO km/h + Stat. kg ist ausgewählt. ● Die Ausbringmenge ist zu klein, um den neuen Fließfaktor beim Wiegen der Restmenge zu berechnen. ● Der alte Fließfaktor bleibt erhalten.

Nr.	Meldung im Display	Bedeutung ● Mögliche Ursache
9	Aubringmenge Min. Einst = 10 Max. Einst = 3000	Hinweis auf den Wertebereich der Ausbringmenge . ● Eingegebener Wert ist nicht zulässig.
10	Arbeitsbreite Min. Einst = 12.00 Max. Einst = 50.00	Hinweis auf den Wertebereich der Arbeitsbreite . ● Eingegebener Wert ist nicht zulässig.
11	Fließfaktor Min. Einst = 0.40 Max. Einst = 1.90	Hinweis auf den Wertebereich des Fließfaktors . ● Eingegebener Wert ist nicht zulässig.
12	Fehler bei der Datenübertragung. Keine RS232 Verbindung.	Bei der Datenübertragung auf die Bedieneinheit ist ein Fehler aufgetreten. Die Daten wurden nicht übertragen.
14	Fehler an TELIMAT-Einrichtung.	Alarm für den TELIMAT-Sensor. Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Zustand der TELIMAT-Einrichtung länger als 5 Sekunden nicht erkennbar ist.
15	Speicher ist voll. Löschen einer Privattabelle notwendig.	Es können maximal 30 Streutabellen gespeichert werden. ● Keine weitere Speicherung möglich.
16	Aufgabepunkt anfahren. Ja = START	Bei Maschinen mit elektrischen Aufgabepunktaktuatoren: Sicherheitsabfrage vor dem automatischen Anfahren des Aufgabepunkts. ● Einstellung des Aufgabepunkts im Menü Dünger-Einstellungen . ● Schnellentleerung.
17	Fehler an AGP-Verstellung.	Der Aktuator für die AGP-Verstellung kann den anzufahrenden Sollwert nicht erreichen. ● Blockade. ● Keine Lagerückmeldung.
18	Fehler an AGP-Verstellung.	Überlastung des Aktuators.
19	Defekt an Aufgabepunkt-Verstellung.	Defekt des Aktuators.
20	Fehler an Linbus Teilnehmer: Name des fehlenden Teilnehmers.	Kommunikationsproblem. ● Abziehen des Aktuators. ● Kabelbruch.

Nr.	Meldung im Display	Bedeutung ● Mögliche Ursache
21	Streuer überladen!	Der Wurf-Mineraldüngerstreuer ist überladen. ● Zu viel Düngemittel im Behälter
23	Fehler an TELIMAT-Verstellung.	Der Aktuator für die TELIMAT-Verstellung kann den anzufahrenden Sollwert nicht erreichen. ● Blockade. ● Keine Lagerrückmeldung.
24	Fehler an TELIMAT-Verstellung.	Überlastung des Aktuators.
25	Defekt an TELIMAT-Verstellung.	Defekt des Aktuators.
32	Fremdbetätigte Teile können sich bewegen. Scher- und Quetschgefahr! - Alle Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen - Betriebsanleitung beachten Bestätigen mit ENTER-Taste	Wenn die Maschinensteuerung eingeschaltet wird, können sich Teile unerwartet bewegen. ● Nur wenn alle möglichen Gefahren beseitigt sind, Anweisungen am Bildschirm folgen.
35	Fließfaktor hat sich stark verändert, bitte überprüfen!	Der Fließfaktor muss im Bereich von 0,50 - 1,80 liegen. ● Der neu berechnete oder eingegebene Fließfaktor liegt außerhalb des Bereiches.
36	Menge wiegen nicht möglich. Maschine muss still stehen	Alarmmeldung beim Wiegen. ● Funktion Menge wiegen kann nur ausgeführt werden wenn die Maschine in Stillstand ist und waagrecht steht.
37	Abgleich kg-Zähler nicht möglich. Maschine muss still stehen	Alarmmeldung beim Wiegerstreuer. ● Funktion kg-Zähler abgleichen kann nur ausgeführt werden wenn die Maschine in Stillstand ist und waagrecht steht.
51	Behälter leer	Der kg Leermeldesensor meldet „Leer“. Der eingegebene Wert ist unterschritten.
52	Fehler an Abdeckplane	Überlastung des Aktuators
53	Defekt an Abdeckplane	Defekt des Aktuators
54	TELIMAT Position ändern!	Die TELIMAT Position entspricht nicht dem von GPS Control gemeldeten Zustand

6.2 Störung/Alarm beseitigen

6.2.1 Alarrmeldung quittieren

Eine Alarrmeldung wird im Display hervorgehoben und mit einem Warnsymbol versehen angezeigt.



Bild 6.1: Alarrmeldung (Beispiel Dosiereinrichtung)

1. Ursache der Alarrmeldung beseitigen.

Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung der Maschine und den Abschnitt [6.1: Bedeutung der Alarrmeldungen, Seite 105](#).

2. Taste **C/100 %** drücken.

▷ **Die Alarrmeldung erlischt.**

6.2.2 Probleme mit der Regelung des Fließfaktors beseitigen (nur AXIS W)

Unter bestimmten Bedingungen kann sich der Fließfaktor trotz durchgeführter Funktion **Menge wiegen** stark verändern. Die folgende Alarmmeldung erscheint am Display.



Bild 6.2: Fehlermeldung Fließfaktor

⚠ VORSICHT



Mögliche Streufehler

Diese Alarmmeldung kann zu Streufehlern mit negativen Folgen für die Umwelt führen.



- ▶ Streuvorgang **sofort stoppen**.
- ▶ Eventuelle Verstopfungen an den Dosieröffnungen beseitigen.

Alarmmeldung quittieren:

1. Alarm wie unter Kapitel [6.2.1: Alarmmeldung quittieren, Seite 108](#) quittieren.
2. Bedieneinheit QUANTRON-E2 ausschalten (**EIN/AUS**).
3. Eventuelle Verstopfungen der Dosieröffnungen beseitigen.
4. Bedieneinheit QUANTRON-E2 einschalten
5. Menü **Menge wiegen**, über die **kg-Taste** aufrufen.
6. Funktion **neuer Dünger** auswählen.
7. **Entertaste** drücken
- ▷ **Der Fließfaktor ist auf 1,0 gesetzt und die Bedieneinheit wiegt die Restmenge im Behälter.**
8. In das **Betriebsbild** wechseln.
 - ▷ Das Display zeigt die gewogene Menge im Anzeigefeld.
 - ▷ Der Fehler ist behoben.
9. Streuvorgang fortgesetzt.
- ▷ **Eine neue Fließfaktorregelung erfolgt.**

7 Sonderausstattung

Nr.	Darstellung	Benennung
1		Leermeldesensor für AXIS
2		Fahrgeschwindigkeitssensor
3		Y-Kabel RS232 für Datenaustausch (z. B. GPS, N-Sensor, etc.)
4		Kabelfsatz Systemtraktoren für QUAN- TRON-E2 AXIS 12 m

Nr.	Darstellung	Benennung
5	 <p>The image shows a black cable with a connector at one end and a white rectangular receiver unit at the other. The receiver unit has the text 'AccoSat' and a left-pointing arrow on its top surface, along with the website 'www.mso-technik.de'.</p>	GSP-Kabel und Empfänger
6	 <p>The image shows a black cable with a connector at one end and a blue sensor unit at the other. The sensor unit has a blue plastic housing and a black connector. There are some white labels on the cable.</p>	TELIMAT Sensor AXIS

Stichwortverzeichnis

A

- Abdeckplane 83
- Abdrehprobe 38–48
 - Berechnung Fließfaktor 47
 - durchführen 46
 - Geschwindigkeit 45
- AGP
 - Siehe Aufgabepunkt
- Alarmmeldung 105
 - quittieren 108
- Anbauhöhe 39
- Anschluss 17, 19
 - Beispiel 20–22
 - Geschwindigkeit 18
 - Steckdose 17
 - Stromversorgung 17
- Anzeigeauswahl 73
- Anzeigefeld 10, 76
- Arbeitsbreite 38, 40
- Aufgabepunkt 38, 42, 78
- Ausbringmenge 10, 38, 40
- Ausschaltabstand 39

B

- Bedieneinheit
 - Alarmmeldung 105
 - Anbau 17
 - Anschluss 17–19
 - Anschlussübersicht 20–22
 - Aufbau 5–6
 - bedienen 25–87
 - Display 9
 - einschalten 25
 - Halterung 6, 19
 - Seriennummer Maschine 19
 - Softwareversion 23, 25
- Bedienelemente 7
- Bedienung 25–87
- Betriebsart 55, 59
 - AUTO km/h 62, 97
 - AUTO km/h + AUTO kg 60, 94
 - AUTO km/h + Stat. kg 61, 96
 - MAN km/h 62, 98
 - MAN Skala 62, 99

Betriebsbild 9

D

- Datenübertragung 74
- Datum 74
- Display 7, 9
- Dosierschieber 9, 49
 - Testpunkte 78–80
 - Zustand 11–12
- Düngemittel 25
 - Bezeichnung 38
 - Hersteller 39
 - Zusammensetzung 39
- Dünger Einstellungen 36
 - Abdrehprobe 39–48
 - Anbauhöhe 39
 - Arbeitsbreite 38, 40
 - Aufgabepunkt 39, 42
 - Ausbringmenge 38, 40
 - Düngerbezeichnung 38
 - Düngungsart 39
 - Easy 15, 37
 - Expert 16, 38
 - Fließfaktor 38, 40
 - GPS-Control 39
 - Grenzstreuen 39
 - Hersteller 39
 - OptiPoint 39, 48
 - Streutabelle 39–40, 51–52
 - TELIMAT 39, 44
 - VariSpread 40
 - Wurfscheibe 39
 - Zapfwelle 39
 - Zusammensetzung 39
- Düngungsart 39

E

- Easy 15, 37
- Einschaltabstand 39
- Entertaste 8
- Expert 16, 38

F

- Fahrstrategie
 - GEOM 49
 - OPTI 49, 101
- Fließfaktor 38, 40
 - berechnen 47
- Funktionstaste 8

G

- Geschwindigkeit 18, 45, 48
 - Kalibrierung 56
 - Signalquelle 57
- GPS-Control 100
 - Abstand aus 39, 101, 103
 - Abstand ein 39, 101–102
 - Datenübertragung 81
 - Fahrstrategie 49, 101–103
 - Info 50
- Grenzstreuen 39, 93

H

- Hauptmenü 36, 66, 69–74
 - Abdeckplane 83
 - Dünger Einstellungen 36
 - Info 36
 - Maschinen Einstellungen 36
 - Menü-Taste 27
 - Schlagdatei 36
 - Schnellentleerung 36
 - System/Test 36
- Helligkeit 73

I

- Info 36
 - GPS-Control 50

K

- Kalibrierung 56
- kg-Taste 8, 28, 96

L

- Leermelder 78

M

- Maschinen Einstellungen 36
 - Betriebsart 55, 59
 - Menge 55
 - Traktor 55

Menge

- Restmenge 28, 89
- Veränderung 9, 55
- wiegen 28, 96

Menü

- Navigation 3, 8, 27

Menütaste 8

Menüübersicht 15–16

Modus 73

- Easy 15, 37
- Expert 16, 38

N

Navigation

- Symbole 13
- Tasten 8

Normaldüngung 39

O

OptiPoint 48, 50, 101–103

R

Restmenge 89

S

Schlagdatei 36, 69–72

- Aufnahme 69
- Aufnahmesymbol 70
- Export 72
- Import 71
- löschen 72

Schnellentleerung 36, 66

Service 74

Software

- Version 23, 25

Sonderausstattung 85, 111

Sonderfunktionen

- Texteingabe 86
- Werteingabe 87

Spannung 78

Spätdüngung

- TELIMAT 39

Sprache 73, 75

B

- Streubetrieb 89–103
 AUTO km/h 97
 AUTO km/h + AUTO kg 94
 AUTO km/h + Stat. kg 96
 Grenzstreuen 93
 MAN km/h 98
 MAN Skala 99
 Restmenge 89
 Teilbreiten 92
 TELIMAT 90
- Streutabelle 38, 40, 51
 anlegen 51–52
- Stromversorgung 6
- Symbole
 Bibliothek 13
 Navigation 13
- System/Test 36, 73–75, 78
 Anzeigeauswahl 73, 76
 Datenübertragung 74, 81
 Datum 74
 Gesamtdatenzähler 74
 Helligkeit 73
 Modus 73
 Service 74
 Sprache 73, 75
 Test/Diagnose 73
 Uhrzeit 74
- T**
- Taste
 EIN/AUS 7
 Enter 8
 ESC 8
 Funktionstaste 8
 kg-Taste 8, 96
 Menü 8, 27
 Pfeiltasten 8
 T-Taste 7
- Teilbreite 10–12, 46, 92
 VariSpread 53
- TELIMAT 9, 38, 78, 90
 Menge 44
 T-Taste 7
- Test/Diagnose 73, 78
 Aufgabepunkt 78
 Dosierschieber 78–80
 Leermelder 78
 Spannung 78
 TELIMAT 78
 Testpunkte 78
 Wiegezellen 78
- Texteingabe 86
 löschen 86
- Traktor 55
 Anforderung 17
- Trip-Zähler 28
- U**
- Überschreiben 86
- Uhrzeit 74
- V**
- VariSpread 40
 berechnen 53
- W**
- Waage
 tarieren 28, 35
- Wiegen-Tripzähler 8, 28
- Wiegezellen 5
- Wurfscheibe
 Typ 38
- Z**
- Zähler
 Gesamtdatenzähler 74
 Meter 28
 Trip 28
- Zapfwelle 39
- Zusammensetzung 39

Garantie und Gewährleistung

RAUCH-Geräte werden nach modernen Fertigungsmethoden und mit größter Sorgfalt hergestellt und unterliegen zahlreichen Kontrollen.

Deshalb leistet RAUCH 12 Monate Garantie, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufs.
- Die Garantie umfasst Material- oder Fabrikationsfehler. Für Fremderzeugnisse (Hydraulik, Elektronik) haften wir nur im Rahmen der Gewährleistung des jeweiligen Herstellers. Während der Garantiezeit werden Fabrikations- und Materialfehler kostenlos behoben durch Ersatz oder Nachbesserung der betreffenden Teile. Andere, auch weitergehende Rechte, wie Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Garantieleistung erfolgt durch autorisierte Werkstätten, durch RAUCH-Werksvertretung oder das Werk.
- Von den Garantieleistungen ausgenommen sind Folgen natürlicher Abnutzung, Verschmutzung, Korrosion und alle Fehler, die durch unsachgemäße Handhabung sowie äußere Einwirkung entstanden sind. Bei eigenmächtiger Vornahme von Reparaturen oder Änderungen des Originalzustandes entfällt die Garantie. Der Ersatzanspruch erlischt, wenn keine RAUCH-Original-Ersatzteile verwendet wurden. Bitte beachten Sie darum die Betriebsanleitung. Wenden Sie sich in allen Zweifelsfragen an unsere Werksvertretung oder direkt ans Werk. Garantieansprüche müssen spätestens innerhalb 30 Tagen nach Eintritt des Schadens beim Werk geltend gemacht sein. Kaufdatum und Maschinenummer angeben. Reparaturen für die Garantie geleistet werden soll, dürfen von der autorisierten Werkstatt erst nach Rücksprache mit RAUCH oder deren offiziellen Vertretung durchgeführt werden. Durch Garantiarbeiten verlängert sich die Garantiezeit nicht. Transportfehler sind keine Werksfehler und fallen deshalb nicht unter die Gewährleistungspflicht des Herstellers.
- Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den RAUCH-Geräten selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen. Hierzu gehört auch, dass eine Haftung für Folgeschäden aufgrund von Streufehlern ausgeschlossen ist. Eigenmächtige Veränderungen an den RAUCH-Geräten können zu Folgeschäden führen und schließen eine Haftung des Lieferanten für diese Schäden aus. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder eines leitenden Angestellten und in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird, gilt der Haftungsausschluss des Lieferanten nicht. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.



RAUCH
POWER FOR PRECISION

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH



Landstraße 14 · D-76545 Sinzheim



Victoria-Boulevard E200 · D-77836 Rheinmünster

Phone +49 (0) 7221/985-0 · Fax +49 (0) 7221/985-200
info@rauch.de · www.rauch.de · wap.rauch.de

