

Kiegészítő utasítások



**Üzembe helyezés
előtt figyelmesen
olvassa el!**

**Későbbi használat
céljából őrizze meg**

A jelen üzemeltetési és szerelési útmutató a gép része. Az új és használt gépek szállítói kötelesek írásban dokumentálni, hogy az üzemeltetési és szerelési útmutatót a géppel együtt kiszállították és az ügyfélnek átadták.

AXENT ISOBUS

Version 5.10.00

5902541-n-hu-0823

Eredeti használati utasítás

Tisztelt Ügyfelünk!

Az AXENT 100.1 szórótárcsás műtrágyaszóróhoz való AXENT ISOBUS vezérlőegység megvásárlásával Ön kifejezte bizalmát termékünk iránt. Köszönjük! Szeretnénk megszolgálni ezt a bizalmat. Ön nagy teljesítményű és megbízható gépvezérlést vásárolt.

Ha az elvárások ellenére problémák merülnének fel: ügyfélszolgálatunk mindig a rendelkezésére áll.



Kérjük, hogy az üzembe helyezés előtt gondosan olvassa végig ezt a kiegészítő útmutatót és a gép kezelési útmutatóját, és ügyeljen az ezekben foglaltakra.

A jelen útmutatóban olyan felszerelések és opciók leírása is megtalálható, amelyek nem tartoznak a gépvezérlés felszereléséhez.

Műszaki fejlesztések

Arra törekszünk, hogy termékeinket folyamatosan fejlesszük. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül minden általunk szükségesnek vélt fejlesztést és módosítást elvégezzünk a készülékeinken, de ezzel nem kötelezzük magunkat arra, hogy ezeket a fejlesztéseket vagy módosításokat a már értékesített gépeken is alkalmazzuk.

További kérdésekre készséggel válaszolunk.

Üdvözlettel,

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Tartalomjegyzék

1	Tudnivalók a felhasználó számára	7
1.1	A kezelési útmutatóról	7
1.2	A figyelmeztetések jelentése	7
1.3	Az információk ismertetésére vonatkozó tudnivalók	8
1.3.1	Útmutatók és utasítások	8
1.3.2	Felsorolások	8
1.3.3	Utalások	8
1.3.4	Menühierarchia, gombok és navigáció	9
2	Felépítés és működés	10
2.1	Képernyő	10
2.1.1	Az üzemi képernyő leírása	10
2.1.2	Kijelzőmezők	11
2.1.3	Adagoló tolózárak állapotának megjelenítése	13
2.1.4	A részszélességek kijelzése	14
2.2	Az alkalmazott szimbólumok jegyzéke	15
2.2.1	Navigáció	15
2.2.2	Menük	15
2.2.3	Az üzemi képernyő szimbólumai	16
2.2.4	Egyéb szimbólumok	19
2.3	A menüstruktúra áttekintése	22
3	Beszerezés és telepítés	24
3.1	Igények traktoroldalról	24
3.2	Csatlakozók és aljzatok	24
3.2.1	Áramellátás	24
3.2.2	A vezérlőegység csatlakoztatása	24
3.2.3	Aktuátorok és szenzorok áttekintése	25
3.2.4	Az adagoló tolóajtó előkészítése	27
4	Kezelés	28
4.1	A vezérlőegység bekapcsolása	28
4.2	Navigáció a menükben	29
4.3	Működési leírás: Státusz kijelzése	30
4.3.1	Műtrágyaszállítás	30
4.3.2	Ürítse ki a tartályt	30
4.4	Főmenü	31
4.5	Trágyabeállítások	32

4.5.1	Kihordott mennyiség.....	35
4.5.2	Munkaszélesség beállítása.....	36
4.5.3	Áramlási tényező.....	36
4.5.4	Feladási pont.....	38
4.5.5	Lefogatási próba.....	38
4.5.6	Szórótárcsa típusa.....	41
4.5.7	Fordulatszám.....	41
4.5.8	Határszórási üzemmód.....	41
4.5.9	Határszórási mennyiség.....	42
4.5.10	OptiPoint számítása.....	42
4.5.11	GPS Control info.....	44
4.5.12	Szórási táblázatok.....	45
4.6	Trágyabeállítások (UNIVERSAL-PowerPack).....	49
4.6.1	Kihordott mennyiség.....	50
4.6.2	Munkaszélesség beállítása.....	51
4.6.3	Áramlási tényező.....	51
4.6.4	Szórótárcsa típusa.....	53
4.6.5	Fordulatszám.....	53
4.7	Gépbeállítások.....	54
4.7.1	AUTO/MAN üzemmód.....	57
4.7.2	+/- mennyiség.....	58
4.7.3	Átrakási funkció üzemmód.....	59
4.7.4	Mépszórási üzem beállításai.....	60
4.7.5	Szalagsebesség.....	61
4.7.6	+/- szalagsebesség.....	61
4.7.7	Előadagoló tolózár nyílása.....	62
4.7.8	Nyílás módosítása.....	62
4.7.9	Sebességkalibrálás.....	62
4.8	Gyorsűrtés.....	65
4.9	Rendszer/teszt.....	67
4.9.1	Összadatszámoló.....	68
4.9.2	Teszt/diagnózis.....	68
4.9.3	Szerviz.....	73
4.10	Infó.....	73
4.11	Mérleg-tripszámláló.....	73
4.11.1	Tripszámláló.....	74
4.11.2	Maradék (kg, ha, m).....	75
4.11.3	Mérleg tárolása.....	76
4.12	Munkafényszóró (SpreadLight).....	77
4.13	Speciális funkciók.....	78
4.13.1	Mértékegységrendszer módosítása.....	78
4.13.2	Botkormány alkalmazása.....	79
4.13.3	WLAN-modul.....	82
5	Szórási üzemmód AXIS-PowerPack-kal.....	84
5.1	Átrakás.....	84

5.1.1	Átrakás automatikus üzemmóddal.....	84
5.1.2	Átrakás manuális üzemmóddal.....	85
5.2	Műtrágya szórása.....	86
5.2.1	Munka részszelességekkel.....	86
5.2.2	Szórás automatikus üzemmódban (AUTO km/h + AUTO kg).....	91
5.2.3	Üresjárat mérés.....	92
5.2.4	Szórás AUTO km/h üzemmódban.....	94
5.2.5	Szórás MAN km/h üzemmódban.....	95
5.2.6	Szórás MAN-skála üzemmódban.....	96
5.2.7	GPS-Control.....	98
6	Szórási üzemmód UNIVERSAL-PowerPack-kal.....	102
6.1	Átrakás.....	102
6.2	Műtrágya szórása.....	102
6.2.1	Beállítások.....	103
6.2.2	Szórási üzemmód indítása.....	104
7	Riasztások és lehetséges okok.....	106
7.1	A riasztások jelentése.....	106
7.2	Üzemzavar/riasztás.....	111
7.2.1	A riasztás nyugtázása.....	111
8	Egyedi felszerelések.....	113
9	Garancia és jótállás.....	114

1 Tudnivalók a felhasználó számára

1.1 A kezelési útmutatóról

Ez a kezelési útmutató a vezérlőegység **részét** képezi.

A kezelési útmutató a vezérlőegység **biztonságos, szakszerű** és gazdaságos **használatára** és **karbantartására** vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmaz. Figyelembevételével segít a **veszélyek elkerülésében**, a javítási költségek és az állásidők csökkentésében, valamint a vezérelt gép megbízhatóságának és élettartamának növelésében.

A kezelési útmutatót a vezérlőegység használatának helyén (pl. a traktoron) könnyen elérhető helyen kell tárolni.

A kezelési útmutató nem helyettesíti a vezérlőegység üzemeltetőjének és kezelőjének **személyes felelősségét**.

1.2 A figyelmeztetések jelentése

Jelen kezelési útmutató a veszély mértékének és előfordulási valószínűségének megfelelően rendszerezi a figyelmeztetéseket.

A veszélyekre utaló jelzések a gép kezelése során fennmaradó veszélyekre hívják fel a figyelmet. Az alkalmazott figyelmeztetések a következőképpen épülnek fel:

Szimbólum + **jelzőszó**

Magyarázat

A figyelmeztetések veszélyszintjei

A veszélyszintet a jelzőszó jelöli. A veszélyszintek a következőképpen vannak osztályozva:

VESZÉLY!

A veszély fajtája és forrása

Ez a figyelmeztetés személyek egészségét és életét közvetlenül fenyegető veszélyre figyelmeztet.

E figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos sérülésekhez vezet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a veszély elkerülésére szolgáló intézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS!

A veszély fajtája és forrása

Ez a figyelmeztetés személyek egészségét fenyegető lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet.

E figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vezet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a veszély elkerülésére szolgáló intézkedéseket.

⚠ VIGYÁZAT!

A veszély fajtája és forrása

Ez a figyelmeztetés személyek egészségét fenyegető lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet.

E figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vezet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a veszély elkerülésére szolgáló intézkedéseket.

ÉRTESÍTÉS!

A veszély fajtája és forrása

Ez a figyelmeztetés anyagi és környezeti károkra figyelmeztet.

E figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása a gépen és a környezetben bekövetkező károkhoz vezet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a veszély elkerülésére szolgáló intézkedéseket.



Ez egy tudnivaló:

Az általános tudnivalók felhasználási tippeket és hasznos információkat tartalmaznak, veszélyekre való figyelmeztetéseket viszont nem.

1.3 Az információk ismertetésére vonatkozó tudnivalók

1.3.1 Útmutatók és utasítások

A kezelőszemélyzet által végrehajtandó cselekvési lépések a következőképpen vannak ábrázolva.

- ▶ 1. lépés cselekvési utasítása
- ▶ 2. lépés cselekvési utasítása

1.3.2 Felsorolások

A kötelező sorrend nélküli felsorolások felsorolási pontokból álló listaként vannak ábrázolva:

- A tulajdonság
- B tulajdonság

1.3.3 Utalások

A dokumentum más részeire történő utalások bekezdésszámmal, bekezdéscímmel, ill. oldalszámmal vannak megadva:

- **Példa:** Vegye figyelembe, hogy a további dokumentumokra történő utalások pontos fejezet- vagy oldalszám nélküli megjegyzésként vagy utasításként vannak megadva: *2 Felépítés és működés*
- **Példa:** Tartsa be a kardántengely gyártójának útmutatójában olvasható utasításokat.

1.3.4 Menühierarchia, gombok és navigáció

A **menük** azok a bejegyzések, amelyek a **főmenü** ablakban megjelennek.

A menükben olyan **almenük, ill. menübejegyzések** vannak, amelyekben beállításokat lehet végezni (választólisták, szöveg- és számbevitel, funkció elindítása).

A gépvezérlés különböző menüi és gombjai **félkövér** szöveggént jelennek meg.

A hierarchiát és a kívánt menübejegyzéshez vezető elérési utat a menü, a menübejegyzés, ill. a menübejegyzések közötti > (nyíl) jelöli:

- Rendszer/teszt A > Teszt/diagnózis > Feszültség azt jelenti, hogy a Feszültség (Feszültség) menübejegyzés a Rendszer/teszt (Rendszer/Teszt) menün és a Teszt/diagnózis (Teszt/Diagnosztika) menübejegyzésen keresztül érhető el.
 - A > nyíl a **görgő**, ill. a képernyőn (érintőképernyőn) lévő gomb megnyomásának felel meg.

2 Felépítés és működés



Az ISOBUS-kompatibilis terminálok sokfélesége miatt ez a fejezet az elektromos gépvezérlés funkcióit ismerteti egy meghatározott ISOBUS-terminál megadása nélkül.

- Az ISOBUS-terminál használatakor ügyeljen a megfelelő használati útmutatóban foglaltakra.

2.1 Képernyő


A képernyőn az aktuális állapotinformációk, valamint a vezérlőegység kiválasztási és beviteli lehetőségei láthatók.

A gép üzemeltetése szempontjából lényeges információkat az **üzemi képernyőn** jeleníti meg.

2.1.1 Az üzemi képernyő leírása



Az üzemi képernyő pontos megjelenése az éppen kiválasztott beállításoktól és a géptípustól függ.

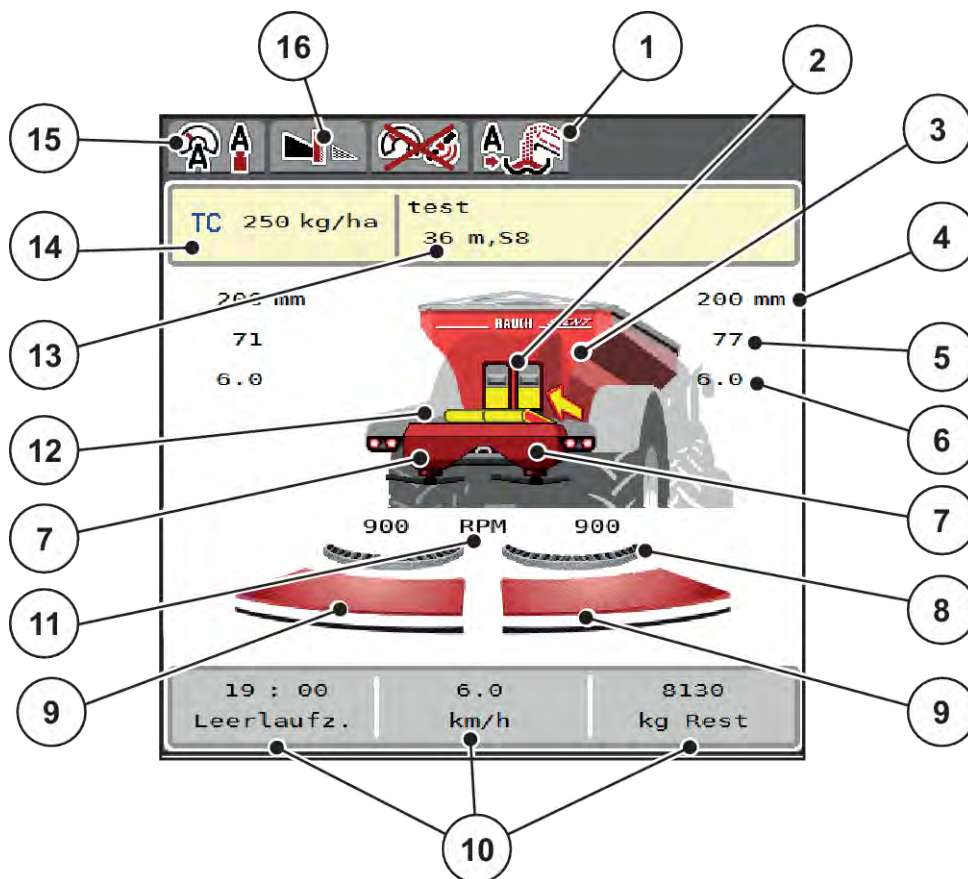


Ábr. 1: A vezérlőegység kijelzője

- | | |
|---|---|
| [1] Az átrakodás üzemmódjának kijelzése | [11] Jobb/bal oldali szórótárcsa fordulatszáma |
| [2] Jobb/bal oldali előadagoló tolóajtó helyzete | [12] Szállítószalag kijelzése |
| [3] A nagy teljesítményű műtrágyaszóró töltési szintjének kijelzése | [13] Trágyainformáció kijelzése (a műtrágya neve, a munkaszélesség és a szórótárcsa típusa) |
| [4] Jobb/bal oldali előadagoló tolóajtó aktuális nyitási helyzete | Gomb: Korrekció a szórási táblázatban |
| [5] Jobb/bal oldali mennyiségmódosítás | [14] Aktuális kihordott mennyiség a trágyabeállítások vagy a feladatkezelő alapján |
| [6] Jobb/bal oldali feladási pont helyzete | Gomb: kihordott mennyiség közvetlen megadása |
| [7] Jobb/bal szóróegység töltési szintjének kijelzése | [15] Kiválasztott üzemmód |
| [8] AXMAT-funkció aktív | [16] Határszórási üzemmód |
| [9] Jobb/bal oldali adagoló tolóajtó nyitási állapota | |
| [10] Szabadon definiálható kijelzőmezők | |

2.1.2 Kijelzőmezők

A három kijelzőmezőt az üzemi képernyőn egyedileg testreszabhatja és tetszés szerint a következő értékekkel töltheti fel:

- Menetsebesség
- Áramlási tényező (ÁT)
- ha trip
- kg trip
- m trip
- Maradék kg
- Maradék m
- Maradék ha
- Üresj. sz. (Időtartam a következő üresjárat mérésig)
- Forgatónyomaték a szórótárcsahajtáshoz
- Szalagsebesség mm/s-ben

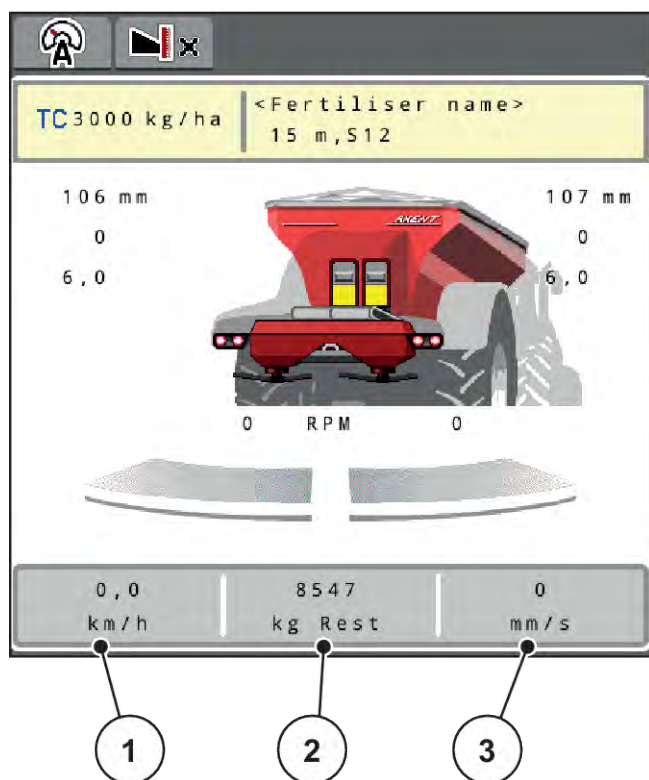

Ábr. 2: Kijelzőmezők

- [1] 1. kijelzőmező
[2] 2. kijelzőmező


- [3] 3. kijelzőmező

Kijelző kiválasztása

- ▶ Érintse meg a megfelelő kijelzőmezőt az érintőképernyőn.
A képernyőn megjelenik a lehetséges kijelzések felsorolása.
- ▶ Jelölje ki az új értéket, amelyet a kijelzőmezőben meg szeretne jeleníteni.
- ▶ Nyomja meg a(z) OK gombot.
A kijelzőn az üzemi képernyő jelenik meg.

Az adott kijelzőmezőben most már az új érték látható.

2.1.4 A részszélességek kijelzése

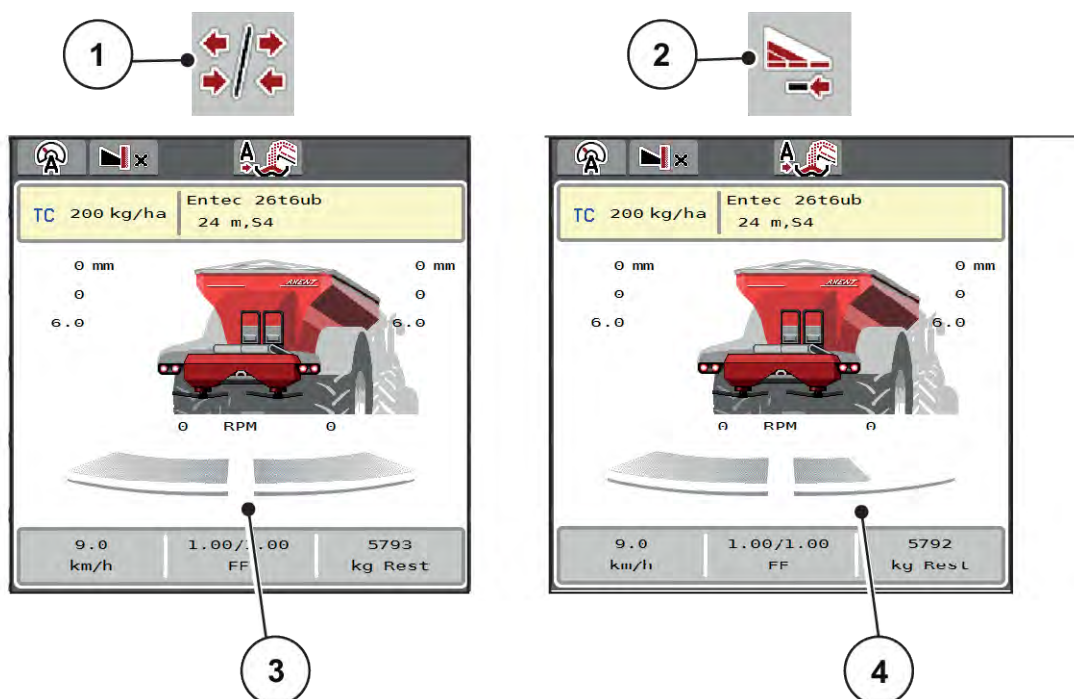

Ábr. 4: A részszélességek állapotának megjelenítése

- [1] Részszélességek/határszórás váltógomb [4] A jobb oldali részszélesség több szórókarfokozattal le van csökkentve
- [2] Jobb részszélesség csökkentése gomb
- [3] Aktivált részszélesség a teljes munkaszélességen

További megjelenítési és beállítási lehetőségek találhatóak a(z) 5.2.1 *Munka részszélességekkel* fejezetben.



Az alábbi esetekben javasoljuk a terminál újraindítását:








- Ön módosította a munkaszélességet.
- Másik egységet hívott fel a szórási táblázatban.

A terminál újraindítása után megfelel a részszélességek kijelzése az új beállításoknak.



2.2 Az alkalmazott szimbólumok jegyzéke









A AXENT ISOBUS vezérlőegység szimbólumokkal jeleníti meg a menüket és a funkciókat a képernyőn.

2.2.1 Navigáció






Szimbólum	Jelentés
	Balra; előző oldal
	Jobbra; következő oldal
	Vissza az előző menübe
	Vissza a főmenübe
	Váltás az üzemi képernyő és a menüablak között
	Figyelmeztető üzenetek nyugtázása
	Megszakítás, párbeszédablak bezárása














2.2.2 Menük

Szimbólum	Jelentés
	Váltás egy menüablakból közvetlenül a főmenübe
	Váltás az üzemi képernyő és a menüablak között



Szimbólum	Jelentés
	SpreadLight munkafényszóró
	Fedőponyva
	Trágyabeállítások
	Gépbeállítások
	Gyorsürítés
	Rendszer/teszt
	Információk
	Mérleg-tripszámláló

2.2.3 Az üzemi képernyő szimbólumai










Szimbólum	Jelentés
	Szóróüzem és a kihordott mennyiség szabályozásának elindítása
	A szóróüzem elindult; a kihordott mennyiség szabályozásának leállítása
	A szórótárcsák elindítása
	A szórótárcsák forognak; a szórótárcsák leállítása
	A mennyiségmódosítás visszaállítása az előre beállított kihordott mennyiségre












Szimbólum	Jelentés
	Váltás az üzemi képernyő és a menüablak között
	Váltás a határszórás és a részszelességek között a bal, a jobb vagy mindkét szórási oldalon
	Részszelességek a bal oldalon, határszórás a jobb oldalon
	Részszelességek a jobb oldalon, határszórás a bal oldalon
	Határszórás a bal, a jobb vagy mindkét szórási oldalon
	Növelt/csökkentett mennyiség kiválasztása a bal, a jobb vagy mindkét szórási oldalon (%)
	Mennyiségmódosítás + (plusz)
	Mennyiségmódosítás - (mínusz)
	Mennyiségmódosítás + (plusz) a bal oldalon
	Mennyiségmódosítás - (mínusz) a bal oldalon
	Mennyiségmódosítás + (plusz) a jobb oldalon
	Mennyiségmódosítás - (mínusz) a jobb oldalon
	Manuális mennyiségmódosítás + (plusz)



Szimbólum	Jelentés
	Manuális mennyiségmódosítás - (mínusz)
	Szórótárcsa fordulatszámának növelése (plusz)
	Szórótárcsa fordulatszámának csökkentése (mínusz)
	Bal szórási oldal kikapcsolva
	Bal szórási oldal bekapcsolva
	Jobb szórási oldal kikapcsolva
	Jobb szórási oldal bekapcsolva
	Bal oldali részszélesség csökkentése (mínusz) Határszórási üzemmódban: Ha hosszan nyomja (>500 ms), egy teljes szórási oldalt azonnal deaktivál.
	Bal oldali részszélesség növelése (plusz)
	Jobb oldali részszélesség csökkentése (mínusz) Határszórási üzemmódban: Ha hosszan nyomja (>500 ms), egy teljes szórási oldalt azonnal deaktivál.
	Jobb oldali részszélesség növelése (plusz)
	Jobb oldali határszórási funkció/TELIMAT bekapcsolása
	Jobb oldali határszórási funkció/TELIMAT aktív

Szimbólum	Jelentés
	Bal oldali határszórási funkció bekapcsolása
	Bal oldali határszórási funkció bekapcsolva


2.2.4 Egyéb szimbólumok


Szimbólum	Jelentés
	Üresjárat mérés elindítása, a főmenüben
	Határszórás üzemmód, az üzemi képernyőn
	Szegélyszórás üzemmód, az üzemi képernyőn
	Határszórás üzemmód, a főmenüben
	Szegélyszórás üzemmód, a főmenüben
	Kézi átrakás aktiválva
	Automatikus átrakás aktiválva
	AUTO km/h + AUTO kg üzemmód
	AUTO km/h üzemmód

Szimbólum	Jelentés
	MAN km/h üzemmód
	MAN-skála üzemmód
	Figyelmeztető szimbólum: a fedőelem fel van hajtva.
	Manuális átrakás elindítása
	Manuális átrakás aktiválva; átrakás leállítása
	Az előadagoló tolóajtó nyílásának növelése + (plusz)
	Az előadagoló tolóajtó nyílásának csökkentése - (mínusz)
	A szállítószalag sebességének csökkentése (mínusz); Csak 2x6 funkciógombbal rendelkező terminálok esetén
	A szállítószalag sebességének növelése (plusz); Csak 2x6 funkciógombbal rendelkező terminálok esetén
	EMC szabályozás deaktiválva
	A GPS-jel elvesztése (GPS J1939)

Szimbólum	Jelentés
	A legalacsonyabb tömegáram a határérték alatt van
	Meghaladta a maximum tömegáram határértékét

2.3 A menüstruktúra áttekintése

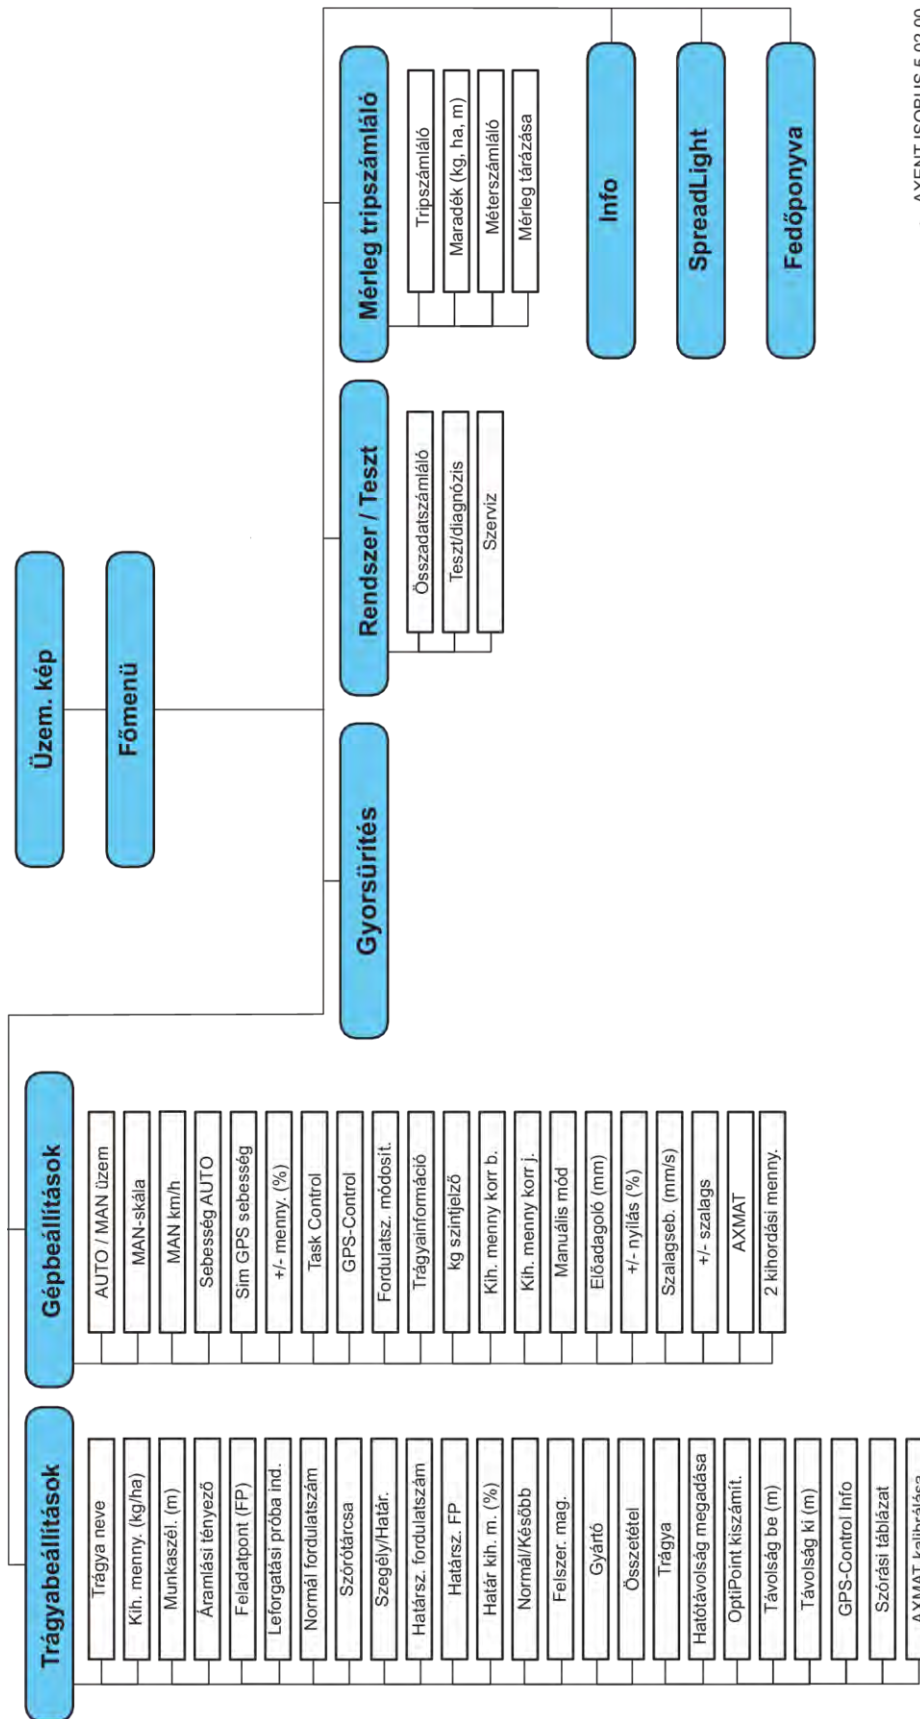

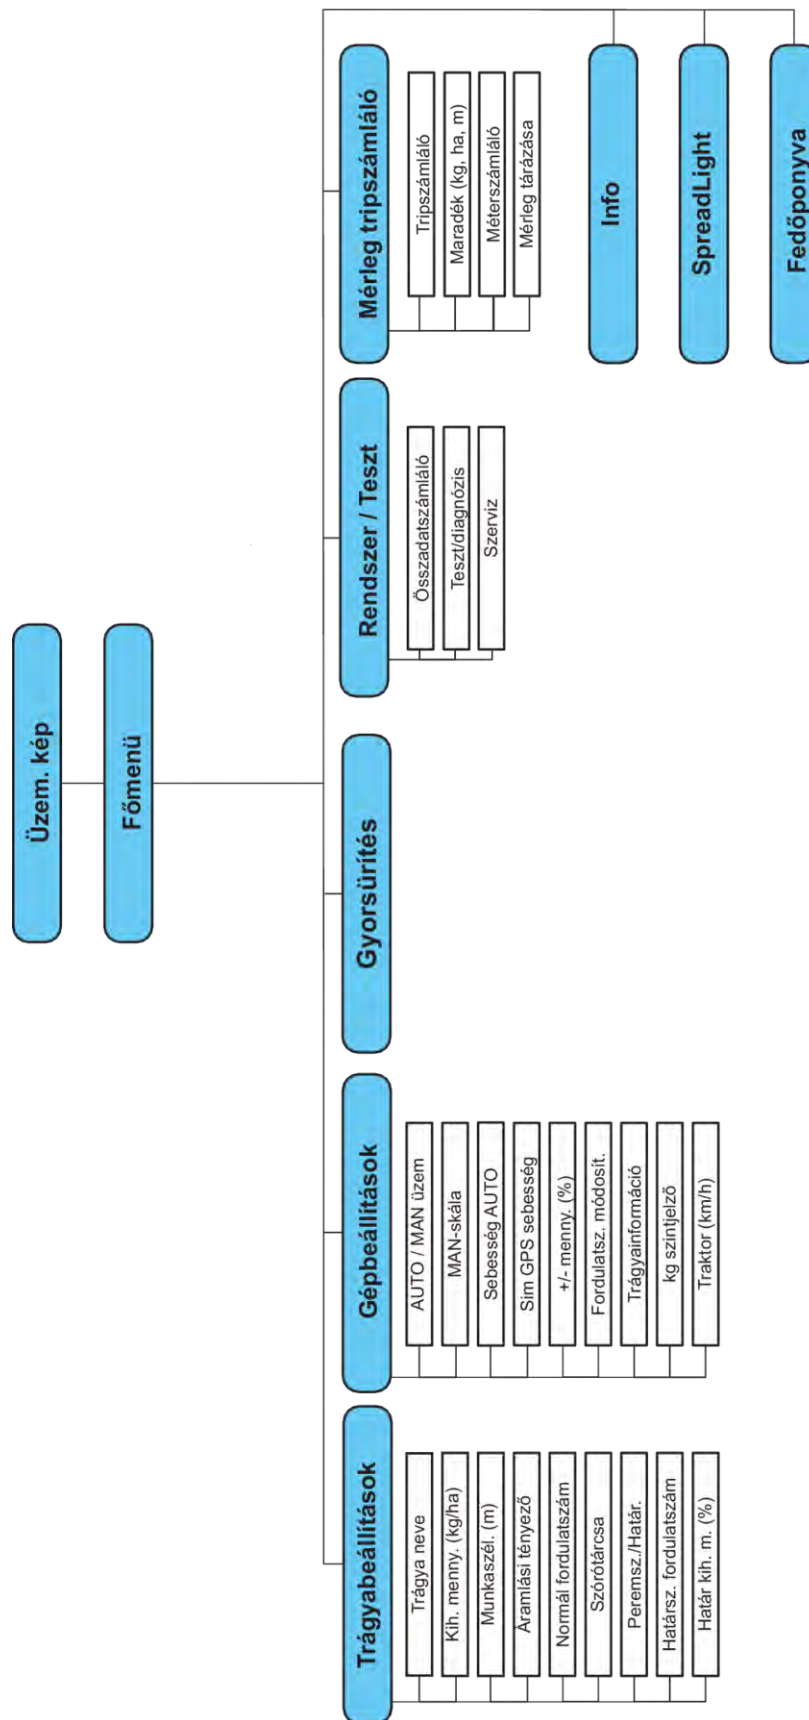

3 Beszerelés és telepítés

3.1 Igények traktoroldalról

A vezérlőegység felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a traktor megfelel-e a következő követelményeknek:

- A **11 V** minimális feszültségnek **mindig** rendelkezésre kell állnia, akkor is, ha több fogyasztó van egyszerre csatlakoztatva (pl. klímaberendezés, világítás)
- Az erőleadó tengely fordulatszáma beállítható 1000 ford./perc értékre, amit be kell tartani.



A terhelés alatt kapcsolható hajtóművel nem rendelkező traktorok esetén a menetsebességet megfelelő áttétellel úgy kell beállítani, hogy az **1000 ford/perc** erőleadó tengely fordulatszámának feleljen meg.

- 9 pólusú aljzat (ISO 11783) a traktor hátsó részén a vezérlőegység ISOBUS-hálózatra csatlakozásához
- 9 pólusú termináldugasz (ISO 11783) az ISOBUS terminálnak az ISOBUS hálózatra történő csatlakoztatásához

A vezérlőegység áramellátását a traktor hátsó részén elhelyezett 9 pólusú ISOBUS csatlakozóaljzat biztosítja.



Ha a traktor hátsó részén nincsen 9 pólusú aljzat, akkor a traktorhoz extra felszerelésként 9 pólusú csatlakozóaljzat (ISO 11783) és menetsebesség-érzékelő rendelhető.

- A traktornak rendelkezésre kell bocsátania a sebességjelet az ISOBUS-on.



Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy traktora rendelkezik-e a szükséges csatlakozókkal és aljzatokkal.

- Kereskedője segít a megfelelő csatlakozók kiválasztásában a számtalan traktor/gép/terminál konfiguráció alapján.

3.2 Csatlakozók és aljzatok

3.2.1 Áramellátás

A vezérlőegység áramellátását a traktor hátsó részén elhelyezett 9 pólusú csatlakozóaljzat biztosítja.


3.2.2 A vezérlőegység csatlakoztatása

A felszereltségtől függően a vezérlőegységet különböző módokon lehet a műtrágyaszóróhoz csatlakoztatni. További részletek találhatóak a gép üzemeltetési útmutatójában.

3.2.3 Aktuátorok és szenzorok áttekintése




Az alábbi áttekintések nem az aktuátorok és szenzorok pontos helyét mutatják a gépen. Jelen alfejezet csupán tájékoztatást nyújt az elektromos egységekről és szenzorokról.

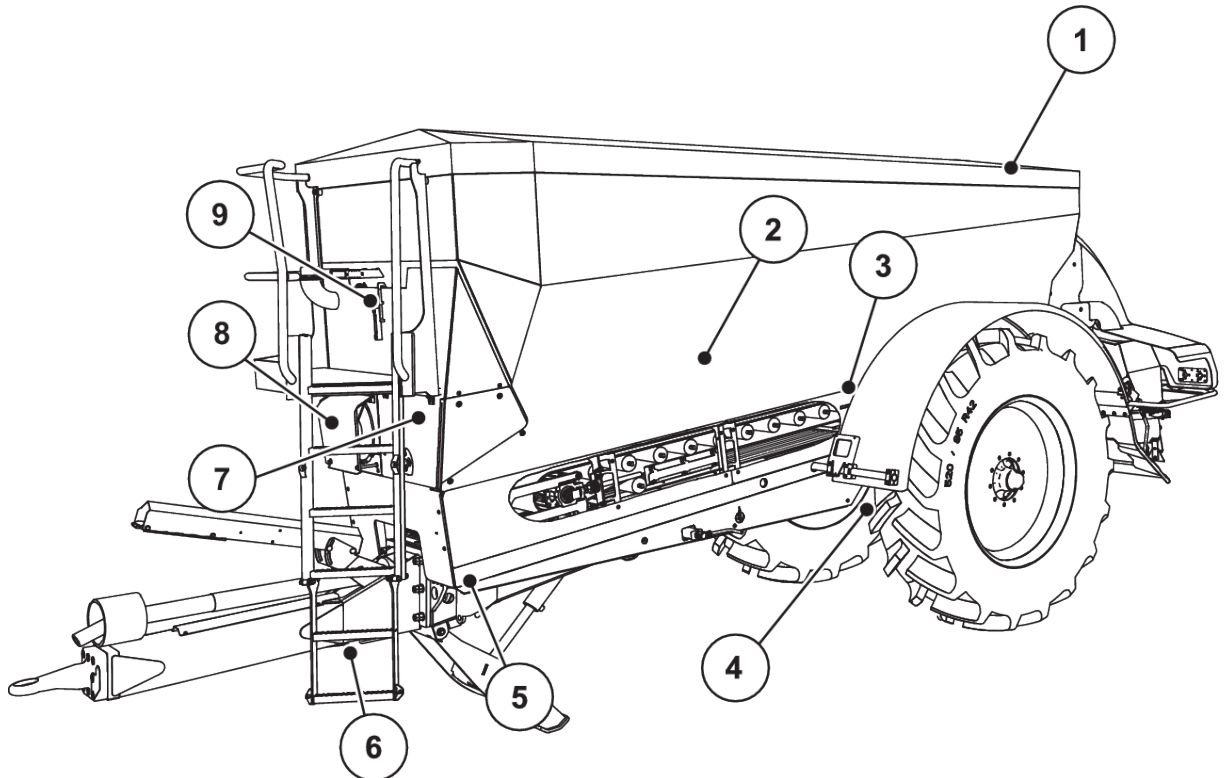

Ábr. 5: Aktuátorok és szenzorok áttekintése az AXENT nagy teljesítményű műtrágyaszórón

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| [1] Fedőponyva | [5] Első bal/jobbs mérlegcella |
| [2] Kiürülésjelző érzékelő | [6] Szögérzékelő vonórúd |
| [3] Rázógép (opció) | [7] Hidraulikablokk szelepekkel |
| [4] Szögérzékelő tengely | [8] Olaj hőmérséklet-érzékelő |
| Hátsó bal/jobbs mérlegcella | Olajhűtő |
| Vezérlőhenger (opció) | [9] Úszókapcsoló hidraulikus áramkör |
| Elzárószelep kormányzott tengely A/B | |
| (Opció) | |

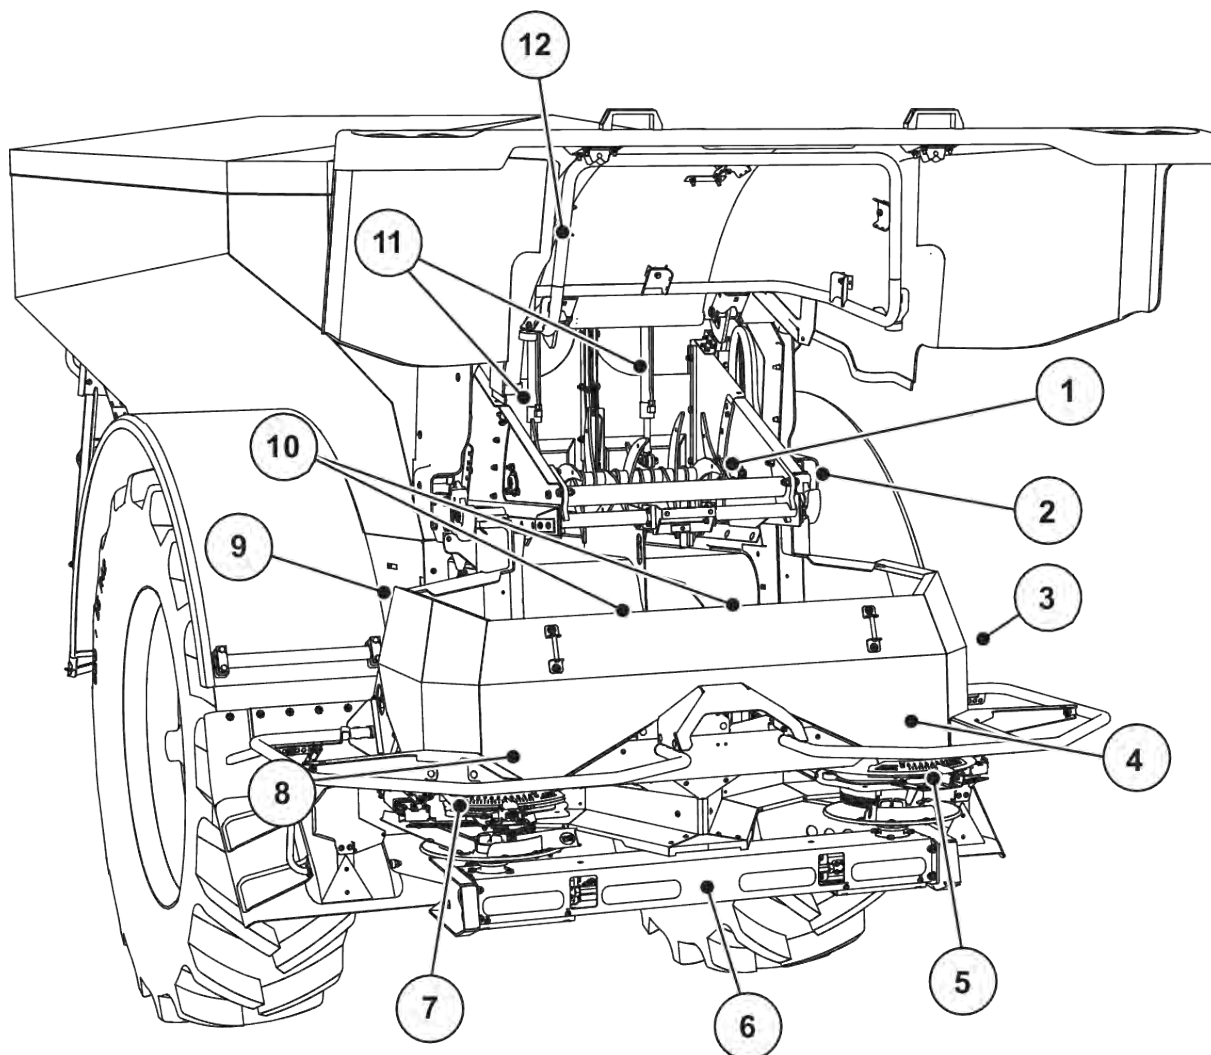

Ábr. 6: Aktuátorok és szenzorok áttekintése az AXENT nagy teljesítményű műtrágyaszórón és az AXIS-PowerPack műtrágyaszóró egységen

- | | |
|---|---|
| [1] Leválasztóhenger | [7] Bal oldali feladatpont aktuátora |
| [2] Szalaghajtás
Szalagfordulatszám-szenzor | [8] Bal oldali aktuátor adagoló tolóajtó
Bal oldali keverő |
| [3] Sebességszenzor (a jobb keréken) | [9] Szóróegységek interfészcsatlakozója |
| [4] Jobb oldali aktuátor adagoló tolóajtó
Jobb oldali keverő | [10] Ultrahangos szenzorok |
| [5] Jobb oldali feladatpont aktuátora | [11] Előadagoló tolólapok hidraulikahengere |
| [6] FAG szenzor a hidraulikus motor bal/jobbs
oldalán | [12] Fedőelem kapcsolója |

Az UNIVERSAL-PowerPack szóróegységbe az alábbi aktuátorokat és szenzorokat szerelték be:

- Hidraulikus motor nyomásérzékelői (bal/jobbs és visszatérő ág)
- Bal és jobb oldali szórótárcsák fordulatszám-érzékelője

3.2.4 Az adagoló tolóajtó előkészítése

■ Csak *AXIS-PowerPack*

A gép elektromos tolózár-működtetéssel rendelkezik a szórási mennyiség beállításához.



Vegye figyelembe a gép üzemeltetési útmutatóját.

4 Kezelés

⚠ VIGYÁZAT!

A kiszóródó műtrágya sérülésveszélyt okozhat

Üzemzavar esetén az adagoló tolóajtó a kiszórás helyére vezető úton váratlanul kinyílnak. A kiszóródó műtrágya csúszás- és sérülésveszélyt idéz elő.

- ▶ **A kiszórás helyére való elindulás előtt** az elektronikus vezérlőegységet mindenképpen kapcsolja ki.

4.1 A vezérlőegység bekapcsolása

Előfeltételek:

- A vezérlőegység megfelelően van csatlakoztatva a géphez és a traktorhoz.
 - Példa, lásd 3.2.2 A vezérlőegység csatlakoztatása.
- A **11 V** minimális feszültség rendelkezésre áll.

- ▶ Indítsa el a gépvezérlést.

Néhány másodperc múlva megjelenik a gépvezérlés nyitóképernyője.

Röviddel ezután néhány másodpercig a bekapcsolási menü látható a gépvezérlésen.

- ▶ Nyomja meg az Enter gombot.

Ezt követően az üzemi képernyő jelenik meg.



■ Fedőelem állapotának lekérdezése

A fedőelem fontos védelmi eszköz, amely a gép biztonságos működéséhez szükséges. Ha a fedőelem nyitva van, nem szabad átrakodást végezni.

A fedőelem kapcsolóval van ellátva. A kapcsoló jelenti a fedőelem nyitott vagy zárt helyzetét a vezérlőegység felé. Ha a fedőelem nyitva van, a gépvezérlésről vezérelt összes fogyasztó (szállítószalag, előadagoló tolólapok, leválasztóhenger, takaróponyva) leáll.



Ha a fedőelem nyitva van, hibaüzenet jelenik meg a képernyőn. Lásd: 7.1 A riasztások jelentése.

- A kimenetek feszültségmentesek, valamennyi funkció ki van kapcsolva,

- ▶ a fedőelem lecsukása.
 - ▷ Ezzel kapcsolatban lásd a gép útmutatóját.

- ▶ Nyomja meg az ACK gombot.

A hibajelentést nyugtázták és eltűnt.





Amíg a fedőelem nyitva van, hibaüzenet látszik az üzemi képernyő felső részén

4.2 Navigáció a menükben



A menük megjelenítéséről és a navigációról a(z) *1.3.4 Menühierarchia, gombok és navigáció* szakaszban talál fontos tudnivalókat.

A következőkben a menük, illetve a menüpontok megnyitását mutatjuk be az **érintőképernyő megérintésével vagy a funkciógombok megnyomásával**.

- Tartsa be az alkalmazott terminál használati útmutatójában leírtakat.

■ **A főmenü megjelenítése**

- ▶ Nyomja meg az **Üzemi képernyő/főmenü** funkciógombot. Lásd *2.2.2 Menük*.



A kijelzőn megjelenik a főmenü.

Almenü megjelenítése az érintőképernyővel

- ▶ Nyomja meg a kívánt almenü gombját.

Különbéle műveletekre felszólító ablakok jelennek meg:

- Szövegbevitel
- értékbevitel,
- Beállítások további almenükön keresztül



Nem minden paraméter jelenik meg egyidejűleg a képernyőn. A balra/jobbra nyíl gombokkal léphet tovább a szomszédos menüablakra (fültre).

■ **Kilépés a menüből**

- ▶ A beállításokat a **Vissza** gombbal hagyhatja jóvá.



A program visszatér az **előző menübe**.

- ▶ Nyomja meg az **Üzemi képernyő/főmenü** gombot.



A program visszatér az **üzemi képernyőre**.

- ▶ Nyomja meg az **ESC** gombot.



A korábbi beállítások **maradnak érvényben**.


A program visszatér az **előző menübe**.

4.3 Működési leírás: Státusz kijelzése

Az üzemi képernyő tájékoztat a nagy teljesítményű műtrágyaszóró és a felszerelt AXIS-PowerPack vagy UNIVERSAL-PowerPack szóróegység aktuális töltési szintjeiről és szenzorállapotairól.

4.3.1 Műtrágyaszállítás

Az AXENT szállítószalag az AXENT előadagoló tolólap nyitásával indul el. A szóróanyag ezután a kivezetésen át az AXIS-PowerPack vagy UNIVERSAL-PowerPack szóróegységbe kerül.

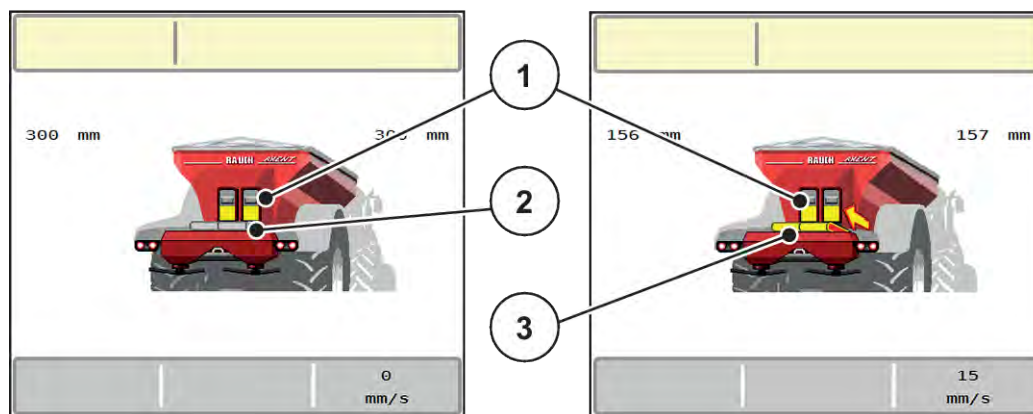

Ábr. 7: Nyitott előadagoló tolóajtó kijelzése

[1] Nyitott előadagoló tolóajtó

[3] Futó szállítószalag

[2] Álló szállítószalag

AXIS-PowerPack

A beömlő szóróanyag feltölti a köztes tartályt az AXIS-PowerPack-ben. Az átrakás folyamatosan zajlik a szórt mennyiség függvényében. A szalagsebesség és az előadagoló-állás automatikusan beállítódik.

UNIVERSAL-PowerPack

A szóróanyag (mész) a szállítószalagról közvetlenül a szórótárcsákra hullik.

4.3.2 Ürítse ki a tartályt




A szintjelző szenzora nem működik, ha a kg kiürülésjelző szenzor aktív.

- Lásd: 4.7 Gépbeállítások

Az AXENT-tartály szintjelző szenzora nem a tartály fenekén található.

A kifogyás jelzésének időpontjában rendszerint még néhány átrakásra elegendő szóróanyag található a tartályában.

Az AXENT ISOBUS vezérlőegység a riasztás ellenére megkísérli a teljes maradék mennyiség átrakását.

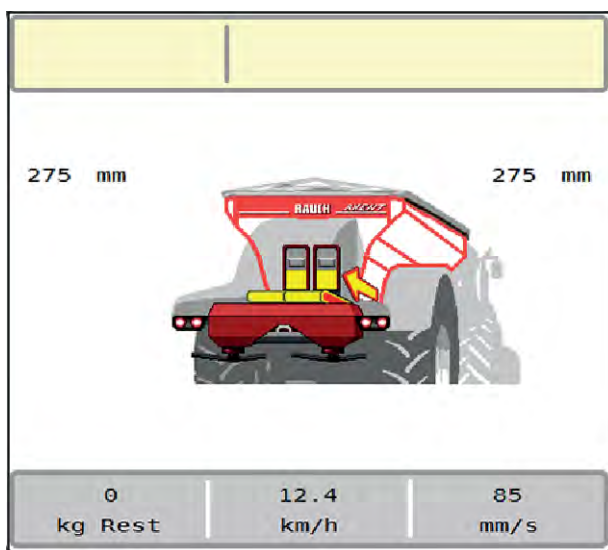

Ábr. 8: AXENT-tartály töltésszintjelzője

4.4 Főmenü



Ábr. 9: Főmenü almenükkal

Almenü	Jelentés	Leírás
SpreadLight	A munkafényszóró be-/kikapcsolása	4.12 Munkafényszóró (SpreadLight)
Üzem. kép	A program visszatér az üzemi képernyőre	

Almenü	Jelentés	Leírás
Trágyabeállítások	A műtrágya és a szórási üzemmód beállításai	4.5 Trágyabeállítások
Gépbeállítások	A traktor és a gép beállításai	4.7 Gépbeállítások
Gyorsürítés	A gép gyorsürítési menüjének közvetlen megnyitása	4.8 Gyorsürítés
Rendszer/teszt	A vezérlőegység beállításai és diagnosztikája	4.9 Rendszer/teszt
Infó	A gépkonfiguráció kijelzése	4.10 Infó
Mérleg tripszámláló	Az elvégzett kiszórási munka értékei és a mérlegeléshez kapcsolódó funkciók	4.11 Mérleg-tripszámláló

Az almenükön kívül a Főmenüben funkciógombokat is használhat.

- Lásd: 2.2.4 *Egyéb szimbólumok*.

4.5 Trágyabeállítások



A vezérlőegység automatikusan felismeri a beépített szóróegységet, miután csatlakoztatta az ISOBUS csatlakozót az AXENT nagy teljesítményű műtrágyaszóróhoz.

Az egyes menübejegyzések különböznek egymástól, attól függően, hogy az AXIS-PowerPack műtrágyaszórót vagy a UNIVERSAL-PowerPack mézskiszóró egységet csatlakoztatták.




Ebben a menüben a műtrágya és szórási munkabeállítások érhetők el.


- ▶ Nyissa meg a(z) Főmenü > Trágyabeállítások menüt.



Nem minden paraméter jelenik meg egyidejűleg a képernyőn. A balra/jobbra nyílombokkal léphet tovább a szomszédos menüablakra (fültre).

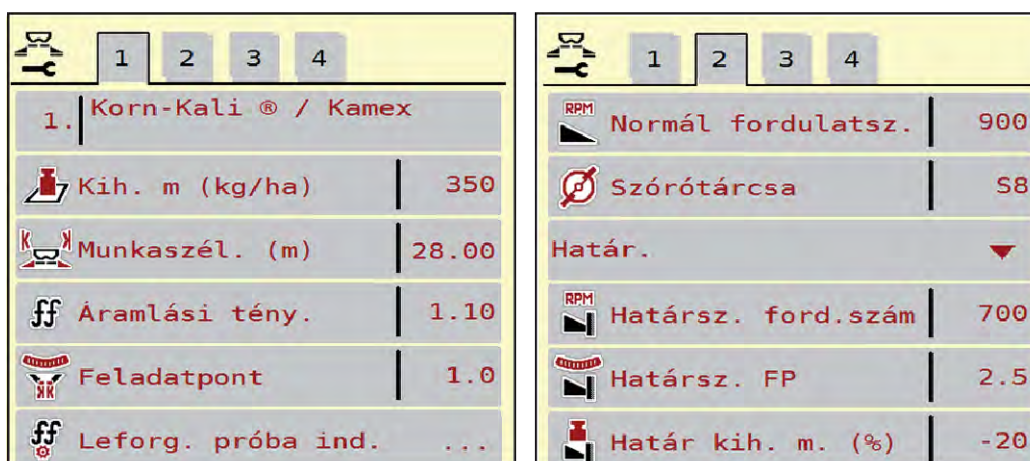

Ábr. 10: Trágyabeállítások menü, 1. és 2. fül

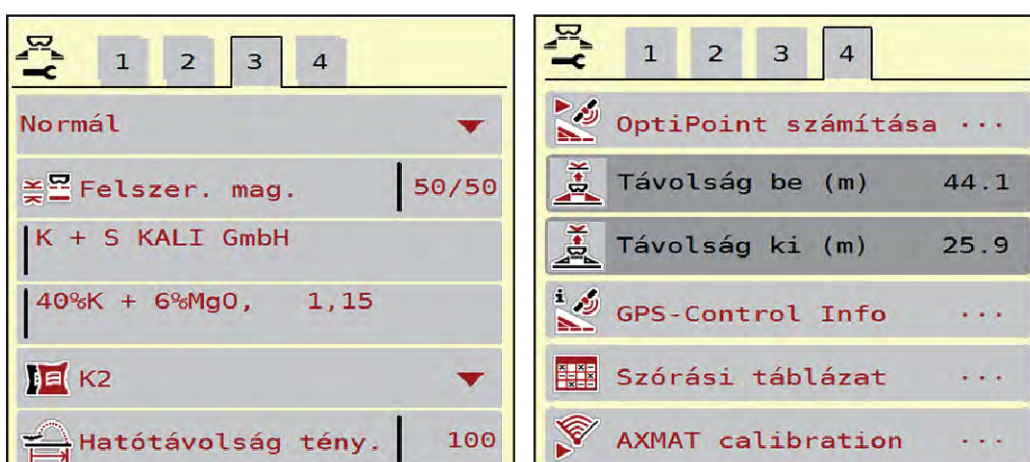

Ábr. 11: Trágyabeállítások menü, 3. és 4. fül

Almenü	Jelentés	Leírás
Trágya neve	A szórási táblázatból kiválasztott műtrágya	4.5.12 Szórási táblázatok
Kih. m (kg/ha)	A kiszórási mennyiség előírt értékének megadása kg/ha-ban	4.5.1 Kihordott mennyiség
Munkaszél. (m)	A beszórandó munkaszélesség meghatározása	4.5.2 Munkaszélesség beállítása
Áramlási tény.	Az alkalmazott műtrágya áramlási tényezőjének megadása	4.5.3 Áramlási tényező
Feladatpont	Feladási pont megadása Elektromos feladásipont-aktuátorokkal rendelkező AXIS esetén: Feladási pont beállítása	Vegye figyelembe a gép üzemeltetési útmutatóját. 4.5.4 Feladási pont

Almenü	Jelentés	Leírás
Leforg. próba ind.	A leforgatási próba végrehajtására szolgáló almenü megnyitása	<i>4.5.5 Leforgatási próba</i>
Normál fordulatsz.	A szórótárcsa kívánt fordulatszámának megadása Kihat az EMC tömegáram-szabályozására	<i>4.5.7 Fordulatszám</i>
Szórótárcsa	Az AXIS-PowerPack egységre felszerelt szórótárcsa típusának beállítása A beállítás kihat az EMC tömegáram-szabályozására Megjegyzés: Az U2 szórótárcsa csak az UNIVERSAL-PowerPack-ra vonatkozik	Értéklista: <ul style="list-style-type: none"> • S1 • S4 • S6 • S8 • S10 • S12
Határszór. mód	Értéklista: <ul style="list-style-type: none"> • Határ. • Peremsz. 	Kiválasztás nyílombokkal, megerősítés Enter gombbal
Határsz. ford.szám	A fordulatszám előre megadott értéke határszórásnál	Az érték külön beviteli ablakban adható meg
Határsz. FP	A feladási pont előre megadott értéke határszórásnál	Az érték külön beviteli ablakban adható meg
Határ kih. m. (%)	A mennyiség csökkentésének előre megadott értéke határszórásnál	Az érték külön beviteli ablakban adható meg
Trágy. típusa	Értéklista: <ul style="list-style-type: none"> • Normál • Később 	Kiválasztás nyílombokkal Megerősítés az Enter gomb megnyomásával
Felszer. mag.	Nem használatos	
Gyártó	A műtrágyagyártó megadása	
Összetétel	A vegyi összetétel százalékos aránya	
Trágyaosztály	Kiválasztási lista	Kiválasztás nyílombokkal; Megerősítés az Enter gomb megnyomásával
Hatótávolság megadása	Hatótávolság-tényező megadása a szórási táblázatból. Az OptiPoint számításához szükséges	
OptiPoint számítása	A GPS-Control paramétereinek megadása	<i>4.5.10 OptiPoint számítása</i>

Almenü	Jelentés	Leírás
Távolság be (m)	A bekapcsolási távolság megadása	
Távolság ki (m)	A kikapcsolási távolság megadása	
GPS-Control Info	A GPS Control paraméterek információjának kijelzése	4.5.11 GPS Control info
Szórási táblázat	Szórási táblázatok kezelése	4.5.12 Szórási táblázatok
AXMAT kalibrálása	Csak AXIS-H 50,2 Almenü megnyitása az AXMAT-funkció kalibrálásához	Ehhez vegye figyelembe a különleges felszerelés kezelési útmutatóját is

4.5.1 Kihordott mennyiség




Ebben a menüben adhatja meg a kívánt kihordott mennyiség előírt értékét.

A kihordott mennyiség megadása:

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Kih. m (kg/ha) menüt.
*A képernyőn megjelenik a **pillanatnyilag érvényes** kiszórási mennyiség.*
- ▶ Vigye be az új értéket a beviteli mezőbe.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.
Az új értéket a gépvezérlés tárolja.

A kihordott mennyiség közvetlenül megadható, ill. módosítható az üzemi képernyőn is.

- ▶ Az érintőképernyőn nyomja meg a Kih. m (kg/ha) [1] gombot.
Megnyílik a számbeviteli ablak.

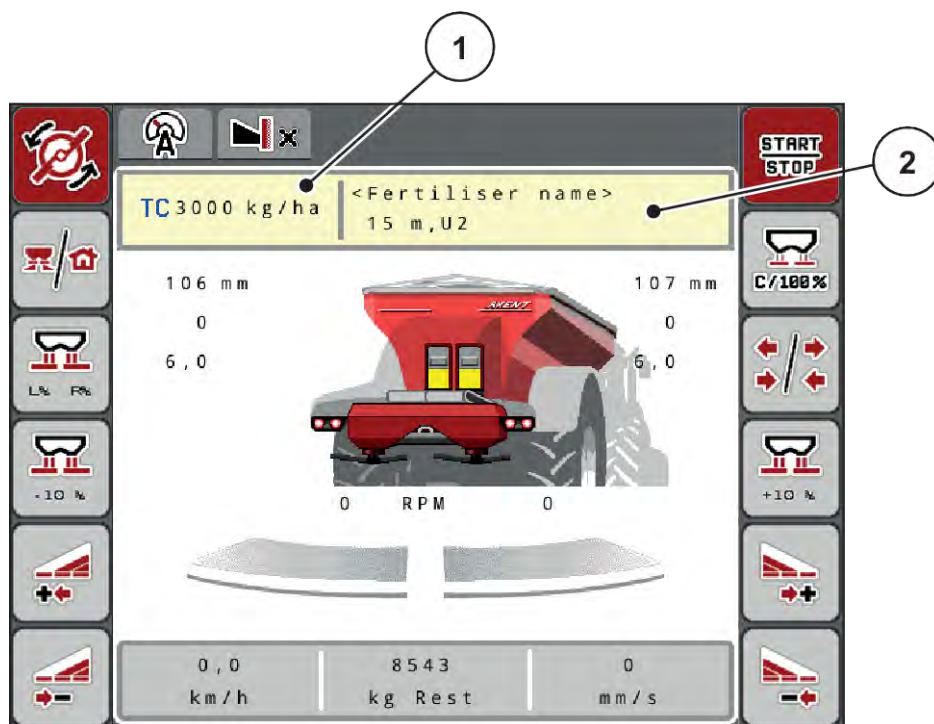

Ábr. 12: Kihordott mennyiség megadása az érintőképernyőn

[1] Gomb Kih. menny.

[2] Gomb Szórási táblázat

- ▶ Vigye be az új értéket a beviteli mezőbe.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.

Az új értéket a gépvezérlés tárolja.

4.5.2 Munkaszélesség beállítása



Ebben a menüben határozhatja meg a munkaszélességet (méterben).

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Munkaszél. (m) menüt.
A képernyőn megjelenik a **pillanatnyilag beállított munkaszélesség**.
- ▶ Vigye be az új értéket a beviteli mezőbe.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.

Az új értéket a gépvezérlés tárolja.

4.5.3 Áramlási tényező



Az áramlási tényező értéke **0,2** és **1,9** között lehet.

Azonos alapbeállítások (km/h, munkaszélesség, kg/ha) mellett:

- Az áramlási tényező **növelése** esetén az adagolási mennyiség **csökken**
- Az áramlási tényező **csökkentése** esetén az adagolási mennyiség **növekszik**

Ha az áramlási tényező a megadott tartományon kívül esik, hibaüzenet jelenik meg. Lásd 7 *Riasztások és lehetséges okok*.

Ha biotrágyát vagy rizst szór, a minimális tényezőt 0,2-re kell csökkentenie. Ezzel elkerülheti a hibaüzenet állandó megjelenését.

Ha az áramlási tényezőt korábbi leforgatási próbákból vagy a szórási táblázatból ismeri, ebben a pontban manuálisan megadhatja azt.



A Leforg. próba ind. menüben az áramlási tényező a vezérlőegység segítségével meghatározható és megadható. Lásd: *4.5.5 Leforgatási próba*

Az EMC-vel ellátott AXIS-PowerPack esetében az áramlási tényező meghatározása az EMC tömegáramlás-szabályozása segítségével történik. Ettől függetlenül lehetséges a manuális bevitel is.



Az áramlási tényező kiszámítása az alkalmazott üzemmódtól függ. Az áramlási tényezőről további információkat a(z) *4.7.1 AUTO/MAN üzemmód* fejezetben talál.

Áramlási tényező megadása:

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Áramlási tény. menüt.
A képernyőn megjelenik a pillanatnyilag beállított áramlási tényező.
- ▶ Vigye be a szórási táblázatból vett értéket a beviteli mezőbe.



Ha az Ön műtrágyája nincs megadva a szórási táblázatban, adja meg az **1,00** áramlási tényezőt. AUTO km/h üzemmód esetén javasoljuk, hogy az adott műtrágya áramlási tényezőjének pontos meghatározásához végezzen **leforgatási próbát**.

- ▶ Nyomja meg a(z) OK gombot.

Az új értéket a gépvezérlés tárolja.



Az AXIS-PowerPack EMC esetében (AUTO km/h + AUTO kg üzemmódban) javasoljuk az áramlási tényező megjelenítését az üzemi képernyőn. Így az áramlási tényező szabályozását a szórási munka közben figyelemmel kísérheti. Lásd *2.1.2 Kijelzőmezők*.

4.5.4 Feladási pont



Az AXIS EMC műtrágyaszórónál a feladási pont csak az elektromos feladásipont-beállítás segítségével állítható be.

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > FP menüt.
- ▶ Határozza meg a feladási pont helyzetét a szórási táblázatból.
- ▶ A meghatározott értéket adja meg a beviteli mezőben.
- ▶ OK Nyomja meg a(z) gombot.

A(z) Trágyabeállítások ablak az új feladási ponttal jelenik meg a kijelzőn.

A feladási pont elakadása esetén a 17. riasztás jelenik meg: lásd 7 Riasztások és lehetséges okok.

⚠ VIGYÁZAT!

A feladatpont automatikus beállítása sérülésveszéllyel jár.

A **Start/Stop** gomb megnyomása után a feladatpont elektromos állítóhengerek segítségével automatikusan az előzetesen beállított értékre áll. Ez sérüléseket okozhat.

- ▶ A **Start/Stop** gomb használata előtt gondoskodjon arról, hogy senki ne tartózkodjon a gép veszélyzónájában.
- ▶ A feladási pontra állás riasztását nyugtázza a Start/Stop gombbal.

4.5.5 Leforgatási próba



A(z) Leforg. próba ind. menü mérleges műtrágyaszóróknál és minden AUTO km/h + AUTO kg **üzemmódú** gépnél zárva van. Ilyenkor a menüpont inaktív.

Ebben a menüben meghatározhatja az áramlási tényezőt egy leforgatási próbával, és tárolhatja azt a vezérlőegységben.

Végezze el a leforgatási próbát:

- az első szórási munka előtt
- ha a műtrágya minősége erősen megváltozott (nedvesség, magas portartalom, törött szemcsék)
- ha új műtrágyafajtát használ

A leforgatási próbát vagy járó erőleadó tengellyel álló helyzetben, vagy menet közben egy próbaszakaszon kell elvégezni.

- Mindkét szórótárcsát vegye le.
- A feladási pontot állítsa a leforgatási próba (0 érték) pozícióba.

Munkasebesség megadása:

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások >Leforg. próba ind. menüt.

- ▶ Adja meg az átlagos munkasebességet.

Erre az értékre a tolózárnak a leforgatási próbánál alkalmazott állása kiszámításához van szükség.

- ▶ Nyomja meg a(z) Tovább gombot.

Az új értéket a vezérlőegység tárolja.

A képernyőn megjelenik a leforgatási próba második oldala.

**Részszélesség kiválasztása**

- ▶ Határozza meg azt a szórási oldalt, amellyel a leforgatási próbát el kívánja végezni.

Nyomja meg a bal szórási oldal funkciógombját vagy

a jobb szórási oldal funkciógombját.

A kiválasztott szórási oldal ikonja piros háttérrel jelenik meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A leforgatási próba során sérülésveszély áll fenn.

A forgó alkatrészek és a kiszóródó műtrágya sérülést okozhat.

- ▶ A leforgatási próba megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden feltétel teljesül-e.
- ▶ Ezzel kapcsolatban tartsa be a gép kezelési útmutatójában a **Leforgatási próba** fejezetben leírtakat.



- ▶ Nyomja meg a **Start/Stop** gombot.

Nyit a korábban kiválasztott részszélesség adagoló-tolózárja, és megkezdődik a leforgatási próba.



A leforgatási próbát bármikor megszakíthatja az ESC gomb megnyomásával. Az adagoló tolózár bezáródik, és a kijelzőn megjelenik a(z) Trágyabeállítások menü.



Az eredmény pontossága szempontjából a leforgatási próba időtartama nem játszik szerepet. Célszerű azonban **legalább 20 kg-ot** leforgatni.

- ▶ Ismét nyomja meg a **Start/Stop** gombot.

A leforgatási próba véget ér.

Az adagoló tolózár bezáródik.

A kijelzőn megjelenik a leforgatási próba harmadik oldala.

■ Áramlási tényező újbóli kiszámítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A forgó géprészek balesetveszélyt hordoznak.

A forgó géprészek (kardántengely, tengelyagyak) megérintése horzsolásokat, becsípődéseket és zúzódásokat okozhat. A gép magával ragadhat testrészeket vagy tárgyakat.

- ▶ Állítsa le a traktor motorját.
- ▶ Kapcsolja ki a hidraulikát, és biztosítsa a véletlen újrabekapcsolás ellen.

- ▶ Mérje le a leforgatott mennyiséget (vegye figyelembe a begyűjtőtartály önsúlyát).

- ▶ Adja meg a súlyt a **Leforgatott mennyiség** mezőben.

- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.

Az új értéket a gépvezérlés tárolja.

*A kijelzőn az **Áramlási tényező számítása** menü jelenik meg.*



Az áramlási tényezőnek 0,4 és 1,9 között kell lennie.

- ▶ Határozza meg az áramlási tényezőt.

Az újonnan kiszámított áramlási tényező elfogadásához nyomja meg az Áraml. tény. jóváh. gombot.

Az eddig tárolt áramlási tényező megtartásához nyomja meg az **ESC** gombot.

A rendszer tárolja az áramlási tényezőt.

A kijelzőn megjelenik a Feladatpontra beállítás riasztás.

⚠ VIGYÁZAT!

A feladatpont automatikus beállítása sérülésveszéllyel jár.

A **Start/Stop** gomb megnyomása után a feladatpont elektromos állítóhengerek segítségével automatikusan az előzetesen beállított értékre áll. Ez sérüléseket okozhat.

- ▶ A **Start/Stop** gomb használata előtt gondoskodjon arról, hogy senki ne tartózkodjon a gép veszélyzónájában.
- ▶ A feladási pontra állás riasztását nyugtázza a Start/Stop gombbal.

4.5.6 Szórótárcsa típusa



Az optimális üresjárat mérés végrehajtásához ellenőrizze a(z) Trágyabeállítások menüben az adatok pontos bevitelét.

- A(z) Szórótárcsa és Normál fordulatsz., ill. Erőleadó tengely menüpontokban bevitt adatoknak meg kell egyezniük a gép tényleges beállításaival.

A felszerelt szórótárcsatípust gyárilag beprogramozták. Ha Ön más típusú szórótárcsát szerelt fel a gépére, adja meg a helyes típust.

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Szórótárcsa menüt.
- ▶ Aktiválja a szórótárcsatípust a választéklistában.

A kijelzőn a(z) Trágyabeállítások ablak jelenik meg az új szórótárcsatípussal.

4.5.7 Fordulatszám

■ Normál fordulatsz.



Az optimális üresjárat mérés végrehajtásához ellenőrizze a(z) Trágyabeállítások menüben az adatok pontos bevitelét.

- A(z) Szórótárcsa és Normál fordulatsz. menüpontokban bevitt adatoknak meg kell egyezniük a gép tényleges beállításaival.

A beállított fordulatszám gyárilag 750 f/perc értékre van programozva. Ha Ön más fordulatszámot szeretne beállítani, módosítsa a tárolt értéket.

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Normál fordulatsz. menüt.
- ▶ Fordulatszám megadása:

A kijelzőn a(z) Trágyabeállítások ablak jelenik meg az új fordulatszámmal.













Vegye figyelembe a(z) 5.2.2 Szórás automatikus üzemmódban (AUTO km/h + AUTO kg) fejezetet.

4.5.8 Határszórási üzemmód

Csak AXIS-PowerPack

Ebben a menüben adható meg a mező szélén alkalmazandó megfelelő szórási üzemmód.

	1	2	3	4	5
 Normál fordulatsz.					900
 Szórótárcsa					S4
Peremsz.					▼
 Peremsz. ford.szám					750
 FP peremszórás					5,0
 Peremsz. menny. (%)					0

	1	2	3	4	5
 Normál fordulatsz.					900
 Szórótárcsa					S4
Határ.					▼
 Határsz. ford.szám					750
 Határsz. FP					5,0
 Határ kih. m. (%)					-20

Ábr. 13: A határszórési üzemmód beállítási értékei

[1] Szegélyszórás

[2] Határszórás

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások menüt.
- ▶ Válassza ki a 2. lapot.
- ▶ Válassza ki a(z) Peremsz. vagy Határ. határszórési módot.
- ▶ Szükség esetén a szórási táblázat adatai alapján módosítsa a Fordulatszám, Feladatpont vagy a mennyiségcsökkentés értékét.

4.5.9 Határszórési mennyiség



Ebben a menüben a mennyiségcsökkentés (százalékban) határozható meg. Ez a beállítás a határszórési funkció, illetve a TELIMAT berendezés (Csak AXIS-M) aktiválása esetén kerül alkalmazásra.



A határszórési oldalra 20 %-os mennyiségcsökkentés beállítását javasoljuk.

Határszórési mennyiség megadása:

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Határ kih. m. (%) menüt.
- ▶ Adja meg a beviteli mezőben az értéket és nyugtázza.

Megjelenik a(z) Trágyabeállítások ablak az új határszórési mennyiséggel.

4.5.10 OptiPoint számítása



A(z) OptiPoint számítása menüben megadhatja a paramétereket a szegélyekre vonatkozó optimális bekapcsolási és kikapcsolási távolságok kiszámításához. A pontos számításhoz nagyon fontos a használt műtrágya hatótávolság-tényezőjének a megadása.




Az Ön által alkalmazott műtrágyára vonatkozó szélességi értéket a gép szórási táblázatában találja meg.

- ▶ Adja meg az előírt értéket a(z) Trágyabeállítások > Hatótávolság menüpontban.
- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > OptiPoint számítása menüt.
Megjelenik a(z) OptiPoint számítása menü első oldala.



A megadott menetsebesség a kapcsolási pontokhoz tartozó menetsebességre vonatkozik! Lásd 5.2.7 GPS-Control.

- ▶ Adja meg a kapcsolási pontokhoz tartozó átlagos sebességet.
A kijelzőn megjelenik a menü második oldala.
- ▶ OK Nyomja meg a(z) gombot.
- ▶ Nyomja meg a(z) Tovább gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü harmadik oldala.

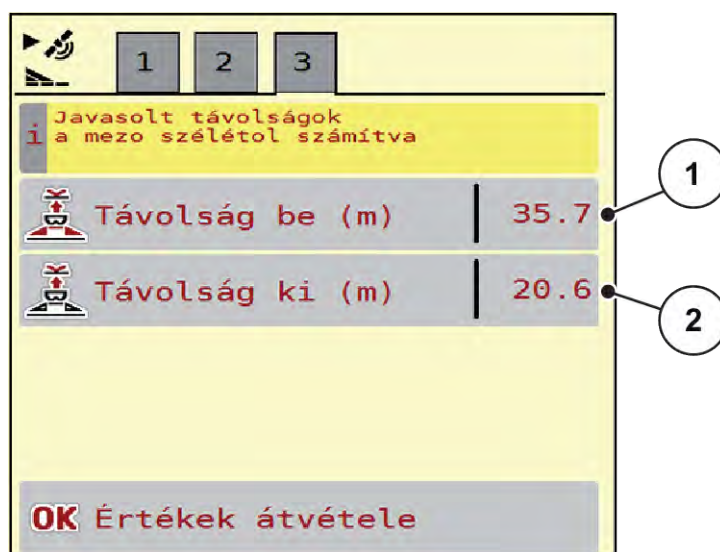

Ábr. 14: OptiPoint számítása, 3. oldal

Szám	Jelentés	Leírás
[1]	Az a távolság (méterben) a szántóföld határától számítva, amelytől az adagoló tolózárak kinyílnak.	<i>Távolság be (m)</i>
[2]	A szántóföld határától számított távolság (méterben), amelytől az adagoló tolózárak bezáródnak.	<i>Távolság ki (m)</i>



Ezen az oldalon a paraméterértékek manuálisan módosíthatók. Lásd 5.2.7 *GPS-Control*.

Értékek módosítása

- ▶ Nyissa meg a lista kívánt elemét.
- ▶ Adja meg az új értéket.
- ▶ OK Nyomja meg a(z) gombot.
- ▶ Nyomja meg a(z) Értékek átvétele gombot.

Az OptiPoint kiszámítása megtörtént.

A vezérlőegység a(z) GPS-Control Info ablakra vált.

4.5.11 GPS Control info



A(z) GPS-Control Info menü a(z) OptiPoint számítása menüben kiszámított beállítási értékekről tájékoztat.

Az alkalmazott termináltól függően 2 távolság (CCI, Müller Elektronik), vagy 1 távolság és 2 időérték (John Deere, ...) jelenik meg.


- A legtöbb ISOBUS-terminálnál az itt megjelenített értékeket automatikusan átveszi a GPS-terminál beállítási menüje.
- Néhány terminálnál mégis manuális bevitel szükséges.



Ez a menü csak tájékoztatásul szolgál.

- Tartsa be a GPS-terminál használati útmutatójában foglaltakat.

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > GPS-Control Info menüt.

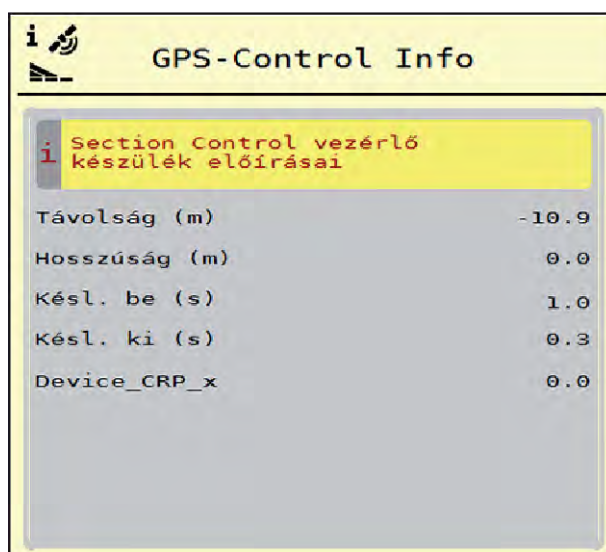

Ábr. 15: Menü GPS-Control Info

4.5.12 Szórási táblázatok



Ebben a menüben lehet a Szórási táblázatokat létrehozni és kezelni.



Egy szórási táblázat kiválasztása hatással van a gépre, a trágyabeállításokra és a gépvezérlésre. A beállított kihordott mennyiséget felülírja a szórási táblázatból vett tárolt érték.




A szórási táblázatokat automatikusan kezelheti és átmásolhatja az ISOBUS terminálról.

- A WLAN-modul és a Jobrechner összekapcsolása esetén okostelefonról lehet kezelni a szórási táblázatokat.

Új szórási táblázat létrehozása

Lehetőség van akár 30 szórási táblázat létrehozására az elektronikus vezérlőegységben.

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Szórási táblázatok menüt.

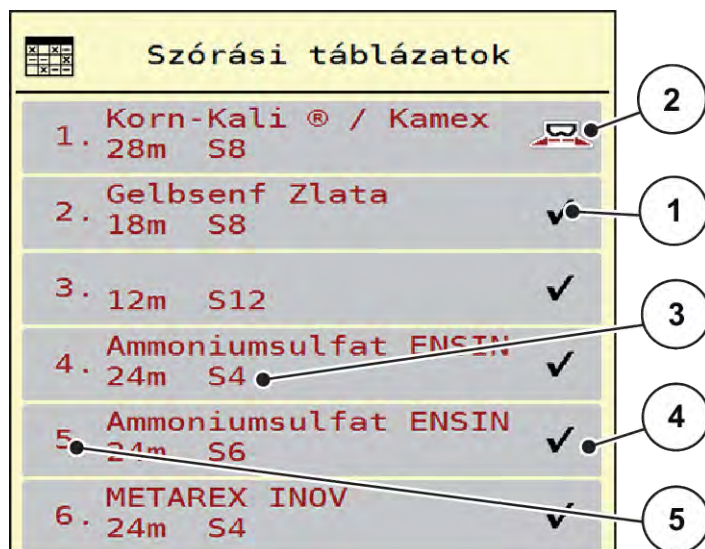

Ábr. 16: Menü Szórási táblázatok

- | | |
|---|----------------------------------|
| [1] Értékekkel kitöltött szórási táblázat megjelenítése | [3] A szórási táblázat névmezője |
| [2] Az aktív szórási táblázat megjelenítése | [4] Üres szórási táblázat |
| | [5] Táblázatszám |

- ▶ Válasszon ki egy üres szórási táblázatot.

A Név mező a trágya nevéből, a munkaszélességből és a szórótárca típusából adódik össze.

A kijelzőn a kiválasztási képernyő jelenik meg.

- ▶ Nyomja meg a(z) Megnyitás, vissza a trágyabeállításokhoz opciót.

A kijelzőn megjelenik a(z) Trágyabeállítások menü, és a rendszer a kiválasztott elemet aktív szórási táblázatként betölti a trágyabeállításokba.

- ▶ Válassza ki a(z) Trágya neve menüpontot.
- ▶ Adja meg a szórási táblázat nevét.



Javasoljuk, hogy a szórási táblázatot a trágyatípus alapján nevezze el. Így könnyebben hozzárendelheti a szórási táblázathoz az egyes trágyatípusokat.

- ▶ Szerkessze a szórási táblázat paramétereit. Lásd 4.5 Trágyabeállítások.

Szórás táblázat kiválasztása

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Megnyitás, vissza a trágyabeállításokhoz menüt.
- ▶ Válassza ki a kívánt szórás táblázatot.
A kijelzőn a kiválasztási képernyő jelenik meg.
- ▶ Válassza ki a(z) Megnyitás és vissza a szóróanyag beállításaihoz opciót.

A kijelzőn megjelenik a(z) Trágyabeállítások menü, és a rendszer a kiválasztott elemet aktív szórás táblázatként betölti a trágyabeállításokba.



Meglévő szórás táblázat kiválasztásakor a(z) Trágyabeállítások menü összes értékét felülírják a kiválasztott szórás táblázat mentett értékei, így többek között megváltozik a feladási pont és a normál fordulatszám is.

- A gépvezérlés a feladási pontot a szórás táblázatban tárolt értékekre állítja be.

Meglévő szórás táblázat másolása

- ▶ Válassza ki a kívánt szórás táblázatot.
A kijelzőn a kiválasztási képernyő jelenik meg.
- ▶ Válassza ki a(z) Elem másolása opciót.

A rendszer a szórás táblázatot átmásolja a lista első szabad helyére.

Meglévő szórás táblázat törlése

- ▶ Válassza ki a kívánt szórás táblázatot.
A kijelzőn a kiválasztási képernyő jelenik meg.



Az aktív szórás táblázat nem törölhető.

- ▶ Válassza ki a(z) Elem törlése opciót.

A szórás táblázat törlődik a listából.

Kiválasztott szórás táblázat kezelése az üzemi képernyőn

A szórás táblázat közvetlenül kezelhető az üzemi képernyőn is

4.6 Trágyabeállítások (UNIVERSAL-PowerPack)



A vezérlőegység automatikusan felismeri a beépített szóróegységet, miután csatlakoztatta az ISOBUS csatlakozót az AXENT nagy teljesítményű műtrágyaszóróhoz.

Az egyes menübejegyzések különböznek egymástól, attól függően, hogy az AXIS-PowerPack műtrágyaszórót vagy a UNIVERSAL-PowerPack készíró egységet csatlakoztatták.




Ebben a menüben a műtrágya és szórási munkabeállítások érhetők el.

► Nyissa meg a(z) Főmenü > Trágyabeállítások menüt.



Nem minden paraméter jelenik meg egyidejűleg a képernyőn. A balra/jobbra nyíl gombokkal léphet tovább a szomszédos menüablakra (fülre).

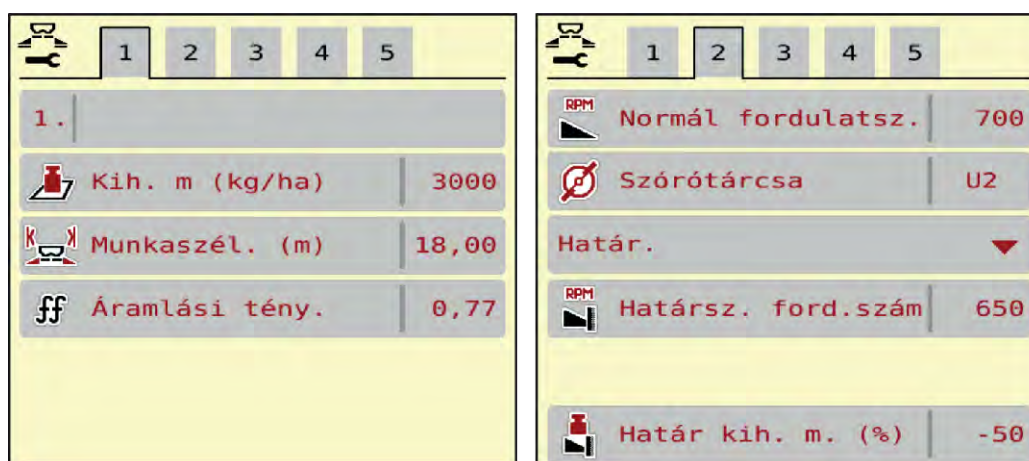

Ábr. 18: Trágyabeállítások menü, készíró üzem, 1. és 2. fül



Az UNIVERSAL-PowerPack egységre vonatkozó menüpontok a 3. és 4. fülön nem relevánsak.

Almenü	Jelentés	Leírás
Trágya neve	A szórási táblázatból kiválasztott műtrágya	4.5.12 Szórási táblázatok
Kih. m (kg/ha)	A kiszórási mennyiség előírt értékének megadása kg/ha-ban	4.6.1 Kihordott mennyiség

Almenü	Jelentés	Leírás
Munkaszél. (m)	A beszórandó munkaszélesség meghatározása	4.6.2 Munkaszélesség beállítása
Áramlási tény.	Az alkalmazott műtrágya áramlási tényezőjének megadása	4.6.3 Áramlási tényező
Normál fordulatsz.	A szórótárcsa kívánt fordulatszámának megadása Kihat az EMC tömegáram-szabályozására	4.6.5 Fordulatszám
Szórótárcsa	Az UNIVERSAL-PowerPack egységre felszerelt szórótárcsa típusának beállítása Megjegyzés: Az Sxx szórótárcsák csak az AXIS-PowerPack-re vonatkoznak	Típus kiválasztása: • U2
Határszór. mód	Értéklista: • Határ. • Peremsz.	Kiválasztás nyílombokkal, megerősítés Enter gombbal
Határsz. ford.szám	A fordulatszám előre megadott értéke határszórásnál	Az érték külön beviteli ablakban adható meg
Határ kih. m. (%)	A mennyiség csökkentésének előre megadott értéke határszórásnál	Az érték külön beviteli ablakban adható meg

4.6.1 Kihordott mennyiség




Ebben a menüben adhatja meg a kívánt kihordott mennyiség előírt értékét.

A kihordott mennyiség megadása:

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Kih. m (kg/ha) menüt.
*A képernyőn megjelenik a **pillanatnyilag érvényes** kiszórási mennyiség.*
- ▶ Vigye be az új értéket a beviteli mezőbe.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.
Az új értéket a gépvezérlés tárolja.

A kihordott mennyiség közvetlenül megadható, ill. módosítható az üzemi képernyőn is.

- ▶ Az érintőképernyőn nyomja meg a Kih. m (kg/ha) [1] gombot.
Megnyílik a számbeviteli ablak.

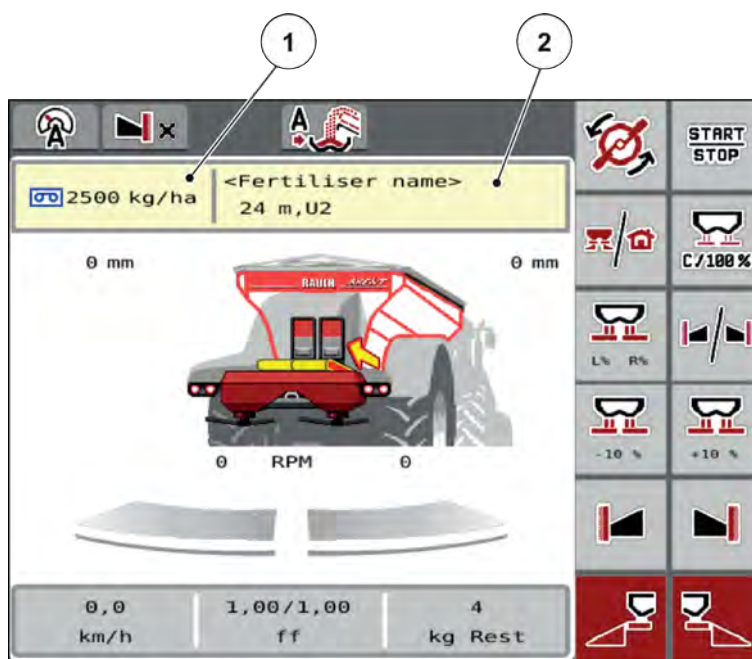

Ábr. 19: Kihordott mennyiség megadása az érintőképernyőn

[1] Kih. menny. gomb

[2] Szórási táblázat gomb

- ▶ Vigye be az új értéket a beviteli mezőbe.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.

Az új értéket a gépvezérlés tárolja.

4.6.2 Munkaszélesség beállítása



Ebben a menüben határozhatja meg a munkaszélességet (méterben).

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Munkaszél. (m) menüt.
A képernyőn megjelenik a **pillanatnyilag beállított munkaszélesség**.
- ▶ Vigye be az új értéket a beviteli mezőbe.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.

Az új értéket a gépvezérlés tárolja.

4.6.3 Áramlási tényező



Az áramlási tényező értéke **0,2** és **1,9** között lehet. Azonos alapbeállítások (km/h, munkaszélesség, kg/ha) mellett:

- Az áramlási tényező **növelése** esetén az adagolási mennyiség **csökken**.
- Az áramlási tényező **csökkentése** esetén az adagolási mennyiség **növekszik**.

Ha az áramlási tényező a megadott tartományon kívül esik, hibaüzenet jelenik meg. Lásd 7.1 A riasztások jelentése.

Áramlási tényező megadása:

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Áramlási tény. menüt.
A képernyőn megjelenik a **pillanatnyilag beállított áramlási tényező**.
- ▶ Vigye be az alábbi táblázatból vett értéket a beviteli mezőbe.

Kihordott mennyiségek 10 km/h és 30 cm-es előadagolótolólap-nyílás esetén

Méosztípus	Sűrűség (kg/m ³)	Őrlési szint	Áramlási tényező	Száranyag (%)	Munkaszélesség (m)	Mennyiség max. (kg/ha)
Oltatlan mész, őrlöt	1100	1	0,88	100	10	9700
Oltatlan mész, granulált	1100	-	0,88	100	18	5380
Konvertermész	1300	2	1,04	90	15	7640
Mésziszap	1000	-	0,80	72	12	7340
Vegyes mész	1100	2	0,88	88	12	8080
Kalcium-karbonát	1200	2	0,96	92	12	8810
Magnéziummész	1100	1	0,88	94	10	10580
Fekete mész	900	1	0,72	83	12	6610

A listában nem szereplő mészfajták esetén az alábbi képlet segítségével határozható meg az áramlási tényező

- Áramlási tényező (FF) = sűrűség (kg/liter) x 0,8

Minimális tényező

A megadott érték szerint a vezérlőegység a minimális tényezőt automatikusan az alábbi értékek egyikére állítja be:

- A minimális tényező 0,2, amikor a megadott érték kisebb mint 0,5
- A minimális tényező 0,4, amikor 0,5 fölötti értéket adnak meg.

■ Áramlási tényező UNIVERSAL EMC-vel

Az UNIVERSAL EMC funkcióval ellátott UNIVERSAL-PowerPack esetében az áramlási tényező meghatározása az EMC tömegáramlás-szabályozása segítségével történik.


A(z) AUTO km/h + AUTO kg üzemmód kiválasztása

- ▶ Nyissa meg a(z) Gép- beáll. > AUTO/MAN üzem menüt.
- ▶ Válassza ki a(z) AUTO km/h + AUTO kg menüpontot.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.



Javasoljuk az áramlási tényező megjelenítését az üzemi képernyőn. Így folyamatosan figyelemmel kísérheti a tömegáram szabályozását a szórás munka közben. Lásd 2.1.2 Kijelzőmezők.

Az EMC kiszámításához üresjárat mérést kell végezni. Az üresjárat mérés mindig a szórótárcsa indításával kezdődik. Az üresjárat mérés során megjelenik a szomszédos ablak.

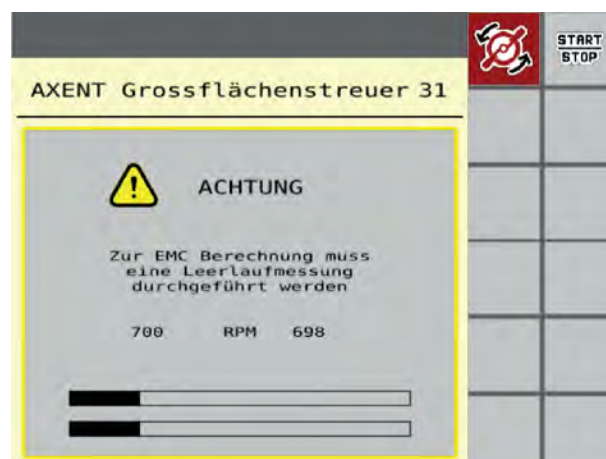

4.6.4 Szórótárcsa típusa

A felszerelt szórótárcsatípust gyárilag beprogramozták. Ha Ön más típusú szórótárcsát szerelt fel a gépére, adja meg a helyes típust.

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Szórótárcsa menüt.
- ▶ Aktiválja az **U2** szórótárcsatípust.

A kijelzőn a(z) Trágyabeállítások ablak jelenik meg az új szórótárcsatípussal.

4.6.5 Fordulatszám

- **Normál fordulatsz.**

A beállított fordulatszám gyárilag 700 f/perc értékre van programozva. Ha Ön más fordulatszámot szeretne beállítani, módosítsa a tárolt értéket. A fordulatszám legfeljebb 800 f/perc értékig növelhető.

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Normál fordulatsz. menüt.
- ▶ Fordulatszám megadása:


A kijelzőn a(z) Trágyabeállítások ablak jelenik meg az új fordulatszámmal.

4.7 Gépbeállítások



Ebben a menüben a traktor és a gép beállításai érhetők el.

- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások menüt.

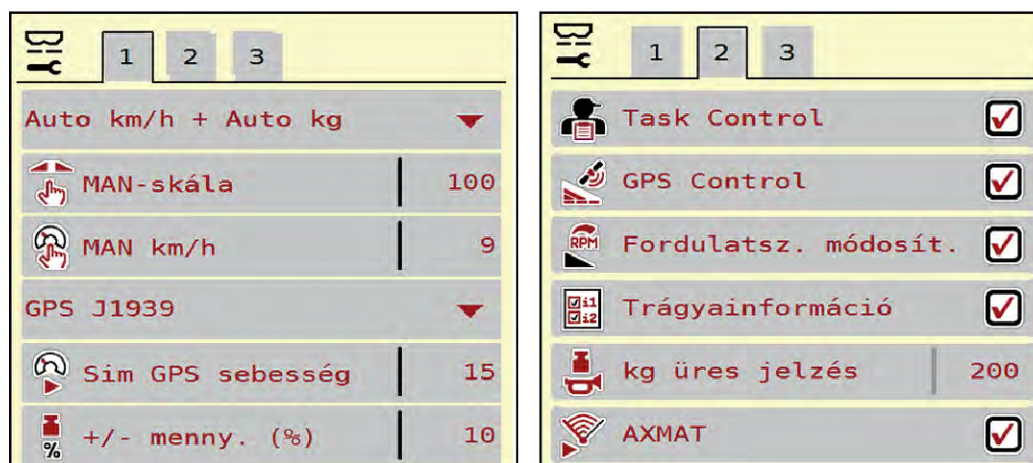

Ábr. 20: Gépbeállítások menü, 1. és 2. fül



Ábr. 21: Gépbeállítások menü, 3. és 4. fül



Nem minden paraméter jelenik meg egyidejűleg a képernyőn. A balra/jobbra nyílombokkal léphet tovább a szomszédos menüablakra (fültre).

Almenü	Jelentés	Leírás
AUTO/MAN üzem	Az automatikus vagy manuális üzemmód meghatározása	4.7.1 AUTO/MAN üzemmód
MAN-skála	A manuális skálaérték beállítása. (csak az adott üzemmódban van hatása)	Az érték külön beviteli ablakban adható meg.
MAN km/h	A manuális sebesség beállítása. (csak az adott üzemmódban van hatása)	Az érték külön beviteli ablakban adható meg.
Sebesség- / jelforrás	A sebességjel kiválasztása/ korlátozása <ul style="list-style-type: none"> AUTO sebesség (meghajtás vagy radar/GPS automatikus kiválasztása)¹⁾ GPS J1939¹⁾ NMEA 2000 	
Sim GPS sebesség	Csak a GPS J1939 esetében: A menetsebesség megadása a GPS-jel elvesztése esetén	MEGJEGYZÉS! A megadott menetsebességet feltétlenül állandó értéken kell tartani.
Későbbi perem	A mennyiségmódosítás alapbeállítása a különböző szórési típusokhoz	Az érték külön beviteli ablakban adható meg
Task Control	Az ISOBUS Task Controller funkciók aktiválása a dokumentáláshoz és az alkalmazási kártyák alapján történő szóráshoz <ul style="list-style-type: none"> Task Control On (bejelölve) Task Control Off 	

¹⁾ A vezérlőegység gyártója a GPS-jel elvesztéséért nem vállal felelősséget.

Almenü	Jelentés	Leírás
GPS-Control	A funkció aktiválása a gép részszélességeinek GPS-készüléken keresztüli vezérléséhez <ul style="list-style-type: none"> • Task Control On (bejelölve) • Task Control Off 	
Fordulatsz. módosít.	A funkció aktiválása a fordulatszám módosításához az üzemi képernyőn, a határszórás üzemmódban A funkció kikapcsolása esetén a módosításra csak százalékosan (%) van lehetőség.	Mésszórási üzemben nem használatos
Trágyainformáció	A trágyainformációk (trágya megnevezése, szórótárcsa típusa, munkaszélesség) megjelenítésének aktiválása az üzemi képernyőn.	
kg üres jelzés	Annak a maradék mennyiségnek a megadása, amelynél a mérlegcellák riasztást küldenek	
AXMAT	Csak AXIS-H 50 AXMAT-funkció aktiválása	Ehhez vegye figyelembe a különleges felszerelés kezelési útmutatóját is.
Kih. menny korr b. Kih. menny korr j.	Megadott kihordott mennyiség és tényleges kihordott mennyiség közötti eltérések korrekciója <ul style="list-style-type: none"> • Százalékos korrekció választhatóan a bal, ill. a jobb oldalon 	
Traktor (km/h)	A sebességjel meghatározása vagy kalibrálása.	4.7.9 <i>Sebességkalibrálás</i>
Manuális mód		4.7.8 <i>Nyílás módosítása</i> Mésszórási üzemben nem használatos
Előadagoló (mm)		Az érték külön beviteli ablakban adható meg. Mésszórási üzemben nem használatos

Almenü	Jelentés	Leírás
+/- nyílás (%)	Az előadagoló tolóajtó nyílásmódosításának előzetes beállítása	Az érték külön beviteli ablakban adható meg. Mésszórási üzemben nem használatos
Szalagseb. (mm/s)	A szállítószalag sebességének beállítása	4.7.5 Szalagsebesség Mésszórási üzemben nem használatos
+/- szalags (mm/s)	A szállítószalag sebességmódosításának előzetes beállítása	Az érték külön beviteli ablakban adható meg Mésszórási üzemben nem használatos
2 kihordási menny.	Csak alkalmazási kártyákkal történő munkánál: Két külön kihordási mennyiség aktiválása a jobb és bal oldal számára	

4.7.1 AUTO/MAN üzemmód

A vezérlőegység automatikusan szabályozza a szórási mennyiséget a sebességgel alapján. Ennek során figyelembe veszi a kihordott mennyiséget, a munkaszélességet és az áramlási tényezőt.

Alapértelmezés szerint Ön az **automatikus** üzemmódban dolgozik.

Csak akkor használja a **manuális** üzemmódot, ha:

- nem áll rendelkezésre sebességjel (radar vagy kerékszenzor nincs vagy hibás)
- csigairtó szert vagy vetőmagot (apró magvakat) kíván kiszórni



Az anyag egyenletes kiszórásához manuális üzemmódban feltétlenül **állandó menetsebességgel** kell dolgozni.



A különféle üzemmódban végzett szórási munkák leírása a(z) **5 Szórási üzemmód AXIS-PowerPack-kal** alatt található.

Menü	Jelentés	Leírás
AUTO km/h + AUTO kg	Az automatikus üzem és az automatikus mérés kiválasztása	Oldal 91
AUTO km/h	Az automatikus üzem kiválasztása	Oldal 94

Menü	Jelentés	Leírás
MAN km/h	A menetsebesség beállítása a manuális üzemhez	Oldal 95
MAN-skála	Az adagoló tolózár beállítása kézi üzem módhoz Ez az üzemmód a csigairtó szer vagy az apró magvak kiszórására alkalmas.	Oldal 96

Üzemmód kiválasztása

- ▶ Indítsa el a gépvezérlést.
- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > AUTO/MAN üzem menüt.
- ▶ Válassza ki a listából a kívánt menüelemet.
- ▶ Nyomja meg a(z) OK gombot.
- ▶ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Javasoljuk az áramlási tényező megjelenítését az üzemi képernyőn. Így folyamatosan figyelemmel kísérheti a tömegáram szabályozását a szórás munka közben. Lásd 2.1.2 *Kijelzőmezők*.

- Az üzemmódok szóróüzemben való használatáról a(z) 5 *Szórás üzemmód AXIS-PowerPack-kal* szakaszban talál fontos információkat.

4.7.2 +/- mennyiség



Ebben a menüben a **mennyiség módosításának** százalékos lépésközét adhatja meg a normál szórás módhoz.

Az alap (100%) az adagoló tolózár nyílásának előre beállított értéke.



Üzem közben a Mennyiség +/-Mennyiség - funkciógombokkal bármikor módosíthatja a szórás mennyiséget a +/- mennyiség értékével. A C 100 % gombbal az alapbeállításokat állíthatja vissza.

A mennyiség csökkentésének meghatározása:

- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > Későbbi perem menüt.
- ▶ Adja meg azt a százaléktérteket, amennyivel módosítani szeretné a szórás mennyiséget.
- ▶ OK Nyomja meg a(z) gombot.

4.7.3 Átrakási funkció üzemmód



Az átrakási funkciót a különböző üzemmódokkal a(z) **5.1 Átrakás** és **6.1 Átrakás** fejezet ismerteti. .

- Tartsa be az AXENT nagy teljesítményű műtrágyaszóró használati útmutatójában foglaltakat is.

A műtrágya AXIS-PowerPack, ill. UNIVERSAL-PowerPack szóróegységbe való átrakása 2 különböző üzemmódban vezérelhető.



Ábr. 22: Üzemmódok szimbóluma

[1] Automatika

[2] Manuál.

Javasoljuk, hogy mindig az Automatika üzemmódban dolgozzon. A vezérlőegység a műtrágyaszállítás szelepeit a szenzorok információi alapján teljesen automatikusan vezéri.



A Manuál. üzemmódban az átrakás indítása és leállítása az aktiválógombbal történik. A szenzorok állapota jelzi a szükséges lépéseket.

Üzemmód kiválasztása

- ▶ Kapcsolja be a vezérlőegységet.
- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > AUTO/MAN üzem menüt.
- ▶ Válassza ki a listából a kívánt menüelemet.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.

■ Automata

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A motoros működtetésű részek zúzódás- és törésveszélyt okozhatnak.

Az előadagoló tolóajtó és a szállítószalag előzetes figyelmeztetés nélkül mozog, és személyi sérülést okozhat.

- ▶ Mindenkit küldjön el a veszélyzónából.

Lásd még: **5.1.1 Átrakás automatikus üzemmóddal** és **6.1 Átrakás**.

■ Manuális (Csak AXIS-PowerPack)

⚠ VIGYÁZAT!**A kiszóródó műtrágya csúszásveszélyt és környeztkárosodást okozhat.**

Ha az átrakás aktív, a műtrágya túlfuthat, és a többletmennyiség váratlanul kifolyhat a tartályból.

Ezen bárki elcsúszhat és megsérülhet.

Környeztkárosodás veszélye.

- ▶ A szórótárcsák bekapcsolása előtt gondoskodjon arról, hogy ne tartózkodjanak személyek a műtrágyaszóró hatósugarán belül!
- ▶ A **Manuális** üzemmódot kivételes esetekben rövid időre aktiválja.
- ▶ Résztesítse előnyben az **Automata** üzemmódot.

- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások menüt.
- ▶ Válassza ki a(z) Manuális mód menübejegyzést.
Megjelenik a 39. figyelmeztetés. Lásd: 7.1 A riasztások jelentése.
- ▶ Nyomja meg az ACK gombot.
A figyelmeztetés nyugtázása megtörtént.

Be van pipálva: Az üzemmód aktív.



- ▶ Ismét nyomja meg az Átrakás megkezdése gombot.

Az átrakás elindul.

Az átrakás ugyanabban a sorrendben történik, mint az Automatika üzemmódban.



- ▶ Ismét nyomja meg az Átrakás megkezdése gombot.

Az átrakás leáll.

- Lásd még: 5.1.2 Átrakás manuális üzemmóddal.


4.7.4 Mészszórási üzem beállításai

A vezérlőegység elindításakor a rendszer automatikusan észleli a felszerelt mézskiszóró egységet, és a vezérlőegység mézszórási üzemre kapcsol.

A mézszórási üzem függ a sebességtől: a szállítószalag sebessége és az előadagoló tolóajtó nyílása automatikusan igazodik a menetsebességhez, hogy ezáltal biztosítsa a méz egyenletes szórását.

- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > AUTO/MAN üzem menüt.
- ▶ Válassza ki a(z) AUTO km/h, ill. MAN km/h menübejegyzést.

Elindíthatja a mézszórási üzemet.

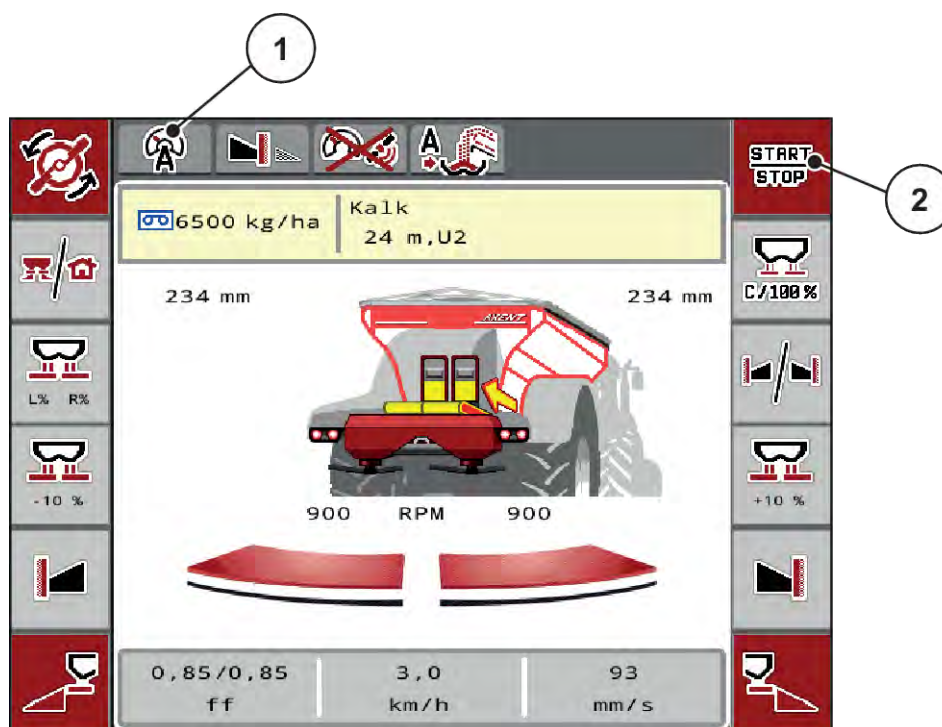

Ábr. 23: Mészszórási üzem képernyőképe

- [1] Szimbólum aktív üzemmód mész AUTO [2] Szórási üzemmód indítása
km/h

4.7.5 Szalagsebesség

■ Csak AXIS-PowerPack esetén

Ebben a menüben határozhatja meg a szállítószalag sebességét.

Üzem közben az üzemi képernyőn határozhatja meg a szállítószalag sebességét. Lásd: 4.7.6 +/- szalagsebesség.



- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > Szalagseb. (mm/s) menüt.
- ▶ Adja meg azt az értéket, amennyivel módosítani szeretné a sebességet.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.

4.7.6 +/- szalagsebesség

■ Csak AXIS-PowerPack esetén



Ebben a menüben állíthatja be a **sebességváltozást**.

Az alap (100%) az adagoló tolzár nyílásának előre beállított értéke.





Csak manuális módban elérhető: Üzem közben a Sebesség + /Sebesség - funkciógombokkal bármikor megváltoztathatja a szállítószalag sebességének előre beállított értékét (mm/s).

A C 100 % gombbal az alapbeállításokat állíthatja vissza.


- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > +/- szalags (mm/s) menüt.
- ▶ Adja meg azt az értéket, amennyivel módosítani szeretné a sebességet.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.

4.7.7 Előadagoló tolózár nyílása

■ Csak AXIS-PowerPack esetén

Ebben a menüben állíthatja be az előadagoló tolóajtó nyílását.

Üzem közben az üzemi képernyőn határozhatja meg az előadagoló tolóajtó nyílását.



- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > Előadagoló (mm) menüt.
- ▶ Adja meg a szórási táblázatból kapott értéket.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.

4.7.8 Nyílás módosítása

■ Csak AXIS-PowerPack esetén



Ebben a menüben állíthatja be az előadagoló tolóajtó nyílásának százalékos módosítását.

Az alap (100 %) az előadagoló tolóajtó nyílásának beállított alapértéke.



Csak manuális módban elérhető: Üzem közben a Nyílás +/Nyílás - funkciógombokkal bármikor módosíthatja az előadagoló tolózár nyílását az előre beállított értékkel (mm/s).

A C 100 % gombbal az alapbeállításokat állíthatja vissza.

- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > +/- nyílás (%) menüt.
- ▶ Adja meg azt az értéket, amennyivel módosítani szeretné a sebességet.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.

4.7.9 Sebességkalibrálás

A sebességkalibrálás a pontos szórási művelet alapvető feltétele. Az olyan tényezők, mint pl. az abroncsméret, a traktorcsere, az összkerék, a kerékcúszás a talajon, a talajszilárdság és a keréknyomás befolyásolják a sebességmeghatározást és ezzel a szórási műveletet is.

A sebességimpulzusok számának pontos meghatározása 100 m-en nagyon fontos a trágyamennyiség pontos kiszórásához.


Sebességkalibrálás előkészítése

- ▶ A kalibrálást a szántóföldön végezze el. Ezáltal a talajszilárdság kevésbé befolyásolja a kalibrálási eredményt.
- ▶ Lehetőleg pontosan 100 m hosszú referenciaszakaszon hajtson végig.
- ▶ Kapcsolja be az összkerékhajtást.
- ▶ A gépet lehetőleg csak félig töltsse fel.

■ A sebességbeállítások megjelenítése

Az impulzusok fajtájánál és számánál akár 4 különböző profilt is menthet, és ezekhez a profilokhoz neveket rendelhet (pl. traktornév).

A szórási művelet előtt győződjön meg róla, hogy a megfelelő profilt választotta ki a kezelőegységben.

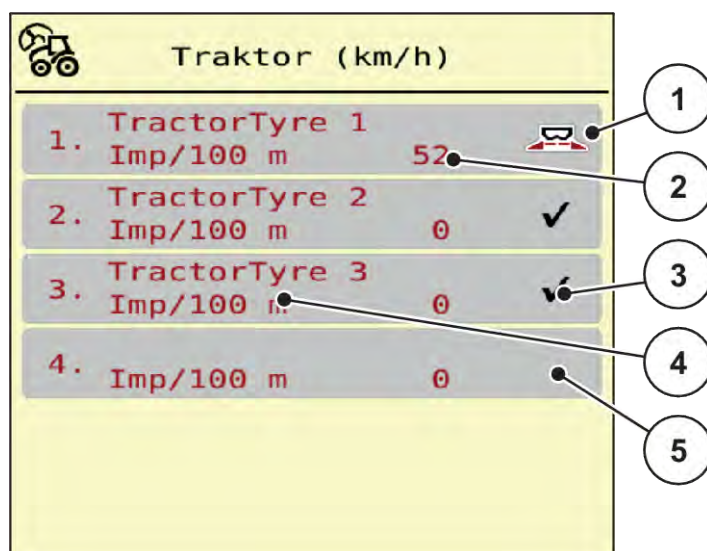

Ábr. 24: Menü Traktor (km/h)


- | | |
|---|------------------------|
| [1] Aktives traktor | [4] Traktor jelölése |
| [2] Impulzusok számának kijelzése 100 m-en | [5] Üres traktorprofil |
| [3] Profil beállítva, jelenleg nincs használatban | |

- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > Traktor (km/h) menüt.

■ A sebességjel újbóli kalibrálása

Felülírhat egy más meglévő profilt, vagy létrehozhat egy üres tárhelyet egy profillal.

- ▶ Nyissa meg a kívánt profilt a Traktor (km/h) menüben.
- ▶ Nyomja meg az **Enter gombot**.

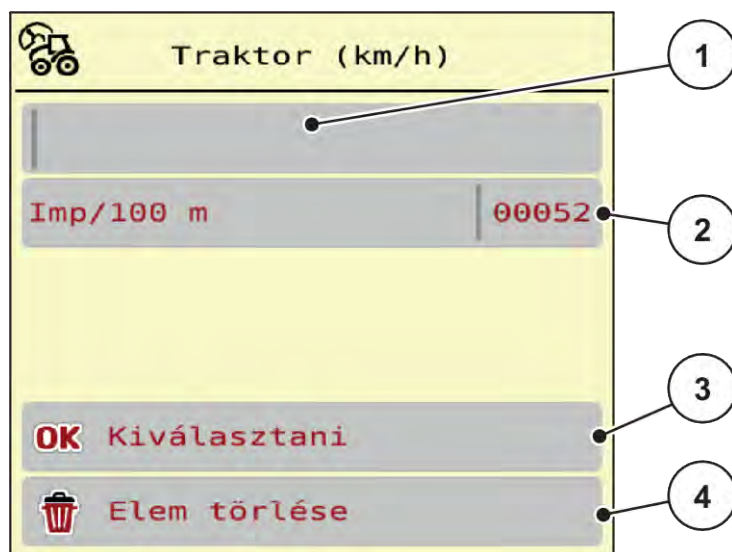

Ábr. 25: Traktorprofil

- | | |
|--|--|
| [1] Traktor névmező | [3] Profil kiválasztásának jóváhagyása |
| [2] Impulzusok számának kijelzése 100 m-en | [4] Profil törlése |

- ▶ Nyissa meg a **Névmezőt [1]** .
- ▶ Adja meg a profil nevét.

A profil aktiválva van.



A név legfeljebb 16 karakterből állhat.

A jobb érthetőség kedvéért javasoljuk, hogy a profilt a traktor után nevezze el.

Ezután a sebességjel impulzusainak számát kell meghatározni. Ha ismeri az impulzusok számát, ezt közvetlenül beírhatja:

- ▶ Nyissa meg a kiválasztott traktorprofilon az Imp/100 m menüpontot.

A kijelzőn megjelenik az Impulz. menü, ahol manuálisan megadható az impulzusszám.

Ha **nem ismeri** a pontos impulzusszámot, kezdje el a **Kalibrációs menetet**.



- ▶ Nyomja meg a kalibrálás gombot a traktorprofilon.
A kijelzőn megjelenik a Kalibrációs menet üzemi képernyő.



- ▶ A referencia-útvonal kezdőpontján nyomja meg a Start gombot.
Az impulzuskijelző nullázódik.

A vezérlőegység kész az impulzusszámlálásra.

- ▶ Hajtson végig egy 100 m hosszú referenciaszakaszon.
- ▶ Állítsa le a traktort a referenciaszakasz végén.



- ▶ Nyomja meg a Stop gombot.

A kijelzőn megjelenik a fogadott impulzusok száma.

Az új impulzusszámot eltárolja a gép.

Visszakerül a profilmenübe.

4.8 Gyorsürítés



A gép szórás utáni tisztításához vagy a maradék mennyiség gyors kiürítéséhez a(z) Gyorsürítés menüt használhatja.

Ehhez javasoljuk, hogy a gép tárolása előtt az adagoló tolózárakat a gyorsürítés funkcióval **teljesen nyissa ki**, és ebben az állapotban kapcsolja ki a vezérlést. Így megelőzheti a nedvesség felgyülemelését a tartályban.



A gyorsürítés **megkezdése előtt** győződjön meg arról, hogy minden feltétel teljesül-e. Tartsa be a műtrágyaszóró használati útmutatóját is (maradék leürítése).


Gyorsürítés elvégzése:

- ▶ Nyissa meg a(z) Főmenü > Gyorsürítés menüt.

⚠ VIGYÁZAT!**A feladási pont automatikus beállítása sérülésveszéllyel jár**

Az **EMC gépeknél** megjelenik a(z) FP indítása igen = Start riasztás. A Start/Stop gomb megnyomása után a feladási pont automatikusan 0 pozícióba áll. A leforgatási próba után a feladási pont automatikusan beáll az előre beállított értékre. Ez sérüléseket és anyagi kárt okozhat.

- ▶ A Start/Stop gomb használata előtt gondoskodjon arról, hogy **senki** ne tartózkodjon a gép veszélyzónájában.

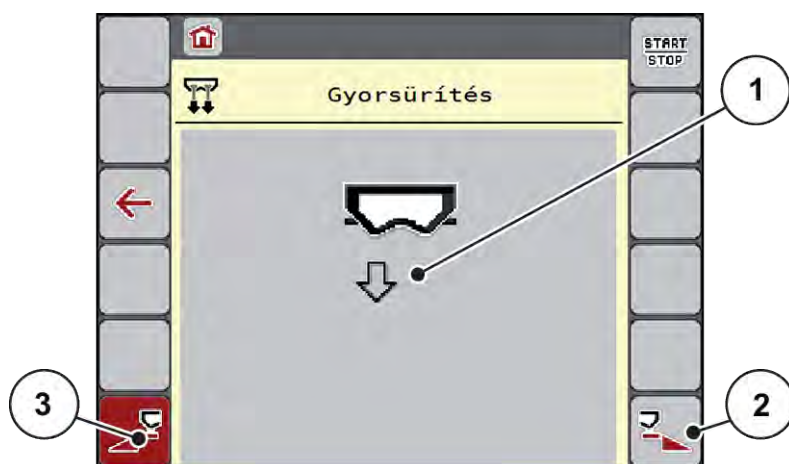

Ábr. 26: Gyorsürítés menü

- | | |
|---|---|
| [1] Gyorsürítés szimbóluma (itt a bal oldal van kiválasztva, de nincs elkezdve) | [3] A bal oldali részszelesség gyorsürítése (nincs választva) |
| [2] A jobb oldali részszelesség gyorsürítése (kiválasztva) | |

- ▶ A **funkciógombbal** válassza ki azt a részszelességet, amelyen a gyorsürítést végre szeretné hajtani.

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott részszelesség szimbóluma (Ábr. 26 [3] pozíció).

- ▶ Nyomja meg a **Start/Stop** gombot.
A gyorsürítés elindul.
- ▶ Nyomja meg a **Start/Stop** gombot, amint a tartály kiürül.
A gyorsürítés befejeződik.
- ▶ Nyomja meg az ESC gombot a főmenübe való visszatéréshez.

⚠ VIGYÁZAT!**A feladási pont automatikus beállítása sérülésveszéllyel jár**

Az **EMC gépeknél** megjelenik a(z) FP indítása igen = Start riasztás. A Start/Stop gomb megnyomása után a feladási pont automatikusan 0 pozícióba áll. A leforgatási próba után a feladási pont automatikusan beáll az előre beállított értékre. Ez sérüléseket és anyagi kárt okozhat.

- ▶ A Start/Stop gomb használata előtt gondoskodjon arról, hogy **senki** ne tartózkodjon a gép veszélyzónájában.

4.9 Rendszer/teszt

SYS
TEST

Ebben a menüben a vezérlőegység rendszer- és tesztbeállításai végezhetőek el.

- ▶ Nyissa meg a(z) Főmenü > Rendszer/teszt menüt.



Ábr. 27: Menü Rendszer/teszt

Almenü	Jelentés	Leírás
Összadatszámoló	Kijelzési lista <ul style="list-style-type: none"> • kiszórt mennyiség kg-ban • beszórt terület ha-ban • szórási idő órában • megtett úthossz km-ben 	4.9.1 Összadatszámoló
Teszt/diagnózis	Az aktuátorok és érzékelők ellenőrzése	4.9.2 Teszt/diagnózis

Almenü	Jelentés	Leírás
Szerviz	Szervizbeállítások	Jelszóval védett; csak a szervizmunkatársak számára érhető el

4.9.1 Összadatszámoló



Ebben a menüben megjelenik a műtrágyaszóró összes számlálójának állása:

- kiszórt mennyiség kg-ban
- beszórt terület ha-ban
- szórési idő órában
- megtett úthossz km-ben



Ez a menü csak tájékoztató jellegű.

Σ Összadatszámoló	
Kiszám. kg	82063
ha	335.3
óra	13
km	133

Ábr. 28: Menü Összadatszámoló

4.9.2 Teszt/diagnózis



A(z) Teszt/diagnózis menüben valamennyi aktuátor és érzékelő működése ellenőrizhető.



Ez a menü csak tájékoztatásul szolgál.

A szenzorok listája a gép felszereltségétől függ.

⚠ VIGYÁZAT!**A mozgó géprészek sérülésveszélyt jelentenek.**

A tesztek során a gép részei automatikusan mozoghatnak.


- ▶ A tesztek előtt gondoskodjon arról, hogy senki ne tartózkodjon a gép területén.

Almenü	Jelentés	Leírás
Feszültség	Az üzemi feszültség ellenőrzése	
Adagoló tolóajtó	A bal és jobb adagoló tolózár ráállása	<i>Adagoló tolózár példa</i>
Teszt p. tolóajtó	Teszt az adagoló tolózárak különböző pozícióinak felvételéhez	A kalibrálás ellenőrzése
Feladatpont	A motor feladatpontjának manuális mozgatása	
FP tesztpontok	Beállítás a feladatpontra	A kalibrálás ellenőrzése
LIN-Bus	LINBUS-on regisztrált részegységek ellenőrzése	<i>Példa: Linbus</i>
Szórótárcsa	A szórótárcsák manuális bekapcsolása	
Keverő	A keverő ellenőrzése	
EMC-szenzorok	Az EMC-érzékelők ellenőrzése	
Mérlegcella	Az érzékelők ellenőrzése	
Üres tart.szenzor	Kiürülésjelző érzékelők ellenőrzése	
AXMAT érzékelőállapot	Érzékelőrendszer ellenőrzése	
Olajtartály	Az olajhőmérséklet és az olajsint ellenőrzése	
Előadagolás	Tesztfunkció az előadagoló tolóajtó nyitásához/zárásához	A kalibrálás ellenőrzése
Szalaghajtás	Szállítószalag manuális mozgatása	
Fedőponyva	Az aktuátorok ellenőrzése	
Fedőburkolat-szenzor	Fedőelem biztonsági kapcsolójának ellenőrzése	<i>Példa fedőburkolat-szenzor</i>
SpreadLight	Munkafényezés ellenőrzése	
Mészfunkció	A leválasztóhenger és a rázógépmotor vezérlése	<i>Példa Mészfunkció</i>

■ **Példa fedőburkolat-szenzor**

- ▶ Nyissa meg a(z) Rendszer/teszt > Teszt/diagnózis menüt.
- ▶ A balra/jobbra nyilakkal lapozzon a Fedőburkolat-szenzor menüponthoz.

A kijelzőn megjelenik az aktuátorok/érzékelők állapota.

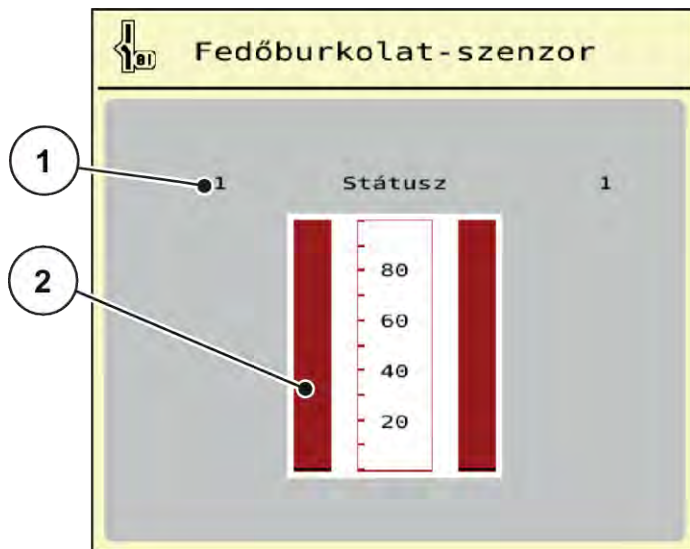


Ábr. 29: Teszt/diagnózis; példa: Fedőburkolat-szenzor

- [1] A jel kijelzése; 1: A fedőelem le van zárva; [2] A jel sávos kijelzése
0: A fedőelem fel van hajtva

■ Példa Mészfunkció

- ▶ Nyissa meg a(z) Rendszer/teszt > Teszt/diagnózis menüt.
- ▶ A balra/jobbra nyilakkal lapozzon a Mészfunkció menüponthoz.

A kijelzőn megjelenik az opcionális berendezések állapota.

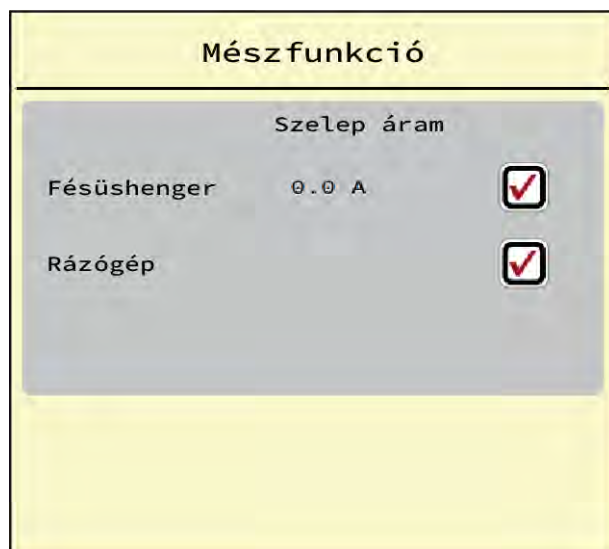

Ábr. 30: Teszt/diagnózis; példa: Mészfunkció

- ▶ Jelölje be a négyzetet az érintőképernyőn.




- ▶ Nyomja meg a Start/Stop gombot.
Megkezdődik a kiválasztott berendezés vezérlésének tesztelése.
- ▶ Ismét nyomja meg a Start/Stop gombot.

A teszt befejeződött.

■ Adagoló tolózár példa

- ▶ Nyissa meg a(z) Teszt/diagnózis > Adagoló tolóajtó menüt.

A kijelzőn megjelenik a motorok/érzékelők állapota.

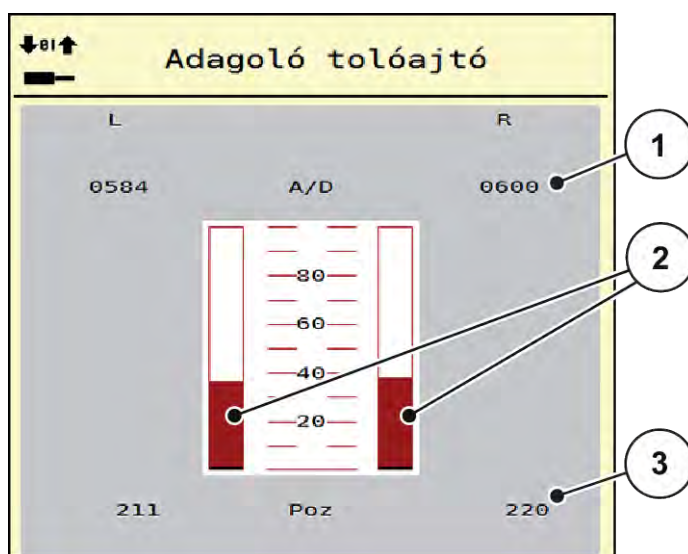

Ábr. 31: Teszt/diagnózis; példa: Adagoló tolóajtó

- [1] A jel kijelzése
[2] A jel sávos kijelzése

- [3] A pozíció kijelzése

A jel kijelzése külön-külön mutatja a bal és jobb oldali elektromos jelek állapotát.

⚠ VIGYÁZAT!

A mozgó géprészek sérülésveszélyt jelentenek.

A tesztek során a gép részei automatikusan mozoghatnak.


- ▶ A tesztek előtt gondoskodjon arról, hogy senki ne tartózkodjon a gép területén.

Az adagoló tolóajtók a fel/le nyíl gombokkal nyithatók ki és zárhatók be.

■ Példa: Linbus

- ▶ Nyissa meg a(z) Rendszer/teszt > Teszt/diagnózis menüt.
- ▶ Válassza ki a(z) LIN-Bus menüpontot.

A kijelzőn megjelenik az aktuátorok/érzékelők állapota.

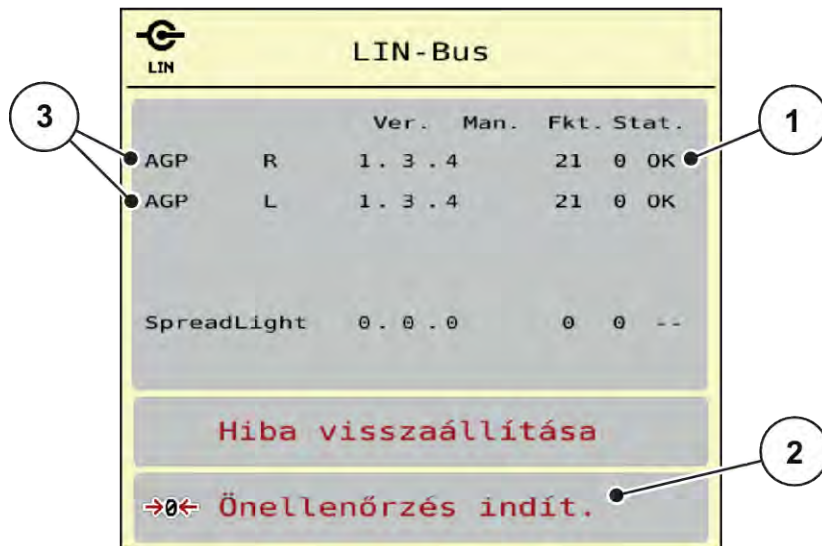

Ábr. 32: Rendszer/teszt; példa: Teszt/diagnózis

- [1] Linbus kijelző [3] Csatlakoztatott berendezések
[2] Önellenőrzés indítása

A Linbus-résztevők státuszüzenete

A berendezések különböző állapotokat vehetnek fel:

- 0 = OK: a berendezés nem hibás
- 2 = elakadás
- 4 = túlterhelés

⚠ VIGYÁZAT!

A mozgó géprészek sérülésveszélyt jelentenek.

A tesztek során a gép részei automatikusan mozoghatnak.

- ▶ A tesztek előtt gondoskodjon arról, hogy senki ne tartózkodjon a gép területén.



A rendszer újraindítása esetén az állapot ellenőrzésre és normál esetben visszaállításra kerül. Mivel bizonyos esetekben az állapot nem mindig kerül automatikusan visszaállításra, manuális RESET is végezhető.

- Nyomja meg a(z) Hiba visszaállítása gombot.

4.9.3 Szerviz



A Szerviz menü beállításaihoz kód megadása szükséges. Ezeket a beállításokat csak erre kijelölt szervizszakemberek módosíthatják.

4.10 Infó



Az Info menüben információk jeleníthetők meg a vezérlőegységről.



Ez a menü a készülék konfigurációjára vonatkozó információkat jeleníti meg.

Az információk listája a gép felszereltségétől függ.

4.11 Mérleg-tripszámláló



Ebben a menüben az elvégzett kiszórási munka értékei és a mérlegeléshez kapcsolódó funkciók találhatóak.

► Nyissa meg a(z) Főmenü > Mérleg tripszámláló menüt.

Megjelenik a(z) Mérleg tripszámláló menü.



Ábr. 33: Menü Mérleg tripszámláló

Almenü	Jelentés	Leírás
Tripszámláló	A teljesített szórási mennyiség, szórt terület és szórt úthossz kijelzése	4.11.1 <i>Tripszámláló</i>
Maradék (kg, ha, m)	Csak mérleges műtrágyaszóró gép esetén: A gép tartályában található maradék mennyiség kijelzése	4.11.2 <i>Maradék (kg, ha, m)</i>
Méterszámláló	A méterszámláló legutóbbi nullázása óta megtett úthossz megjelenítése	Visszaállítás (nullázás) a C 100% gombbal
Mérleg tárazása	Csak mérleges műtrágyaszóró gép esetén: A mérési értéket a mérleg üres állapotában „0 kg”-ra állítja	4.11.3 <i>Mérleg tárazása</i>

4.11.1 Tripszámláló



Ebben a menüben lekérdezheti az elvégzett szórási munka értékeit, megtekintheti a maradék kiszórható mennyiséget, és az értékek törlésével nullázhatja a tripszámlálót.


- ▶ Nyissa meg a(z) Mérleg tripszáml> Tripszámláló menüt.

Megjelenik a(z) Tripszámláló menü.

Szórás közben, tehát az adagoló tolóajtók nyitott állapotában is beléphet a Tripszámláló menübe, így leolvashatja az aktuális értékeket.



Ha szórás közben folyamatosan figyelemmel szeretné kísérni az értékeket, az üzemi képernyő szabadon választható kijelzőmezőinél beállíthatja a kg trip, ha trip vagy m trip megjelenítését, lásd 2.1.2 *Kijelzőmezők*.

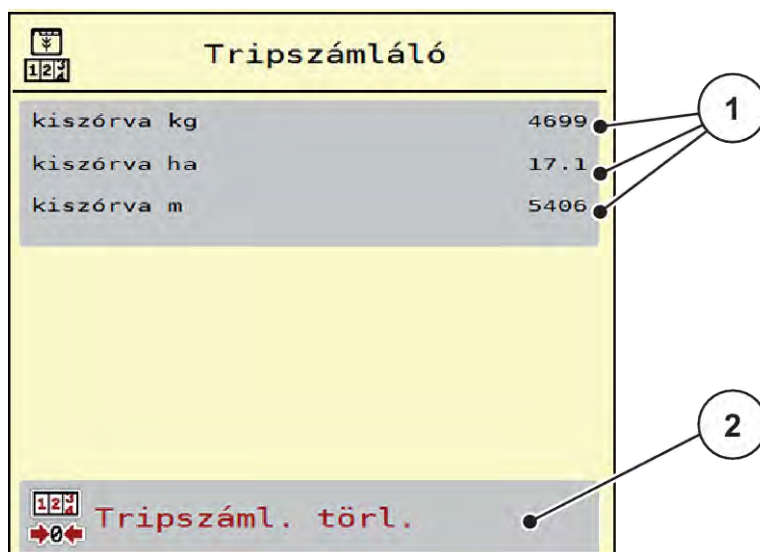

Ábr. 34: Menü Tripszámláló

- [1] A kiszórt mennyiség, a felület és az úthossz kijelző mezői [2] Tripszáml. törl.

Tripszámláló törlése

- ▶ Nyissa meg a(z) Mérleg tripszámláló > Tripszámláló almenüt.
A képernyőn megjelennek a legutóbbi törlés óta meghatározott értékek a szórási mennyiségre, a beszórt területre és a beszórt úthosszra vonatkozóan.
- ▶ Nyomja meg a(z) Tripszáml. törl. gombot.

A tripszámláló minden értéke visszaáll 0-ra.

4.11.2 Maradék (kg, ha, m)



A Maradék (kg, ha, m) menüben a tartályban található maradék mennyiség kérdezhető le. A menüpont megjeleníti azt a felületet (ha) és úthosszt (m), amely a maradék trágyamennyiséggel még beszórható.

- ▶ Nyissa meg a(z) Mérleg tripszámláló> Maradék (kg, ha, m) menüt.

Megjelenik a(z) Maradék (kg, ha, m) menü.



Az aktuális töltési súly csak a **mérleges műtrágyaszórónál** határozható meg mérlegeléssel. Az összes többi műtrágyaszórónál a maradék műtrágya mennyiségét a műtrágya- és a gépbeállításokból, valamint a sebességjelből állítja be a rendszer, a töltési mennyiséget pedig manuálisan kell megadni (lásd később). A kih. menny. és a munkaszél. értékei ebben a menüpontban nem módosíthatók. Csak tájékoztatásként jelennek meg.

Maradék (kg, ha, m)	
Maradék kg	730
Kih. m (kg/ha)	350
Munkaszél. (m)	28.00
Lehetséges ha	2.1
Lehetséges m	745

Ábr. 35: Menü Maradék (kg, ha, m)

[1] Adatbeviteli mező: maradék (kg)

[2] A Kih. menny., Munkaszél., valamint a még beszórható terület és úthossz értékeinek kijelzőmezői

4.11.3 Mérleg tárolása

■ Csak mérleges műtrágyaszóró gép esetén



Ebben a menüben a mérlegérték a műtrágyaszóró üres állapotában 0 kg-ra állítható.

A mérleg tárazásakor a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- a tartálynak üresnek kell lennie,
- a gépet le kell állítani,
- az erőleadó tengelyt ki kell kapcsolni,
- a gépnek vízszintesen és a talajról elemelve kell állnia,
- a traktort le kell állítani.

Mérleg tárazása:

- ▶ Nyissa meg a(z) Mérleg tripszámláló > Mérleg tárazása menüt.
- ▶ Nyomja meg a(z) Mérleg tárazása gombot.

Az üres mérleg mérési értéke visszaáll 0 kg-ra.




A maradék mennyiség pontos számításához a mérleget minden használat előtt tárazni kell.

4.12 Munkafényszóró (SpreadLight)



Ebben a menüben kapcsolhatja be a SpreadLight funkciót, és ellenőrizheti a szórásképet éjszakai műszak idején is.

A munkafényszórót a vezérlőegységen keresztül kapcsolhatja be és ki automatikus, illetve manuális üzemmódba.

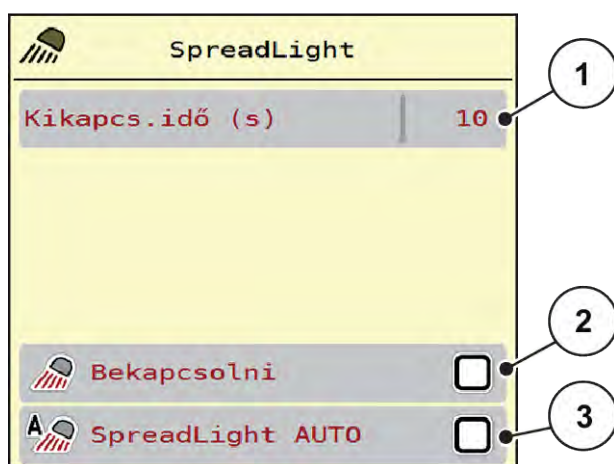

Ábr. 36: Menü SpreadLight

[1] Kikapcs.idő (s)

[3] Automata aktiválása

[2] Manuális üzemmód: munkafényszóró
bekapcsolása



Automata üzemmód:

Automata üzemmódban bekapcsol a munkafényszóró, amint a kinyílik az adagoló tolóajtó és elindul a szórási folyamat.

▶ Nyissa meg a(z) Főmenü > SpreadLight menüt.

▶ Jelölje be pipával a(z) SpreadLight AUTO menüpontot [3].

A munkafényszórók bekapcsolnak, amikor az adagoló tolóajtó kinyílik.

▶ Kikapcs.idő [1] megadása másodpercben.

A munkafényszórók a megadott időtartam után kikapcsolnak, amikor az adagoló tolóajtók zárva vannak.

Tartomány 0 és 100 másodperc között.

▶ Törölje a pipát a(z) SpreadLight AUTO menüpontban [3].

Az automata üzemmód ki van kapcsolva.



Manuális üzemmód:

Manuális üzemmódban be- és kikapcsol a munkafényszóró.

- ▶ Nyissa meg a(z) Főmenü > SpreadLight menüt.
- ▶ Jelölje be pipával a(z) Bekapcsolni menüpontot [2].

A munkafényzőrök bekapcsolnak és addig így maradnak, amíg Ön ki nem törli a négyzet bejelölését vagy ki nem lép a menüből.

4.13 Speciális funkciók

4.13.1 Mértékegységrendszer módosítása

Az Ön mértékegységrendszere gyárilag került beállításra. Azonban bármikor átállíthatja a metrikus értékeket angolszász értékekre vagy az angolszász értékeket metrikus értékekre.



Az ISOBUS-kompatibilis terminálok sokfélesége miatt ez a fejezet az elektromos gépvezérlés funkcióit ismerteti egy meghatározott ISOBUS-terminál megadására nélkül.

- Az ISOBUS-terminál használatakor ügyeljen a megfelelő használati útmutatóban foglaltakra.



- ▶ Nyissa meg a terminálrendszer Beállítások menüjét.
- ▶ Nyissa meg a(z) Egység menüt.
- ▶ Válassza ki a listából a kívánt egységrendszert.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.

A különböző menük minden értéke át van számítva.

Menü/érték	Átváltási tényező metrikusról angolszászra
Maradék kg	1 x 2,2046 lb.-mass (Maradék lbs)
Mar. ha	1 x 2,4710 ac (Maradék ac)
Munkaszél. (m)	1 x 3,2808 ft
Kihord. (kg/ha)	1 x 0,8922 lbs/ac
Felszer. mag. cm	1 x 0,3937 in

Menü/érték	Átváltási tényező metrikusról angolszászra
Maradék lbs	1 x 0,4536 kg
Maradék ac	1 x 0,4047 ha
Munkaszél. (ft)	1 x 0,3048 m
Kih. láb (lb/ac)	1 x 1,2208 kg/ha
Felszer. mag. in	1 x 2,54 cm

4.13.2 Botkormány alkalmazása

Az ISOBUS-terminál üzemi képernyőjének beállításai helyett botkormányt is lehet alkalmazni.



Vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével, ha másik botkormányt szeretne használni.

- Tartsa be az ISOBUS terminál használati útmutatójában olvasható utasításokat.

■ CCI A3 botkormány




Ábr. 37: CCI A3 botkormány, első és hátsó oldal

- [1] Fényérzékelő
[2] Kijelző/érintőpanel

- [3] Műanyag grid (cserélhető)
[4] Szintválasztó gomb

■ CCI A3 botkormány kezelőszintjei

A szintválasztó gombbal három kezelőszint közt válthat. Az éppen aktív szintet a kijelző alsó szélén látható fénysáv pozíciója jelzi.

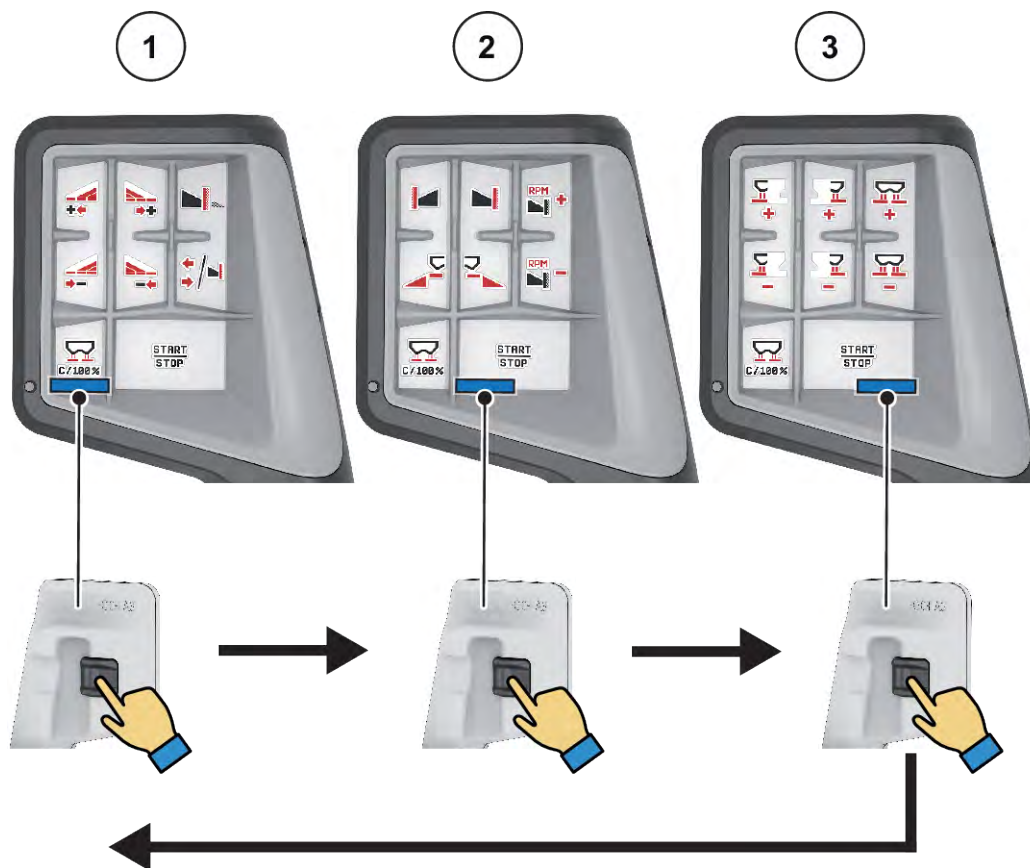

Ábr. 38: CCI A3 botkormány, kezelőszint kijelzése

- [1] 1. szint aktív
[2] 2. szint aktív

- [3] 3. szint aktív

■ CCI A3 botkormány gombkiosztása

A kínált botkormányt gyárilag a megfelelő funkciókkal előre programozzuk.



A szimbólumok jelentését és funkcióját a következő fejezetben találja: 2.2 Az alkalmazott szimbólumok jegyzéke.

Vegye figyelembe, hogy a gombkiosztás géptípustól (AXIS-M, AXIS-H) függően változik.



Ábr. 39: 1. szint gombkiosztása



Ábr. 40: 2. szint gombkiosztása



Ábr. 41: 3. szint gombkiosztása



Amennyiben be szeretné állítani a gombkiosztást a három szinten, vegye figyelembe a botkormány kezelési útmutatójában szereplő utasításokat.

4.13.3

WLAN-modul

■ *Különleges felszereltség*

A Jobrechner és egy okostelefon közötti kommunikációhoz WLAN-modul használható. Az alábbi funkciók lehetségesek:

- Információk átvitele a szórás táblázat alkalmazásából a Jobrechnerre. Ily módon már nem kell manuálisan megadni a trágyabeállításokat.
- A maradék mennyiség súlykijelzésének átvitele a Jobrechnerről az okostelefonra.



Ábr. 42: WLAN-modul



A WLAN-modul szerelésére és az okostelefonnal való kommunikációra vonatkozóan bővebb információkat talál a WLAN-modul szerelési útmutatójában.

- A WLAN-jelszó a következő: **quantron**.

5 Szórási üzemmód AXIS-PowerPack-kal

5.1 Átrakás

5.1.1 Átrakás automatikus üzemmóddal

Az átrakás teljesen automatikusan és mindig ugyanabban a sorrendben történik.




Az üzemi képernyőn megfigyelheti a szenzorállapotokat és az átrakást. Az üzenetek azonban hang nélkül érkeznek.

Előfeltétel:

- Az Automata üzemmód aktív.
 - Lásd: 4.7.3 Átrakási funkció üzemmód

Funkció/vezérlés	Az üzemi képernyő kijelzője
<p>▶ Nyomja meg a Szórótárcsa indítása gombot.</p> <p>A szállítószalag elindul. Az előadagoló tolóajtók automatikusan nyílnak ki. A PowerPack tartálya feltöltődik. A maximális töltési mennyiség elérésekor automatikusan leáll a szalag.</p>	
<p>▶ Szórási üzemmód indítása.</p>	
<p>▶ Kezdje meg a szórási menetet.</p>	
<p>Az átrakás folyamatosan zajlik a szórt mennyiség függvényében. A szalagsebesség és az előadagoló-állás automatikusan beállítódik.</p>	




Funkció/vezérlés	Az üzemi képernyő kijelzője
<ul style="list-style-type: none"> ▶ A munka végeztével nyomja meg a Start/Stop gombot. ▶ Szórótárcsa leállítása. 	
<p>Az előadagoló tolóajtók automatikusan bezáródnak, miután a szórótárcsák leállnak.</p>	


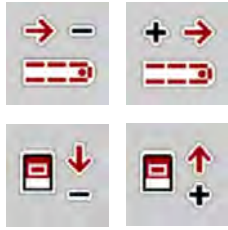



5.1.2 Átrakás manuális üzemmóddal

Az átrakás indítása és leállítása az Átrakás megkezdése gombbal történik, amennyiben az egyik szórási oldal üres. A szenzorok állapota jelzi a szükséges lépéseket.

Előfeltétel:

- A Manuális üzemmód aktív.
 - Lásd: *Manuális (Csak AXIS-PowerPack)*
- A szórási üzemmód elindul.

Funkció/vezérlés	Az üzemi képernyő kijelzője
<p>A két üres tart.szenzor (LLST vagy LRST) egyike kifogyást jelez.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ismét nyomja meg az Átrakás megkezdése gombot. 	
<p>Az átrakás aktiválva.</p>	





Funkció/vezérlés	Az üzemi képernyő kijelzője
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Az előadagoló tolóajtó kinyílik. ▶ A szállítószalag ezzel egyidejűleg elindul. ▶ A műtrágya befolyik a szóróegység-tartályba 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ A szállítószalag sebességének és az előadagoló tolóajtó nyílásának összevetése. 	
<p>Mindkét üres tart.szenzor (LLST vagy LRST) anyagot kap.</p>	
<p>A töltési szint eléri a túlfolyót.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ismét nyomja meg az Átrakás megkezdése gombot. <p>A szállítószalag leáll. Az előadagoló tolóajtók bezáródnak.</p>	
<p>Az átrakás véget ért.</p>	

5.2 Műtrágya szórása

5.2.1 Munka részszelességekkel

■ A szórási mód megjelenítése az üzemi képernyőn


A vezérlőegység 4 különböző szórási módot kínál az AXIS EMC gép szóróüzemében. Ezeket a beállításokat közvetlenül az üzemi képernyőn lehet elvégezni. A kezelő a szóróüzem során válthat a szórási módok között, ezáltal optimálisan alkalmazkodhat a szántó föld által támasztott követelményekhez.

Gomb	Szórási mód
	Részszélesség aktiválása mindkét oldalon
	Részszélesség a bal oldalon, határszórási funkció a jobb oldalon lehetséges
	Részszélesség a jobb oldalon, határszórási funkció a bal oldalon lehetséges
	Csak AXIS-H Határszórási funkció mindkét oldalon

- Többször nyomja meg a funkciógombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a kívánt szórási mód.

Az egyik vagy mindkét oldalon részszélességgel lehet szórni, így a teljes szórási szélességet hozzá lehet igazítani a követelményekhez. Automata üzemmódban minden szórási oldal fokozatmentes és manuális üzemmódban maximum 4 fokozatig beállítható.

- Nyomja meg a Határszórás/Részszélességek váltógombot.

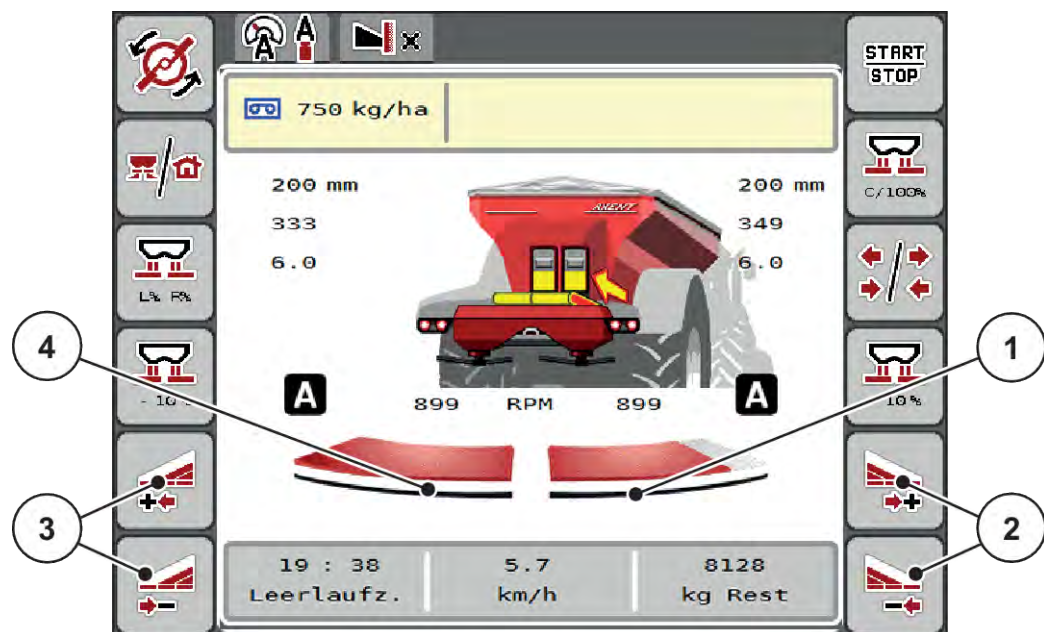

Ábr. 43: Üzemi képernyő: Részszélességek 2 részszélességgel

- | | |
|---|--|
| [1] A jobb szórási oldal több fokozatra van csökkentve. | [3] A bal oldali szórási szélesség növelése vagy csökkentése funkciógombok |
| [2] A jobb oldali szórási szélesség növelése vagy csökkentése funkciógombok | [4] A bal szórási oldal az egész féloldalra kiterjed. |



- Mindegyik részszélesség fokozatosan csökkenthető vagy növelhető.
- A részszélességek kapcsolása kívülről befelé vagy belülről kifelé történhet. Lásd: *Ábr. 44 Részszélességek automatikus kapcsolása*

Az alábbi esetekben javasoljuk a terminál újraindítását:

- Ön módosította a munkaszélességet.
- Másik egységet hívott fel a szórás táblázatban.

A terminál újraindítása után megfelel a részszélességek kijelzése az új beállításoknak.

- ▶ Nyomja meg a Bal oldali szórás szélesség csökkentése vagy a Jobb oldali szórás szélesség csökkentése funkciógombot.


A rendszer a megfelelő szórás oldalon egy fokozattal csökkenti a részszélességet.

- ▶ Nyomja meg a Bal oldali szórás szélesség növelése vagy a Jobb oldali szórás szélesség növelése funkciógombot.

A rendszer a megfelelő szórás oldalon egy fokozattal növeli a részszélességet.



A részszélességek **nem** egyenletesen oszlanak meg. A VariSpread szórás szélesség-asszisztens automatikusan beállítja a szórás szélességet.

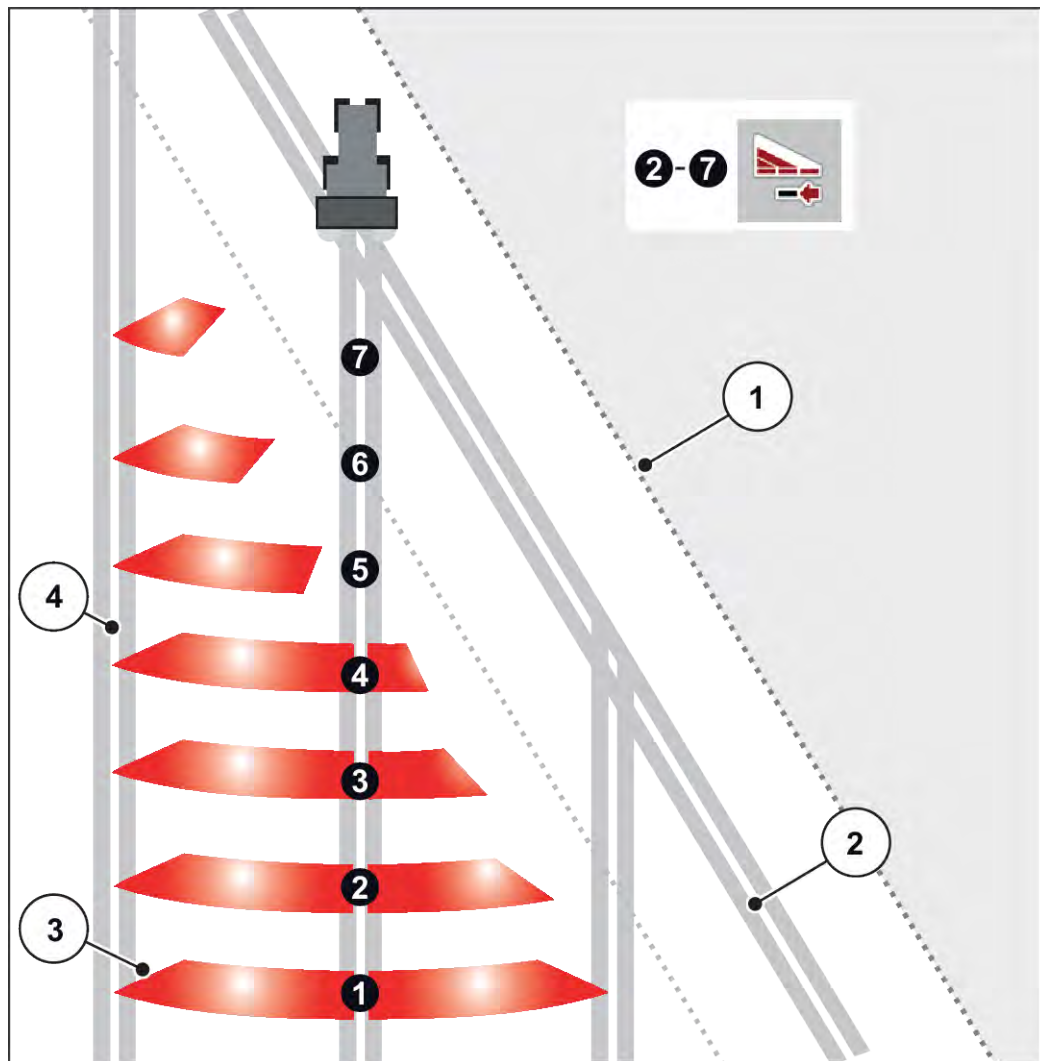


Ábr. 44: Részszélességek automatikus kapcsolása

- | | | |
|---|-------------------------|---------|
| [1] A mező szegélye | 5–7. részszélességek: | további |
| [2] Táblavégi forduló | részszélesség-csökkenés | |
| [3] 1–4. részszélességek: Részszélességek csökkenése a jobb oldalon | [4] Nyomvonal a táblán | |

■ Szóróüzem az egyik oldalon részszélességgel, a másikon határszórási üzemmódban

A szóróüzemben a részszélességet lépésekben lehet módosítani, és a határszórást ki lehet kapcsolni. Az alsó képen látható az üzemi képernyő aktivált határszórási funkcióval és aktivált részszélességgel.

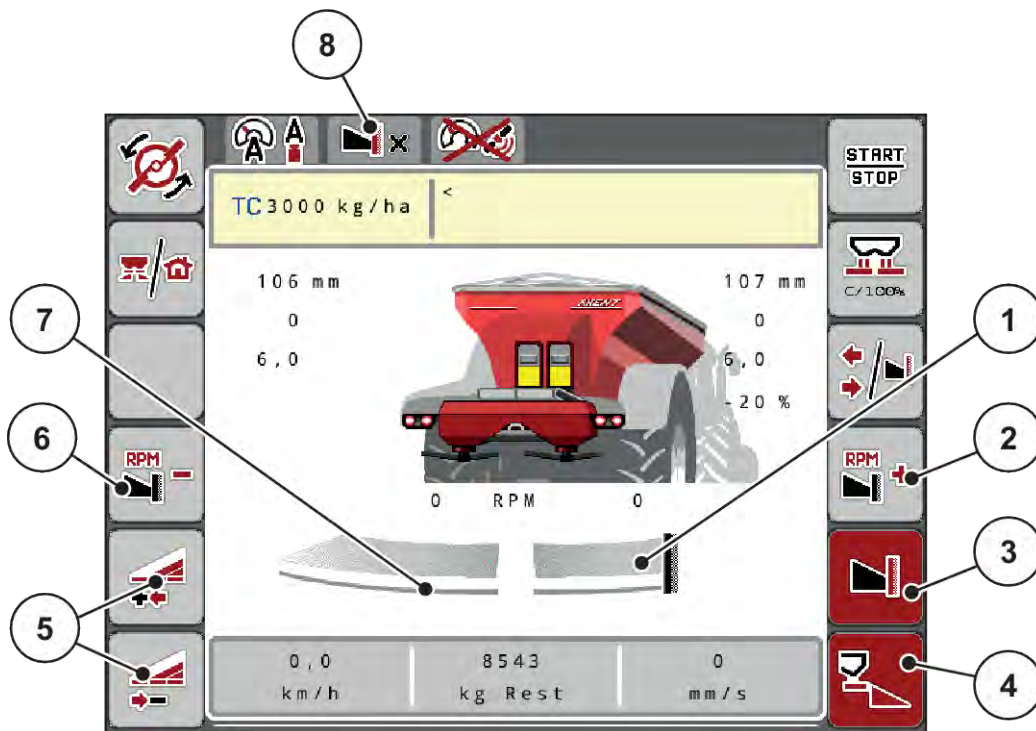

Ábr. 45: Üzemi képernyő: részszélesség a bal oldalon, határszórás a jobb oldalon

- | | |
|---|--|
| [1] A jobb szórási oldal határszórási üzemmódban | [6] A szórótárca fordulatszámának csökkentése a határszórási oldalon |
| [2] A szórótárca fordulatszámának növelése a határszórási oldalon | [7] 4 fokozatban beállítható részszélesség a bal oldalon |
| [3] A határszórási üzemmód be van kapcsolva | [8] Az aktuális határszórási üzemmód a határ. |
| [4] A jobb szórási oldal be van kapcsolva | |
| [5] A bal oldali részszélesség csökkentése vagy növelése | |

- A bal oldali szórási mennyiség a teljes munkaszélességre van beállítva.
- A **Jobb oldali határszórás** funkciógombot megnyomták, a határszórás aktív, a rendszer a szórási mennyiséget 20 %-kal csökkenti.
- Nyomja meg a **Bal oldali szórási szélesség csökkentése** funkciógombot a részszélesség fokozatmentes csökkentéséhez.
- Ha megnyomja a **C/100 %** funkciógombot, akkor a gép visszatér közvetlenül a teljes munkaszélességre.
- Ha megnyomja a Jobb oldali határszórás funkciógombot, a rendszer kikapcsolja a határszórást.



A határszórási funkció GPS vezérlésű automatikus üzemmódban is lehetséges. A határszórási oldalt mindig manuálisan kell megadni.

- Lásd 5.2.7 *GPS-Control*.

5.2.2

Szórás automatikus üzemmódban (AUTO km/h + AUTO kg)



Az AUTO km/h + AUTO kg üzemmód lehetővé teszi a kihordott mennyiség folyamatos szabályozását a szóróüzem során. A rendszer a tömegáramlás szabályozását ezen információ alapján rendszeres időközönként korrigálja. Így a műtrágya optimális adagolása érhető el.



A(z) AUTO km/h + AUTO kg üzemmód gyárilag alapbeállításként van kiválasztva.

Előfeltétel a szóráshoz:

- Az AUTO km/h + AUTO kg üzemmódnak aktívnak kell lennie (lásd: 4.7.1 *AUTO/MAN üzemmód*).
- A trágyabeállításokat meg kell határozni:
 - Kih. menny. (kg/ha)
 - Munkaszél. (m)
 - Szórótárcsa
 - Normál fordulatsz. (f/perc)

- ▶ Töltse fel a tartályt műtrágyával.

FIGYELMEZTETÉS!

Veszély a kirepülő műtrágya miatt

A kirepülő műtrágya súlyos személyi sérüléseket okozhat.

- ▶ A szórótárcsák bekapcsolása előtt gondoskodjon arról, hogy ne tartózkodjanak személyek a műtrágyaszóró hatósugarán belül!

Csak AXIS-M:



A hajtóművet csak alacsony erőleadótengely-fordulatszámra indítsa el vagy állítsa le.



- ▶ **Csak AXIS-H:** Nyomja meg a **Szórótárcsa indítása** gombot.
- ▶ Nyugtázza a hibaüzenetet az Enter gombbal. Lásd 7.1 *A riasztások jelentése*.
Megjelenik az Üresjárati mérés képernyője.

Az Üresjárati mérés automatikusan elindul. Lásd 5.2.3 Üresjárati mérés.



► Nyomja meg a Start/Stop gombot

A szórási munka elindul.



Javasoljuk, hogy a tömegáramlás szabályozását jelenítse meg az üzemi képernyőn (lásd: 2.1.2 *Kijelzőmezők*), hogy az áramlási tényező szabályozását a szórási munka közben felügyelhesse.



Ha probléma adódik a folyási tényező szabályozásában (eltömődések stb.), a hibaelhárítás után váltson át álló helyzetben a trágyabeállítások menübe, és áramlási tényezőként adja meg az 1,0 értéket.

Áramlási tényező visszaállítása

Ha az áramlási tényező a minimális érték (0,4, ill. 0,2) alá esett, a 47., ill. 48. riasztás jelenik meg. Lásd 7.1 *A riasztások jelentése*.

5.2.3 Üresjárat mérés

■ Automatikus üresjárat mérés


A nagy szabályozási pontosság eléréséhez az EMC szabályozásnak rendszeres időközönként meg kell mérnie és tárolnia kell az üresjárat nyomást.

Az üresjárat nyomás meghatározására szolgáló üresjárat mérés a rendszer újraindításánál elindul:

Az üresjárat mérés továbbá automatikusan elindul az alábbi körülmények esetén:

- A legutóbbi üresjárat mérés óta letelt a meghatározott idő.
- A felhasználó elvégezte a módosításokat a Trágyabeállítások menüben (fordulatszám, a szórótárcsa típusa).

Az üresjárat mérés alatt a következő ablak jelenik meg:

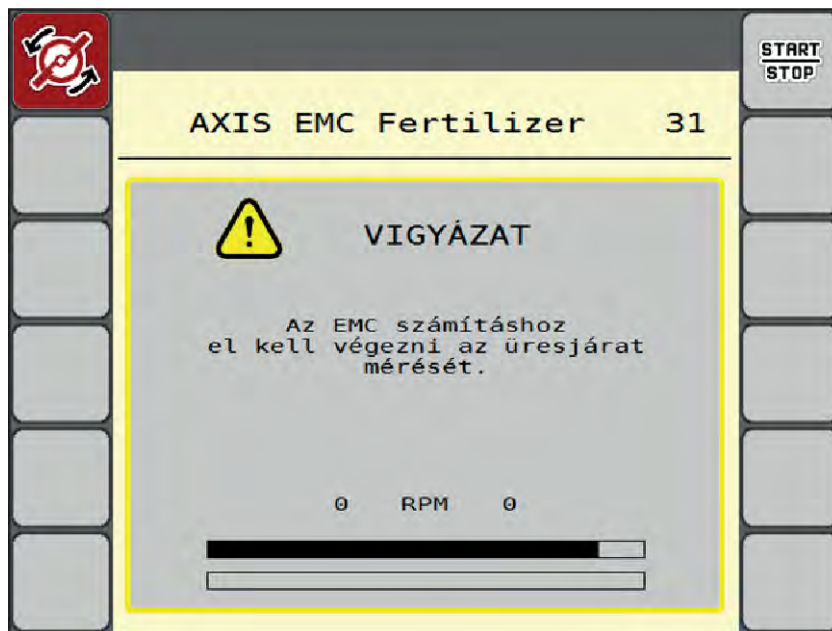

Ábr. 46: Az üresjárat mérés riasztásjelzése

A szórótárcsa első indításakor a gépvezérlés összehasonlítja a rendszer üresjárat nyomatékát. Lásd 7.1 A riasztások jelentése.



Ha a hibaüzenet mindig újra megjelenik annak ellenére, hogy a hajtóműolaj meleg:

- Hasonlítsa össze a felszerelt szórótárcsát a Trágyabeállítások menüben megadott típussal. Adott esetben módosítsa a típust.
- Ellenőrizze a szórótárcsa megfelelő illeszkedését. Húzza meg a zárt anyát.
- Ellenőrizze a szórótárcsa sérülésmentességét. Cserélje ki a szórótárcsát.

Ha befejeződött az üresjárat mérés, akkor a rendszer az üresjárat időt az üzemi képernyőn 19:59 percre állítja be.




► Nyomja meg a **Start/Stop** gombot.

A szórási munka elindul.

Az üresjárat mérés zárt adagoló tolóajtók mellett is fut a háttérben. A kijelzőn azonban nem jelenik meg párbeszédablak.

Ennek az üresjárat időnek az elteltét követően a rendszer automatikusan még egy üresjárat mérést hajt végre.

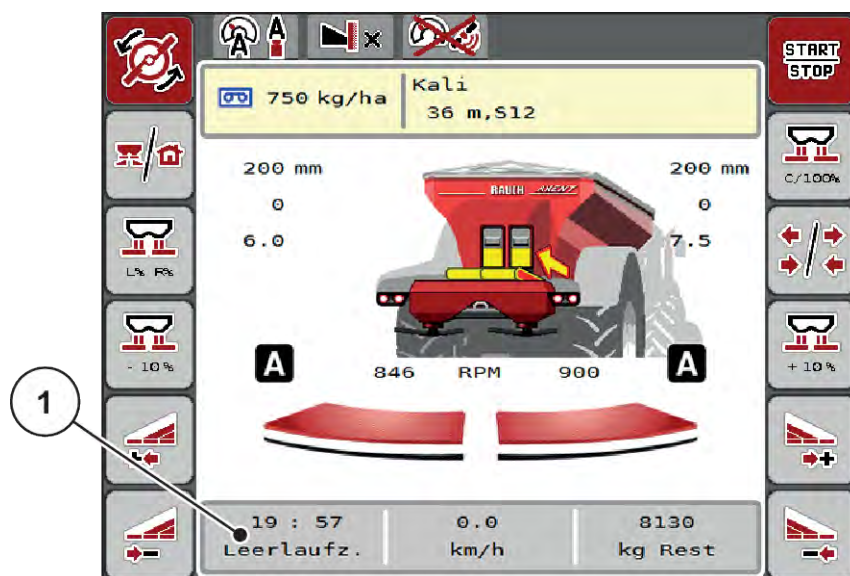

Ábr. 47: Az üresjárat mérés kijelzése az üzemi képernyőn

[1] Időtartam a következő üresjárat mérésig



A szórótárcsák csökkentett fordulatszámaival az üresjárat mérést nem lehet elvégezni, ha a határszórás vagy a részszélességek csökkentése aktívra van!



Ha az adagoló tolóajtók zárva vannak, a rendszer a háttérben mindig elvégzi az üresjárat mérést (figyelmeztető üzenet nélkül)!



A szegélytartományokban az üresjárat mérés közben a motor fordulatszámát nem szabad csökkenteni!

A traktornak és a hidraulikakörnek előzőleg el kell érnie az üzemi hőmérsékletet!

■ Manuális üresjárat mérés

Az áramlási tényező szokatlan változásakor az üresjárat mérést manuálisan el kell indítani.



► A Főmenüben nyomja meg az Üresjárat mérés gombot.

Az üresjárat mérés manuálisan elindul.

5.2.4 Szórás AUTO km/h üzemmódban



A mérleg funkció nélküli gépekkel alapértelmezésben ebben az üzemmódban kell dolgozni.



Ebben az üzemmódban a kihordási mennyiséget 1 kg/ha-ig csökkentheti.

Előfeltétel a szóráshoz:

- Az AUTO km/h üzemmódnak aktívnak kell lennie (lásd: 4.7.1 AUTO/MAN üzemmód).
- A trágyabeállításokat meg kell határozni:
 - Kih. menny. (kg/ha),
 - Munkaszél. (m)
 - Szórótárcsa
 - Normál fordulatsz. (f/perc)

- ▶ Töltse fel a tartályt műtrágyával.



A(z) AUTO km/h üzemmódban végzett szórás előtt az optimális szórási eredmény érdekében leforgatási próbát kell végezni.

- ▶ Végezzen leforgatási próbát az áramlási tényező meghatározásához, vagy határozza meg az áramlási tényezőt a szórási táblázatból és adja meg manuálisan.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Veszély a kirepülő műtrágya miatt

A kirepülő műtrágya súlyos személyi sérüléseket okozhat.

- ▶ A szórótárcsák bekapcsolása előtt gondoskodjon arról, hogy ne tartózkodjanak személyek a műtrágyaszóró hatósugarán belül!



- ▶ **Csak AXIS-H:** Nyomja meg a **Szórótárcsa indítása** gombot.



- ▶ Nyomja meg a Start/Stop gombot.

A szórási munka elindul.

5.2.5

Szórás MAN km/h üzemmódban



Ha nincs sebességjel, a gép MAN km/h üzemmódban dolgozik.

- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > AUTO/MAN üzem menüt.
- ▶ Válassza ki a(z) MAN km/h menübejegyzést.
A kijelzőn megjelenik a(z) Sebesség beviteli ablak.
- ▶ Adja meg a szórás közbeni menetsebesség értékét.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.
- ▶ Adja meg a trágyabeállításokat:
 - ▷ Kih. menny. (kg/ha)
 - ▷ Munkaszél. (m)
- ▶ Töltse fel a tartályt műtrágyával.



A MAN km/h üzemmódban végzett szórás előtt az optimális szórási eredmény érdekében leforgatási próbát kell végezni.

- ▶ Végezzen leforgatási próbát az áramlási tényező meghatározásához, vagy határozza meg az áramlási tényezőt a szórási táblázatból és adja meg manuálisan.



- ▶ **Csak AXIS-H:** Nyomja meg a **Szórótárcsa indítása** gombot.



- ▶ Nyomja meg a Start/Stop gombot

A szórási munka elindul.



Feltétlenül tartsa be a megadott sebességet a szórási munka során.

5.2.6 Szórás MAN-skála üzemmódban



A(z) MAN-skála üzemmódban az adagoló tolózár nyitása a szórás közben manuálisan módosítható.


Csak akkor használja a manuális üzemmódot, ha:

- nem áll rendelkezésre sebességjel (radar vagy kerékszenzor nincs vagy hibás)
- csigairtó szer vagy finomvetőmag szórásánál

A(z) MAN-skála üzemmód kitűnő csigairtó szer és finomvetőmag szórásához, mivel az automatikus tömegáram-szabályozás a kis súlyleadás miatt nem aktiválható.



Az anyag egyenletes kiszórásához manuális üzemmódban feltétlenül állandó menetsebességgel kell dolgozni.

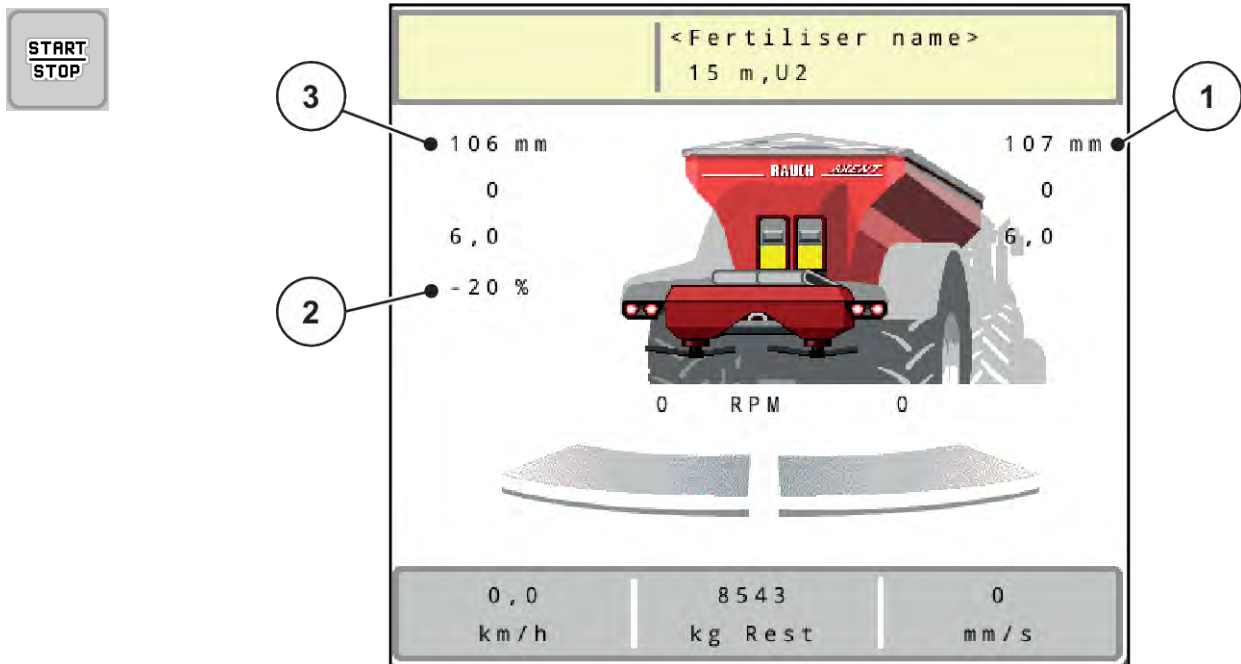

Ábr. 48: MAN-skála üzemi képernyője

- [1] Az adagoló tolóajtó skálahelyzete [3] Mennyiségmódosítás célértékének kijelzése
 [2] Adagoló tolózár aktuális skalapozíciójának kijelzése

- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > AUTO/MAN üzem menüt.
- ▶ Válassza ki a(z) MAN-skála menübejegyzést.
A kijelzőn a Tolóajtó nyílása ablak jelenik meg.
- ▶ Adja meg az adagoló tolózár nyílásának skálaértékét.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.
- ▶ Váltson az üzemi képernyőre.



- ▶ **Csak AXIS-H:** Nyomja meg a **Szórótárcsa indítása** gombot.

- ▶ Nyomja meg a Start/Stop gombot.

A szórási munka elindul.



- ▶ Az adagoló tolóajtó nyitásának módosításához nyomja meg a MAN+ vagy MAN- funkciógombot.
 - ▷ L% R% az adagoló tolózár nyitási oldalának kiválasztásához
 - ▷ MAN+ az adagoló tolózár nyílásának növeléséhez vagy
 - ▷ MAN- az adagoló tolózár nyílásának csökkentéséhez.





Ahhoz, hogy a manuális üzemmódban is optimális szórási eredményt érjen el, ajánlatos az adagoló tolózár nyílás és a menetsebesség értékeit a szórási táblázatból átvenni.

5.2.7 GPS-Control



Az vezérlőegység SectionControl funkcióval ellátott ISOBUS-terminállal kombinálható. A két berendezés adatokat cserél egymás között a kapcsolás automatizálásához.

A SectionControl funkcióval ellátott ISOBUS-terminál átküldi a gépvezérlésnek az adagoló tolózár nyitásához és zárásához szükséges adatokat.

Az **A** szimbólum a szórási ékek mellett az automata funkció aktiválását jelzi. A SectionControl funkcióval ellátott ISOBUS-terminál az egyes részszeleléseket a szántóföldön elfoglalt hely függvényében nyitja ki és zárja be. A szórási munka csak akkor indul el, ha megnyomja a **Start/Stop** gombot.

! FIGYELMEZTETÉS!

A kiszóródó műtrágya sérülésveszélyt okozhat

A SectionControl funkció előzetes figyelmeztetés nélkül, automatikusan elindítja a szóróüzemet.

A kilépő műtrágya a szem és az orr nyálkahártyájának sérüléseit okozhatja.

Csúszásveszély is fennáll.


- ▶ Küldje el az embereket a veszélyzónából a szóróüzem megkezdése előtt.

A szórási munka közben **egy vagy több részszeleléseget** le lehet zárni. Ha újra aktiválja a részszeleléseket az automatikus üzemmóddhoz, a legutóbb érvényes állapot lép hatályba.

Ha a SectionControl funkcióval ellátott ISOBUS-terminálon az automatikus üzembről a manuális üzemre vált, a vezérlőegység bezárja az adagoló tolóajtókat.



A vezérlőegység **GPS-Control** funkcióinak használatához a(z) Gépbeállítások menü GPS-Control beállítását aktiválni kell!

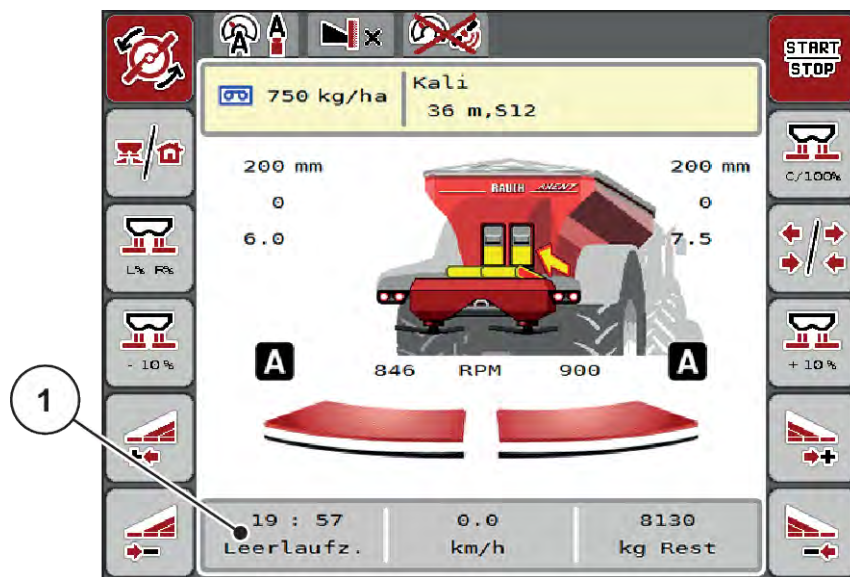

Ábr. 49: A szórási üzemmód kijelzése az üzemi képernyőn GPS-Controllal

Az **OptiPoint** funkció a vezérlőegység beállításai alapján kiszámítja a szegélyeken végzett szórási munkára vonatkozó optimális be- és kikapcsolási pontot; lásd 4.5.10 *OptiPoint számítása*.




Az OptiPoint funkció helyes beállításához adja meg a helyes hatótávolságot az Ön által használt műtrágyához. A hatótávolságot a gép szórási táblázatában találja meg.

Lásd 4.5.10 *OptiPoint számítása*.

■ **Távolság be (m)**

A(z) Távolság be (m) paraméter az [A] bekapcsolási távolságot adja meg a [C] szántóföldhatárhoz viszonyítva. A szántóföld ezen pozíciójában nyitnak ki az adagoló tolózárak. Ez a távolság a műtrágya fajtájától függ, és a műtrágya optimális elosztásához szükséges optimális bekapcsolást jelenti.

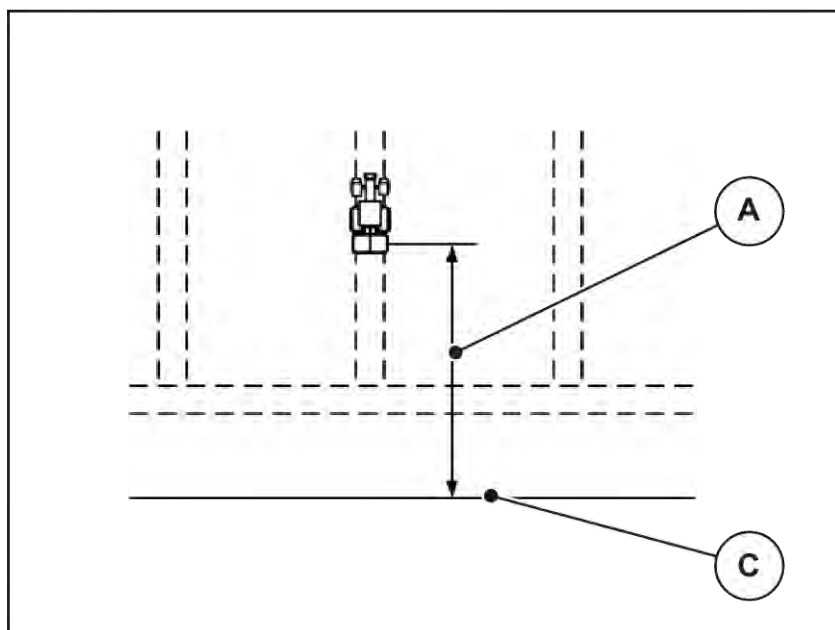

Ábr. 50: Távolság be (szántófldhatárhoz viszonyítva)

[A] Bekapcsolási távolság


[C] Szántófldhatár

Ha a szántófldi bekapcsolási pozíciót módosítani szeretné, állítsa be a(z) Távolság be (m) értékét.

- Ha a távolság értéke kisebb, akkor a bekapcsolási pozíció a szántófldhatár irányába tolódik.
- Ha az érték nagyobb, akkor a bekapcsolási pozíció a szántófld közepe felé tolódik.

■ **Távolság ki (m)**

A(z) Távolság ki (m) paraméter a [B] kikapcsolási távolságot adja meg a [C] szántófldhatárhoz viszonyítva. A szántófld ezen pozíciójában kezdődik meg az adagoló tolózárok zárása.

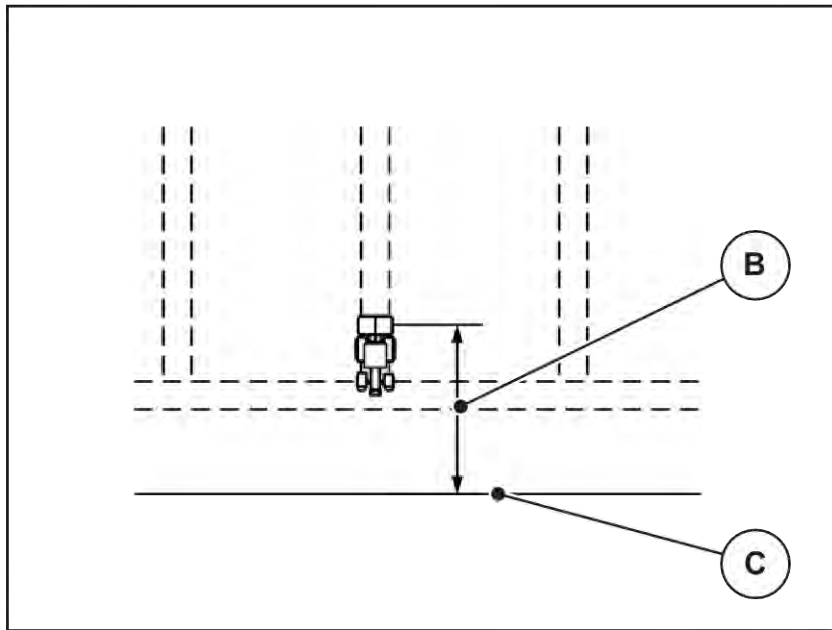

Ábr. 51: Távolság ki (szántóföldhatárhoz viszonyítva)

[B] Kikapcsolási távolság

[C] Szántóföldhatár

Ha a kikapcsolási pozíciót módosítani szeretné, állítsa be a(z) Távolság ki (m) ki értékét.

- Ha az érték kisebb, akkor a kikapcsolási pozíció a tábla szélé irányába tolódik.
- Ha az érték nagyobb, akkor a kikapcsolási pozíció a tábla közepe felé tolódik.

Ha a szegélynyomvonalon kíván fordulni, adjon meg egy nagyobb Távolság ki (m) értéket. A hozzáigazítást a lehető legszűkebbre kell venni, azaz az adagoló tolóajtók akkor zárjanak be, amikor a traktor rákanyarodik a szegélynyomvonalra. A kikapcsolási távolság korrigálása oda vezethet, hogy a kikapcsolási pozíció környékén a szántóföldre túl kevés műtrágya jut.








6 Szórási üzemmód UNIVERSAL-PowerPack-kal

6.1 Átrakás

Az átrakás teljesen automatikusan és mindig ugyanabban a sorrendben történik.

Előfeltétel:

- Az Automata üzemmód aktív.
 - Lásd: 4.7.3 Átrakási funkció üzemmód

Funkció/vezérlés	Az üzemi képernyő kijelzője
▶ Nyomja meg a Szórótárcsa indítása gombot.	
▶ Szórási üzemmód indítása. A szállítószalag elindul.	 
Az átrakás aktiválva.	
▶ Kezdje meg a szórási menetet.	
▶ A munka végeztével nyomja meg a Start/Stop gombot. ▶ Szórótárcsa leállítása. Az átrakás folyamatosan zajlik a szórt mennyiség függvényében. A szalagsebesség és az előadagoló-állás automatikusan beállítódik.	 
Az előadagoló tolóajtók automatikusan bezáródnak, miután a szórótárcsák leállnak.	

6.2 Műtrágya szórása

A vezérlőegység elindításakor a rendszer automatikusan észleli a felszerelt mészkiszóró egységet, és a vezérlőegység mészsórási üzemre kapcsol.

A mészsórási üzem függ a sebességtől: a szállítószalag sebessége és az előadagoló tolóajtó nyílása automatikusan igazodik a menetsebességhez, hogy ezáltal biztosítsa a mész egyenletes szórását.

6.2.1 Beállítások

A kihordott mennyiség megadása

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Kih. m (kg/ha) menüt.
A képernyőn megjelenik a pillanatnyilag érvényes kiszórási mennyiség.
- ▶ Állítsa be a kívánt kihordott mennyiséget 500 - 10 000 kg/ha közötti értékben.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.

Az új értéket a gépvezérlés tárolja.

Munkaszélesség meghatározása

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Munkaszél. (m) menüt.
- ▶ Adja meg a kívánt munkaszélességet 12 és 15 m közti tartományban.
- ▶ Nyomja meg az OK gombot.

Az új értéket a gépvezérlés tárolja.

Üzemmód kiválasztása


- ▶ Nyissa meg a(z) Gépbeállítások > AUTO/MAN üzem menüt.
- ▶ Válassza ki a(z) AUTO km/h, ill. MAN km/h menübejegyzést.

Szórótárcsa típusának meghatározása

- ▶ Nyissa meg a(z) Trágyabeállítások > Szórótárcsa menüt.
- ▶ Válassza ki az **U2** szórótárcsatípust.

Elindíthatja a mészsórási üzemet.



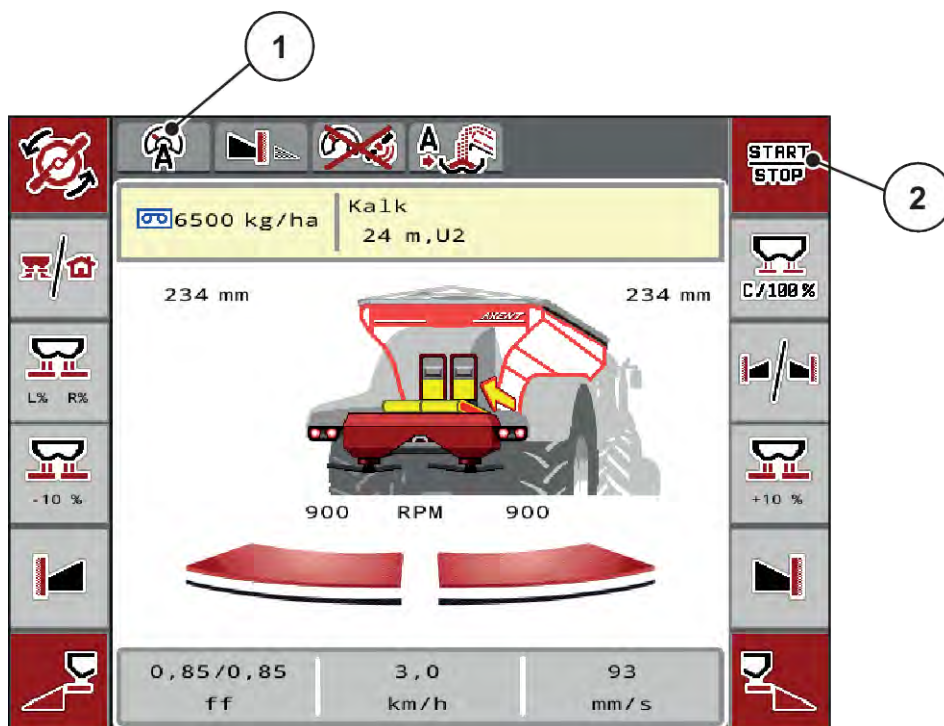

6.2.2 Szórási üzemmód indítása



Ábr. 52: Mészszórási üzem képernyőképe

- [1] Szimbólum aktív üzemmód mész AUTO [2] Szórási üzemmód indítása km/h

Funkció/vezérlés	Az üzemi képernyő kijelzője
<p>► Nyomja meg a Szórótárcsa indítása gombot. Az előadagoló tolóajtók automatikusan nyílnak ki.</p>	
<p>► Szórási üzemmód indítása. A szállítószalag elindul.</p>	
<p>► Kezdje meg a szórási menetet.</p>	
<p>A szállítószalag sebessége és az előadagoló tolóajtó nyílása igazodik a menetsebességhez.</p>	

Funkció/vezérlés	Az üzemi képernyő kijelzője
<p>▶ A forgóban nyomja meg a Start/Stop gombot. A szállítószalag leáll. Az előadagoló tolóajtó nyitva marad.</p>	
<p>▶ A mezőre hajtáskor nyomja meg ismét a Start/Stop gombot. A szállítószalag elindul.</p>	
<p>▶ Üzem végén nyomja meg a Start/Stop gombot. A szállítószalag leáll.</p>	
<p>Az átrakás véget ért. A szórási üzemmód befejeződött.</p>	

7 Riasztások és lehetséges okok

7.1 A riasztások jelentése

Az ISOBUS-terminál kijelzőjén különböző riasztások jelenhetnek meg.

Sz.	Üzenet a kijelzőn	Jelentés és lehetséges ok
1	Hiba az adagolóban. Leállítani!	Az adagoló motorja a célértéket nem tudta elérni. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Nincs helyzetvisszajelzés
2	Maximális nyitás! Túl nagy sebesség vagy adagolási mennyiség	Az adagoló tolóajtó riasztása <ul style="list-style-type: none"> • Az adagoló tolóajtó elérte a maximális nyitást. • A beállított adagolási mennyiség (+/- mennyiség) meghaladja a maximális adagolónyitást.
3	Az áramlási tényező a határértékeken kívül	Az áramlási tényezőnek a 0,40 és 1,90 közötti tartományban kell lennie. <ul style="list-style-type: none"> • Az újonnan számított vagy megadott áramlási tényező ezen a tartományon kívül esik.
4	A bal tartály üres!	A bal szintjelző érzékelő „üres” értéket jelez. <ul style="list-style-type: none"> • A bal tartály üres.
5	A jobb tartály üres!	A jobb szintjelző érzékelő „üres” értéket jelez. <ul style="list-style-type: none"> • A jobb tartály üres.
15	Memória megtelt, egyedi táblázat törlése szükséges.	A szórási táblázatok memóriája legfeljebb 30 műtrágyafajta tárolására képes.
16	FP indítása igen = Start	Biztonsági lekérdezés a feladási pont automatikus felvétele előtt <ul style="list-style-type: none"> • A feladási pont beállítása a(z) Trágyabeállítások menüben • Gyorsűrités

Sz.	Üzenet a kijelzőn	Jelentés és lehetséges ok
17	Hiba az FP-nél - elállítódás	A feladási pont állítása nem tudja elérni a felveendő előírt értéket. <ul style="list-style-type: none"> • Üzemzavar például a feszültségellátásnál • Nincs helyzetvisszajelzés
18	Hiba az FP-nél - elállítódás	A feladási pont állítása nem tudja elérni a felveendő előírt értéket. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Nincs helyzetvisszajelzés • Lefogatási próba
19	Meghibásodás az FP-nél - elállítódás	A feladási pont állítása nem tudja elérni a felveendő előírt értéket. <ul style="list-style-type: none"> • Nincs helyzetvisszajelzés
20	Hiba a LIN-Bus résztvevőnél:	Kommunikációs probléma <ul style="list-style-type: none"> • Hibás kábel • Szétcsúszott csatlakozó
21	Szóró túlterhelt!	Csak mérlegfunkciós műtrágyaszóróknál: A műtrágyaszóró túl van terhelve. <ul style="list-style-type: none"> • Túl sok műtrágya van a tartályban
22	Ismeretlen állapot funkció leállítása	Kommunikációs probléma a terminállal <ul style="list-style-type: none"> • Lehetséges szoftverhiba
23	Hiba a Telimat-nál elállítódás	A TELIMAT-állítás nem tudja elérni a beállított értéket. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Nincs helyzetvisszajelzés
24	Meghibásodás TELIMAT-nál elállítódás	A TELIMAT-állítóhenger meghibásodása
25	Szórót. ind. akt ENTER-rel	
26	A szórótárcsák aktiválás nélkül forognak	A hidraulikaszelep meghibásodott, vagy manuális üzemmódba kapcsolták.
27	A szórótárcsák aktiválás nélkül forognak	A hidraulikaszelep meghibásodott, vagy manuális üzemmódba kapcsolták.
28	A szórótárcsát nem lehet elindítani. Szórótárcsa indítás deaktiválása	A szórótárcsák nem forognak. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Nincs helyzetvisszajelzés

Sz.	Üzenet a kijelzőn	Jelentés és lehetséges ok
29	Keverő motor túlterhelve.	A keverő elakadt. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Nem megfelelő csatlakozás
30	Az adagoló tolóajtó kinyitása előtt el kell indítani a szórótárcsát.	A szoftver megfelelő kezelése <ul style="list-style-type: none"> • A szórótárcsák elindítása • Nyissa ki az adagoló tolózárát
31	Az EMC számításhoz el kell végezni az üresjárat mérését.	Üresjárat mérés előtti riasztás <ul style="list-style-type: none"> • A szórótárcsák elindításának aktiválása
32	Külső működ. alk. mozogh. Vágási sérülés, beszorulás veszélye! Mindenkit távolítson el a veszélyes területről! Használati útmutatót tartsa be! Jóváhagyás ENTER billentyű	A gépvezérlés bekapcsolásakor egyes alkatrészek váratlanul mozgásba jöhetnek. <ul style="list-style-type: none"> • Csak az összes lehetséges veszély elhárítása után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
33	Szórótárcsát leállítani és az adagoló tolóajtót bezárni!	A Rendszer/teszt menü csak akkor választható ki, ha a szórási üzemmódot kikapcsolták. <ul style="list-style-type: none"> • Szórótárcsa leállítása. • Zárja le az adagoló tolózárát.
39	A Kézi üzemmód aktív. A trágya túlszordulásának veszélye áll fenn!	Az üzenet akkor jelenik meg, amikor automatikusról manuálisra vált.
45	M-EMC szenzorhiba. EMC szabályozás nem aktív!	Az érzékelő már nem küld jelet. <ul style="list-style-type: none"> • Kábelszakadás • Az érzékelő meghibásodott
46	Hiba: szórás fordulatszáma A 450..650 fordulat/perc fordulatszámot betartani!	Az erőleadó tengely fordulatszáma az M EMC funkcióhoz szükséges tartományon kívül esik.
47	Hiba: baloldali adagolás, tartály üres, kifolyó blokkolva!	<ul style="list-style-type: none"> • A tartály üres • A kivezetés eltömődött
48	Hiba: jobboldali adagolás, tartály üres, kifolyó blokkolva!	<ul style="list-style-type: none"> • A tartály üres • A kivezetés eltömődött
49	Üresjárat mérés nem kézenfekvő. EMC szabályozás nem aktív!	<ul style="list-style-type: none"> • Az érzékelő meghibásodott • A hajtómű meghibásodott
50	Üresjárat mérés nem lehetséges. EMC szabályozás nem aktív!	Az erőleadó tengely fordulatszáma nem stabil tartósan


Sz.	Üzenet a kijelzőn	Jelentés és lehetséges ok
52	Fedőponyvahiba	A fedőponyva nem tudta elérni a kívánt helyzetet. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Hibás aktuátor
53	Fedőponyva meghibásodása	A fedőponyva aktuátora nem tudja elérni a megadott előírt értéket. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Hibás aktuátor
57	Fedőponyvahiba	A fedőponyva aktuátora nem tudja elérni a megadott előírt értéket. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Nincs helyzetvisszajelzés
71	Tárcsafordulatszám nem elérhető.	A szórótárcsa fordulatszáma az előírt 5 %-os tartományon kívül esik. <ul style="list-style-type: none"> • Olajellátás problémája • Az arányos szelep rugója elakadt.
72	Hiba: SpreadLight	Túl magas az áramellátás; A munkafényszórók lekapcsolnak.
73	Hiba: SpreadLight	Túlterhelés
74	Meghibásodás: SpreadLight	Csatlakozási hiba <ul style="list-style-type: none"> • Hibás kábel • Szétcsúszott csatlakozó
75	A szalagsebességet nem lehetett elérni	A szállítószalag nem érte el 5 másodpercen belül az előírt sebességet.
76	Hiba, előadagoló tolózár, henger bal oldalon	A bal oldali előadagoló tolóajtó nem tudta elérni a kívánt helyzetet. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Hidraulikahenger meghibásodott
77	Hiba, előadagoló tolózár, henger jobb oldalon	A jobb oldali előadagoló tolóajtó nem tudta elérni a kívánt helyzetet. <ul style="list-style-type: none"> • Elakadás • Hidraulikahenger meghibásodott
78	AXENT üres	A tartály üres.

Sz.	Üzenet a kijelzőn	Jelentés és lehetséges ok
79	Fedőburkolat nyitva!	A kapcsolót nem használták, nincs lehetőség az átrakás funkcióra. A fedőelem fel van hajtva vagy nincs megfelelően lezárva.
80	Töltési folyamat leáll!	Az üzenet a Rendszer/Teszt menü kiválasztásakor jelenik meg, üzem közben. <ul style="list-style-type: none"> • Szóróüzem leállítása. • Nyissa meg a(z) Rendszer/teszt menüt.
81	Olajszint alacsony!	Túl alacsony az olajszint a hidraulikus körben. <ul style="list-style-type: none"> • Állítsa meg a gépet, és töltsön bele olajat.
82	Géptípus módosítva. Szükséges a gép újraindítása. A szórásnál hiba alakult ki. Újrakalibrálás szükséges!	Az üzemmódok bizonyos géptípusokkal nem kombinálhatók <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa újra a gépvezérlést, ha géptípust vált. ▶ Végezze el a gépbeállításokat. ▶ Töltse be a szórási táblázatot a géptípushoz.
83	Olajhőm. magas!	A fedélzeti hidraulikaberendezés olajhőmérséklete elérte a beállított riasztási határt.
88	Hiba: szórótárcsa fordulatszám szenzora	A szórótárcsa fordulatszáma nem továbbítható <ul style="list-style-type: none"> • Kábelszakadás • Az érzékelő meghibásodott
89	Szórótárcsa-fordulatszám túl magas	A szórótárcsa érzékelőjének riasztója <ul style="list-style-type: none"> • Maximális fordulatszám elérve. • A beállított fordulatszám túllépi a maximálisan megengedett értéket.
90	Az AXMAT leáll.	Az AXMAT funkció automatikusan kikapcsolt és már nem szabályoz. <ul style="list-style-type: none"> • Több mint 2 érzékelő hibát jelez vissza. • Kommunikációs hiba

Sz.	Üzenet a kijelzőn	Jelentés és lehetséges ok
93	A szórótárcsatípushoz átépítés szükséges a TELMAT-berendezésnél. Tartsa be a szerelési útmutató utasításait!	Az S1 szórótárcsa fel van szerelve és a gép rendelkezik TELIMAT-tal. Határszórás esetén előfordulhat szórási hiba <ul style="list-style-type: none"> Ehhez a szórótárcsa típushoz a TELIMAT berendezés átépítése szükséges.
111	Hiba az LS-szelepen	Áramellátás túl magas; az LS-szelep kikapcsol.
112	Hiba az LS-szelepen	Túlterhelés
113	Hiba az LS-szelepen	Az LS-szelep nem ismerhető fel. <ul style="list-style-type: none"> Kábelszakadás Az LS-szelep hibás

7.2 Üzemzavar/riasztás

A riasztás a kijelzőn piros kerettel kiemelve és figyelmeztető szimbólummal jelenik meg.

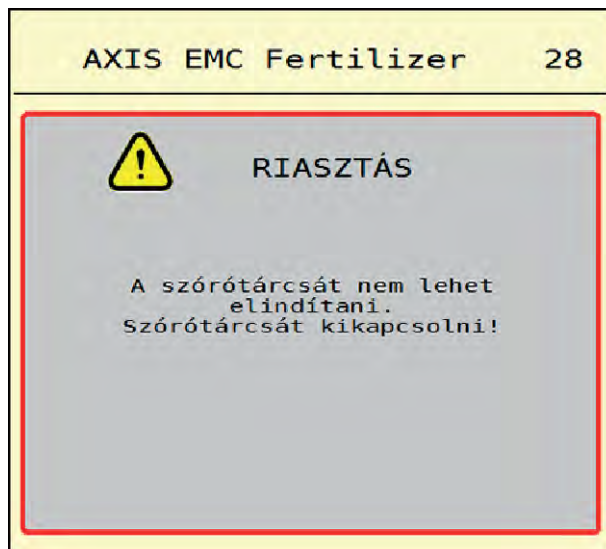

Ábr. 53: Riasztás (példa)

7.2.1 A riasztás nyugtázása

Riasztás nyugtázása:

- ▶ Szüntesse meg a riasztás okát.
Ide vonatkozóan tartsa be a műtrágyaszóró használati útmutatójában foglaltakat. Lásd még: 7.1 A riasztások jelentése.
- ▶ Nyomja meg a(z) ACK gombot.



A riasztások nyugtázása a különböző ISOBUS-terminálok esetében különbözőképpen történhet.

A sárga kerettel jelölt egyéb üzenetek nyugtázása különböző gombokkal történhet:

- Enter
- Start/Stop

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Egyedi felszerelések

Ábra	Megnevezés
	Kiürülésjelző érzékelő
	CCI A3 botkormány
	WLAN-modul

9 Garancia és jótállás

A RAUCH készülékeket korszerű gyártási módszerekkel és a legnagyobb gondossággal gyártjuk, és számos ellenőrzésnek vetjük alá.

Ezért a RAUCH az alábbi feltételek teljesülése esetén 12 hónap garanciát vállal:

- A garancia a vásárlás dátumával kezdődik.
- A garancia az anyag- és a gyártási hibákra terjed ki. Külső szállító gyártmányaiért (hidraulika, elektronika) csak az adott gyártó jótállása keretében vállalunk felelősséget. A garancia ideje alatt a gyártási és az anyaghibákat az érintett részek cseréjével vagy javításával díjtalanul elhárítjuk. Más, ezen akár túlmutató jogokat, mint például a vételtől való visszalépésre, az árcsökkentésre és a nem a szállítás tárgyán keletkezett károk megtérítése iránti igény, kifejezetten kizárunk. A garanciális szolgáltatást erre kijelölt műhelyek, a RAUCH gyári képviselője vagy a gyár nyújtja.
- Nem tartozik a garanciális szolgáltatások alá a természetes elhasználódás, szennyeződés és a korrózió következménye, valamint minden olyan hiba, amely szakszerűtlen kezelés, valamint külső behatás miatt következett be. Önhatalmúlag végzett javítások, valamint az eredeti állapot önhatalmú megváltoztatása esetén a garancia megszűnik. Nem eredeti RAUCH pótalkatrészek használata esetén a teljesítésre vonatkozó igény megszűnik. Kérjük, ezért ügyeljenek a kezelési útmutatóban foglaltakra. Kétség esetén minden esetben forduljanak kérdéseikkel a gyári képviselőünkhöz vagy közvetlenül a gyárhoz. A garanciális igényeket legkésőbb a káreseménytől számított 30 napon belül érvényesíteni kell. Ehhez szükség van a vásárlás időpontjára és a gép sorozatszámára. A javításokat a garancia keretén belül akkor kell elvégezni, ha előtte a hivatalos márkaszerviz egyeztetett a RAUCH-hal vagy a hivatalos képviselőjével. A garanciális munkák nem eredményezik a garanciaidő meghosszabbítását. A szállítás során keletkezett hibák nem gyári hibák, és ezért nem tartoznak a gyártó jótállási kötelezettsége alá.
- Az olyan kárelhárítási igények, amelyek nem a RAUCH berendezésekre vonatkoznak, ki vannak zárva. Ide tartozik az is, hogy a szórásai hibákból eredő következménykárok iránti felelősségvállalást kizárjuk. A RAUCH berendezéseinek önhatalmú módosításai következménykárokat eredményezhetnek, és kizárják a szállító ilyen károkra kiterjedő felelősségét. A tulajdonos vagy vezető beosztású dolgozó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén és azokban az esetekben, amikor a termékfelelősségi törvény szerint a szállítás tárgyának hibája esetén a felelősség a személyi sérülésre és a magáncélra használt tárgyakban bekövetkezett anyagi kárra is kiterjed, a szállító felelősséget kizáró nyilatkozata nem érvényes. Nem érvényes azoknak a tulajdonságoknak a hiánya esetén sem, amelyeket a szállító kifejezetten vállalt, ha a vállalásnak éppen az volt a célja, hogy a megrendelőnek biztosítékul szolgáljon az olyan károk vonatkozásában, amelyek nem magában a szállítás tárgyában keletkeztek.


RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado




<http://www.rauch-community.de/streutabelle/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

 Landstraße 14 · D-76547 Sinzheim

 Victoria-Boulevard E200 · D-77836 Rheinmünster



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7221/985-0

Fax +49 (0) 7221/985-200