




Kezelői útmutató

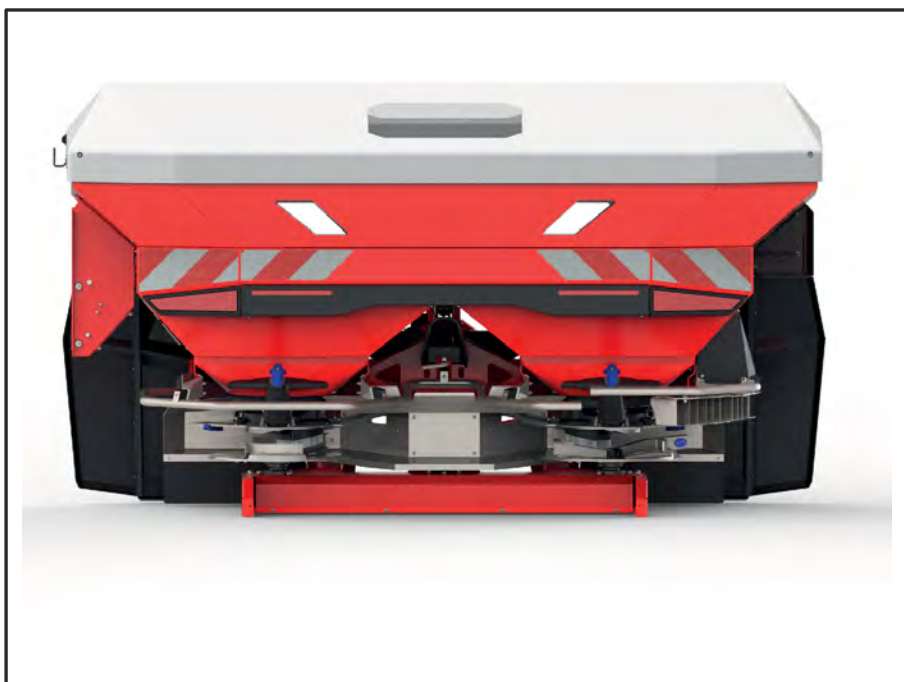

**Üzembe helyezés
előtt figyelmesen
olvassa el!**

**Későbbi használat
céljából őrizze meg**

A jelen üzemeltetési és szerelési útmutató a gép része. Az új és használt gépek szállítói kötelesek írásban dokumentálni, hogy az üzemeltetési és szerelési útmutatót a géppel együtt kiszállították és az ügyfélnek átadták.

AXIS 25 EMC (+W)

5904162-**a**-hu-0925

Eredeti használati utasítás

Előszó

Tisztelt Ügyfelünk!

Az AXIS sorozatú szórótárcsás műtrágyaszóró megvásárlásával bizalmat mutatott a termékünk iránt. Köszönjük! Szeretnénk megszolgálni ezt a bizalmat. Ön nagy teljesítményű és megbízható gépet vásárolt.

Ha az elvárások ellenére problémák merülnének fel: ügyfélszolgálatunk mindig a rendelkezésére áll.



Kérjük, olvassa el a jelen kezelési útmutatót a szórótárcsás műtrágyaszóró üzembe helyezése előtt, és kövesse az utasításokat!

A kezelési útmutató részletes magyarázatot nyújt Önnek a használathoz, és értékes információkat szolgáltat az összeszereléshez, a karbantartáshoz és az ápoláshoz.

A jelen útmutatóban olyan felszerelések és opciók leírása is megtalálható, amelyek nem tartoznak a gép felszereléséhez.

Fontos, hogy kezelési hibákból, vagy szakszerűtlen alkalmazásból eredő károkért a garanciális igény nem érvényesíthető.



Jegyezze fel ide a berendezés típusát és gyári számát, illetve a gyártási évet. Ezeket az adatokat az adattábláról vagy a gépvázról olvashatja le. Alkatrészek és utólagos külön felszerelések megrendelésekor, valamint reklamációk esetén kérjük, adja meg ezeket az adatokat!

Típus:

Sorozatszám:

Gyártási év:

Műszaki fejlesztések

Arra törekszünk, hogy termékeinket folyamatosan fejlesszük. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül minden általunk szükségesnek vélt fejlesztést és módosítást elvégezzünk a készülékeinken, de ezzel nem kötelezzük magunkat arra, hogy ezeket a fejlesztéseket vagy módosításokat a már értékesített gépeken is alkalmazzuk.

További kérdésekre készséggel válaszolunk.

Üdvözlettel,

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Tartalomjegyzék

1 Rendeltetésszerű használat	7
2 Tudnivalók a felhasználó számára	8
2.1 A kezelési útmutatóról	8
2.2 A kezelési útmutató felépítése	8
2.3 Az információk ismertetésére vonatkozó tudnivalók	9
2.3.1 Útmutatók és utasítások	9
2.3.2 Felsorolások	9
2.3.3 Utalások	9
3 Biztonság	10
3.1 Általános tudnivalók	10
3.2 A figyelmeztetések jelentése	10
3.3 Általános tudnivalók a gép biztonságával kapcsolatban	11
3.4 Tudnivalók az üzemeltető számára	11
3.4.1 A személyzet szakképzettsége	11
3.4.2 Betanítás	12
3.4.3 Balesetvédelem	12
3.5 Az üzembiztonságra vonatkozó tudnivalók	12
3.5.1 A gép leállítása	12
3.5.2 A gép feltöltése	13
3.5.3 Ellenőrzések üzembe helyezés előtt	13
3.5.4 Veszélyzóna	13
3.5.5 Üzem közben	14
3.6 A műtrágya használata	14
3.7 Hidraulikus berendezés	15
3.8 Karbantartás és üzemben tartás	15
3.8.1 A karbantartó személyzet szakképzettsége	16
3.8.2 Kopó alkatrészek	16
3.8.3 Karbantartási és üzemben tartási munkák	16
3.9 Közlekedésbiztonság	16
3.9.1 Indulás előtti ellenőrzés	17
3.9.2 Haladás a géppel	17
3.10 Biztonsági berendezések, figyelmeztető és utasító feliratok	18
3.10.1 A biztonsági berendezések, valamint a figyelmeztető és utasító feliratok elhelyezkedése	18
3.10.2 A biztonsági berendezések funkciója	20
3.11 Figyelmeztető és utasító matricák	20
3.11.1 Figyelmeztető matricák	21
3.11.2 Utasító matricák	22
3.12 Fabrikschild und Maschinenkennzeichnung	24
3.13 Világítás/jelölés	25
4 Gépadatok	26
4.1 Gyártó	26
4.2 A gép leírása	26

4.2.1	Verziók.....	26
4.2.2	Részegységek áttekintése.....	27
4.2.3	Hajtómű az M EMC funkcióhoz.....	28
4.2.4	Keverő.....	29
4.2.5	Fellépő.....	29
4.3	Specifikációk.....	30
4.3.1	A gép méretei.....	30
4.3.2	Műszaki adatok, alapfelszereltség.....	30
4.3.3	Toldatok műszaki adatai.....	31
4.4	Egyedi felszerelések.....	32
4.4.1	Toldatok.....	32
4.4.2	Fellépő.....	32
4.4.3	Fedőponyva.....	33
4.4.4	Támasztógörgők.....	33
4.4.5	Határ- és szegélyszóró berendezés.....	33
4.4.6	Kardántengely csillagtárcsával.....	33
4.4.7	Gyakorlati vizsgálókészlet.....	34
4.4.8	Szóróanyag-azonosító rendszer.....	34
5	Tengelyterhelés számítása.....	35
6	Szállítás traktor nélkül.....	38
6.1	Általános biztonsági tudnivalók.....	38
6.2	Fel- és lerakodás, felállítás.....	38
6.2.1	Szállítás teherautóval.....	39
7	Üzembe helyezés.....	40
7.1	A gép átvétele.....	40
7.2	Igények traktoroldalról.....	40
7.3	A kardántengely felszerelése a gépre.....	41
7.3.1	Csillagtárcsával szerelt kardántengely.....	41
7.3.2	Kardántengely leszerelése.....	43
7.4	A gép felszerelése a traktorra.....	44
7.4.1	Előfeltételek.....	44
7.4.2	Felszerelés.....	44
7.5	Tolólapvezérlés csatlakoztatása.....	47
7.6	Előzetesen állítsa be a szerelési magasságot.....	48
7.6.1	Biztonság.....	48
7.6.2	Maximális megengedett felszerelési magasság.....	49
7.6.3	Előzetesen állítsa be a szerelési magasságot.....	50
7.7	Fellépő.....	53
7.7.1	Fellépő kihajtása.....	53
7.7.2	A fellépő behajtása.....	54
7.8	Fedőponyva.....	55
7.8.1	Nyissa fel a takaróponyvát.....	55
7.9	A gép feltöltése.....	56
7.10	TELIMAT X határ- és szegélyszóró berendezés beállítása.....	56
7.11	Beállítások nem feltüntetett műtrágyatípusok esetén.....	58

8 Szóróüzem	60
8.1 Biztonság	60
8.2 Útmutató a szórási üzemhez	60
8.3 A kihordott mennyiség beállítása	62
8.4 Munkaszélesség beállítása	62
8.4.1 A megfelelő szórótárcsa kiválasztása	62
8.4.2 Szórótárcsák kiszerelese és beszerelése	63
8.4.3 Feladási pont beállítása	65
8.5 A felszerelési magasság ellenőrzése	66
8.6 Teljesítményleadó tengely fordulatszámának beállítása	66
8.7 Szórás a fordulóban	66
8.8 Szórás részszelesség-kapcsolással	68
8.9 Leforgatási próba	70
8.9.1 Szórási mennyiség megállapítása	70
8.9.2 Leforgatási próba végrehajtása	73
8.10 Maradék anyag ürítése	76
8.11 A gép leállítása és lecsatolása	77
9 Üzemzavarok és lehetséges okok	79
10 Karbantartás és üzemben tartás	83
10.1 Biztonság	83
10.2 Kopó alkatrészek és csavarkötések	85
10.2.1 Kopó alkatrészek ellenőrzése	85
10.2.2 Csavarkötések ellenőrzése	85
10.2.3 A mérőcella csavarkötéseinek ellenőrzése	85
10.3 Védőrács kinyitása a tartályban	86
10.4 A gép tisztítása és karbantartása	88
10.4.1 Nehezen elérhető szennyeződések	89
10.4.2 Hajtóműkonzol tisztítása	90
10.4.3 A takaróponyva szárítási pozíciója	90
10.4.4 Sárvédő kiszerelese	90
10.4.5 Sárvédő beszerelése	91
10.5 Szórótárcsaagy kenése	91
10.6 Ellenőrizze a keverőmű hajtását	91
10.7 Szórólapátok cseréje	93
10.8 Adagoló tolólap beállításának igazítása	95
10.9 A feladási pont beállításának módosítása	97
10.10 Hajtóműolaj	97
10.11 Mérőcellák kenése	97
10.12 Kardántengely kenése	98
10.13 Felső és alsó összekötő kenése	98
10.14 Feladásipont-beállítás kenése	99
10.15 Kenőanyagok	99
10.16 Hidraulika karbantartása	99
10.16.1 A hidraulikus tömlők ellenőrzése	100
10.16.2 A hidraulikatömlők cseréje	100
11 Téli előkészítés és konzerválás	102

11.1	Biztonság	102
11.2	Téli előkészítés.....	102
11.3	A gép konzerválása	103
12	Ártalmatlanítás	104
12.1	Biztonság	104
12.2	A gép ártalmatlanítása.....	104
13	Függelék.....	105
13.1	Meghúzási nyomaték táblázata	105
14	Garancia és jótállás	110

1 Rendeltetésszerű használat

A AXIS sorozatú szórótárcsás műtrágyaszóró csak a kezelési útmutatóban foglaltak szerint használható.

A AXIS sorozatú szórótárcsás műtrágyaszórót a rendeltetésszerű használatnak megfelelően tervezték meg.

Kizárólag száraz, szemcsés és kristályos trágyák, vetőmagok és csigairtó szerek kiszórására használható.

A gépet traktorra történő hárompontos hátsó felszerelésre és egy személy általi kezelésre szánták.

Az itt leírtakon túlmutató egyéb használat nem számít rendeltetésszerűnek. Az ebből eredő károkért a gyártó nem felel. Az ezzel járó kockázatokat kizárólag az üzemeltető viseli.

A gyártó által előírt használati, üzemeltetési és karbantartási feltételek betartása is a rendeltetésszerű használat részét képezi. Pótalkatrészként kizárólag a gyártó RAUCH eredeti pótalkatrészei használhatók.

A gépet csak olyan személyek használhatják, tarthatják karban és javíthatják, akik jól ismerik a gép tulajdonságait és a veszélyeket.

A gyártónak a gép üzemeltetésére, szervizelésére és biztonságos kezelésére vonatkozó, a kezelési útmutatóban és a gépen elhelyezett figyelmeztető feliratokkal és szimbólumokkal meghatározott utasításait mindig be kell tartani a gép használata során. A vonatkozó balesetvédelmi előírásokat, valamint egyéb általánosan elismert biztonságtechnikai, munkaegészségügyi és közúti közlekedési szabályokat a gép használata során be kell tartani.

A gép önhatalmú módosítása tilos. A módosítások kizárják a gyártó ebből eredő károsodásokért való felelősségvállalását.

■ **Előre látható rendellenes használat**

A gyártó a gépen elhelyezett figyelmeztető feliratokkal és ábrákkal felhívja a figyelmet az előre látható helytelen alkalmazásokra. Ezeket a figyelmeztető feliratokat és figyelmeztető szimbólumokat mindig tartsa be. Így elkerülheti a gép használati útmutatónak ellentmondó, nem rendeltetésszerű használatát.

2 Tudnivalók a felhasználó számára

2.1 A kezelési útmutatóról

A szórótárcsás műtrágyaszóró helyett a következő fejezetekben a „gép” kifejezést használjuk.

Ez a kezelési útmutató a gép **részét** képezi.

A kezelési útmutató a gép **biztonságos, szakszerű és gazdaságos használatára és karbantartására** vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmaz. Figyelembevételével segít a **veszélyek elkerülésében**, a javítási költségek és az állásidők csökkentésében, valamint a vezérelt gép megbízhatóságának és élettartamának növelésében.

A teljes dokumentációt a jelen kezelési útmutatóval és a szállítói dokumentációval együtt a gép használatának helyén (pl. a traktoron) könnyen elérhető helyen kell megőrizni.

A gép eladásakor a kezelési útmutatót is tovább kell adni.

A kezelési útmutató a sorozatú gép üzemeltetőjének, valamint kezelő és karbantartó személyzetének készült. A gépen az alább felsorolt munkálatokat végző összes személy olvassa el, értelmezze és alkalmazza:

- kezelés,
- karbantartás és tisztítás,
- zavarelhárítás.

Különösen az alábbiakra ügyeljen:

- a Biztonság című fejezetre,
- az egyes fejezetekben a figyelmeztető feliratokra.

A kezelési útmutató nem helyettesíti a vezérlőegység üzemeltetőjének és kezelőjének **személyes felelősségét**.

2.2 A kezelési útmutató felépítése

A kezelési útmutató hat fontos pont köré szerveződik:

- Tudnivalók a felhasználó számára
- Biztonsági tudnivalók
- Gépadatok
- Utasítások a gép üzemeltetéséhez
 - Szállítás
 - Üzembe helyezés
 - Szóróüzem
- Információk a zavarok felismeréséhez és elhárításához
- Karbantartási és üzemben tartási előírások

2.3 Az információk ismertetésére vonatkozó tudnivalók

2.3.1 Útmutatók és utasítások

A kezelőszemélyzet által végrehajtandó cselekvési lépések a következőképpen vannak ábrázolva.

- ▶ 1. lépés cselekvési utasítása
- ▶ 2. lépés cselekvési utasítása

2.3.2 Felsorolások

A kötelező sorrend nélküli felsorolások felsorolási pontokból álló listaként vannak ábrázolva:

- A tulajdonság
- B tulajdonság

2.3.3 Utalások

A dokumentum más részeire történő utalások bekezdésszámmal, bekezdéscímmel, ill. oldalszámmal vannak megadva:

- **Példa:** Vegye figyelembe, hogy a további dokumentumokra történő utalások pontos fejezet- vagy oldalszám nélküli megjegyzésként vagy utasításként vannak megadva: *3 Biztonság*
- **Példa:** Tartsa be a kardántengely gyártójának útmutatójában olvasható utasításokat.

3 Biztonság

3.1 Általános tudnivalók

A **Biztonság** fejezet alapvető figyelmeztető jelzéseket és munka- és forgalomvédelmi előírásokat tartalmaz a vonatott gép kezelésére vonatkozóan.

Az ebben a fejezetben tárgyalt tudnivalók figyelembevételéle előfeltétele a gép biztonságos kezelésének és zavarmentes üzemeltetésének.

Ezenkívül a jelen kezelési útmutató további fejezeteiben további figyelmeztetéseket talál, amelyeket szintén pontosan be kell tartani. A figyelmeztetéseket az adott kezelésre kell érteni.

A szállított alkatrészekre vonatkozó figyelmeztetések a megfelelő szállítói dokumentációkban találhatóak. Ezeket a figyelmeztetéseket is tartsa be.

3.2 A figyelmeztetések jelentése

Jelen kezelési útmutató a veszély mértékének és előfordulási valószínűségének megfelelően rendszerezi a figyelmeztetéseket.

A veszélyekre utaló jelzések a gép kezelése során fennmaradó veszélyekre hívják fel a figyelmet. Az alkalmazott figyelmeztetések a következőképpen épülnek fel:

Szimbólum + **jelzőszó**

Magyarázat

A figyelmeztetések veszélyszintjei

A veszélyszintet a jelzőszó jelöli. A veszélyszintek a következőképpen vannak osztályozva:

VESZÉLY!

A veszély fajtája és forrása

Ez a figyelmeztetés személyek egészségét és életét közvetlenül fenyegető veszélyre figyelmeztet.

E figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos sérülésekhez vezet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a veszély elkerülésére szolgáló intézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS!

A veszély fajtája és forrása

Ez a figyelmeztetés személyek egészségét fenyegető lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet.

E figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vezet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a veszély elkerülésére szolgáló intézkedéseket.

⚠ VIGYÁZAT!**A veszély fajtája és forrása**

Ez a figyelmeztetés személyek egészségét fenyegető lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet.

E figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vezet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a veszély elkerülésére szolgáló intézkedéseket.

ÉRTESÍTÉS!**A veszély fajtája és forrása**

Ez a figyelmeztetés anyagi és környezeti károkra figyelmeztet.

E figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása a gépen és a környezetben bekövetkező károkhoz vezet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a veszély elkerülésére szolgáló intézkedéseket.



Ez egy tudnivaló:

Az általános tudnivalók felhasználási tippeket és hasznos információkat tartalmaznak, veszélyekre való figyelmeztetéseket viszont nem.

3.3 Általános tudnivalók a gép biztonságával kapcsolatban

A gép a legkorszerűbb technológiával és az elfogadott műszaki szabályok szerint készült. Ennek ellenére az alkalmazása és karbantartása során veszélyek fenyegethetik a felhasználók és más személyek egészségét és életét, illetve a gép és egyéb anyagi értékek károsodására kerülhet sor.

Ezért a gépet csak a következő feltételekkel üzemeltesse:

- kifogástalan és a forgalomban való részvételre alkalmas állapotban,
- biztonságosan és a veszélyek tudatában.

A fentiek előfeltétele az, hogy elolvassa és értelmezze a jelen kezelési útmutató tartalmát. Ismerje a vonatkozó baleset-megelőzési előírásokat, valamint az általánosan elfogadott biztonságtechnikai, munkavédelmi és közúti közlekedési szabályokat, és alkalmazza is ezeket az előírásokat és szabályokat.

3.4 Tudnivalók az üzemeltető számára

Az üzemeltető felelős a gép rendeltetésszerű használatáért.

3.4.1 A személyzet szakképzettsége

A gép kezelésével, karbantartásával vagy üzemben tartásával megbízott személyeknek a munkakezdés előtt el kell olvasniuk és meg kell érteniük a jelen kezelési útmutatóban leírtakat.

- A gépet kizárólag betanított és az üzemeltető által meghatalmazott személyek üzemeltethetik.
- A képzés/oktatás/betanítés alatt lévő személyek csak egy szakképzett személy felügyelete alatt dolgozhatnak a gépen.
- A karbantartási és üzemben tartási munkákat csak szakképzett karbantartó személyzet végezheti.

3.4.2 Betanítás

A gyártó forgalmazási partnerei, képviselői vagy dolgozói tanítják be az üzemeltetőt a gép kezelésére és karbantartására.

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell róla, hogy az újonnan érkezett kezelő és karbantartó személyzet gondos alapossággal, a jelen kezelési útmutató figyelembevételével legyen betanítva a gép kezelésére és üzemben tartására.

3.4.3 Balesetvédelem

A biztonsági és balesetvédelmi előírásokat minden országban törvény szabályozza. A gép üzemeltetője felelős az adott országban érvényes előírások betartásáért.

Ezenkívül vegye figyelembe a következő tudnivalókat is:

- Soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül működni.
- A munka és a szállítás során a gépre semmilyen esetben nem szabad felszállni (**utasszállítás tilos**).
- A géprészeket **ne** használja segítségül a felszálláshoz.
- Viseljen szűk ruházatot. Kerülje a pántos, rojtos vagy egyéb típusú ruházatot, amely beakadásra hajlamos lehet.
- Vegyi anyagok kezelése során vegye figyelembe a gyártó figyelmeztetéseit. Lehetőség szerint viseljen egyéni védőeszközöket.

3.5 Az üzembiztonságra vonatkozó tudnivalók

Kizárólag üzembiztos állapotban használja a gépet. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket.

3.5.1 A gép leállítása

- A gépet csak üres tartállyal, vízszintes, szilárd talajra állítsa le.
- Ha a gépet magában (traktor nélkül) állítja le, nyissa ki teljesen az adagoló tolólapot.

3.5.2 A gép feltöltése

- Csak akkor tölts fel a gépet, ha a gép fel van szerelve, ill. rá van akasztva a traktorra (géptől függően).
- A gép feltöltését csak a traktor motorjának leállított állapotában végezze. Húzza ki a gyújtáskulcsot, hogy a motort ne lehessen elindítani.
- Ügyeljen arra, hogy elegendő szabad hely legyen a feltöltési oldalon.
- A feltöltéshez megfelelő segédeszközöket használjon (pl. lapátos adagoló, felhordócsiga).
- Vegye figyelembe a max. megengedett hasznos terhelést és a gép megengedett össztömegét.
- A gépet legfeljebb a peremig tölts fel. Ellenőrizze a töltésszintet.
- A gépet csak lezárt védőrácsok mellett szabad feltölteni. Ezzel megakadályozza a szórás közben az összecsomósodott anyag vagy más idegen anyagok által okozott problémákat.

3.5.3 Ellenőrzések üzembe helyezés előtt

Az első és minden további üzembe helyezés előtt ellenőrizze a gép üzembiztonságát.


- A gép minden biztonsági berendezése megvan és működőképes?
- Minden rögzítőelem és teher tartó rögzítés meg van húzva és rendeltetésszerű állapotban van?
- A szórótárcsák és azok rögzítései megfelelő állapotban vannak?
- A védőrácsok a tartályban zárva és reteszelve vannak?
- A védőrács-reteszelés vizsgáló idomszere megfelelő tartományban van?
- **Senki** nem tartózkodik a gép veszélyzónájában?
- A kardántengelyvédő rendeltetésszerű állapotban van?

3.5.4 Veszélyzóna

A kisodródó szóróanyag súlyos sérüléseket (pl. szemsérülést) okozhat.

A traktor és a gép között való tartózkodás esetén súlyos vagy akár halálos sérülés veszélye áll fenn a traktor elgurulása vagy a gép mozgásai miatt.

Az alábbi ábrán a gép veszélyzónái láthatók.

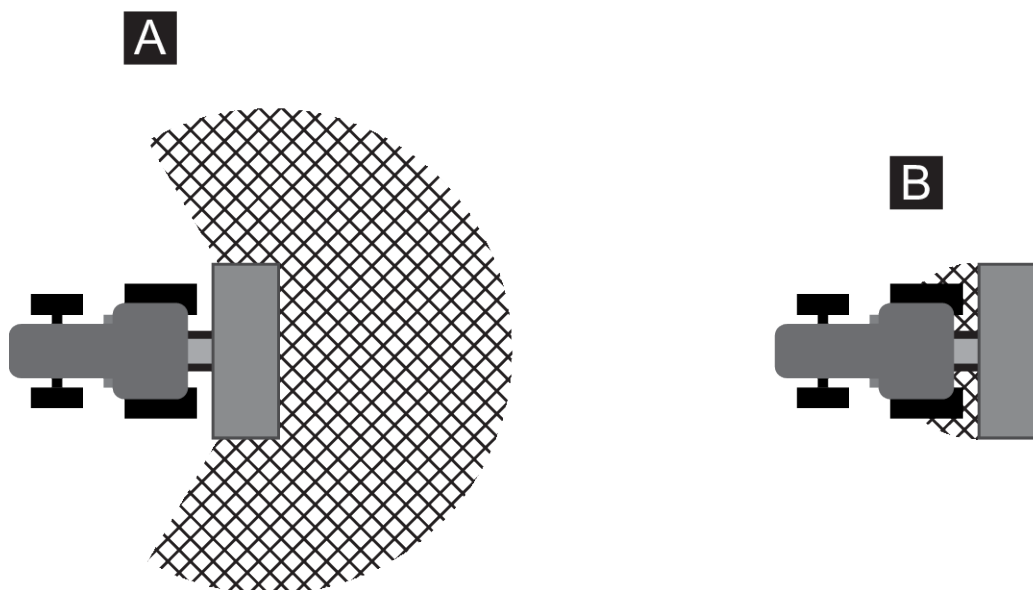

Ábr. 1: Veszélyzóna felszerelt készülékeknél

[A] Veszélyzóna szóróüzem közben

[B] Veszélyzóna a gép csatlakoztatása/
lecsatlakoztatása során

- Ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon a gép szórási tartományában [A].
- Azonnal állítsa le a gépet és a traktort, ha személyek tartózkodnak a gép veszélyzónájában.
- Amikor a gépet a traktorhoz csatolja vagy arról lecsatolja, illetve a szóróegységet felszereli/leszereli, mindenkit tartson távol a veszélyzónától [B]

3.5.5 Üzem közben

- A gépet üzemzavar esetén azonnal le kell állítani és biztosítani kell. Az üzemzavart azonnal el kell hárítani, és ezt csak szakképzett személy végezheti.
- Bekapcsolt szóróberendezés esetén soha ne szálljon fel a gépre.
- A gépet csak a tartályra helyezett, zárt védőrácsokkal üzemeltesse. Üzem közben a védőrácsot tilos **felnyitni vagy eltávolítani**.
- A forgó gépalkatrészek súlyos sérüléseket okozhatnak. Ezért figyeljen arra, hogy testrészek vagy ruhadarabok soha ne kerüljenek forgó részek közelébe.
- Ne helyezzen idegen anyagokat (pl. csavarokat, anyákat) a tartályba.
- A kisodródó szóróanyag súlyos sérüléseket (pl. szemsérülést) okozhat. Ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon a gép szórási tartományában.
- Túl magas szélsébség esetén hagyja abba a szórást, mert a szórási tartomány nem tartható be.
- Soha ne másszon fel a gépre vagy a traktorra nagyfeszültségű elektromos vezetékek alatt.

3.6 A műtrágya használata

Műtrágyák, magvak vagy növényvédő szerek használata

A műtrágyák, magvak vagy növényvédő szerek szakszerűtlen kiválasztása vagy használata személyi sérüléshez vagy környezeti károkhoz vezethet.

- A műtrágyák, magvak vagy növényvédő szerek kiválasztásánál tájékozódjon annak emberekre, környezetre és a gépre gyakorolt hatásairól.
- Vegye figyelembe a gyártók utasításait és biztonsági adatlapjait.

3.7 Hidraulikus berendezés

A hidraulikus berendezés magas nyomás alatt áll.

A magas nyomás alatt kilépő folyadékok súlyos sérüléseket okozhatnak, és veszélyeztethetik a környezetet. A veszélyek elkerüléséhez vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat:

- Csak a legnagyobb megengedett üzemi nyomás alatti nyomáson üzemeltesse a gépet.
- Az összes karbantartási munkát **előtt** tegye **nyomásmentessé** a hidraulikus berendezést. Állítsa le a traktor motorját. Biztosítsa visszakapcsolás ellen.
- A szivárgások keresése során mindig viseljen **védőszemüveget** és **védőkesztyűt**.
- Hidraulikaolaj által okozott sérülések esetén **azonnal forduljon orvoshoz**, mivel súlyos fertőzésekre kerülhet sor.
- A hidraulikatömlőknek a traktorra történő csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a hidraulikus berendezés mind a traktor, mind a gép oldalán **nyomásmentes** legyen.
- A traktor és a szóróhidraulika hidraulikatömlőit csak az előírt csatlakozókra csatlakoztassa.
- Akadályozza meg a hidraulikus kör szennyeződését. A csatlakozókat mindig az erre szolgáló tartókba akassza be. Használja a porvédő sapkákat. Csatlakoztatás előtt tisztítsa meg a csatlakozókat.
- Rendszeresen ellenőrizze a hidraulikus alkatrészeket és a hidraulika tömlővezetékeit, hogy nincsenek-e rajtuk mechanikus hibák, például vágások és súrlódó helyek, összenyomódások, megtörések, repedések, porózussá vált részek stb.
- A tömlők és tömlőcsatlakozók szakszerű tárolás és megengedett igénybevétel esetén is természetes öregedésnek vannak kitéve. Emiatt tárolási idejük és használati idejük korlátozott.

A tömlővezeték használati ideje legfeljebb 6 év lehet, beleértve egy esetleges legfeljebb 2 éves tárolási időt is.

A tömlővezeték gyártási dátuma évvel és hónappal van megadva a tömlőszerelvényen.

- Sérülések esetén, illetve a megadott használati idő letelte után cseréltesse ki a hidraulikavezetékeket.
- A csereként használt tömlővezetékek feleljenek meg a készülékgyártó műszaki követelményeinek. A kicserélendő hidraulikatömlők esetén különösen ügyeljen a maximális nyomások különböző értékeire.

3.8 Karbantartás és üzemben tartás

A karbantartás és az üzemben tartás során további veszélyekkel kell számolni, amelyek a gép kezelése során nem lépnek fel.

Ezért a karbantartási és üzemben tartási munkákat mindig kiemelt figyelemmel hajtsa végre. Különösen gondosan és a veszélyek tudatában dolgozzon.

3.8.1 A karbantartó személyzet szakképzettsége

- Hegesztési munkákat, illetve az elektromos és hidraulikus berendezéseken végzett munkákat csak szakemberek végezhetnek.

3.8.2 Kopó alkatrészek

- Tartsa be a jelen kezelési útmutatóban leírt karbantartási és üzemben tartási intervallumokat.
- Tartsa be a beszállítói alkatrészekre vonatkozó karbantartási és üzemben tartási intervallumokat is. Tájékozódjon a megfelelő szállítói dokumentációkból.
- Javasoljuk, hogy minden szezon után ellenőriztesse a kereskedővel a gép állapotát, különösen a rögzítőelemeket, a biztonsági szempontból lényeges műanyag alkatrészeket, a hidraulikus berendezést, az adagolóelemeket és a szórólapátokat.
- A cserealkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó által megadott műszaki követelményeknek. A műszaki követelmények eredeti pótalkatrészekkel biztosíthatók.
- Az önzáró anyák csak egyszeri használatra készültek. Az alkatrészek rögzítéséhez (pl. szórólapátcsereénél) mindig használjon új önzáró anyákat.

3.8.3 Karbantartási és üzemben tartási munkák

- Minden tisztítási, karbantartási és üzemben tartási munka, illetve hibaelhárítás előtt **állítsa le a traktor motorját. Várja meg, amíg az összes forgó rész megáll.**
- Gondoskodjon arról, hogy **senki** ne tudja illetéktelenül bekapcsolni a gépet. Vegye ki a traktor gyújtáskulcsát.
- A mindenkor karbantartási és üzemben tartási munkák, illetve az elektromos berendezésen végzett munkálatok előtt válassza le a traktor és a gép közötti áramellátást.
- Ellenőrizze, hogy a traktor és a gép megfelelően van-e leállítva. A gépet üres tartállyal, vízszintes, szilárd talajra állítsa le, és biztosítsa elgurulás ellen.
- Ha a felemelt gép alatt kell karbantartási és javítási munkákat vagy ellenőrzéseket végeznie, biztosítsa külön a felemelt gépet lezuhanás ellen (pl. bakokkal).
- Nyomásmentesítse a hidraulikus berendezést a karbantartási és üzemben tartási munkák előtt.
- A tartály védőrácsát csak akkor nyissa fel, ha a gépet üzemben kívül helyezte.
- Ha forgó teljesítményleadó tengellyel kell dolgoznia, senki nem tartózkodhat az erőleadó- vagy a kardántengely hatósugarában.
- A szórótartályban fellépő eltömődést soha ne hárítsa el kézzel vagy lábbal, hanem mindig használjon megfelelő szerszámot.
- Nagynyomású vízszaggal történő mosáskor a sugarat soha ne irányítsa a figyelmeztető feliratokra, elektromos berendezésekre, hidraulikus alkatrészekre és siklócsapágyakra.
- Rendszeresen ellenőrizze az anyák és csavarok szoros illeszkedését. Húzza után a meglazult kötések.

3.9 Közlekedésbiztonság

Közutakon történő közlekedés előtt a traktornak és a felszerelt gépnek meg kell felelnie az adott ország közúti közlekedési szabályainak. A rendelkezések betartásáért a jármű tulajdonosa és vezetője a felelős.

3.9.1 Indulás előtti ellenőrzés

Az indulás előtti ellenőrzések közlekedésbiztonsági szempontból fontosak. Közvetlenül a közlekedés előtt ellenőrizze az üzemi feltételeknek, a közlekedésbiztonságnak és az adott ország törvényeinek való megfelelést.

- Nem haladja meg a megengedett össztömeget? Vegye figyelembe a megengedett tengelyterhelést, fékterhelést és abroncsterhelést.
 - Lásd 5 *Tengelyterhelés számítása*
- A gép előírászerűen van felszerelve?
- Nem juthat ki a műtrágya menet közben?
 - Vegye figyelembe a tartályban lévő műtrágya szintjét.
 - Az adagoló tolólapok legyenek zárva.
 - Kapcsolja ki az elektronikus kezelőegységet.
- Ellenőrizze az abroncsnyomást és a traktor fékrendszerének működését.
- A gép világítása és jelölése megfelel az adott ország közutakon való használatról szóló közlekedési előírásainak? Ügyeljen az előírászerű elhelyezésre.
- Ha a fellépő be van hajtva és reteszelve van, akkor a fellépő szállítási pozícióban van (géptől függően).


3.9.2 Haladás a géppel

A traktor menettulajdonságai, kormányzási és fékjellemzői a felszerelt gép hatására megváltoznak. Így például a gép túl nagy súlya miatt a traktor első tengelye tehermentesül, ami korlátozza a kormányozhatóságot.

- A vezetési stílust igazítsa a megváltozott menettulajdonságokhoz.
- Menet közben mindig figyeljen a megfelelő láthatóságra. Ha ez nem adott (pl. tolatásnál), akkor segítőre van szükség.
- Tartsa be a legnagyobb megengedett sebességet.
- Hegy- és lejtmenetnél, illetve lejtőre merőleges haladásnál kerülje a túl éles íveket. A súlypont eltolódása miatt fennáll a borulás veszélye. Különösen óvatosan haladjon egyenetlen, puha talajon (pl. táblára való behajtáskor, járdaszegélynél).
- Állítsa oldalt merevre az alsó összekötőt a hátsó emelőn, hogy elkerülje az ide-oda mozgást.
- Haladás és üzem közben személyek nem tartózkodhatnak a gépen.


3.10 Biztonsági berendezések, figyelmeztető és utasító feliratok

3.10.1 A biztonsági berendezések, valamint a figyelmeztető és utasító feliratok elhelyezkedése

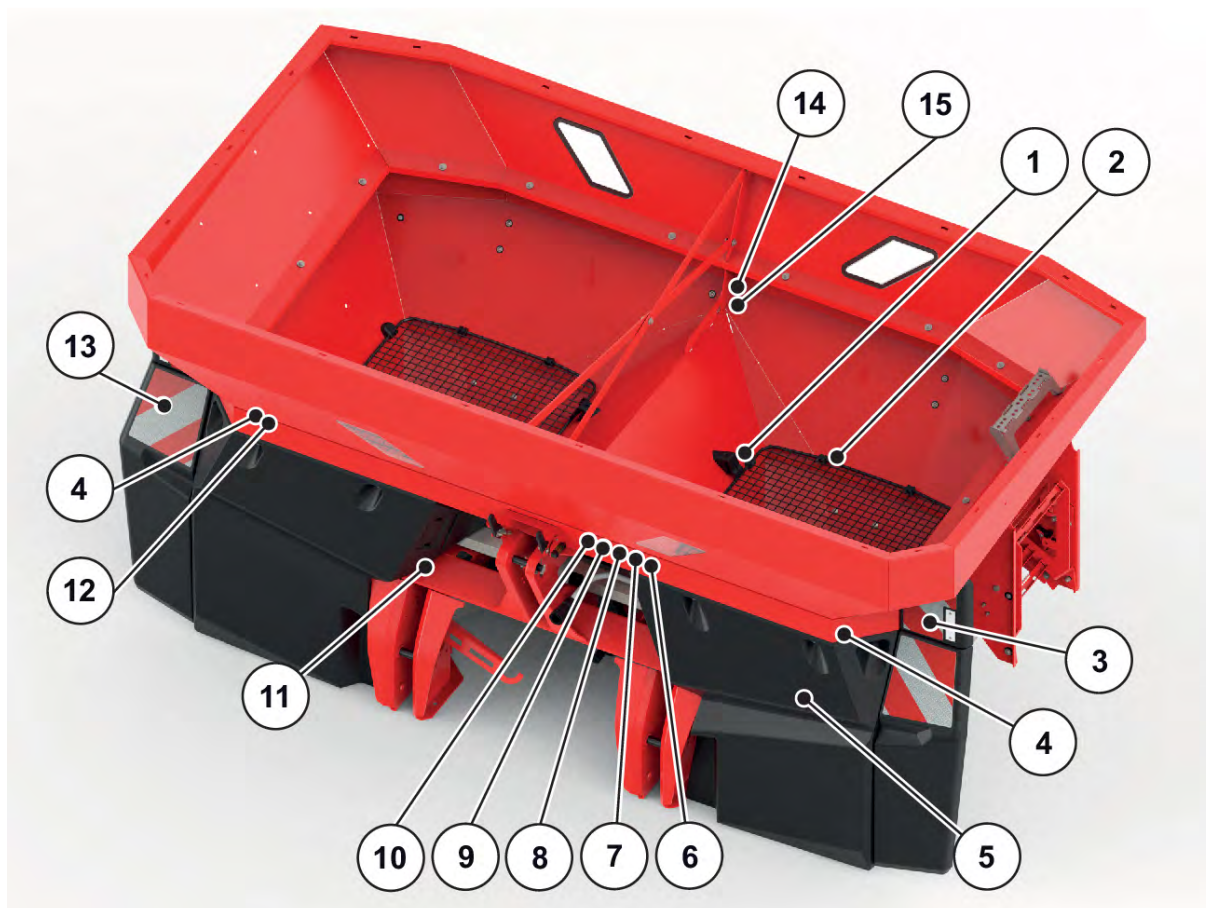

Ábr. 2: Biztonsági berendezések, figyelmeztető és utasító matricák a berendezés elején


- | | |
|---|---|
| [1] Védőrács-reteszelés | [9] Gyújtáskulcs kihúzására figyelmeztető felirat |
| [2] Védőrács a tartályban | [10] Kezelési útmutató elolvasására figyelmeztető felirat |
| [3] Világítás | [11] Adattábla |
| [4] Fehér fényvisszaverő | [12] Sárvédő reteszelésére vonatkozó utasítás |
| [5] Fröccsenő vízre vonatkozó tiltó tábla (sárvédő által takarva) | [13] Láthatósági matrica |
| [6] Maximális hasznos terhelésre vonatkozó utasítás | [14] Emelőszem |
| [7] Teljesítményleadó tengely fordulatszámára vonatkozó utasítás | [15] Tartályban lévő emelőszemre vonatkozó utasítás |
| [8] A traktor és a gép közötti zúzódásveszélyre figyelmeztető felirat | |

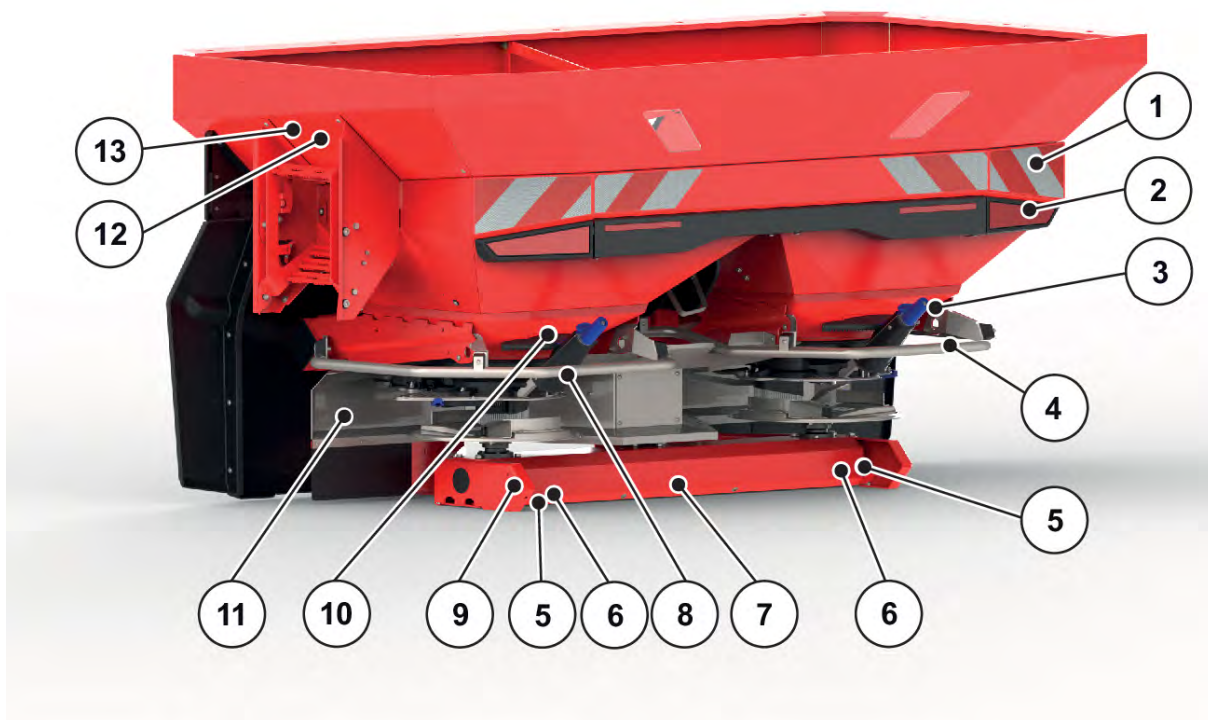

Ábr. 3: Biztonsági berendezések, figyelmeztető és utasító matricák a berendezés hátulján

- | | |
|---|---|
| [1] Láthatósági matrica | [8] Felmászás tilalmára vonatkozó utasítás |
| [2] Világítás | [9] Oldalsó sárga fényvisszaverő |
| [3] Rögzítőszemre vonatkozó utasítás (4x a gép körül) | [10] Zúzódásveszélyre figyelmeztető felirat |
| [4] Védőkengyel | [11] Szórótárcsavédő |
| [5] Piros fényvisszaverő | [12] Utas szállításának tilalmára figyelmeztető felirat |
| [6] Mozdó alkatrészekre figyelmeztető felirat | [13] Indulás előtt fellépő behajtására vonatkozó utasítás |
| [7] Anyagkiszórásra figyelmeztető felirat | |

[1] Kardántengelyvédő

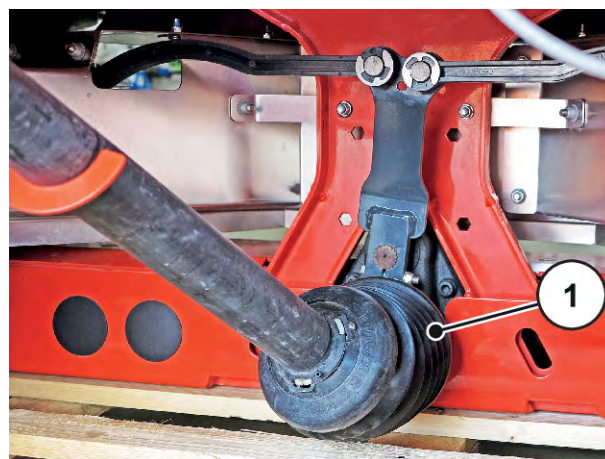

Ábr. 4: Kardántengely

3.10.2 A biztonsági berendezések funkciója

A biztonsági berendezések az Ön egészségét és testi épségét óvják.

- A géppel végzett munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a biztonsági berendezések működőképesek és épek.
- A gépet csak működő biztonsági berendezésekkel szabad üzemeltetni.

Megnevezés	Funkció
Védőrács a tartályban	Megakadályozza, hogy a forgó keverő magával ragadjon testrészeket. Megakadályozza, hogy az adagoló tolólap levágjon testrészeket. Megakadályozza a szórési problémákat, amelyeket csomósodott szóróanyag, nagyobb kövek vagy más nagyobb anyagok okozhatnak (szűrőhatás).
Védőrács-szabályozás	Megakadályozza a tartályban lévő védőrács akaratlan nyitását. A védőrács megfelelő lezárásakor mechanikusan bepattan. Csak szerszámmal nyitható.
Szórótárcsavédő	Megakadályozza a műtrágya előre felé történő kiszórását (a traktor/munkahely irányába).
Kardántengelyvédő	Megakadályozza, hogy a forgó kardántengely testrészeket vagy ruhadarabokat ragadjon magával.
Védőkengyel	Megakadályozza a forgó szórótárcsák általi, hátulról és oldalról történő berántást.
Hajtóműkonzol burkolata	Megakadályozza a hozzáférést a hajtómű egyes részeihez.

3.11 Figyelmeztető és utasító matricák

A gépen különböző figyelmeztető és utasító feliratok vannak elhelyezve (a gépen való elhelyezésüket lásd: 3.10.1 A biztonsági berendezések, valamint a figyelmeztető és utasító feliratok elhelyezkedése).

A figyelmeztető és utasító feliratok a gép részei. Tilos eltávolítani vagy módosítani őket.

- A hiányzó vagy olvashatatlan figyelmeztető és utasító feliratokat azonnal pótolni kell, illetve ki kell cserélni.

Ha a javítási munkák során új alkatrészeket építenek be, akkor ezeken ugyanúgy el kell helyezni a figyelmeztető és utasító feliratokat, mint ahogy az eredeti alkatrészekeken voltak.



A megfelelő figyelmeztető és utasító matricákat a pótalkatrész-beszállítótól szerezheti be.



3.11.1 Figyelmeztető matricák

Piktogram	Leírás
	Olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági utasításokat. A gép üzembe helyezése előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági utasításokat, és tartsa be ezeket. A kezelési útmutató részletes magyarázatot nyújt Önnek a használathoz, és értékes információkat szolgáltat az összeszereléshez, a karbantartáshoz és az ápoláshoz.
	Húzza ki a gyújtáskulcsot. Karbantartási és javítási munkák előtt állítsa le a motort, és vegye ki a gyújtáskulcsot. Húzza ki az áramellátást
	Utasszállítás tilalma Csúszás- és sérülésveszély. A szórás művelet és a szállítás során ne mászzon fel a gépre.
	Fellépni tilos A védőkengyelre fellépni tilos.
	Veszély a traktor és a gép között Életveszélyes zúzódás olyan személyek esetén, akik a megközelítés vagy a hidraulika működtetése során a traktor és a gép között tartózkodnak. A traktor figyelmetlenség vagy hibás kezelés esetén túl későn vagy egyáltalán nem lesz lefékezve. Senki nem tartózkodhat a traktor és a gép közötti veszélyzónában.

Piktogram	Leírás
	Anyagkiszóródás veszélye Kirepülő szóróanyag általi sérülésveszély az egész testen Az üzembe helyezés előtt mindenkit küldjön el a gép veszélyzónájából (szórási tartomány).
	Mozgó alkatrészek miatti veszély Testrészek levágásának veszélye Tilos a forgó alkatrészek veszélyzónájába nyúlni. Karbantartási, javítási és beállítási munkák előtt állítsa le a motort, és vegye ki a gyújtáskulcsot.
	Veszély mozgó alkatrészek miatt Testrészek levágásának veszélye Tilos az adagoló tolólap veszélyzónájába nyúlni. Karbantartási, javítási és beállítási munkák előtt állítsa le a motort, és húzza ki a gyújtáskulcsot.

3.11.2 Utasító matricák

Piktogram	Leírás
	Emelőszem a tartályban Az emelőszerkezet rögzítési helyének jelölése
	Rögzítőszemek a tartályon A gép azon részének megjelölésére szolgál, amelyet a gép rögzítésére vagy biztosítására használnak, hogy megakadályozzák a szállítás közbeni elmozdulást.

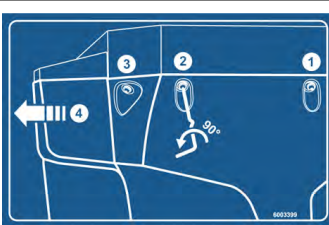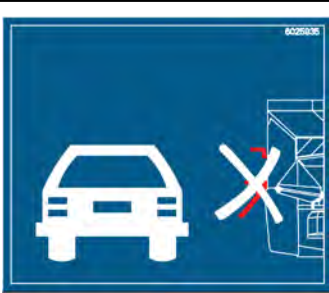Piktogram	Leírás
	Kenési pont
	Az erőleadó tengely névleges fordulatszáma Az erőleadó tengely névleges fordulatszáma 540 ford./perc.
	Maximális hasznos terhelés
	Sárvédő reteszelése
	Csak meglévő fellépő esetén Fellépő behajtása indulás előtt


Piktogram	Leírás
	Fröccsenő víz tiltása Tilos vizet permetezni a fedélzeti számítógép házára és az egyéb elektronikus alkatrészekre.
	Szórási táblázatok alkalmazás DiS funkcióval rendelkező Android és iOS operációs rendszerekre QR-kód az alkalmazás gyors telepítéséhez

3.12 Fabrikschild und Maschinenkennzeichnung



Gépe szállításakor ügyeljen arra, hogy minden szükséges tábla rendelkezésre álljon.

A célszágtól függően szükség lehet még kiegészítő táblák felhelyezésére is.

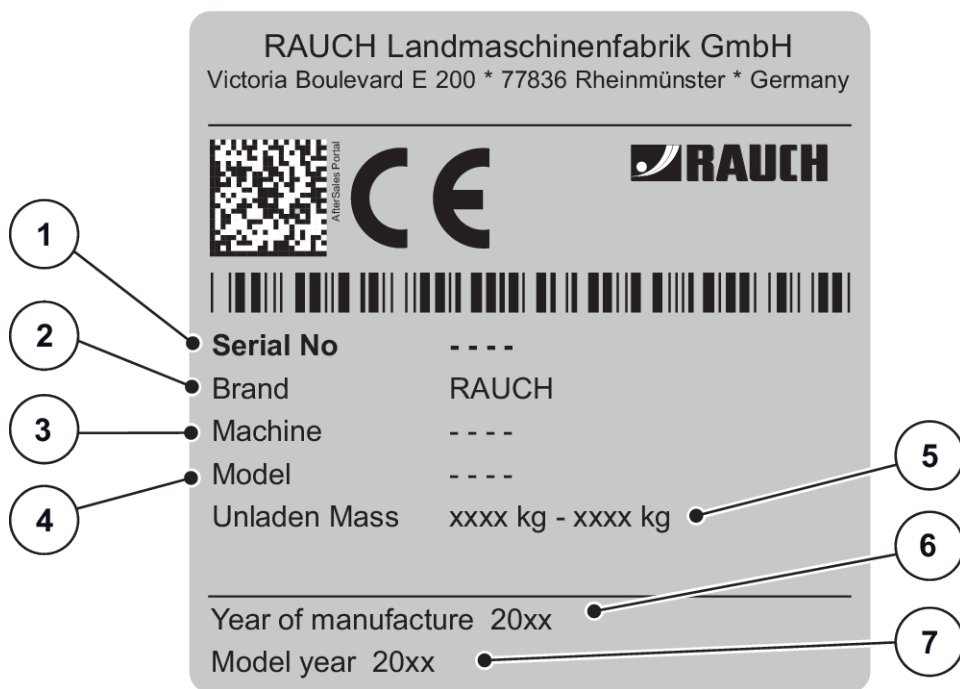

Ábr. 5: Adattábla

- [1] Sorozatszám
- [2] Gyártó
- [3] Gép
- [4] Típus

- [5] Önsúly
- [6] Gyártási év
- [7] Modellév

3.13 Világítás/jelölés

A gépre gyárilag világítóberendezés és első, hátsó és oldalsó jelölés került felszerelésre (elhelyezésüket a gépen lásd: 3.10.1 A biztonsági berendezések, valamint a figyelmeztető és utasító feliratok elhelyezkedése).

4 Gépadatok

4.1 Gyártó

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster
Germany

Telefon: +49 (0) 7229 8580-0

Fax: +49 (0) 7229 8580-200

4.2 A gép leírása

A gépet az ebben a fejezetben: *1 Rendeltetésszerű használat* leírtaknak megfelelően használja.

A gép az alábbi részegységekből áll.

- 2 kamrás tartály keverővel és kifolyóval
- Váz és csatlakozási pontok
- Meghajtóelemek (hajtótengely és hajtómű)
- Adagolóelemek (keverő, adagoló tolólap, szórási mennyiségskála)
- Munkaszélesség beállítására szolgáló elemek
- Biztonsági berendezések; lásd: *3.10 Biztonsági berendezések, figyelmeztető és utasító feliratok*

4.2.1 Verziók




Néhány modell nem minden országban áll rendelkezésre.



A rendelkezésre álló extra felszerelések listája függ attól az országtól, ahol a gépet használni fogják, és itt azokat nem teljes körűen soroltuk fel.


- Vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével/importőrével, ha egy meghatározott extra felszerelésre van szüksége.

4.2.2 Részegységek áttekintése

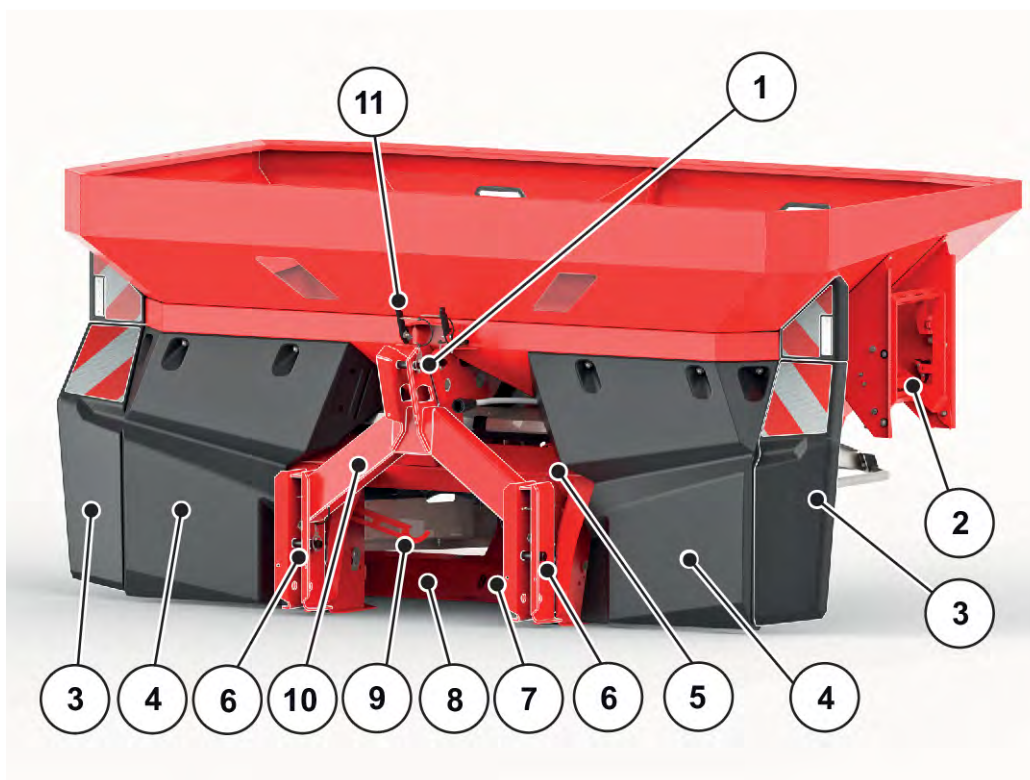

Ábr. 6: Részegységek áttekintése: első oldal


- | | |
|---|----------------------------|
| [1] Felső összekötő csatlakozási pontja | [7] Hajtócsap |
| [2] Fellépő | [8] Hajtómű |
| [3] Sárvédő kiszélesítése | [9] Kardántengely-foglalat |
| [4] Sárvédő | [10] Mérőkeret |
| [5] Váz | [11] Tömlőtartó |
| [6] Alsó összekötő csatlakozási pontja | |

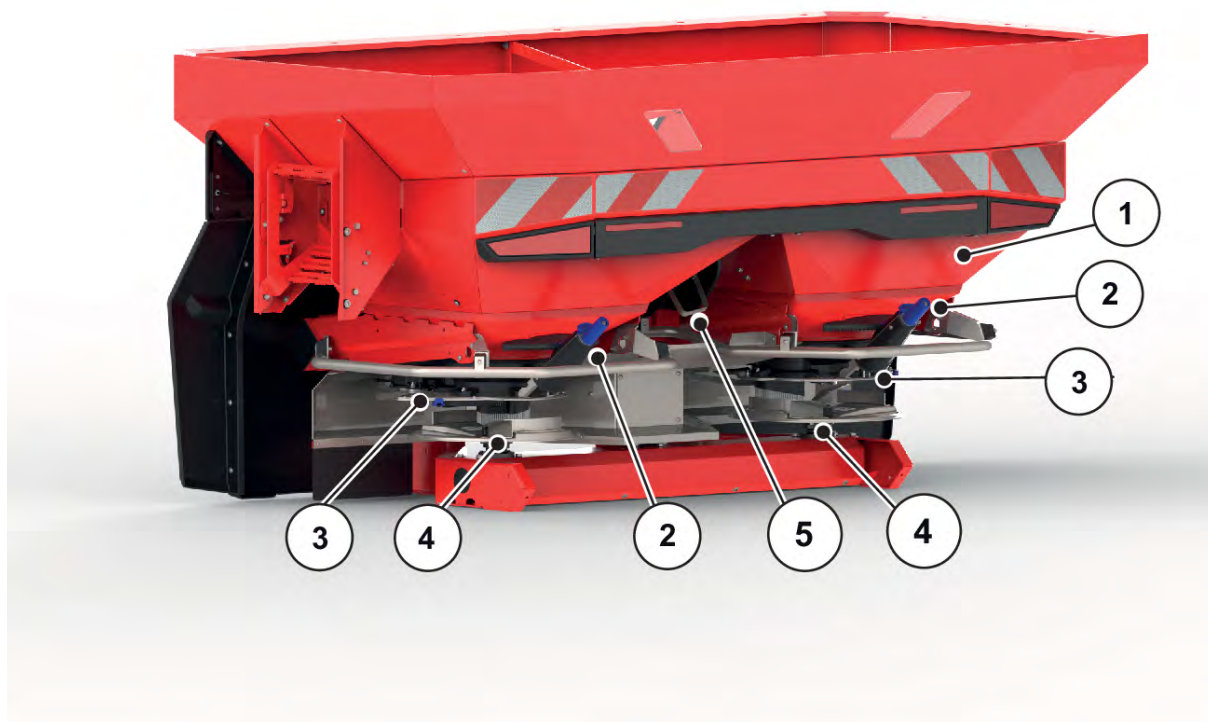

Ábr. 7: Részegységek áttekintése: hátsó oldal

- | | |
|---|---------------------------------|
| [1] Tartály (töltésszintjelző skála) | [4] Szórótárcsa (bal/jobb) |
| [2] Munkapont beállító középpontja (bal/jobb) | [5] Leforgatási próba csúszdája |
| [3] Szórási mennyiségskála (bal/jobb) | |

4.2.3 Hajtómű az M EMC funkcióhoz

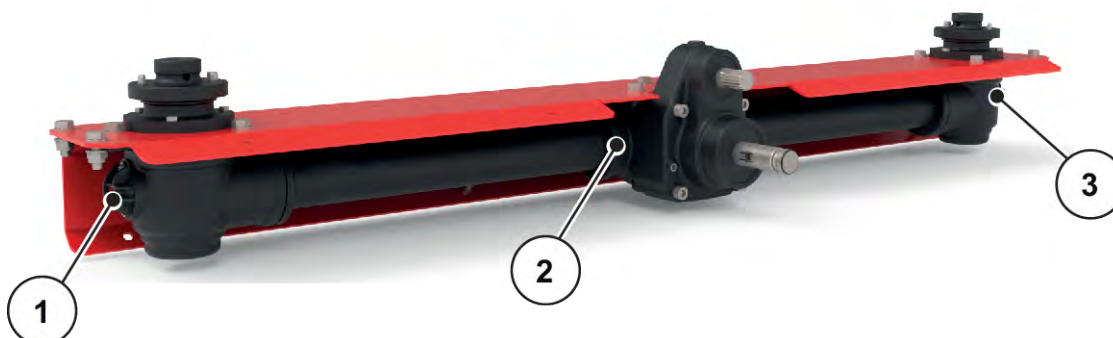


Ábr. 8: Tömegáram-szabályozás a szórótárcsák nyomatékmérésével

- | | |
|--|---|
| [1] Jobb oldali (menetirány szerint) szórótárcsa fordulatszám-érzékelője | [3] Bal oldali (menetirány szerint) szórótárcsa fordulatszám-érzékelője |
| [2] Referencia fordulatszám-érzékelő | |

4.2.4 Keverő

- [1] Adagoló tolólap
- [2] Keverőmű

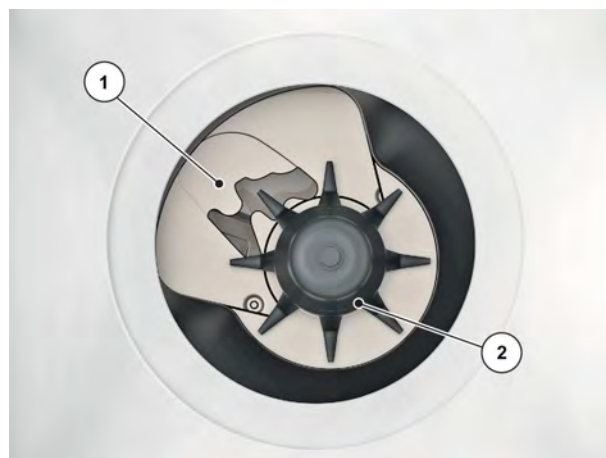

Ábr. 9: Keverőmű

4.2.5 Fellépő




A gép szállításához a fellépőt fel kell hajtani.



Ábr. 10: Fellépő szállítási helyzetben

- [1] Fellépő L-toldattal.

- [2] Fellépő XL-toldattal.

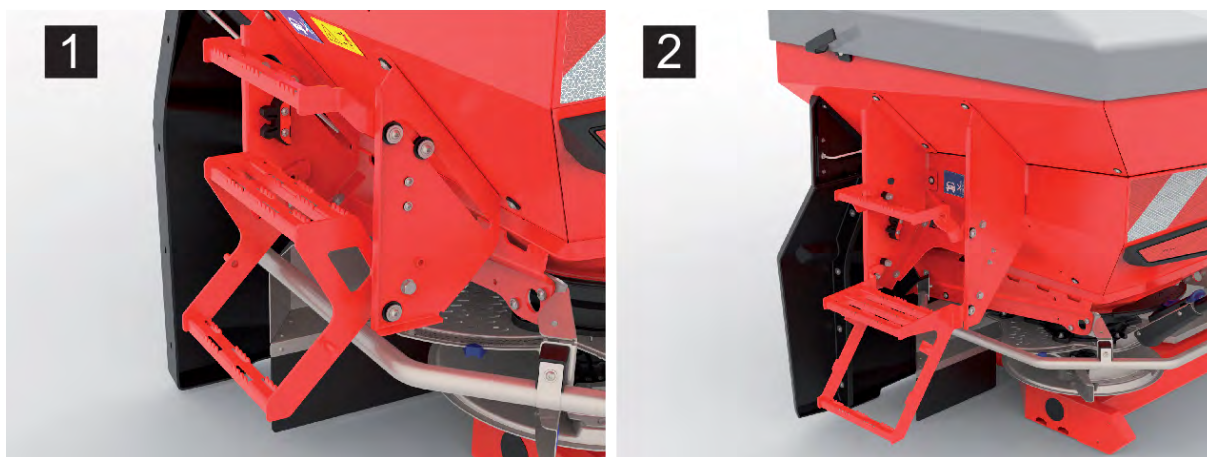

Ábr. 11: Fellépő munkapozícióban

[1] Fellépő L-toldattal.

[2] Fellépő XL-toldattal.

4.3 Specifikációk

4.3.1 A gép méretei

Adatok	AXIS 25 EMC	AXIS 25 EMC + W
Teljes szélesség		
L-toldattal	240 cm	
XL-toldattal	295	
Teljes hossz	143 cm	160 cm
Betöltési magasság (alapgép)	108 cm	
Súlypont távolsága az alsó összekötő ponttól	65.5 cm	79.5 cm
Betöltési szélesség		
L-toldattal	195 cm	
XL-toldattal	250 cm	
Munkaszélesség ¹	12 - 42 m	

4.3.2 Műszaki adatok, alapfelszereltség

Adatok	AXIS 25 EMC	AXIS 25 EMC + W
Teljesítményleadó tengely fordulatszáma		
min.	450 rpm	

¹⁾ A munkaszélesség függ a szóróanyag és a szórótárcsa típusától

Adatok	AXIS 25 EMC	AXIS 25 EMC + W
max.	650 rpm	
Tartálykapacitás	1500-2500 l	
Tömegáram ² max.	675 kg/min	
Hidraulikus nyomás max.	200 bar	
Zajszint ³ (a traktor zárt vezetőfülkéjében mérve)	75 dB(A)	

■ Súlyok és terhelések



A gép önsúlya (tömege) a felszereltségtől és az összeállítástól függően eltérő lehet.

Adatok	AXIS 25 EMC	AXIS 25 EMC + W
Önsúly min. - max.	435 - 675 kg	
Műtrágya hasznos terhelése	2500 kg	

4.3.3

Toldatok műszaki adatai

	L500	LA500	L1500	XL1500
Tartálykapacitás változása	+ 500 l	+ 500 l	+ 1500 l	+ 1500 l
Betöltési magasság változása mm-ben	+ 145	+ 175	+ 445	+ 325
Max. toldatméret mm-ben	2400x1300x245	2400x1300x175	2400x1300x550	2900x1500x450
Toldatsúlya	33 kg	33 kg	72 kg	87 kg



Az LA500 toldat csak az L500 toldattal együtt használható.

²⁾ A maximális tömegáram a műtrágya fajtájától függ

³⁾ Mivel a gép zajszintje csak járó traktornál határozható meg, a ténylegesen mért érték lényegesen függ a használt traktortól.

4.4 Egyedi felszerelések



Javasoljuk, hogy a felszereléseket kereskedőjével vagy szakműhellyel szereltesse fel az alapgépre.



Néhány modell nem minden országban áll rendelkezésre.



A rendelkezésre álló extra felszerelések listája függ attól az országtól, ahol a gépet használni fogják, és itt azokat nem teljes körűen soroltuk fel.

- Vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével/importőrével, ha egy meghatározott extra felszerelésre van szüksége.

4.4.1 Toldatok

Az L- vagy XL-toldal gyárilag van felszerelve a gépre.

Az LA bővítőtoldattal a tartálykapacitás tovább növelhető.



Toldatok áttekintése: lásd fejezetet *4.3.3 Toldatok műszaki adatai*

4.4.2 Fellépő

A fellépő segít a tartályba való bemászásba.

Fellépő	Alkalmazás
AS-L	• Toldal: L500, LA500, L1500
AS-XL	• Toldal: XL1500



A fellépőt **sose használja** szóróüzemben!

A szórás megkezdése előtt feltétlenül hajtsa vissza a fellépőt. *Fejezet 4.2.5 - Fellépő - Oldal 29*

4.4.3 Fedőponyva

A tartályra helyezett takaróponyva használatával védheti a szóróanyagot a víztől és nedvességtől.

A takaróponyvát a felszerelt tartálytoldatra kell csavarozni.


Takaróponyva	Alkalmazás
AP-L, lehajtható	• Toldat: L500, LA500, L1500
AP-XL, lehajtható	• Toldat: XL1500

4.4.4 Támasztógörgők

■ ASR

Az üres gép leállításához és kézi mozgatásához.

A támasztógörgők két lehajtható vezetőgörgőből állnak elöl és két bakgörgőből hátul, rögzítővel.

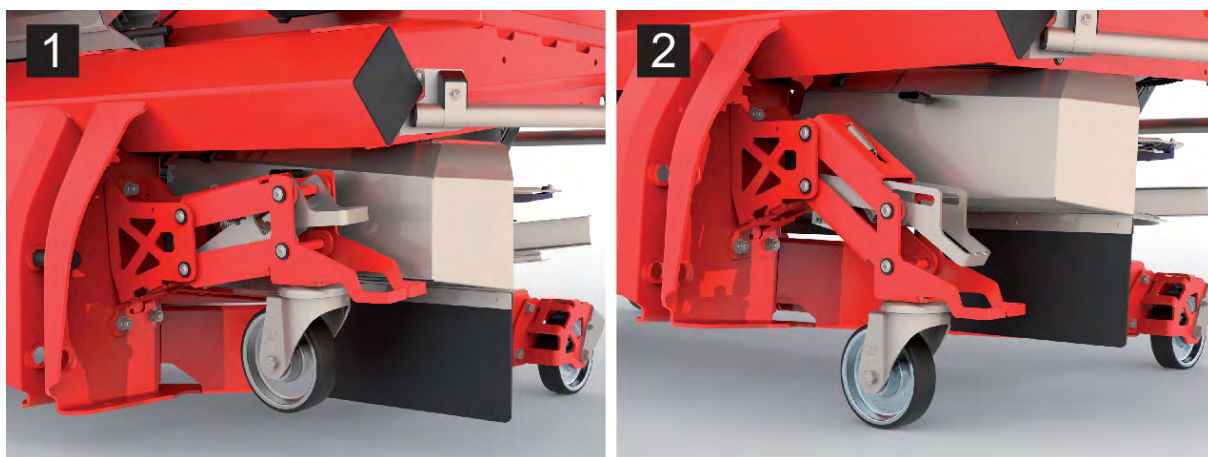

Ábr. 12: Támasztógörgő elöl

[1] Támasztógörgő fent

[2] Támasztógörgő lent

4.4.5 Határ- és szegélyszóró berendezés

■ TELIMAT X

A TELIMAT X berendezés távvezérlésű mezsgye- és szegélyszórást tesz lehetővé a nyomvonalból (jobbra).

A TELIMAT X berendezést a terminállal lehet bekapcsolni, és egy állítóhenger vezérli.

4.4.6 Kardántengely csillagtárcsával

A csillagtárcsás tengelykapcsoló túlterhelés esetén korlátozza a forgatónyomatékokat.

4.4.7 Gyakorlati vizsgálókészlet

■ XCheck

A keresztirányú eloszlás ellenőrzésére a szántóföldön.



Ábr. 13: XCheck gyakorlati ellenőrző készlet

4.4.8 Szóróanyag-azonosító rendszer

■ DiS

A szórási beállítások gyors és egyszerű meghatározására ismeretlen szóróanyag esetén.

5 Tengelyterhelés számítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Túltérhelés


Az első és a hátsó hárompontos függesztésre szerelt elemek nem okozhatják a megengedett össztömeg túllépését.

- ▶ Mielőtt használatba veszi a gépet, győződjön meg arról, hogy teljesülnek ezek a feltételek.
- ▶ Alkalmazza az alábbi számításokat, vagy mérje le a traktor-gép-szerelvény össztömegét.



Az össztömeg, a tengelyterhelés, az abroncsok teljesítőképességének és a minimális ellensúly tömegének meghatározása:

A számításhoz a következő értékekre van szükség:

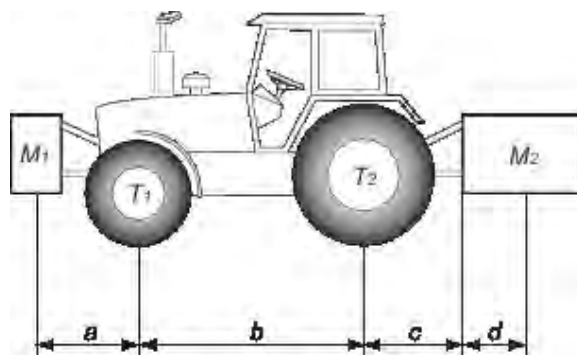

Leírás	Egység	Leírás	Elérhető
T	kg	Traktor terheletlen tömege	A traktor kezelési útmutatója szerint Mérlegen lemérni
T1	kg	Tengelyterhelés üresen az első tengelyen	A traktor kezelési útmutatója szerint Mérlegen lemérni
T2	kg	Üres hátsó tengelyterhelés	A traktor kezelési útmutatója szerint Mérlegen lemérni
t	kg	Tengelyterhelések (traktor + gép)	Mérlegen lemérni
t1	kg	Első tengely terhelése (traktor + gép)	Mérlegen lemérni
t2	kg	Hátsó tengely terhelése (traktor + gép)	Mérlegen lemérni
M1	kg	Az előre szerelt munkaeszköz vagy ellensúly össztömege	A kezelési utasításnak vagy az árlistának megfelelően Mérlegen lemérni

Leírás	Egység	Leírás	Elérhető
M2	kg	A hátra szerelt munkaeszköz vagy ellensúly össztömege	A kezelési utasításnak vagy az árlistának megfelelően Mérlegen lemérni
a	m	A munkaeszköz súlypontja vagy az elülső ellensúly és az első tengely középpontja közötti távolság	A kezelési utasításnak vagy az árlistának megfelelően Méretek
b	m	A traktor tengelyei közötti távolság	A traktor kezelési útmutatója szerint Méretek
c	m	A hátsó tengely középpontja és az alsó gömbfejek középpontja közötti távolság	A traktor kezelési útmutatója szerint Méretek
d	m	Az alsó gömbfejek középpontja és a hátra szerelt munkaeszköz súlypontja vagy a hátsó ellensúly közötti távolság	A kezelési utasításnak vagy az árlistának megfelelően

Hátsó munkaeszköz vagy első-hátsó kombináció:

1) A minimális M1 elülső ellensúly számítása
$M1 \text{ minimum} = [M2 \times (c+d) - T1 \times b + 0,2 \times T \times b] / [a+b]$
Írja be a minimális többletsúlyt a táblázatba.

Előre szerelt munkaeszköz:

2) A minimális M2 hátsó ellensúly számítása
$M2 \text{ minimum} = [M1 \times a - T2 \times b + 0,45 \times T \times b] / [b + c + d]$
Írja be a minimális többletsúlyt a táblázatba.

3) Az első tengelyre ható tényleges T1 terhelés számítása
Ha az előre szerelt munkaeszköz (M1) könnyebb, mint a minimálisan szükséges elülső terhelés (minimuma), akkor addig növelje az eszköz súlyát, míg el nem éri a minimálisan szükséges elülső terhelést.
$T1 \text{ tényleges} = [M1 \times (a+b) + T1 \times b - M2 \times (c+d)] / [b]$
Tüntesse fel az első tengelyre számított terhelés értékét, és a traktor kezelési utasításában szereplő értéket.

4) A tényleges M össztömeg számítása

Ha a hátsó munkaeszköz (M2) könnyebb, mint a minimálisan szükséges hátsó terhelés (minimuma), akkor addig növelje az eszköz súlyát, míg el nem éri a minimálisan szükséges hátsó terhelést.

$$M \text{ tényleges} = M1 + T + M2$$

Tüntesse fel a számított össztömeg értékét, és a megengedett össztömeget, mely a traktor kezelési útmutatójában van feltüntetve.

5) A hátsó tengely tényleges T2 terhelésének számítása

$$T2 \text{ tényleges} = M \text{ tényleges} - T1 \text{ tényleges}$$

Tüntesse fel a hátsó tengely tényleges terhelésének számított értékét, és a traktor kezelési útmutatójában feltüntetett értéket.

6) Abroncs terhelhetősége

Tüntesse fel a dupla (2 abroncsos) kerékre vonatkozó megengedett terhelés értékét (lásd az abroncs gyártója által megadott adatokat).

Táblázat:

	Számítással kapott tényleges érték	A kezelési útmutató alapján megengedett érték	A megengedett abroncsenkénti terhelhetőség kétszeres értéke (2 abroncs)
Minimális első/hátsó ellensúly	kg		
Össztömeg	kg	kg	
Első tengely terhelése	kg	kg	kg
Hátsó tengely terhelése	kg	kg	kg
	A minimális ellensúlyozás azzal alakítható ki, ha további munkaeszközt szerel a traktorra, vagy további súlyokat helyez el rajta. A kapott értékeknek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lenniük, mint a megengedett értékek.		

6 Szállítás traktor nélkül

6.1 Általános biztonsági tudnivalók


A gép szállítása előtt vegye figyelembe a következő tudnivalókat:

- Traktor nélkül a gépet csak üres tartállyal szabad szállítani.
- A munkákat csak megfelelő, betanított és kifejezetten ezzel megbízott személyeknek végezhetik el.
- A szállításhoz megfelelő szállítóeszközöket és emelőeszközöket (pl. daru, villástargonca, emelőkocsi, rögzítőpántok stb.) kell használni.
- A szállítási útvonalat előre tisztázni kell, és az esetleges akadályokat el kell távolítani.
- Az összes biztonsági és szállítási berendezés üzemképességét ellenőrizni kell.
- Minden veszélyes helyet megfelelően biztosítani kell, még akkor is, ha ezek csak rövid ideig állnak fenn.
- A szállításért felelős személy gondoskodik a gép szakszerű szállításáról.
- Az illetéktelen személyeket távol kell tartani a szállítási útvonaltól. Az érintett területeket le kell zárni!
- A gépet óvatosan kell szállítani, és megfelelő gondossággal kell kezelni.
- Ügyeljen a súlypont kiegyenlítésére! Szükség esetén a kötélhosszokat úgy kell beállítani, hogy a gép egyenes pozícióban lógjon le a szállítóeszköztől.
- A gépet lehetőleg a talaj közelében kell a felállítási helyre szállítani.

6.2 Fel- és lerakodás, felállítás

- ▶ Állapítsa meg a gép súlyát.
 - ▷ Ellenőrizze az adattáblán szereplő adatokat.
 - ▷ Vegye figyelembe a felszerelt extra felszerelések súlyát.
- ▶ Óvatosan emelje meg a gépet a megfelelő emelőeszkővel.
- ▶ A gépet óvatosan helyezze a szállítójármű platójára vagy stabil felületre.

6.2.1 Szállítás teherautóval

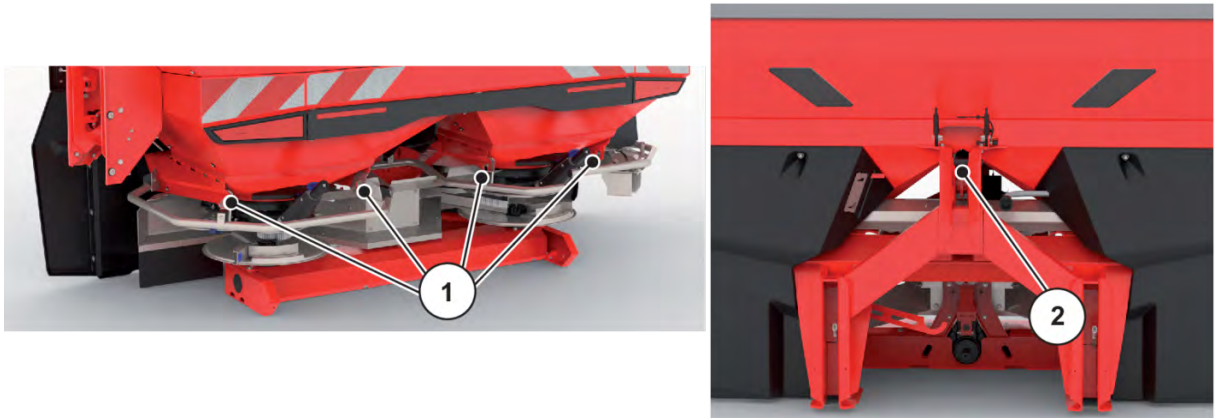

Ábr. 14: Rögzítési pontok

[1] 4 db rögzítőszem hátul

[2] Rögzítési pont az elülső felső összekötőnél

Szállítás teherautóval

- A rögzítőszemek [1] és a felső összekötő [2] segítségével rögzítse a gépet a szállítójármű platóján.

7 Üzembe helyezés

7.1 A gép átvétele

A gép átvételkor ellenőrizze a szállítási terjedelem hiánytalanságát.

A sorozat alapfelszereléséhez tartoznak:

- 1 AXIS sorozatú szórótárcsás műtrágyaszóró
- 1 kezelési útmutató AXIS 25
- 1 leforgatási próbakészlet, amely egy csúszdából és egy kalkulátorból áll
- Alsó és felső összekötő csap
- Szórótárcsakészlet (rendelés szerint)
- 1 kardántengely (kezelési útmutatóval)
- 1 keverőberendezés
- Védőrács a tartályban
- ISOBUS terminál kezelőegység AXIS EMC ISOBUS gépvezérléssel (kezelési útmutatóval)

Ellenőrizze a külön megrendelt extra felszereléseket is.

Ellenőrizze, hogy a szállítás során keletkeztek-e károk vagy hiányoznak-e alkatrészek. Igazoltassa a szállítási sérüléseket a szállítómányozóval.



Átvételkor ellenőrizze a felszerelt alkatrészek szoros és rendeltetésszerű rögzítését.
A jobb oldali szórótárcsának és a bal oldali szórótárcsának mindig menetirányban kell állniuk.

Kétség esetén, kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy közvetlenül a gyárhoz!

7.2 Igények traktoroldalról

A gép biztonságos és rendeltetésszerű használata érdekében a traktornak meg kell felelnie a szükséges mechanikai, hidraulikai és elektromos előírásoknak.

- Kardántengely-csatlakozás: 1 3/8 hüvelyk, 6 részes, 540 f/perc
- II. kategóriájú hárompontemelő
- Fedélzeti feszültség: 12 V
- 7 pólusú csatlakozóaljzat
- **Olajellátás** (hidraulikus meghajtó):
 - Egy kettős működésű vezérlőszelep szabad visszatérő ág nélkül (csak Telimat felszereltség esetén szükséges)
 - Olajellátás: max. 200 bar

7.3 A kardántengely felszerelése a gépre

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély és anyagi károk nem megfelelő kardántengely miatt


A gép olyan kardántengellyel kerül kiszállításra, amely készülék- és teljesítményfüggő kialakítású.

Nem megfelelően méretezett vagy nem engedélyezett, például védőelem vagy tartólánc nélküli kardántengely használata esetén személyi sérülésekre és a traktor, illetve a gép károsodására kerülhet sor.

- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett kardántengelyeket használjon.
- ▶ Vegye figyelembe a kardántengely gyártójának használati utasítását.

- ✓ Ellenőrizze a felszerelési helyzetet: A kardántengelynek a traktorszimbólummal jelzett vége kerül a traktorra.

- ▶ Húzza le a védősapkát.
- ▶ Lazítsa meg a kardántengely-védelem arretálósavarját [1].
- ▶ Fordítsa el a kardántengely-védelmet a leszerelési pozícióba.
- ▶ Húzza ki a kardántengelyt.

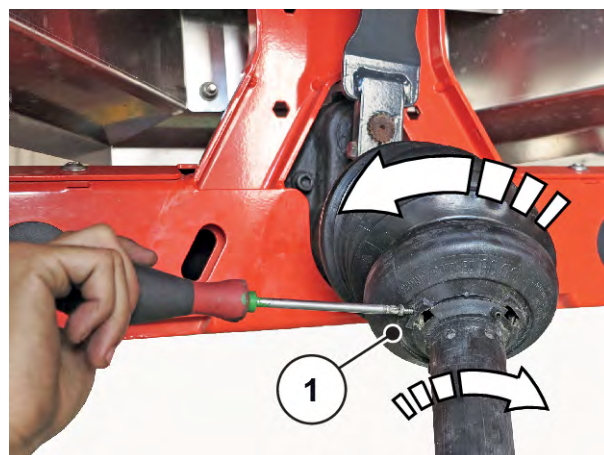

Ábr. 15: Lazítsa meg a kardántengelyvédőt

7.3.1 Csillagtárcsával szerelt kardántengely

- ▶ Húzza le a csapvédőt és zsírozza be a hajtócsapot.
- ▶ Tolja fel a kardántengelyt a hajtócsapra.



Ábr. 16: A kardántengely feltolása a hajtócsapra

- ▶ Húzza meg a csavart és az anyát egy 17-es kulccsal (maximum 35 Nm).



Ábr. 17: Kardántengely rögzítése


- ▶ Helyezze a csőbilincset a kardántengelyvédőre.



- ▶ Tolja fel a kardántengelyvédőt a csőbilinccsel a kardántengelyre, és helyezze rá a hajtónyakra (ne húzza meg).



- ▶ Fordítsa el a kardántengely-védelmet a rögzítési pozícióba.

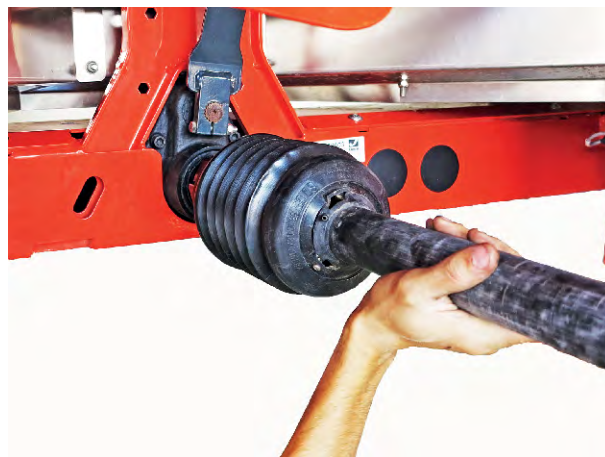

Ábr. 18: Kardántengely-védelem felhelyezése

- ▶ Húzza meg az arretálócsavart.



Ábr. 19: Kardántengely-védőcső rögzítése

- ▶ Húzza meg a csőbilincset.



Ábr. 20: Húzza meg a csőbilincset

7.3.2 Kardántengely leszerelése

- **Megjegyzés a leszereléshez**

- A kardántengely leszerelése a felszereléshez képest fordított sorrendben történik
- A tartóláncot soha ne használja a kardántengely felakasztásához.
- A felszerelt kardántengelyt mindig helyezze az erre a célra kialakított tartóba [2].

7.4 A gép felszerelése a traktorra

7.4.1 Előfeltételek

VESZÉLY!

Nem megfelelő traktor által okozott életveszély

Ha nem megfelelő traktort használ a géphez, akkor az üzemeltetés és a szállítás közben a legsúlyosabb balesetekre kerülhet sor.

- ▶ Csak olyan traktorokat használjon, amelyek megfelelnek a gép műszaki követelményeinek.
- ▶ A jármű dokumentumai alapján ellenőrizze, hogy az Ön traktorja alkalmas-e a géphez.

Különösen a következő előfeltételeket ellenőrizze:

- Üzembiztos a traktor és a gép is?
- Megfelel a traktor a mechanikus, hidraulikus és elektromos követelményeknek?
 - Lásd: 7.2 Igények traktoroldalról
- Egyezik a traktor és a gép felszerelési kategóriája (esetleg egyeztetés a kereskedővel)?
- A gép egyenletes, szilárd talajon áll?
- Egyeznek a tengelyterhelések a megadott számításokkal?
 - Lásd 5 Tengelyterhelés számítása

7.4.2 Felszerelés

VESZÉLY!

Életveszély figyelmetlenség vagy helytelen kezelés esetén

Életveszélyes zúzódás olyan személyek esetén, akik a megközelítés vagy a hidraulika működtetése során a traktor és a gép között tartózkodnak.


A traktor figyelmetlenség vagy hibás kezelés esetén túl későn vagy egyáltalán nem lesz lefékezve.

- ▶ Senki nem tartózkodhat a traktor és a gép közötti veszélyzónában.

- Szerelje fel a gépet a traktor hárompontos emelőjére (hátsó emelő).



Normál és késői műtrágyázáshoz **mindig** használja a gép **felső csatlakozási pontjait**.

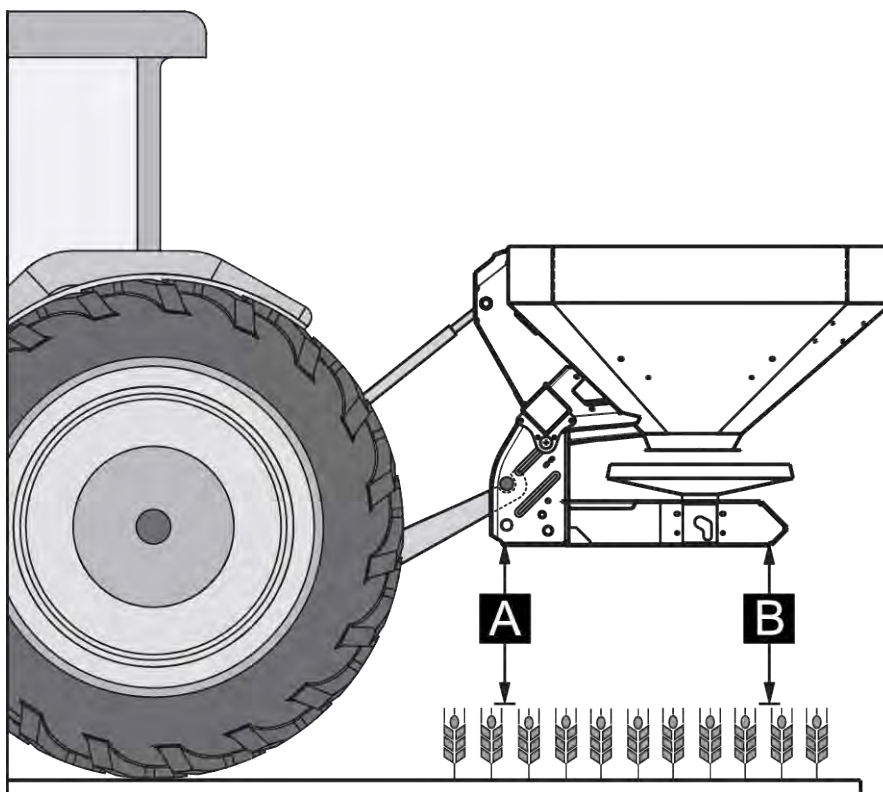

Ábr. 21: Felszerelési pozíció

Megjegyzés a felszereléshez

- III. kategóriájú traktorhoz való csatlakoztatást csak II. kategóriás távolsággal lehet felszerelni. A szűkítőhüvelyt csatlakoztassa fel.
- Biztosítsa az alsó és a felső összekötőcsapot a mellékelt csapos vagy rugós biztosítószeeggel.
- Szórás közben kerülje az ide-oda lengést. Győződjön meg róla, hogy a gép oldalirányú játéka kicsi.
 - A traktor alsó összekötő karjait merevítse stabilizátorrudakkal.

■ A gép felszerelése

- ▶ Indítsa el a traktort.
 - ▷ Ellenőrizze, hogy a teljesítményleadó tengely ki van-e kapcsolva.
- ▶ Álljon oda a géphez a traktorral.
 - ▷ Még ne reteszelve be az alsó összekötő horgot.
 - ▷ A hajtás és vezérlőelemek csatlakoztatásához figyeljen a megfelelő távolságra a traktor és a gép között.
- ▶ Állítsa le a traktor motorját. Húzza ki a gyújtáskulcsot.
- ▶ Csatlakoztassa a kardántengelyt a traktorra.
 - ▷ Ha nincs elegendő hely, használjon egy kihúzható Tele-Space kardántengelyt.
- ▶ Csatlakoztassa az elektromos tolólapvezérléseket.
- ▶ Csatlakoztassa az alsó összekötő horgot és a felső összekötőt a traktor vezetőfülkéjéből a megfelelő csatlakoztatási pontokhoz; lásd a traktor kezelési útmutatóját.



Biztonsági és kényelmi okokból javasoljuk, hogy alsó összekötő horgot hidraulikus felső összekötővel használjon.

- ▶ Ellenőrizze a gép szilárd rögzítését.
- ▶ Óvatosan emelje fel a gépet a kívánt magasságra.

ÉRTESÍTÉS!

A túl hosszú kardántengely által okozott anyagi károk

A gép felemelésekor a kardántengely felei egymáshoz érhetnek. Ez károsítja a kardántengelyt, a hajtást vagy a gépet.

- ▶ Ellenőrizze a gép és a traktor közötti szabad teret.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy elengedő legyen a kardántengely külső csőve és a szórásoldali védőtölcsér közötti távolság (legalább 20–30 mm).

- ▶ Szükség esetén rövidítse le a kardántengelyt.



Kizárólag a kereskedő vagy a szakműhely rövidítheti le a kardántengelyt.




A kardántengely ellenőrzéséhez és beállításához vegye figyelembe a kardántengely gyártójának kezelési útmutatójában szereplő szerelési utasításokat és rövidítési leírást. A kezelési útmutató a kardántengelyre van rögzítve kiszállításkor.

- ▶ Az elülső támasztógörgőket állítsa szállítási pozícióba [1].



- ▶ Ellenőrizze a gép vízszintes beállítását a beépített vízmértékkel [1].
 - ▷ Normál trágyázás [A]. A rögzítőlemeznek a hosszúkás furat elülső széléhez kell illeszkednie.
 - ▷ Késői trágyázás [B]. A rögzítőlemeznek a hosszúkás furat hátsó széléhez kell illeszkednie.

A gép fel van szerelve a traktorra.

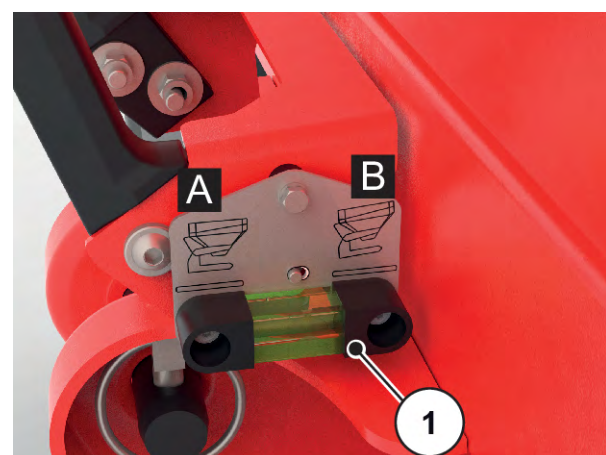

7.5 Tolólapvezérlés csatlakoztatása

■ EMC változat



Az EMC változatú gépek elektronikus tolólapvezérléssel rendelkeznek.

Az elektromos tolólapvezérlés leírását lásd a kezelőegység kezelési útmutatójában. A jelen kezelési útmutató a kezelőegység részét képezi.

7.6 Előzetesen állítsa be a szerelési magasságot

7.6.1 Biztonság

VESZÉLY!

Zúzdásveszély a gép leesése miatt

Ha a felső összekötő felek véletlenül teljesen szétjönnek, akkor a felső összekötő már nem képes felvenni a gép húzóerőit. A gép ilyen esetben hirtelen hátrabillenhet, ill. leeshet.

Súlyos személyi sérülések keletkezhetnek. A gépek károsodnak.

- ▶ A felső összekötő kicsavarásakor feltétlenül vegye figyelembe a traktor/felső összekötő gyártója által megadott maximális hosszt.
- ▶ Mindenkit küldjön el a gép veszélyzónájából.

FIGYELMEZTETÉS!

Forgó szórótárcsák által okozott sérülésveszély

Az elosztóberendezés (szórótárcsák, szórólapátok) testrészeket vagy tárgyakat ragadhat el és húzhat be. Az elosztóberendezés érintése testrészek becsípéséhez, összezúzásához vagy levágásához vezethet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a maximális megengedett felszerelési magasságot elől (V) és hátul (H) is.
- ▶ Mindenkit küldjön el a gép veszélyzónájából.
- ▶ A tartályra felszerelt védőkengyelt soha ne szerelje le.

FIGYELMEZTETÉS!

Forgó szórótárcsák által okozott sérülésveszély

Az elosztóberendezés (szórótárcsák, szórólapátok) testrészeket vagy tárgyakat ragadhat el és húzhat be. Az elosztóberendezés érintése testrészek becsípéséhez, összezúzásához vagy levágásához vezethet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a maximális megengedett felszerelési magasságot elől (V) és hátul (H) is.
- ▶ Mindenkit küldjön el a gép veszélyzónájából.
- ▶ A tartályra felszerelt védőkengyelt soha ne szerelje le.

Általános tudnivalók a felszerelési magasság beállítása előtt

- Javasoljuk a traktoron a legmagasabb csatlakozási pontot kiválasztani a felső összekötőhöz, különösen nagyobb kinyúlási magasságoknál.



Normál és késői műtrágyázáshoz **mindig** használja a gép **felső csatlakozási pontjait**.

- A gépen rendelkezésre álló alsó csatlakozási pont a traktor alsó összekötőjéhez **csak kivételes esetekben** használható késői műtrágyaszórásnál.


ÉRTESÍTÉS!**A gép helytelen beállítása**

Mérőcellás szórógépeknél helytelen súlykijelzéshez vezethet, ha a feltöltési folyamat alatt lesüllyeszti a gépet, vagy a keret a talajhoz ér. A helytelen súly megerősítése hibás szabályozáshoz vezet.

- Feltétlenül tartsa be a talajtól való szabad távolságot.

7.6.2**Maximális megengedett felszerelési magasság**

A maximális megengedett felszerelési magasságot ($V + H$) mindig a talajtól a keret alsó éléig kell mérni.

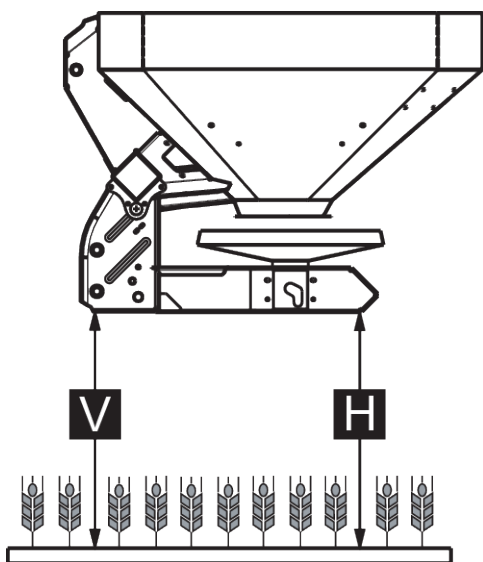

Ábr. 22: Maximális megengedett felszerelési magasság normál és késői műtrágyázás esetén

A maximálisan megengedett felszerelési magasság a következő tényezőktől függ:

Trágyázás típusa	Maximális megengedett felszerelési magasság	
	V [mm]	H [mm]
Normál trágyázás	1040	1040
Kései trágyázás	950	1010

7.6.3 Előzetesen állítsa be a szerelési magasságot

A felszerelési magasságokat (A és B) mindig a táblán kell mérni, a növényállomány felső szélétől a keret alsó pereméig.




Az A és B értékek a szórási táblázatban találhatók.

A maximálisan megengedett felszerelési magasság a trágyázás fajtájától függ:

Felszerelési magasság beállítása normál trágyázásban

- ✓ A gép a traktoron a felső összekötő legmagasabb csatlakozási pontjára van szerelve.
- ✓ A traktor alsó összekötője a gép alsó összekötő csatlakozási pontjára van szerelve.
- ▶ Határozza meg az **A** és **B** felszerelési magasságokat (a növényállomány felett).
- ▶ Hasonlítsa össze az **A** és **B** felszerelési magasságokat a növényállományhoz képest az első (V) és hátsó (H) maximális megengedett felszerelési magasságokkal.

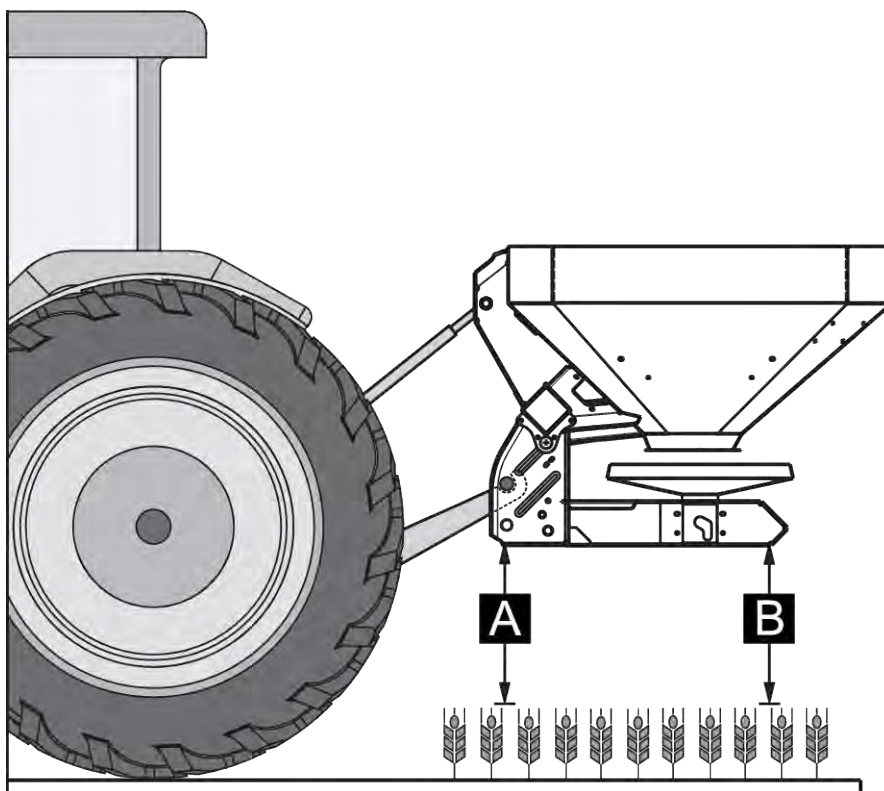

Ábr. 23: Felszerelési pozíció és -magasság normál trágyázás esetén


- ▶ Ha normál trágyázás esetén a gép meghaladja a maximálisan megengedett felszerelési magasságot, vagy ha az A és B felszerelési magasság már nem érhető el: A gépet a **késői trágyázás** kiértékelése után szerelje fel.

Alapvetően a következők érvényesek:

- $A + \text{növényállomány} \leq V$: max. 1040
- $B + \text{növényállomány} \leq H$: max. 1040

A felszerelési magasság beállítása késői trágyázás esetén

- ✓ A gép a traktoron a felső összekötő legmagasabb csatlakozási pontjára van szerelve.
- ✓ A traktor alsó összekötője a gép **alsó összekötő felső csatlakozási pontjára** van szerelve.
- ▶ Határozza meg az **A és B** felszerelési magasságokat (a növényállomány felett).
- ▶ Hasonlítsa össze az **A és B** felszerelési magasságokat a növényállományhoz képest az első (V) és hátsó (H) maximális megengedett felszerelési magasságokkal.

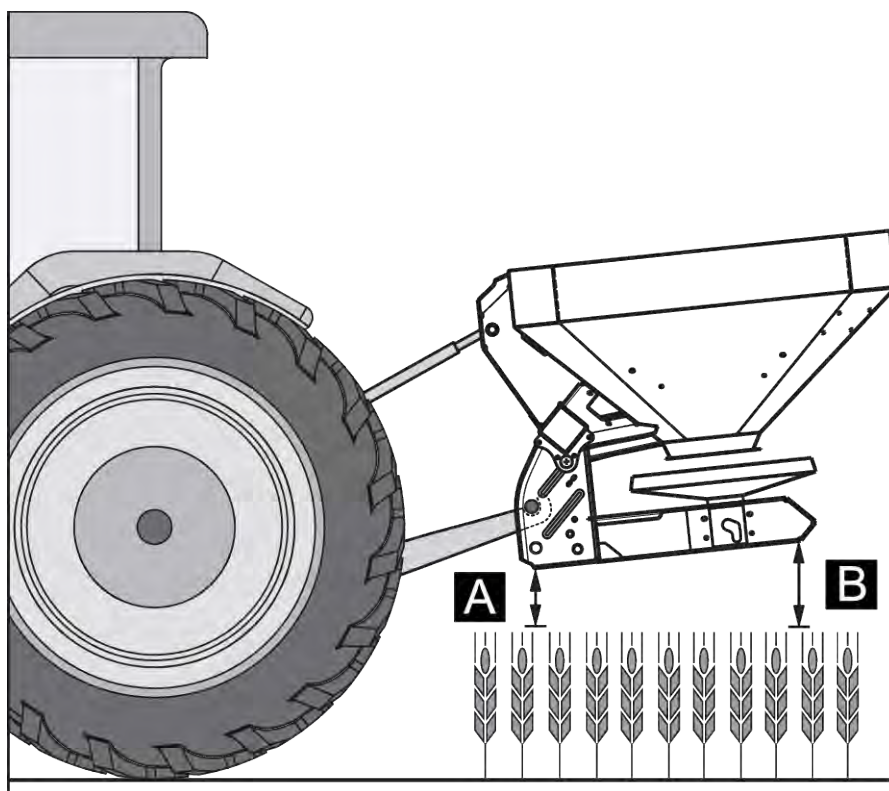

Ábr. 24: Felszerelési pozíció és -magasság késői trágyázás esetén

- ▶ Ha a traktor emelési magassága nem elegendő a kívánt felszerelési magasság eléréséhez: használja a gép alsó összekötő csatlakozási pontját.


Alapvetően a következők érvényesek:

- $A + \text{növényállomány} \leq V$: max. 950
- $B + \text{növényállomány} \leq H$: max. 1010



Biztosítsa, hogy a traktor vagy a felső összekötő gyártója által a felső összekötőre előírt maximális hosszt ne lépje túl.

- Vegye figyelembe a traktor vagy a felső összekötő gyártójának használati útmutatójában szereplő adatokat is.

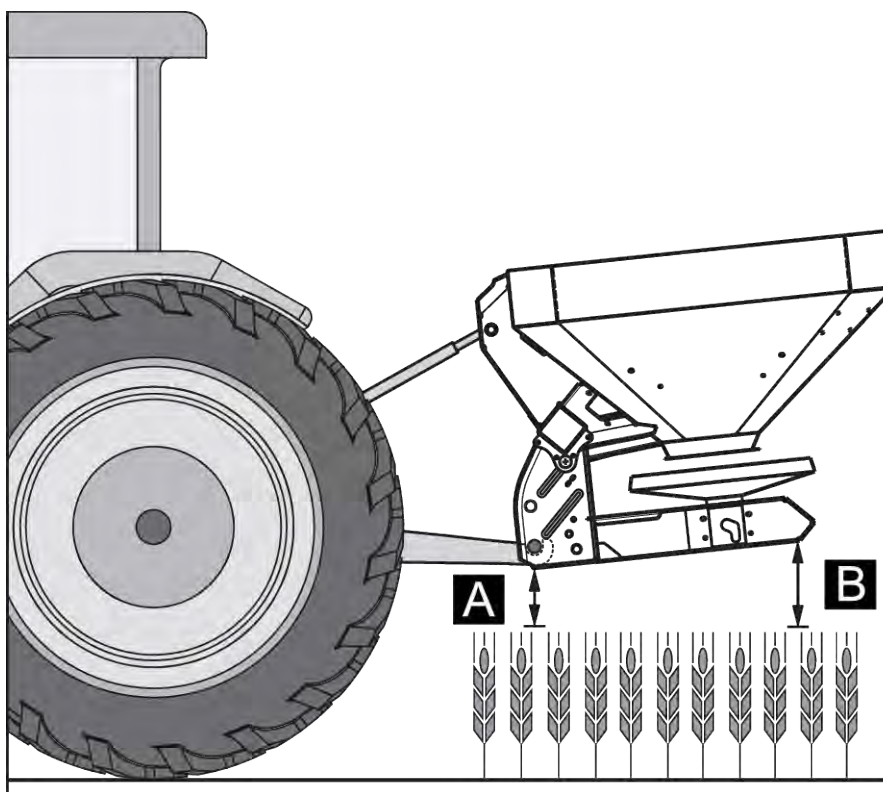


Ábr. 25: Gép felszerelése az alsó összekötő alsó csatlakozási pontjára

Alapvetően a következők érvényesek:

- $A + \text{növényállomány} \leq V$: max. 950
- $B + \text{növényállomány} \leq H$: max. 1010


7.7 Fellépő

7.7.1 Fellépő kihajtása

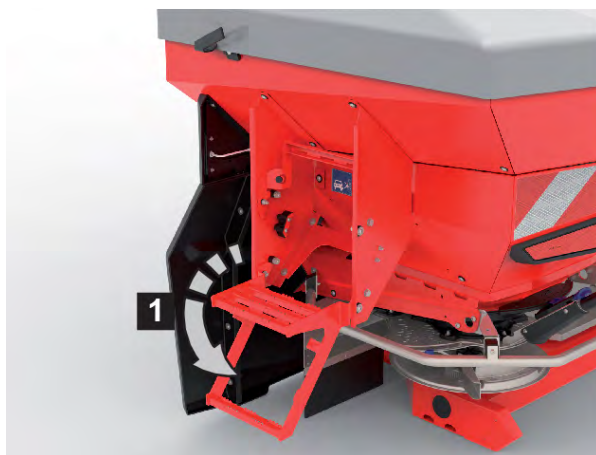

Ábr. 26: Fellépő XL-toldattal

[1] Hajtsa ki az alsó fokot.

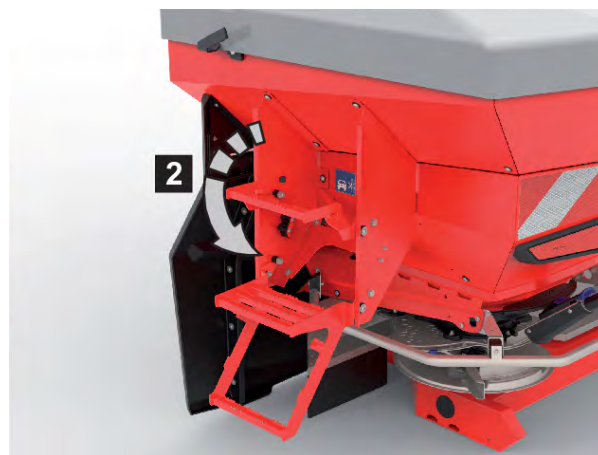


[2] Hajtsa ki a felső fokot.




Ábr. 27: Fellépő L-toldattal

[1] Hajtsa ki az alsó fokot.

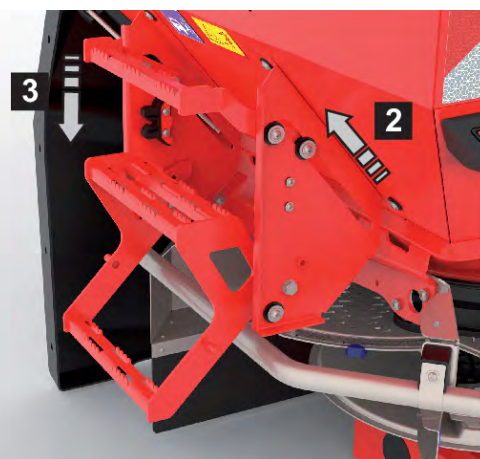


[2] Húzza ki a felső fokot ütközésig.

7.7.2 A fellépő behajtása

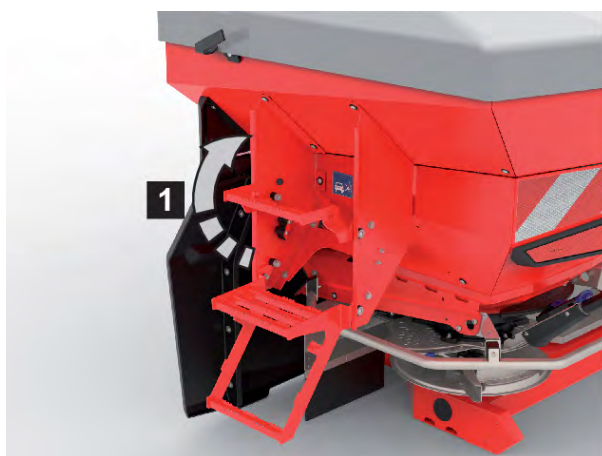


Ábr. 28: Fellépő XL-toldattal

[1] Hajtsa be a felső fokot.

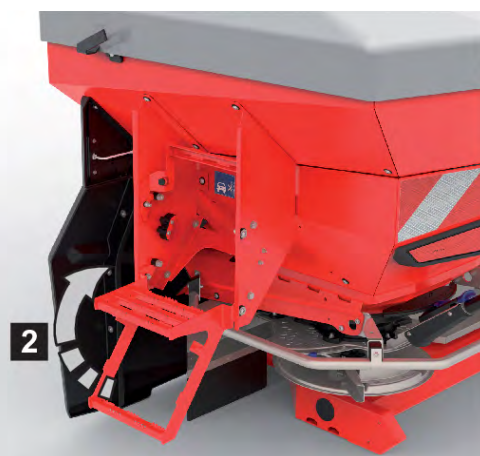

[2] Hajtsa be az alsó fokot.

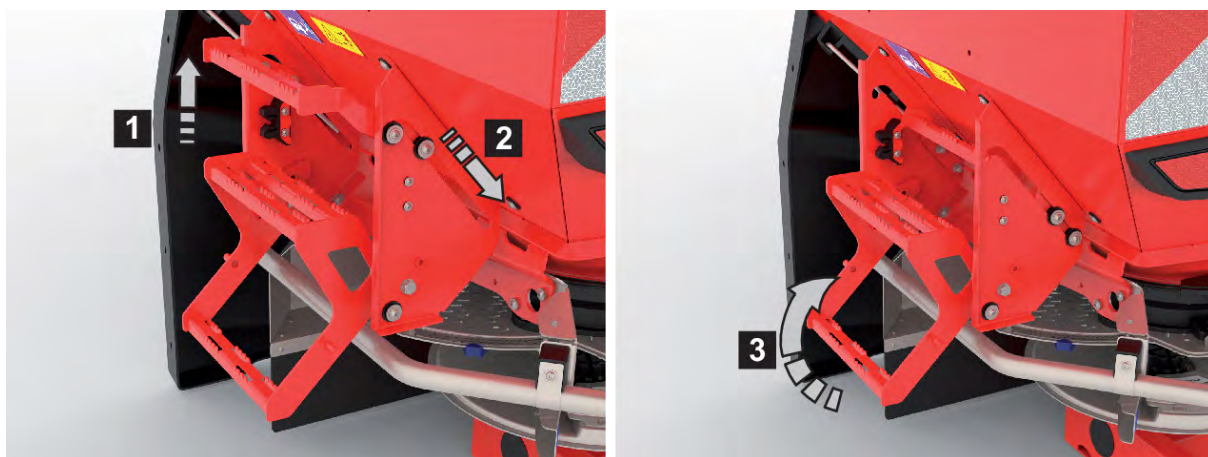

Ábr. 29: Fellépő L-toldattal

[1] Emelje meg a felső fokot és tolja hátra.

[2] Hajtsa be az alsó fokot.

7.8 Fedőponyva

7.8.1 Nyissa fel a takaróponyvét

A takaróponyva kinyitása


- ▶ Húzza maga felé a kart. [1]
- ▶ Mozgassa a kart az óramutató járásával ellentétes irányba. [2]

Ponyva nyitva

A takaróponyva lezárása

- ▶ Fordított sorrendben zárja le a ponyvét. A kar a helyére kell kattanjon.

Ponyva zárva

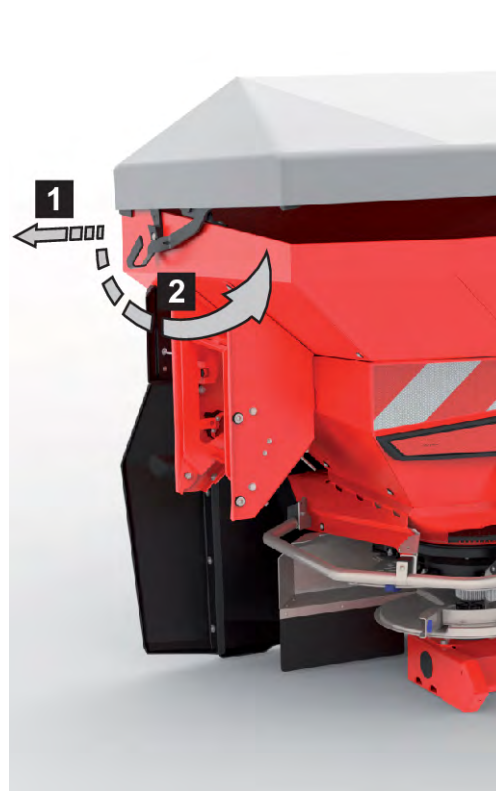

7.9 A gép feltöltése

VESZÉLY!

A járó motor sérülésveszélyeket okoz

A gépen járó motornál végzett munka a mechanikus részek és a kiszóródó műtrágya által súlyos sérülésekhez vezethet.

- ▶ Az összes beállítási, illetve karbantartási munkát előtt várja meg, hogy az összes mozgó alkatrész teljesen leálljon.
- ▶ Állítsa le a traktor motorját.
- ▶ Húzza ki a gyújtáskulcsot.
- ▶ Mindenkit küldjön el a **veszélyzónából**.

VESZÉLY!

Veszély nem megengedett össztömeg miatt

A megengedett össztömeg túllépése üzem közbeni töréshez vezethet és hátrányosan befolyásolja a jármű (gép és traktor) üzem- és közlekedésbiztonságát.

Súlyos személyi sérülések, valamint anyagi és környezeti károk lehetségesek.

- ▶ Feltétlenül tartsa be a(z) 4.3.2.1 *Súlyok és terhelések* részben szereplő adatokat.
- ▶ Feltöltés előtt határozza meg a betölthető mennyiséget.
- ▶ Tartsa be a megengedett össztömeget.
- ▶ A gépet **csak** akkor töltsse fel, ha fel van szerelve a traktorra. Győződjön meg arról, hogy a traktor egyenes, szilárd talajon áll.
- ▶ Biztosítsa a traktort elgurulás ellen. Húzza be a kéziféket.
- ▶ Állítsa le a traktor motorját, és húzza ki a gyújtáskulcsot.
- ▶ 1,25 m feletti betöltési magasság esetén a megfelelő segédeszköz segítségével (pl. homlokrakodó, felhordócsiga) töltsse fel a gépet.
- ▶ A gépet maximum a peremig töltsse fel.
- ▶ Ellenőrizze a feltöltési szintet a csatlakoztatott fellépőlétra vagy a kémlelőablak segítségével (típustól függően).

A gép feltöltése ezzel elkészült.

7.10 TELIMAT X határ- és szegélyszóró berendezés beállítása

A TELIMAT X egy távvezérelt szegély- és határszóró berendezés 12–42 m-es munkaszélességekhez (a műtrágyatípustól függően csak határszórás). A TELIMAT X berendezés a gép menetirány szerinti **jobb** oldalára van felszerelve. A berendezés a traktorról, a terminállal vezérelhető. A TELIMAT X érzékelőket először aktiválni kell a gép beállításában.



A TELIMAT X felszerelése a gépre: ehhez lásd a külön szerelési útmutatót, amelyet a berendezés szállítási terjedelem tartalmaz.

■ **TELIMAT X berendezés beállítása**

A TELIMAT X berendezést a **műtrágyatípus**, a **munkaszélesség** és a kívánt **határszórási típus** (határ- vagy szegélyszórás) alapján kell beállítani a szórási munkához.

- [1] Mechanikus kijelző (alapfelszereltség)
- [2] Felső végállás érzékelője (opció)
- [3] Alsó végállás érzékelője (opció)
- [4] Számskála a finombeállításhoz
- [5] Betűskála a durva beállításhoz
- [6] Betűskála rögzítőanyája



Ábr. 30: TELIMAT X berendezés beállítása

- A teljes TELIMAT X-ház vezetékben elfordítható a szórótárcsa forgáspontja körül (betűskála E-T). A betűskálával a ház beállítható az adott műtrágyatípus, munkaszélesség és határszórási típus szerint (határ- vagy szegélyszórás).
- A határszóró berendezés házában egyrészes vezetőlemezek vannak, amelyek egy számskála (12–18) előtt eltolhatók. A számskála lényegében a finombeállítást szolgálja.

Beállítás (betűskála)

- ▶ Lazítsa meg a betűskála rögzítőanyáját a gép beállítókarjával.
- ▶ Tolja el a TELIMAT X-házat (tolható részt) a beállítási táblázat által megadott betűkre.
A mutatónyíl pontosan a megfelelő betűre fog mutatni.
- ▶ Húzza meg a betűskála rögzítőanyáját a gép beállítókarjával.

Beállítás (számskála)

- ▶ Lazítsa meg a számskála rögzítőanyáját a gép beállítókarjával.
- ▶ Tolja el a vezetőlemezt a beállítási táblázat által megadott számértékre.
A megfelelő számérték pontosan egy vonalba esik az első vezetőlemezrel.
- ▶ Húzza meg a számskála rögzítőanyáját a gép beállítókarjával.

A beállítás megtörtént.

■ **Szórási távolság korrigálása**

A beállítási táblázatban szereplő értékek irányadó értékek. A műtrágyaminőség eltérése esetén a beállítás korrekciójára lehet szükség.

Kisebbségek esetén a vezetőlemezek kisebb korrekciója lehetséges.

- A szórási távolság **csökkentéséhez** a beállítási táblázat szerinti értékhez képest: A vezetőlemez állását a számskálán **egy** ponttal **csökkentse** (pl. 14-ről 13-ra).
- A szórási távolság **növeléséhez** a beállítási táblázat szerinti értékhez képest: A vezetőlemez állását a számskálán **egy** ponttal **növelje** (pl. 14-ről 15-re).

Jelentősebb eltérések esetén:

- A szórási távolság **csökkentéséhez** a beállítási táblázat szerinti értékhez képest: Állítsa be a teljesítményleadó tengely fordulatszámát a határ- és a forduló nyomvonalánál.
- A szórási távolság **növeléséhez** a beállítási táblázat szerinti értékhez képest: Csökkentse a teljesítményleadó tengely fordulatszámát 25 ford./perccel.



Határszórás 12–42 m munkaszélességek esetén

A szórás kép optimalizálásához ajánlott a mennyiséget a határszórás oldalon **20 %-kal** csökkenteni.

■ Tudnivalók a TELIMAT X berendezéssel történő szóráshoz

A tervezett TELIMAT X-pozíció egy egyszeres működésű vezérlőszelepen keresztül állítható be a traktorból.

- Határszórás: alsó pozíció
- Normál szórás: felső pozíció

ÉRTESÍTÉS!

Szórási hibák a TELIMAT X berendezés nem elért végállása miatt

Amennyiben a TELIMAT X berendezés nincs teljesen az adott végállásban, az szórási hibákhoz vezethet.

- ▶ Biztosítsa, hogy a berendezés mindig az adott végállásban legyen.
- ▶ Határszórásról normál szórásra váltáskor addig működtesse a vezérlőszelepet, amíg a berendezés **teljesen** a felső végállásba nem kerül.
- ▶ Hosszabb határszórás munkáknál (vezérlőegysége állapotától függően) időről időre működtesse a vezérlőszelepet, hogy a berendezést ezáltal ismét a végállásba vigye.

7.11 Beállítások nem feltüntetett műtrágyatípusok esetén

A szórási táblázatban nem szereplő műtrágyatípusokhoz tartozó beállításokat a gyakorlati ellenőrző készlettel (extra felszereltség) határozhatja meg.



Lásd a gyakorlati ellenőrző készlet kiegészítő útmutatóját.

8 Szóróüzem

8.1 Biztonság

VESZÉLY!

A járó motor sérülésveszélyeket okoz

A gépen járó motornál végzett munka a mechanikus részek és a kiszóródó műtrágya által súlyos sérülésekhez vezethet.

- ▶ Az összes beállítási, illetve karbantartási munkát előtt várja meg, hogy az összes mozgó alkatrész teljesen leálljon.
- ▶ Állítsa le a traktor motorját.
- ▶ Húzza ki a gyújtáskulcsot.
- ▶ Mindenkit küldjön el **a veszélyzónából**.

- A kihordási mennyiséget mindig zárt adagoló tolózárak mellett állítsa be.



Az EMC és W műtrágyaszórókkal akkor érhet el jó szórási eredményt, ha a kihordási mennyiség **legalább** 30 kg/min.

8.2 Útmutató a szórási üzemhez

A gép rendeltetésszerű használatának részét képezi a gyártó által előírt üzemi, karbantartási és üzemben tartásra vonatkozó feltételek betartása. A **szóróüzemhez** ezért mindig hozzátartoznak az **előkészítési** és **tisztítási/karbantartási** munkák.

- Az alább bemutatott folyamat alapján végezze a szórási munkálatokat.

Előkészítés

- ▶ A gép felszerelése a traktorra: 44
- ▶ Az adagoló tolólapok bezáródnak.
- ▶ Előzetesen állítsa be a felszerelési magasságot: 48
- ▶ Töltse be a műtrágyát: 56
- ▶ A kihordott mennyiség beállítása: 62
- ▶ Állítsa be a munkaszélességet.
 - ▷ A megfelelő szórótárcsa kiválasztása: 62
 - ▷ Feladási pont beállítása: 65

Szórási munka

- ▶ Álljon a géppel a szórás helyére.
- ▶ Ellenőrizze a felszerelési magasságot.
- ▶ Kapcsolja be a teljesítményleadó tengelyt.
- ▶ Nyissa ki a tolólapot, és kezdje meg a szórási munkát (szórás START).
- ▶ Fejezze be a szórási munkát, (szórás STOP), és zárja be a tolólapot.
- ▶ Kapcsolja ki az erőleadó tengelyt.

Tisztítás/karbantartás

- ▶ Maradék anyag ürítése: 76
- ▶ Nyissa ki a tolólapot.
- ▶ Szerelje le a gépet a traktorról.
- ▶ Tisztítás és karbantartás: 83
- ▶ Ügyeljen a gép pontos beállítására. Még egy kis mértékben hibás beállítás is lényeges változást okozhat a szórási képben.
- ▶ A gép minden egyes használata előtt és használat közben is ellenőrizze a gép megfelelő működését és a szórási mennyiség helyességét (végezzen leforgatási próbát).

A különösen kemény műtrágyafajták (pl. mészammon-salétrom, Kieserit) fokozzák az adagolórészek kopását.

A szórási távolság hátrafelé körülbelül egy munkaszélességnek felel meg. A szórás teljes szélessége kb. 2 munkaszélességnek felel meg a háromszög alakú szóráskép esetén.

- ▶ **Mindig** használja a mellékelt védőrácsot az eltömődések (pl. idegen anyagok vagy csomók) megakadályozására.

A nem magán a gépen keletkezett károk megtérítésére vonatkozó igényt kizárjuk.

Ide tartozik az is, hogy a szórási hibákból eredő következménykárok iránti felelősségvállalást kizárjuk.

A korszerű technológia alkalmazásával és a gép modern felépítésével, illetve a gyári műtrágyaszóró-tesztberendezésünkön végzett alapos, folyamatos tesztek következtében a problémamentes szóráskép előfeltételei adóttak.

Az általunk gondosan legyártott berendezés ellenére, még rendeltetésszerű használat esetén sem zárhatók ki eltérések a szórt mennyiségek vagy esetleges üzemzavarok területén.

Ezek okai a következők lehetnek:

- A műtrágya vagy a vetőmag fizikai tulajdonságainak megváltozása (pl. különböző szemcseméret-eloszlás, különböző sűrűség, szemcsealak vagy felület, pácolás, pecsételések, nedvesség)
- Csomósodás és nedves műtrágya
- Szél általi elhordás: túl erős szél esetén szakítsa félbe a szórási munkát.
- Eltömődések vagy boltozódások (pl. idegen anyagok, zsákmaradékok, nedves szóróanyag stb. miatt)
- A talaj egyenetlenségei
- Kopó alkatrészek elhasználódása
- Külső hatás által okozott sérülés
- Elmaradt tisztítás és korrózió elleni ápolás
- Helytelen hajtásfordulatszámok és menetsebességek
- A leforgatási próba kihagyása
- A gép helytelen beállítása

8.3 A kihordott mennyiség beállítása



Az EMC gépváltozatok elektronikus tolólapvezérléssel rendelkeznek a szórási mennyiség beállításához.

Az adagoló tolólap elektronikus működtetését a kezelőegység külön kezelési útmutatója írja le. A jelen kezelési útmutató a kezelőegység részét képezi

8.4 Munkaszélesség beállítása

8.4.1 A megfelelő szórótárcsa kiválasztása

A munkaszélesség megvalósításához az egyes műtrágyatípusokhoz különböző szórótárcsák állnak rendelkezésre.

Szórótárcsa típusa	Munkaszélesség
AX1	12 m - 25 m • 24 m-es távolság esetén az AX1 kell legyen a preferált szórótárcsa • Az AX1 esetében 27 és 28 m-es távolságokhoz specifikus műtrágyák szerepelnek a szórási táblázatban
AX2	24 m - 36 m
AX3	• 36 m speciális szórótárcsa karbamid > 2,9 mm • 39 m - 42 m durva szemcsés műtrágya

Minden szórótárcsán két különböző, fixen rögzített szórólapát található. A szórólapátokat a típusnak megfelelően jelöljük.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A forgó szórótárcsák által okozott sérülés veszélye

Az elosztóberendezés (szórótárcsák, szórólapátok) testrészeket vagy tárgyakat ragadhat el és húzhat be. Az elosztóberendezés érintése testrészek becsípéséhez, összezúzásához vagy levágásához vezethet.

- ▶ Feltétlenül vegye figyelembe a maximális megengedett felszerelési magasságot elöl (V) és hátul (H) is.
- ▶ Mindenkit küldjön el a gép veszélyzónájából.
- ▶ A tartályra felszerelt védőkengyelt soha ne szerelje le.

8.4.2 Szórótárcsák kiserelése és beszerelése

Bizonyos alkatrészeknek a gépre való felszereléséhez, illetve az onnan történő leszereléséhez szükség van a beállítókarra mint szerszámmra. Ez a gép oldalán található.

[1] Beállítókar (tartály a menetirány szerinti bal oldalon)



Ábr. 31: Az AXIS 25 beállítókar helye

⚠ VESZÉLY!


A járó motor sérülésveszélyeket okoz

A gépen járó motornál végzett munka a mechanikus részek és a kiszóródó műtrágya által súlyos sérülésekhez vezethet.

- ▶ **Soha** ne járó motornál vagy a traktor forgó erőleadó tengelyénél végezze a szórótárcsák fel- vagy leszerelését.
- ▶ Állítsa le a traktor motorját.
- ▶ Húzza ki a gyújtáskulcsot.


Szórótárcsák leszerelése

- ▶ Lazítsa meg a beállítókar segítségével a szórótárcsa kalapos anyáját [1].

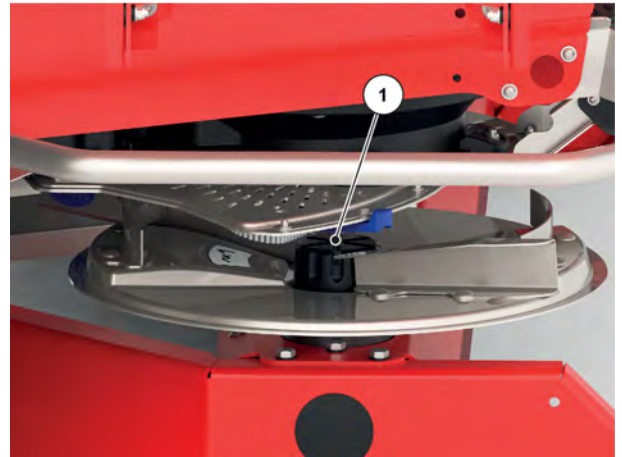

Ábr. 32: Lazítsa meg a kalapos anyát

- ▶ A kalapos anya [1] lecsavarása.
- ▶ Húzza le a szórótárcsát az agyról.
- ▶ A beállítókart helyezze vissza az erre a célra kialakított tartóba. Lásd Ábr. 31 Az AXIS 25 beállítókar helye

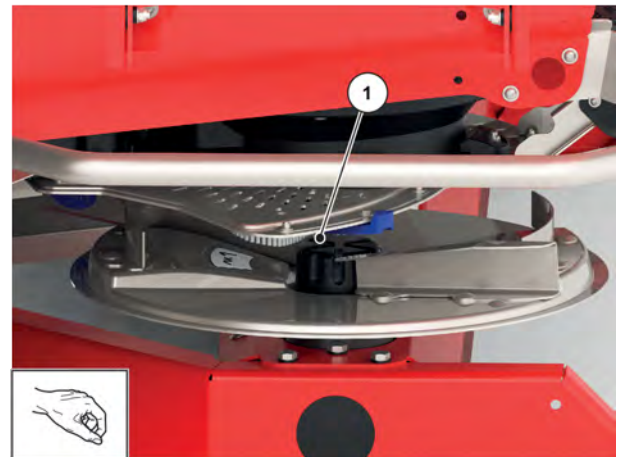

Ábr. 33: A kalapos anya lecsavarása

A szórótárcsák felszerelése

- ✓ A teljesítményleadó tengely és a traktor motorja áll, és biztosítva van véletlen bekapcsolás ellen.
- ✓ Szerelje fel a bal oldali szórótárcsát a menetirány szerinti bal oldalra, a jobb oldali szórótárcsát pedig a menetirány szerinti jobb oldalra.
 - Figyeljen arra, hogy ne cserélje fel a bal és jobb szórótárcsákat.
 - A következő szerelési eljárást a bal oldali szórótárcsa alapján mutatjuk be.
 - A jobb oldali tárcsa szerelését a jelen útmutatásoknak megfelelően végezze el.

- ▶ Helyezze a bal szórótárcsát a bal szórótárcsaagyra.

A szórótárcsának egyenletesen kell felfeküdnie az agyra (ha szükséges, távolítsa el a szennyeződések).



A szórótárcsák befogóinak csapjai a bal és jobb oldalon különböző módon vannak pozicionálva. A megfelelő szórótárcsát csak akkor szerelje be, ha az pontosan illeszkedik a szórótárcsa befogójába.

- ▶ Óvatosan helyezze fel a kalapos anyát (ne szoruljon meg).
- ▶ Húzza meg a kalapos anyát kb. 38 Nm nyomatékkal.



A kalapos anyák belül biztosítással rendelkeznek, amely megakadályozza az önlazulást. Amennyiben ez a biztosítás a meghúzáskor nem érezhető, a kalaposanya elkopott, és ki kell cserélni.

- ▶ Ellenőrizze a szórólapát és a kiömlő közötti szabad átjárhatóságot a szórótárcsák kézi forgatásával.


8.4.3 Feladási pont beállítása

A szórótárcsatípus kiválasztásával meghatározható a munkaszélesség adott tartománya. A feladási pont módosítása a munkaszélesség pontos beállítására és a különböző műtrágyatípusokhoz történő igazításra szolgál.

A feladási pontot a felső skálaíven állíthatja be:

- **Átállítás kisebb számértékek felé:** A műtrágyát hamarabb szórja ki. Kisebb munkaszélességekhez való szórásképek keletkeznek.
- **Átállítás nagyobb számértékek felé:** A műtrágyát később szórja ki, és több jut kívülre az átfedési zónába. Nagyobb munkaszélességekhez való szórásképek keletkeznek.

- ▶ Határozza meg a feladási pont pozícióját a szórási táblázatban vagy próba útján a Szórási ellenőrzőkészlettel (extra felszereltség).
- ▶ Fogja meg a fogantyút [1].
- ▶ Nyomja meg a kioldó gombot [2].
A rögzítés kiold. A beállítóközpont mozgatható.
- ▶ A beállítóközpontot és a kijelzőelemet tolja a megadott helyzetbe.
- ▶ Engedje el a kioldó gombot.
A beállítóközpont ismét rögzül.
- ▶ Gondosan ellenőrizze, hogy a beállítóközpont rögzült-e.

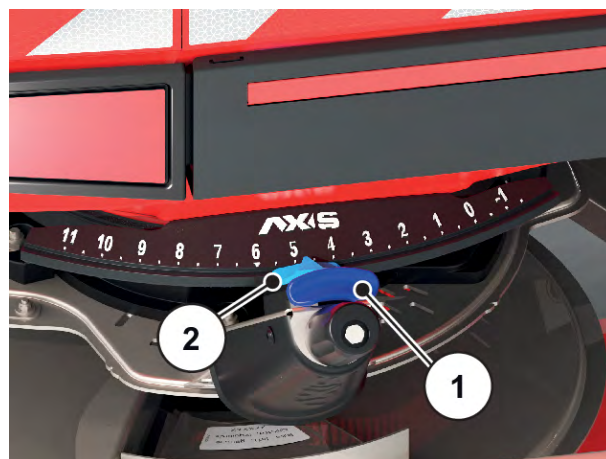

Ábr. 34: Feladási pont beállítási középpontja

A feladási pont beállítása ezzel megtörtént.

8.5 A felszerelési magasság ellenőrzése



Ellenőrizze feltöltött tartállyal, hogy megfelelő-e a beállított felszerelési magasság.

- A felszerelési magasság beállítási értékeihez lásd a szórási táblázatot.
- Tartsa be a maximálisan megengedett felszerelési magasságot. Lásd még 7.6.1 Biztonság


8.6 Teljesítményleadó tengely fordulatszámának beállítása



Helyes teljesítményleadótengely-fordulatszám: lásd szórási táblázatot.

8.7 Szórás a fordulóban

A fordulóban a megfelelő műtrágyaelosztáshoz elengedhetetlen a művelőutak precíz meghatározása.

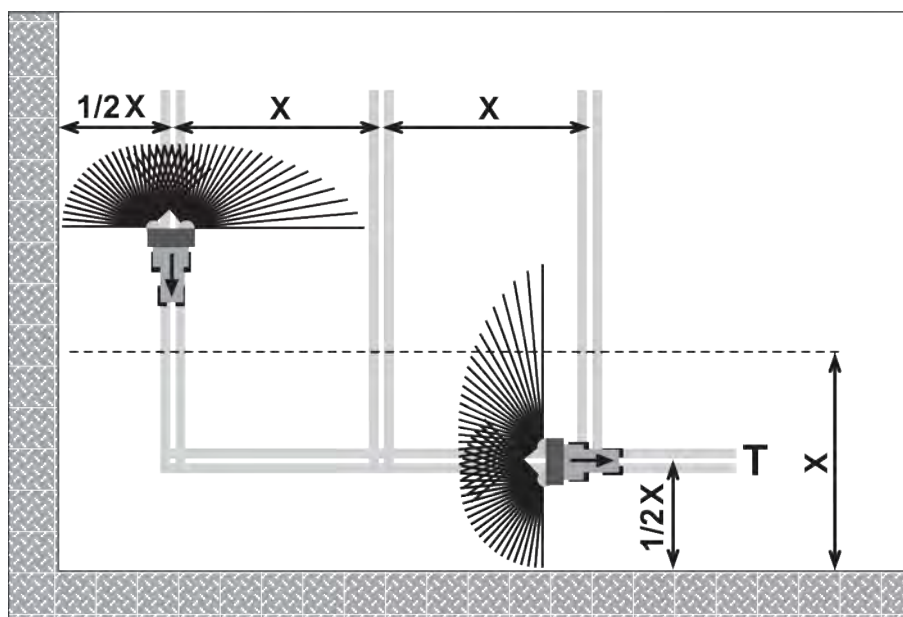

Ábr. 35: Határszórás

[T] Forduló-művelőút

[X] Munkaszélesség


- A [T] forduló-művelőutat az [X] munkaszélesség felének megfelelő távolságban jelölje ki a tábla szélétől.

Ha a forduló nyomvonalán történő szórás után újra a táblán végzi a szórást:

- Fordítsa ki a TELIMAT X határszóró berendezést a szórási tartományból (felső pozíció).

A TELIMAT X határszóró berendezés inaktív.

A szórást a teljes munkaszélességben végzik.

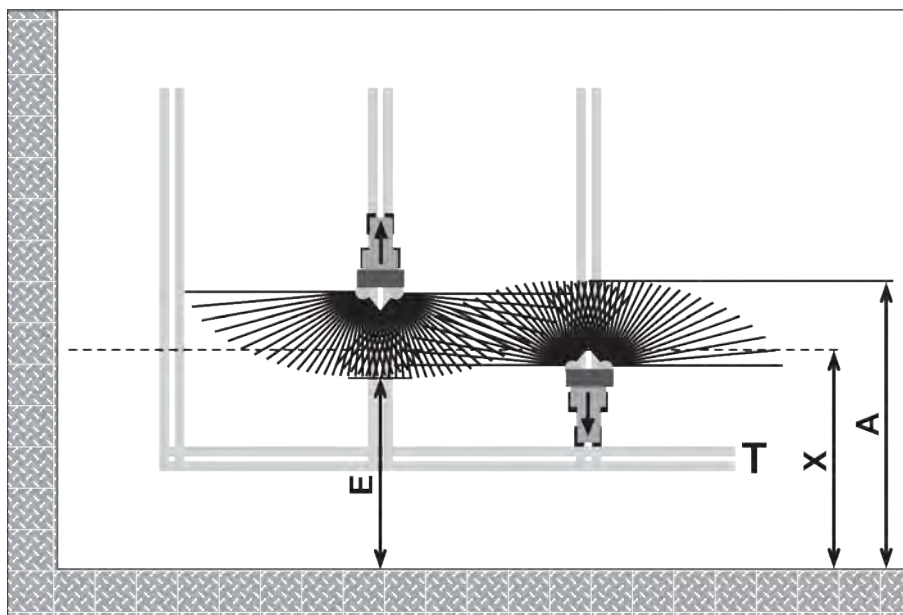

Ábr. 36: Normál szórás

- [A] Szóráskép vége a forduló-művelőútban [T] Táblavégi forduló
 történő szórásnál [X] Munkaszélesség
 [E] Szóráskép vége a táblán történő szórásnál

- Az adagoló tolólapok az oda- és visszautak során a forduló táblahatárától különböző távolságokra záródnak és nyílnak.

Kilépés a forduló-művelőútból

- Az adagoló tolólapok **kinyílnak**, ha a következő feltétel teljesül:
 - ▷ A szóráskép vége a táblán [E] a forduló táblahatárától körülbelül a fél munkaszélesség + 4–8 m távolságra esik.

A traktor a műtrágya szórási távolságától függően eltérő távolságra lehet a mezőn belül.

Belépés a forduló-művelőútba

- Az adagoló tolólapokat **a lehető legkésőbb** zárja.
 - ▷ A szóráskép vége a táblán [A] ideális esetben körülbelül a forduló [X] munkaszélességet kb. 4–8 m-rel meghaladó távolságra esik.
 - ▷ Ez azonban a műtrágya szórási távolságától és a munkaszélességtől függően nem mindig érhető el.
- A másik megoldás az, hogy a forduló-művelőúton keresztül távozik, vagy egy 2. forduló-művelőutat hoz létre.

A fentiek betartása esetén környezetbarát és költségtudatos munkát végezhet.


8.8 Szórás részszelesség-kapcsolással

A VariSpread szórási szélességet beállító asszisztenssel minden oldalon csökkentheti a szórási szélességet és a kihordási mennyiséget. Így a tábla sarkaiban nagy pontossággal szórhat.



Néhány modell nem minden országban áll rendelkezésre.

VariSpread Dynamic
ISOBUS EMC NG
Részszelességek fokozatmentes kapcsolása
EMC (+W)

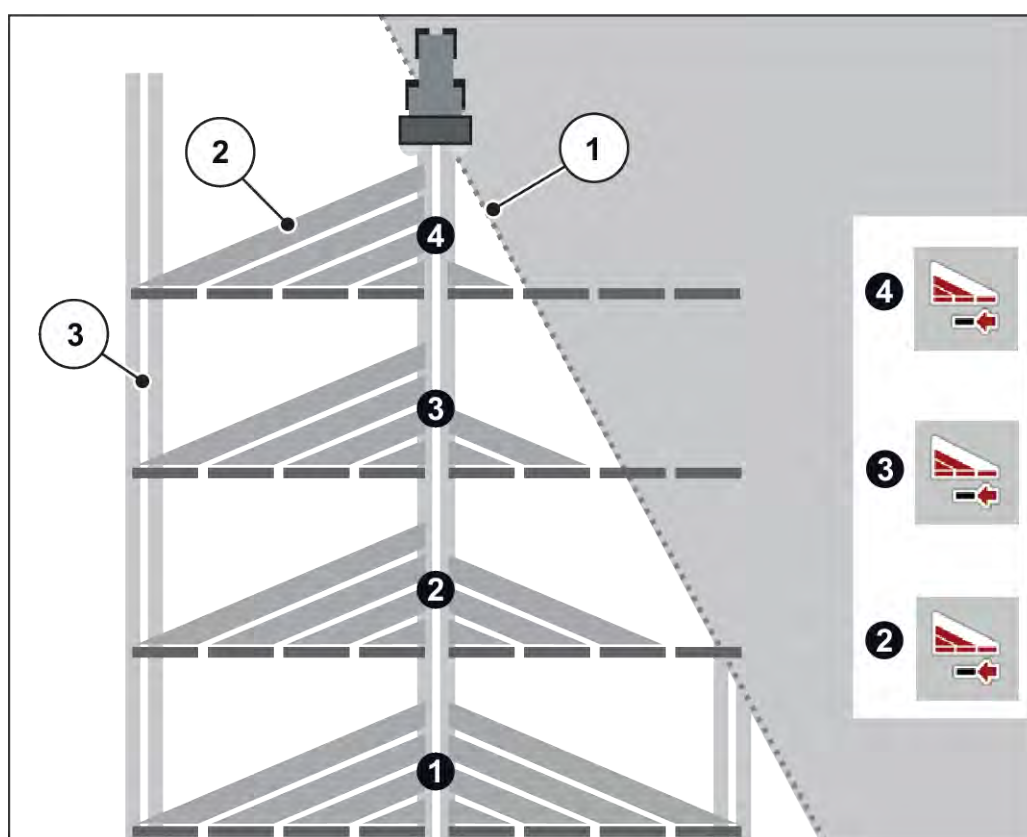

Ábr. 37: Részszelességek kapcsolása, példa

- [1] A mező szegélye [3] Traktornyomvonal
 [2] 1–4. részszelességek: részszelességek csökkentése a jobb oldalon



A VariSpread kompatibilis gép két elektromos feladásipont-működtetővel rendelkezik. A kezelőegységgel vagy az ISOBUS EMC NG gépvezérléssel a részszelességek beállításait elvégezheti, és szórás üzemben a tábla sarkaiban pontosan szórhat.

Pontosabb információkat a részszelességek lehetséges beállításairól az elektronikus vezérlés kezelési útmutatójában talál.

8.9 Leforgatási próba



Az **M EMC** géptípus automatikusan szabályozza a kijutatott mennyiséget oldalanként. A leforgatási próba ezért **nem szükséges**.

A szórás pontos ellenőrzéséhez javasoljuk minden műtrágyaváltásnál leforgatási próbát végezni.

A leforgatási próbát a következő esetekben kell elvégezni:

- az első szórási munka előtt
- ha a műtrágya minősége erősen megváltozott (nedvesség, magas portartalom, törött szemcsék)
- ha új műtrágyafajtát használ

Végezzel a leforgatási próbát járó motornál és álló helyzetben.


[1] Leforgatási próba csúszdája

Akassza ki a leforgatási próba csúszdáját

- ▶ Lazítsa meg a gumiszalagot az erre a célra szolgáló horognál.
- ▶ Vegye ki a leforgatási próba csúszdáját.

Akassza be a leforgatási próba csúszdáját

- ▶ A beszerelés fordított sorrendben történik.

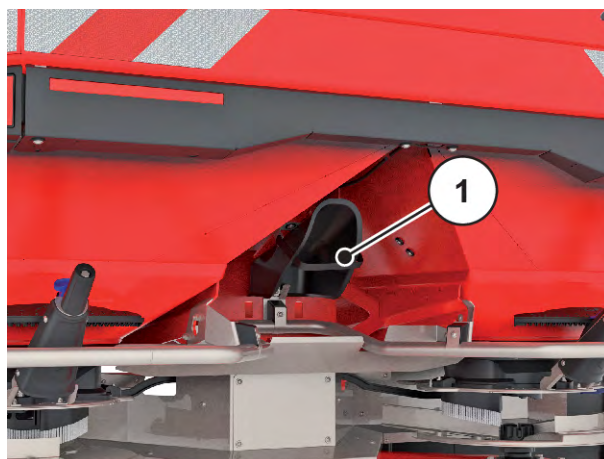

Ábr. 38: A leforgatási próba csúszdájának helye


8.9.1 Szórási mennyiség megállapítása

- A leforgatási próba kezdete előtt határozza meg a szórási célmennyiséget.

A szórási célmennyiség megállapításának feltétele a pontos menetsebesség ismerete.

Pontos menetsebesség megállapítása

- ▶ **Félig töltött géppel** tegyen meg **100 m** távolságot **a szántóföldön**.
- ▶ Mérje le az ehhez szükséges időt.
- ▶ Olvassa le a pontos menetsebességet a leforgatásipróba-kalkulátor skáláján.

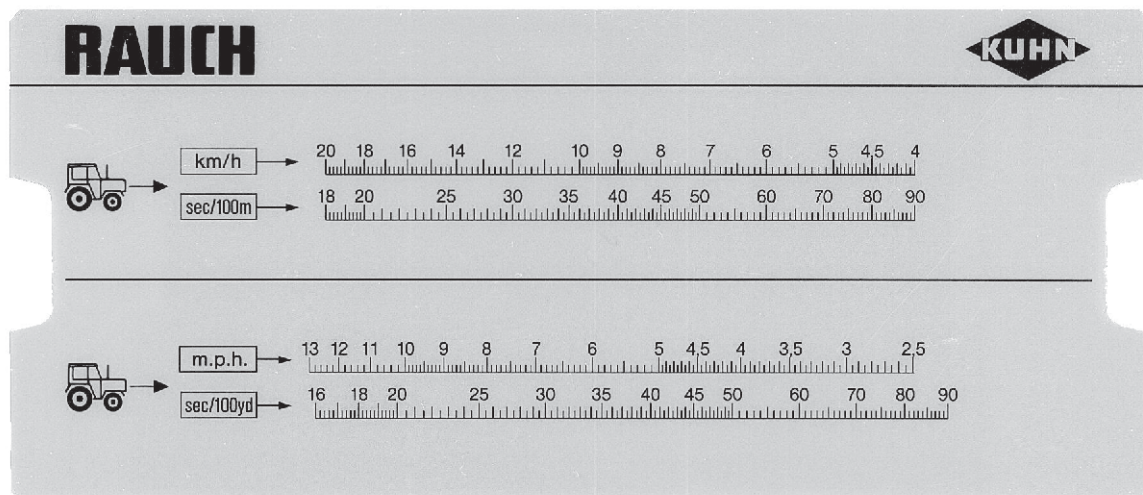

Ábr. 39: Skála a pontos menetsebesség megállapítására

A pontos menetsebesség a következő képlettel is kiszámítható:

$$\text{Menetsebesség (km/h)} = \frac{360}{\text{Mért idő 100 m-en}}$$

Példa: 100 méter megtételéhez 45 másodpercre lesz szüksége

$$\frac{360}{45 \text{ s}} = 8 \text{ km/h}$$

Percenkénti cél szórási mennyiség megállapítása

A percenkénti cél szórási mennyiség meghatározásához a következőkre van szükség:

- pontos menetsebesség
- munkaszélesség
- kívánt kihordási mennyiség

Példa: A cél szórási mennyiséget egy kiömlőn kívánja megállapítani. A menetsebesség 8 km/h, a munkaszélesség 18 m, a kihordási mennyiség pedig 300 kg/ha kell legyen.



Néhány kihordási mennyiséghez és menetsebességhez már meg vannak adva a szórási mennyiségek a szórási táblázatban.

Ha a szükséges értékek nem szerepelnek a szórási táblázatban, azokat a leforgatásipróba-kalkulátorral vagy egy képlettel meg lehet határozni.

Megállapítás a leforgatásipróba-kalkulátorral


- Mozdítsa el a nyelvet úgy, hogy a 300 kg/ha a 18 m alatt álljon
- A két kiömlő cél szórási mennyiségének értékét ekkor a 8 km/h-s menetsebesség értéke felett tudja leolvasni.

A percenkénti cél szórási mennyiség 72 kg/min.

Ha a leforgatási próbát csak egy kiömlőn végzi el, felezze meg a cél szórási mennyiség összértékét.

- A leolvasott értéket ossza el 2-vel (= kiömlők száma).

A cél szórási mennyiség kiömlőnként 36 kg/min.

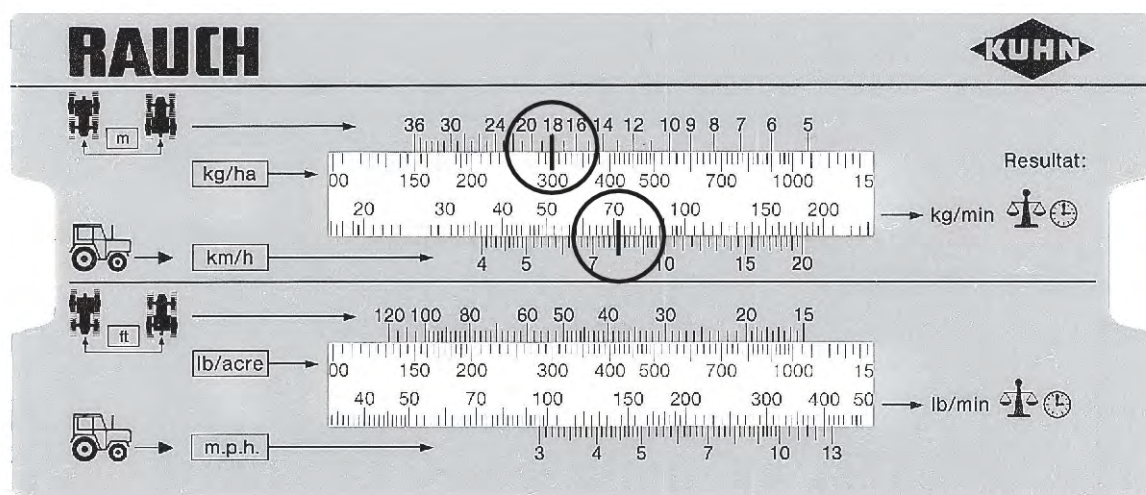

Ábr. 40: Skála a percenkénti cél szórási mennyiség megállapítására

Számítás képlettel

$$\begin{array}{lcl} \text{Cél szórási} & & \text{Kihordott mennyiség} \\ \text{mennyiség (kg/} & = & \text{(kg/ha)} \\ \text{min)} & & \\ & = & \frac{\text{Menetsebesség (km/h)} \times \text{Munkaszélesség (m)} \times}{\text{Mért idő 100 m-en}} \end{array}$$

Számítás a példához

$$\frac{8 \text{ km/h} \times 18 \text{ m} \times 300 \text{ kg/ha}}{600} = 72 \text{ kg/perc}$$



Az egyenletes műtrágyázást csak egyenletes menetsebesség mellett lehet elérni.

Például: 10%-kal magasabb sebesség 10%-os alultrágyázottsághoz vezet.

8.9.2 Leforgatási próba végrehajtása

VESZÉLY!

A járó motor sérülésveszélyeket okoz

A gépen járó motornál végzett munka a mechanikus részek és a kiszóródó műtrágya által súlyos sérülésekhez vezethet.

- ▶ **Soha** ne járó motornál vagy a traktor forgó erőleadó tengelyénél végezze a szórótárcsák fel- vagy leszerelését.
- ▶ Állítsa le a traktor motorját.
- ▶ Húzza ki a gyújtáskulcsot.

FIGYELMEZTETÉS!

A vegyi anyagok sérülésveszélyt okoznak

A kilépő szóróanyag a szem és a nyálkahártya sérüléseit okozhatja.

- ▶ A leforgatási próba során viseljen védőszemüveget.
- ▶ Vegyi anyagok kezelése során vegye figyelembe az adott gyártó figyelmeztetéseit. Viselje az ajánlott személyi védőfelszerelést (SZVF).
- ▶ A leforgatási próba során senki nem tartózkodhat a veszélyzónában.

Előfeltételek

- Az adagoló tolólapok zárva vannak.
- A traktor motorja ki van kapcsolva, és biztosítva van illetéktelen bekapcsolás ellen.
- Egy megfelelő nagyságú tartály rendelkezésre áll a műtrágya befogadásához (kapacitás legalább **25 kg**).
 - Határozza meg a begyűjtőtartály önsúlyát.
- Készítse elő a leforgatási próba csúszdáját.
- A tartályban elegendő műtrágya van.
- A szórási táblázat alapján meghatározták az előbeállítási értékeket az adagoló tolólaphoz, a kardántengely-fordulatszámhoz és a leforgatási próba idejéhez.




Válassza ki úgy a leforgatási próba értékeit, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű műtrágya legyen leforgatható. Minél nagyobb a mennyiség, annál nagyobb a mérés pontossága.



A leforgatási próbát csak a gép **egyik** oldalán végezze el. Biztonsági okokból azonban **mindkét** szórótárcsát szerelje le.

Leforgatási próba elvégzése (példa a bal szórási oldalon)

- ▶ Lazítsa meg a beállítókar segítségével a szórótárcsa kalapos anyáját [1].
- ▶ Húzza le a szórótárcsát az agyról.
- ▶ Állítsa a munkapontot a **11** pozícióra.
- ▶ Akassza be a leforgatási próba csúszdáját.
- ▶ Állítsa be az adagoló tolólapot.
- ▶ Állítsa a felfogótartályt a kiömlő alá.

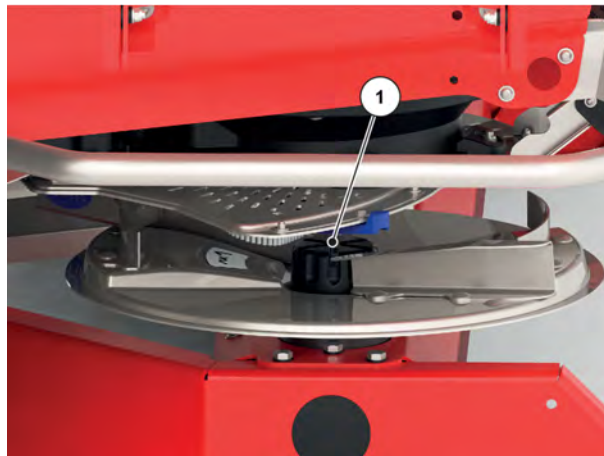

Ábr. 41: Lazítsa meg a kalapos anyát

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély forgó géprészek miatt

A forgó géprészek (kardántengely, agyak) testrészeket vagy tárgyakat kaphatnak el és ránthatnak be. A forgó géprészek megérintése horzsolásokat, becsípődéseket és zúzódásokat okozhat.

- ▶ A gép működése közben tartózkodjon a forgó agyak területén kívül.
- ▶ Forgó kardántengely mellett mindig csak a traktor üléséből működtesse az adagoló tolózárat.
- ▶ Mindenkit küldjön el a gép veszélyzónájából.

- ▶ Indítsa el a traktort.
- ▶ Állítsa be a fordulatszámot a szórási táblázat alapján.
- ▶ Nyissa ki a bal adagoló tolólapot a leforgatási próba idejére a traktor üléséből.
- ▶ Ez után zárja el az adagoló tolólapot.
- ▶ Határozza meg a műtrágya súlyát (vegye figyelembe a tartály önsúlyát is).
- ▶ Hasonlítsa össze a tényleges mennyiséget a célmennyiséggel.

Tényleges szórási mennyiség = Cél szórási mennyiség: A szórási mennyiség beállítása megfelelő volt. Fejezze be a leforgatási próbát.

Tényleges szórási mennyiség < Cél szórási mennyiség: Állítsa nagyobbra a szórási mennyiséget és ismételje meg a leforgatási próbát.

Tényleges szórási mennyiség > Cél szórási mennyiség: Állítsa kisebbre a szórási mennyiséget és ismételje meg a leforgatási próbát.




A szórási mennyiség ütközőjének újbóli pozícióbeállítása során használhatja a százalékos skálát. Ha például még hiányzik 10% leforgatási próbasúly, állítsa a szórási mennyiség ütközőjét 10%-kal magasabb pozícióba (például 150-ről 165-re).

- ▶ Fejezze be a leforgatási próbát. Állítsa le a traktor motorját, és biztosítsa véletlen bekapcsolás ellen.
- ▶ Szerelje fel a szórótárcsákat. Figyeljen arra, hogy ne cserélje fel a bal és jobb szórótárcsákat.



A szórótárcsák befogóinak csapjai a bal és jobb oldalon különböző módon vannak pozicionálva. A megfelelő szórótárcsát csak akkor szerelje be, ha a szórótárcsa pontosan illeszkedik a befogójába.

- ▶ Helyezze fel óvatosan a kalapos anyát [1] (ne szoruljon meg).
- ▶ Húzza meg a kalapos anyát kb. 38 Nm nyomatékkal. Ne használja a beállítókart.

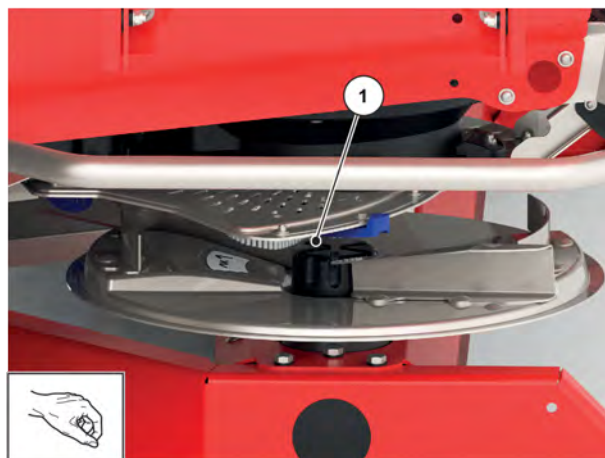

Ábr. 42: Az anya felcsavarása



A kalapos anyák belül biztosítással rendelkeznek, amely megakadályozza az önlazulást. Ennek a biztosításnak a meghúzásakor érezhetőnek kell lennie. Ha nem érezhető, az anya elkopott, és ki kell cserélni.

- ▶ Ellenőrizze a szórólapátok és a kiömlők közötti szabad átmenetet a tárcsák kézi forgatásával.
- ▶ Rögzítse újra a leforgatási próbacsúszdát és a beállítókart a megfelelő helyre.
- ▶ **Fontos:** Állítsa vissza a feladási pontot a meghatározott szórási pozícióba.

A leforgatási próba véget ért.

Számítás képlettel

A mennyiség ütközőjének pozíciója a következő képlettel is kiszámítható:

$$\text{A mennyiségi ütköző új pozíciója} = \frac{\text{Az aktuális leforgatási próba mennyiségi ütközőjének pozíciója} \times \text{Cél szórási mennyiség}}{\text{Az aktuális leforgatási próba tényleges kiszórási mennyisége}}$$

8.10 Maradék anyag ürítése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély forgó géprészek miatt

A forgó géprészek (kardántengely, agyak) testrészeket vagy tárgyakat kaphatnak el és ránthatnak be. A forgó géprészek megérintése horzsolásokat, becsípődéseket és zúzódásokat okozhat.

- ▶ A gép működése közben tartózkodjon a forgó agyak területén kívül.
- ▶ Forgó kardántengely mellett mindig csak a traktor üléséből működtesse az adagoló tolózárakat.
- ▶ Mindenkit küldjön el a gép veszélyzónájából.

A gép értékének megőrzése érdekében használat után azonnal ürítse le azt.

Megjegyzés a maradék anyag teljes leengedéséhez

Normál maradékanyag-leeresztéskor kis mennyiségű szóróanyag a tartályban maradhat. Ha teljes körű leengedést szeretne végezni (pl. a szórási szezon végén, szóróanyagcsere során), akkor járjon el a következőképpen:

- ▶ Ürítse le a tartályt, amíg nem folyik ki több szóróanyag (normál maradékanyag-leeresztés).
- ▶ Kapcsolja ki a traktor motorját, és biztosítsa illetéktelen bekapcsolás ellen. Vegye ki a traktor gyújtáskulcsát
- ▶ Helyezze a feladási pontot a **11-es** pozícióba.
- ▶ Távolítsa el a maradék anyagot a gép tisztítása során gyenge vízszugárral. Lásd még: *10.4 A gép tisztítása és karbantartása.*

8.11 A gép leállítása és lecsatolása

⚠ VESZÉLY!


Zúzódásveszély a traktor és a gép között

A leállítás vagy leválasztás közben a traktor és a gép között tartózkodó személyek életveszélyben vannak.

- ▶ Senki nem tartózkodhat a traktor és a gép közötti veszélyzónában.

A gép leállítására vonatkozó előfeltételek:

- Állítsa a gépet vízszintes, szilárd talajra. Ha van, állítsa támasztógörgőkre (opció).
- A gépet csak üres tartállyal szabad leállítani.
- Tehermentesítse a csatlakozási pontokat (alsó és felső összekötők) a gép leszerelése előtt.

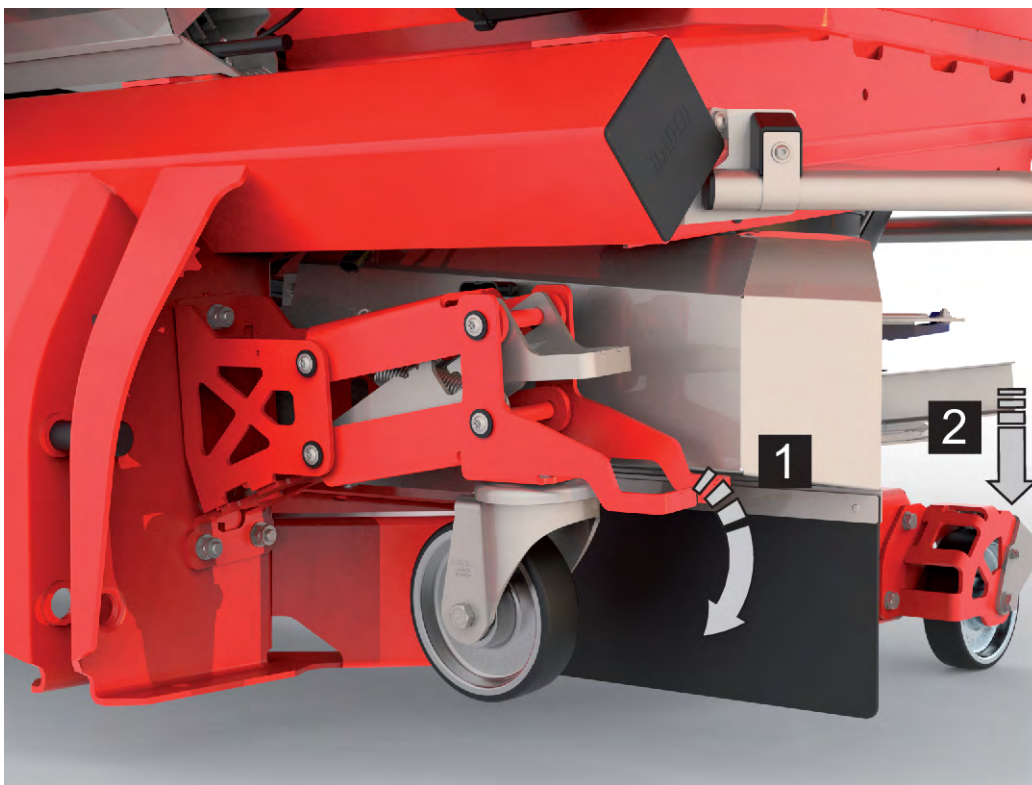

Állítsa a gépet támasztógörgőkre

- ▶ Működtesse az elülső támasztógörgőket [1], amíg a helyükre nem kattannak.
- ▶ Engedje le a gépet
- ▶ Működtesse a rögzítővel ellátott bakgörgőt (hátul) [2].

Gép parkoló állásban

Gép leállítása

- ▶ Porvédő sapkák felhelyezése elektromos és hidraulikus csatlakozásokra.
- ▶ A lekapcsolás után helyezze a kardántengelyt, a hidraulikus tömlőket és az elektromos kábeleket az alvázon erre a célra kialakított tartókra. *Tömlőtartó 27*

9 Üzemzavarok és lehetséges okok

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély a nem megfelelő üzemzavar-elhárítás esetén

A későn vagy nem szakszerűen, nem szakképzett személyek által elvégzett üzemzavar-elhárítás súlyos testi sérülésekhez, valamint a gép és a környezet károsításához vezethet.

- ▶ A fellépő üzemzavarokat **azonnal** el kell hárítani.
- ▶ Az üzemzavar-elhárítást önállóan csak akkor szabad elvégezni, ha Ön rendelkezik a megfelelő **képesítéssel**.

Az üzemzavar-elhárítás előfeltételei:

- Kapcsolja ki a traktor motorját, és biztosítsa illetéktelen bekapcsolás ellen.
- Állítsa le a gépet a földre.



Az üzemzavarok elhárítása előtt különösen a következő fejezetek figyelmeztető utasításait vegye figyelembe: *3 Biztonság* és *10 Karbantartás és üzemben tartás*.

Üzemzavar	Lehetséges ok	Intézkedés
Rendszertelen műtrágyaeloszlás	Műtrágyamaradékok a szórótárcsán, lapátokon és szórócsatornáknakban	Távolítsa el a műtrágyamaradékokat
	Az adagoló tolólapok nem nyílnak ki teljesen	Ellenőrizze az adagoló tolólapok működését
	A feladási pont rosszul van beállítva	Helyesbítse a munkapont beállítását
Túl sok műtrágya a traktor nyomvonalán	A szórólapátok, a kivezetések meghibásodtak	Azonnal cserélje ki a meghibásodott alkatrészeket
	A műtrágya simább felületű, mint ami a szórási táblázatban tesztelt műtrágyáé.	Állítsa későbbre a feladási pontot (pl. 4-ről 5-re)
	Erőleadó tengely fordulatszáma túl kicsi	Korrigálja a fordulatszámot
Túl sok műtrágya az átfedési területen	A műtrágya durvább felületű, mint ami a szórási táblázatban tesztelt műtrágyáé.	Állítsa korábbra a feladási pontot (pl. 5-ről 4-re)
	Túl nagy az erőleadó tengely fordulatszáma	Korrigálja a fordulatszámot

Üzemzavar	Lehetséges ok	Intézkedés
A szóró az egyik oldalon nagyobb mennyiséget adagol. A tartály normál szórás esetén egyenetlenül ürül.	Híd keletkezése a keverőmű felett	- Távolítsa el a műtrágyát az érintett oldalon a védőrács magasságáig. - Szüntesse meg a hidat megfelelő faanyaggal a védőrácsra keresztül.
	A kiömlő eltömődött	Lásd Az adagolónyílások eltömődése című részt
	Az adagoló tolólap rosszul van beállítva	- Ürítse le a maradék anyagot. - Ellenőrizze az adagoló tolólap beállítását. Lásd <i>10.8 Adagoló tolólap beállításának igazítása</i>
	A keverőmű meghibásodott	- Távolítsa el a műtrágyát az érintett oldalon a védőrács magasságáig. - Nyitott adagolónál megfelelő faanyaggal a védőrácsra keresztül távolítsa el a maradék műtrágyát a kiömlőnyíláson keresztül. - Ellenőrizze a keverőmű működését. Lásd <i>10.6 Ellenőrizze a keverőmű hajtását</i>

Üzemzavar	Lehetséges ok	Intézkedés
A műtrágya adagolása a szórótárcsához rendszertelen	Híd keletkezése a keverőmű felett	- Távolítsa el a műtrágyát az érintett oldalon a védőrács magasságáig. - Szüntesse meg a hidat megfelelő faanyaggal a védőrácsra keresztül.
	A kiömlő eltömődött	Lásd Az adagolónyílások eltömődése című részt
	A keverőmű meghibásodott	- Távolítsa el a műtrágyát az érintett oldalon a védőrács magasságáig. - Nyitott adagolónál megfelelő faanyaggal a védőrácsra keresztül távolítsa el a maradék műtrágyát a kiömlőnyíláson keresztül. - Ellenőrizze a keverőmű működését. Lásd 10.6 <i>Ellenőrizze a keverőmű hajtását</i>
A szórótárcsák csapkodnak.		▶ Ellenőrizze a záróanyák szilárdságát és meneteit.
Az adagoló tolólap nem nyílik.	Az adagoló tolózár nehezen mozog.	▶ Ellenőrizze a tolólapok, karok és csuklók mozgását, és szükség esetén javítsa ki őket. ▶ Ellenőrizze a húzórugót.
	A csatlakozó tömlőcsatlakozásának szűkítőblendéje elszennyeződött.	▶ Tisztítsa meg a csatlakozó tömlőcsatlakozásának szűkítőblendéjét.
Az adagoló tolólap túl lassan nyílik.	Az adagoló tolózár nehezen mozog.	▶ Tisztítsa meg a torokblendét. ▶ Cserélje ki a 0,7 mm-es blendét 1,0 mm-esre. ▷ A blende a csatlakozó tömlőcsatlakozásán található.

Üzemzavar	Lehetséges ok	Intézkedés
A keverőberendezés nem működik.	A keverőberendezés hajtása meghibásodott	Ellenőrizze a keverőmű hajtását, lásd 10.6 <i>Ellenőrizze a keverőmű hajtását</i>
Adagolónyílások eltömődése: • Összecsomósodott műtrágya • nedves műtrágya • egyéb szennyeződések (levelek, szalma, zsákmaradványok)	Eltömődések	▶ Állítsa le a traktort, vegye ki a gyújtáskulcsot, áramtalanítsa. ▶ Nyissa ki az adagoló tolólapot. ▶ Helyezzen alá gyűjtőedényt. ▶ Szerelje le a szórótárcsákat. ▶ A kifolyót alulról egy léccel vagy beállítókarral tisztítsa meg, és tisztítsa meg az adagolónyílást. ▶ Távolítsa el az idegen anyagokat a tartályból. ▶ Szerelje vissza a szórótárcsákat, zárja be az adagoló tolólapot
A szórótárcsák nem forognak, vagy bekapcsolás után állva maradnak.	Nyírócsavar-biztosítással rendelkező kardántengely használata esetén: • A nyírócsavaros biztosítás meghibásodott	• Ellenőrizze a nyírócsavar-biztosítást, szükség esetén cserélje (ehhez tekintse meg a kardántengely gyártójának útmutatóját).

10 Karbantartás és üzemben tartás

10.1 Biztonság



Vegye figyelembe a következő fejezetben szereplő figyelmeztető utasításokat: *3 Biztonság*

Különösen vegye figyelembe a következő szakasz tudnivalóit: *3.8 Karbantartás és üzemben tartás*

Különösen vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat:

- Hegesztési munkákat, illetve az elektromos és hidraulikus berendezéseken végzett munkákat csak szakemberek végezhetnek.
- A felemelt géppel történő munkavégzéskor **billenésveszély** áll fenn. Mindig biztosítsa a gépet megfelelő alátámasztással.
- A gép emelőeszközzel végzett emelésekor mindig használja a tartályban lévő **mindkét** emelőszemet.
- A külső erővel működtetett alkatrészeknél **becsípődés- és zúzódásveszély** áll fenn. Karbantartás során ügyeljen arra, hogy senki se tartózkodjon a mozgó alkatrészek közelében.
- A pótalkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó által megadott műszaki követelményeknek. Ez eredeti alkatrészek esetén adott.
- Minden tisztítási, karbantartási és üzemben tartási munka, illetve üzemzavar-elhárítás előtt állítsa le a traktor motorját, húzza ki a gyújtáskulcsot, és várja meg, hogy a gép összes mozgó alkatrésze teljesen megálljon.
- A gép kezelőegységgel végzett kezelése esetén a külső működtetésű alkatrészek további kockázatokat és veszélyeket jelenthetnek.
 - Válassza le a traktor és a gép közötti áramellátást.
 - Válassza le az akkumulátorról az áram tápkábelét.
- **KIZÁRÓLAG hozzáértő és felhatalmazott szakműhely** végezhet javítási munkákat.

VESZÉLY!

A járó motor sérülésveszélyeket okoz

A gépen járó motornál végzett munka a mechanikus részek és a kiszóródó műtrágya által súlyos sérülésekhez vezethet.

- ▶ Az összes beállítási, illetve karbantartási munkát előtt várja meg, hogy az összes mozgó alkatrész teljesen leálljon.
- ▶ Állítsa le a traktor motorját.
- ▶ Húzza ki a gyújtáskulcsot.
- ▶ Mindenkit küldjön el **a veszélyzónából**.

■ **Wartungstabelle**

Feladat	Működtetés előtt	Használat után	Az első X óra után	Az első X óra után	X óránként	X óránként	X óránként	Minden X. évben	Az ideig kezdetén
Érték (X)			10	100	50	100	150	6	
Tisztítás									
Tisztítás és karbantartás		X							
Kenés									
Szórótárcsaagy						X			X
Mérleges műtrágyaszóró gép					X				X
Kardántengely									X
Felső és alsó összekötő golyói					X				X
Feladáspont-beállítás					X				X
Csuklók, perselyek					X				X
Ellenőrzés									
Kopó alkatrészek						X			X
Csavarkötések	X		X						X
Mérőcellák csavarkötéseinek ellenőrzése							X		X
Védőrács-reteszelés	X				X				
Keverőmű hajtása	X								
Szórólapátok	X				X				
Adagoló tolólap beállítása				X					X
Feladási pont beállítása					X				X
Hidraulikatömlők	X				X				X
Lecserélése									
Hidraulikatömlők								X	

10.2 Kopó alkatrészek és csavarkötések

10.2.1 Kopó alkatrészek ellenőrzése

■ *Kopó alkatrészek*

Kopó alkatrészek: **Szórólapátok, keverőfej, kiömlő kefékkel, hidraulikus tömlők** és valamennyi műanyag alkatrész.

A műanyag alkatrészek, normál szórási feltételek mellett is, bizonyos mértékű öregedésnek vannak kitéve. A műanyag alkatrészek közé tartozik pl. a **védőrácsreteszelés, hajtórúd**.

- Rendszeresen ellenőrizze a kopó alkatrészeket.

Ezeket az alkatrészeket látható kopás, deformálódás, lyukak vagy öregedés megjelenése esetén cserélje ki. Ezek különben hibás szórásképet eredményeznek.

A kopó alkatrészek élettartama többek között a használt szóróanyagtól is függ.

10.2.2 Csavarkötések ellenőrzése

■ *Csavarkötések*

A csavarkötéseket gyárilag a szükséges nyomatékkal meghúzzuk és biztosítjuk. Különösen az első üzemórákban a lengések és rezgések meglazíthatják a csavarkötéseket.

- ▶ Ellenőrizze, hogy az összes csavarkötés szoros-e.



Egyes alkatrészek önzáró anyákkal vannak rögzítve.

Ilyen alkatrészek szerelésekor mindig új önzáró anyákat használjon.



Vegye figyelembe a standard csavarkötések meghúzási nyomatékait.


- Lásd 13.1 *Meghúzási nyomaték táblázata*

10.2.3 A mérőcella csavarkötéseinek ellenőrzése

■ *Mérőcellák csavarkötéseinek ellenőrzése*


A gép 2 mérőcellával és egy húzóráddal van felszerelve. Ezek csavarkötéssel vannak rögzítve.

- ▶ Nyomatékkulccsal húzza meg erősen a 2 db csavarkötést [1] bal és jobb oldalon, a mérlegcelláknál (nyomaték = **300 Nm**).

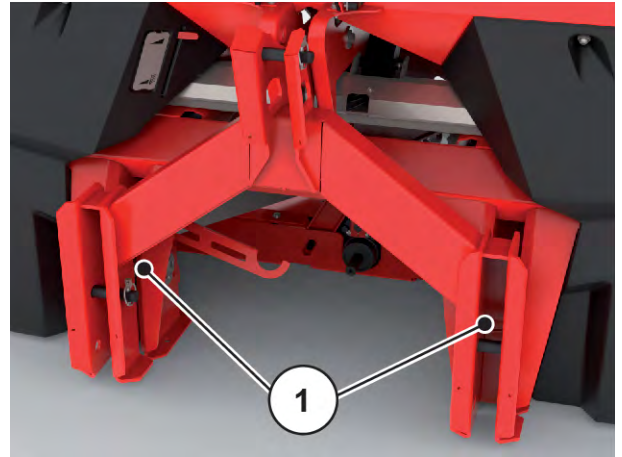

Ábr. 43: A mérőcella rögzítése (menetirány szerinti bal oldalon)

- ▶ Nyomatékkulccsal húzza meg erősen a csavarkötést [1] (nyomaték = **65 Nm**).

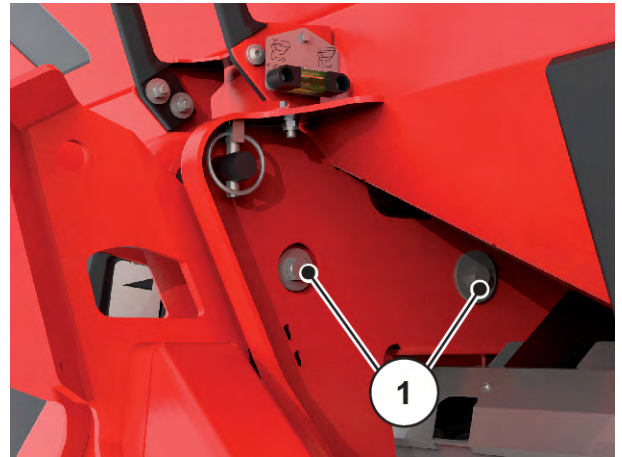

Ábr. 44: A húzóród rögzítése a mérőkereten



A csavarkötések nyomatékkulccsal történő meghúzása után a mérőrendszert tárazza újra. Ehhez a kövesse a kezelőegység használati útmutatójában a **Mérleg tárazása** fejezet utasításait.

10.3 Védőrács kinyitása a tartályban

■ Védőrács-reteszelés


⚠ FIGYELMEZTETÉS!**A tartály mozgó alkatrészei miatti veszély**

A tartályban mozgó alkatrészek találhatók.

Üzembe helyezéskor és üzemelés közben a kéz és a láb sérülésének veszélye áll fenn.

- ▶ A gép üzembe helyezése és üzemeltetése előtt feltétlenül szerelje be és reteszelje a védőrácsot.
- ▶ A védőrácsot **kizárólag** karbantartási munkák vagy üzemzavar esetén nyissa fel. A védőrács kinyitása előtt állítsa le a traktort.

A védőrácsok szerszám nélkül, mechanikusan reteszelhetők.

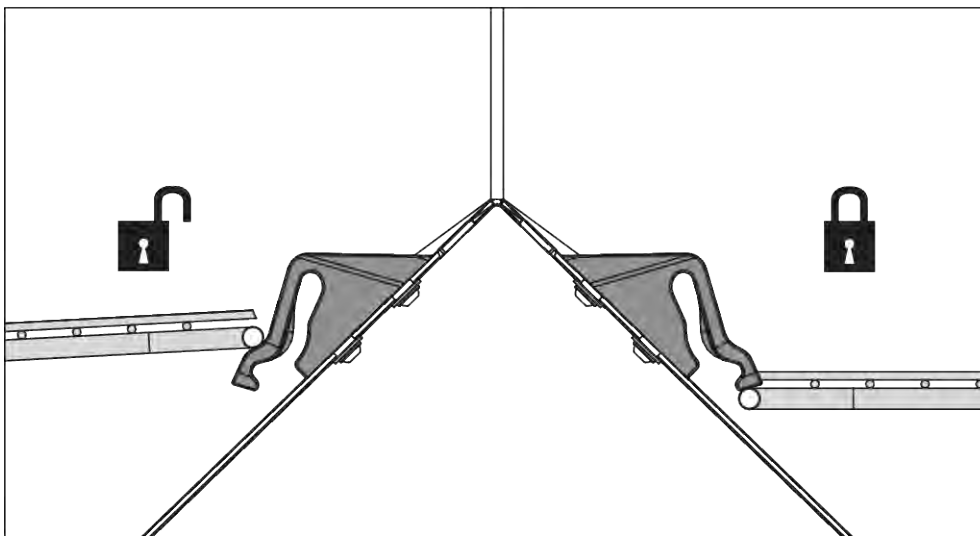

Ábr. 45: Védőrács-reteszelés nyitva/zárva


A védőrács véletlen kinyitásának megakadályozására a védőrács-reteszelés csak szerszámmal oldható ki (pl. a beállítókarral).

Előfeltételek:


- Engedje le a gépet.
- Állítsa le a traktor motorját. Húzza ki a gyújtáskulcsot.

Védőrács-reteszelés ellenőrzése

- ▶ Végezze el rendszeresen a védőrács-reteszelés működésének ellenőrzését.
- ▶ A meghibásodott reteszelést azonnal cserélje ki.
- ▶ Szükség esetén a védőrács-reteszelés [1] le/fel irányba való eltolásával korrigálja a beállítást.

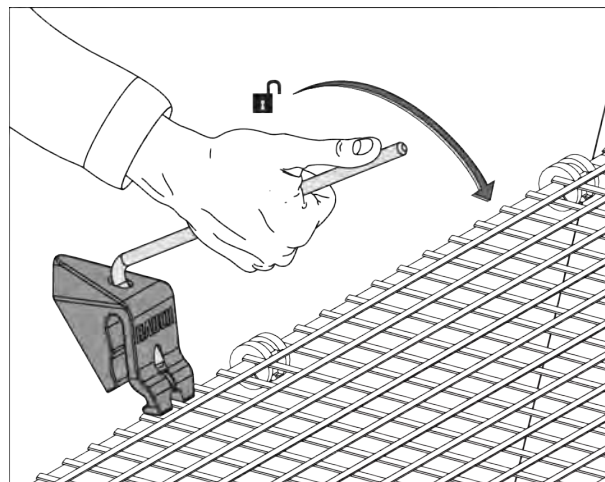

Ábr. 46: Védőrács-reteszelés kinyitása

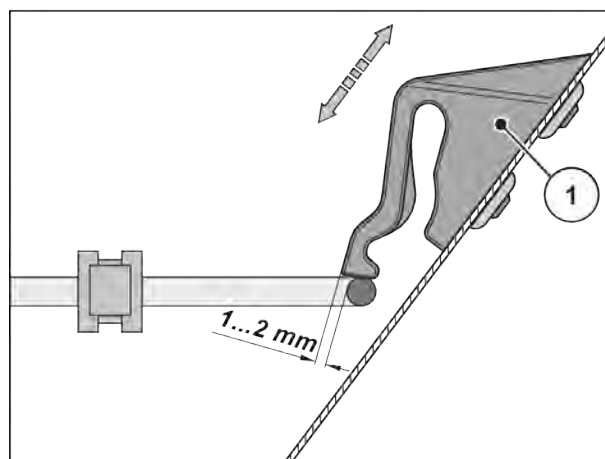

Ábr. 47: A védőrács-reteszelés működésének ellenőrzése

10.4 A gép tisztítása és karbantartása

■ Tisztítás és karbantartás



A gép értékének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy minden használat után lágy vízszugárral azonnal tisztítsa meg.

- ▶ Hajtsa fel a védőrácsokat a tartályban (lásd *Védőrács-reteszelés* fejezet).
- ▶ A kifutó csatornákat és a tolólap megvezetésének területét csak alulról tisztítsa.
- ▶ Olajozott gépeket csak olajleválasztóval ellátott gépmosóban szabad mosni.
- ▶ Nagynyomású vízszugárral történő mosáskor a sugarat soha ne irányítsa a figyelmeztető feliratokra, elektromos berendezésekre, hidraulikus alkatrészekre és siklócsapágyakra.
- ▶ Hajtómű/hajtóműkonzol tisztítása. Oldalsó nyílások az hajtóműkonzolon. *Fejezet 10.4.2 - Hajtóműkonzol tisztítása - Oldal 90*
- ▶ Tisztítás után a **száraz** gépet, **különösen a bevonatos lapátokat és a rozsdamentes acélból készült alkatrészeket** kezelje környezetbarát korróziógátlóval.
 - ▷ Illetékes kereskedőjénél megfelelő polírozókészletet szerezhet be a rozsdás helyek kezeléséhez.

10.4.1 Nehezen elérhető szennyeződések



A tisztítás során figyeljen a nehezen elérhető szennyeződésekre.

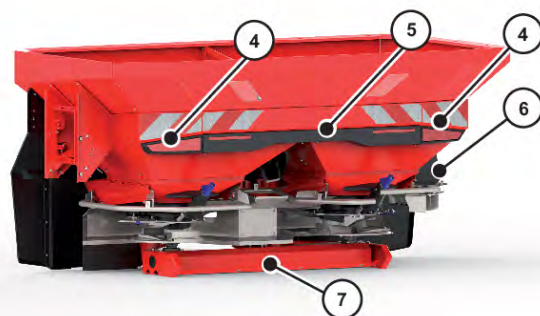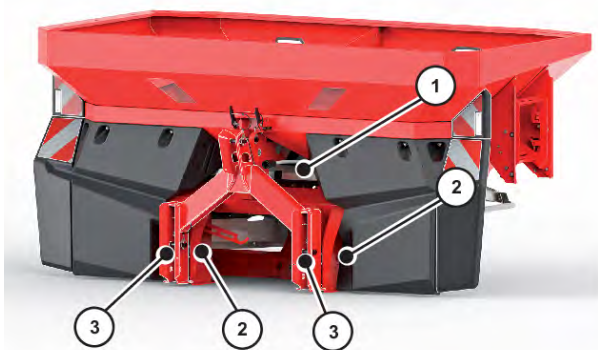

Ábr. 48: Pozíciók elől és hátul

- [1] A kábelcsatorna körül.
- [2] A mérlegcellákon.
- [3] Az alsó összekötők és csatlakozási pontok körül a vázon.

- [4] Minden világítás hátoldala.
- [5] Középső világítótest hátoldala.
- [6] TELIMAT burkolatának hátoldala.
- [7] Hajtóműkonzol belső oldala.


10.4.2 Hajtóműkonzol tisztítása

[1] Tisztítónyílások (bal, jobb)

Hajtóműkonzol tisztítása

- ▶ Helyezze a magasnyomású tisztítót a kijelölt nyílásba.
 - ▷ A szennyezett víz lefolyik.

Hagyja a gépet megszáradni

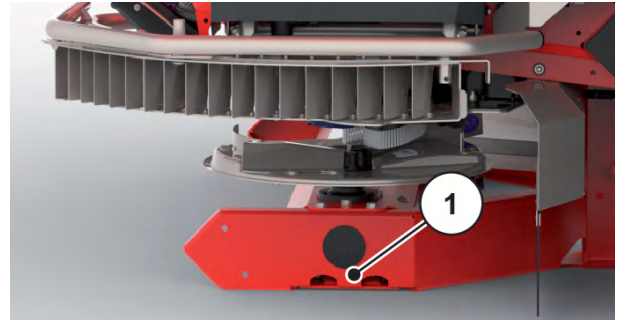

Ábr. 49: A tisztítónyílások elhelyezkedése

10.4.3 A takaróponyva szárítási pozíciója




Ábr. 50: Takaróponyva nyitva, szárítási pozícióban rögzítve

[1] Szárítási pozíció rögzítve

A gép tisztítása után helyezze a takaróponyvát szárítási pozícióba. Így a ponyva nincs teljesen lezárva, hogy a tartályban ne keletkezzen nedvesség.

10.4.4 Sárvédő kiserelése

- ▶ Használja a gép beállítókárját.
 - ▷ Lásd Ábr. 31 Az AXIS 25 beállítókár helye
- ▶ Nyissa meg a sárvédő bal és jobb oldalán lévő 3 gyorszárat (1, 2 és 3).
- ▶ A sárvédőt (4) tolja kifelé.
- ▶ Állítsa le a sárvédőt és biztonságosan őrizze meg.

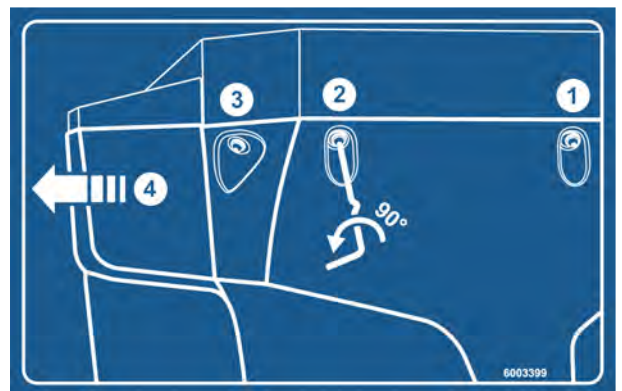

Ábr. 51: Tájékoztató matrica, sárvédő

10.4.5 Sárvédő beszerelése

- ▶ Tolja oldalról befelé a sárvédőt, amíg be nem kattan a rögzítőjébe
- ▶ Húzza meg a gép beállítókarjával a jobb és bal sárvédő 3 gyorszárát
- ▶ Helyezze vissza a beállítókart az erre a célra kialakított tartóba

10.5 Szórótárcsaagy kenése

■ Szórótárcsaagy

- Kenőanyagok: Grafitos zsír

10.6 Ellenőrizze a keverőmű hajtását

■ Keverőmű hajtása

- Kenőanyagok: Zsír/olaj



A **bal** és a **jobb** oldalon is található egy-egy keverőmű. Mindkét keverőmű a megfelelő szórótárcsával azonos irányba forog.

A szóróanyag egyenletes áramlásának biztosítása érdekében a keverőt lehetőleg állandó fordulatszámon kell üzemeltetni:

- Keverőmű fordulatszáma: 15–20 f/perc

A keverőmű megfelelő fordulatszámának eléréséhez a keverőműnek szüksége van a szóróanyagsemcsék ellenállására. Üres tartály esetén ezért lehetséges, hogy a szabad keverő nem éri el a megfelelő fordulatszámot vagy ide-oda mozog.


Ha a fordulatszám **feltöltött tartály esetén** a fenti tartományon kívül esik, ellenőrizze a keverőművet sérülések és kopás szempontjából.

A keverő működésének ellenőrzése

Előfeltételek:

- ✓ A traktor le van állítva
- ✓ A gyújtáskulcs ki van húzva
- ✓ A gép le van állítva a talajra

► Ellenőrizze a hajtórudakat

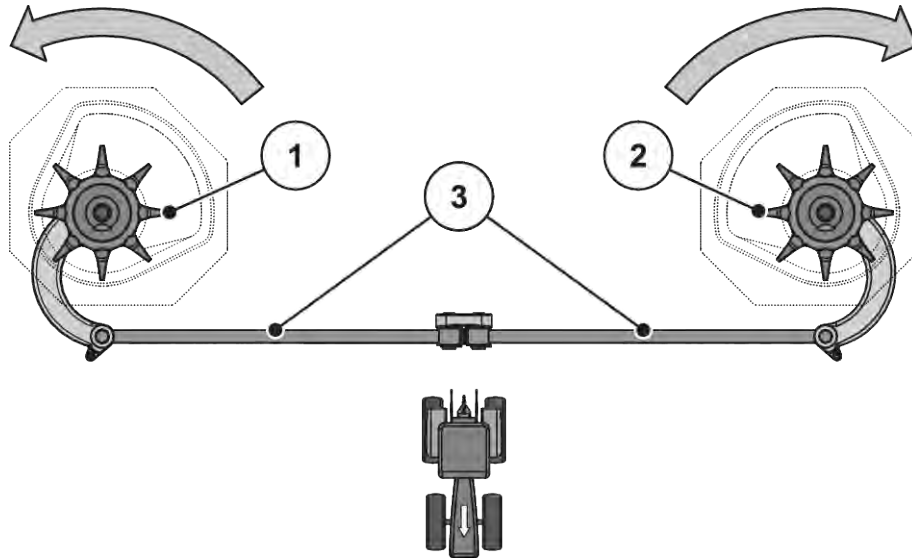

Ábr. 52: Ellenőrizze a keverőmű hajtását

[[1]] Jobb keverőfej (menetirány szerint)
[[2]] Bal keverőfej (menetirány szerint)

[[3]] Hajtórudak
[] Nyilak: A szórótárcsák forgásiránya

- ▷ A hajtórudakon nem lehet repedés vagy más károsodás
- ▷ Ellenőrizze a csuklócsapágy kopását
- ▷ Ellenőrizze a csukló összes biztonsági elemének működését
- Forgassa kézzel a keverőfejet **a szórótárcsa forgási irányába**. Lásd: Ábr. 52 Ellenőrizze a keverőmű hajtását.
 - ▷ A keverőfejnek el kell fordulnia

Ha a keverőfej nem forgatható, cserélje ki a keverőfejet.
- Forgassa a keverőfejet kézzel vagy egy olajsűrő-leszedővel **a szórótárcsa forgásirányával ellentétes irányba**. Lásd Ábr. 52 Ellenőrizze a keverőmű hajtását
 - ▷ A keverőfejnek meg kell akadnia

Ha a keverőfej forgatható, cserélje ki a keverőfejet.


Ha az ellenőrzés során nem tudja megjavítani a hiba okát, további segítségért forduljon a szakszervizhez.

Ellenőrizze a keverőfejet kopás vagy sérülés szempontjából

- ▶ Ellenőrizze a keverőfej ujjait kopás szempontjából

Az ujjak hossza nem lehet rövidebb a kopási tartománynál ($Z = 9\text{ mm}$).

Az ujjak nem lehetnek meggömbülve.

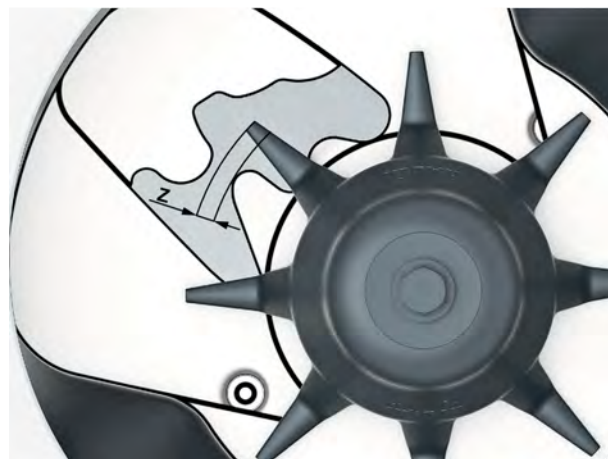

Ábr. 53: A keverőujjak kopási tartománya

10.7 Szórolapátok cseréje

■ Szórolapátok



Az elkopott szórolapátokat **csak** az illetékes forgalmazóval vagy szakműhellyel cseréltesse ki.

Előfeltétel:

- A szórotárcsák ki vannak szerelve (lásd *Fejezet 8.4.2 - Szórotárcsák kiserelése és beszerelése - Oldal 63*)


ÉRTESÍTÉS!

A szórolapáttípusok megfelelése

A szórolapát típusa és mérete a szórotárcsához illeszkedik. A nem megfelelő szórolapátok károsíthatják a gépet és a környezetet is.

- ▶ KIZÁRÓLAG az adott tárcsához engedélyezett szórolapátokat szabad felszerelni.
- ▶ Figyelje a szórolapáton feltüntetett feliratot. Az új és a régi szórolapát típusa és mérete azonos kell legyen.


- [1] Szórótárcsa típusa
- [2] Szórási oldal
- [3] Szórólapátok hossza
- [4] Bevonat

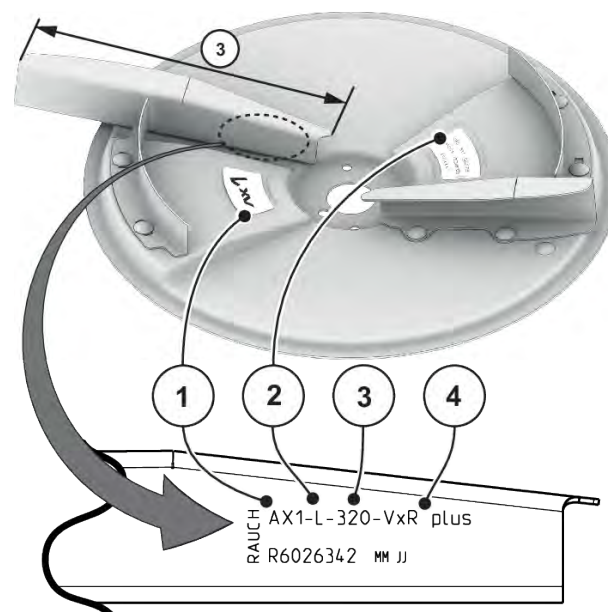


Ábr. 54: A szórótárcsa felirata

Szórólapátok cseréje

- Lazítsa ki a lapát önzáró anyáit, és vegye le a lapátot.
- Helyezze fel az új lapátot a szórótárcsára. Ügyeljen arra, hogy a lapát típusa megfelelő legyen.
- Csavarozza fel a szórólapátot (meghúzási nyomaték: **20 Nm**). Ehhez **mindig új önzáró anyákat** használjon.

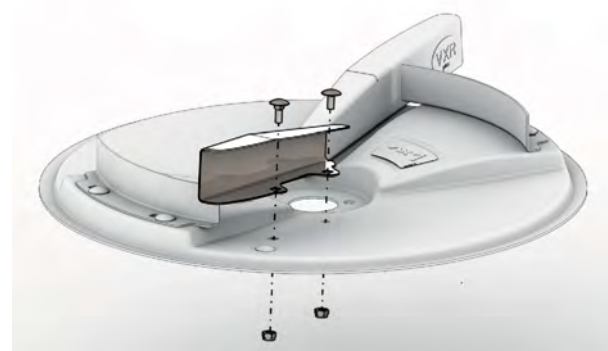

Ábr. 55: Lapát csavarjainak kilazítása

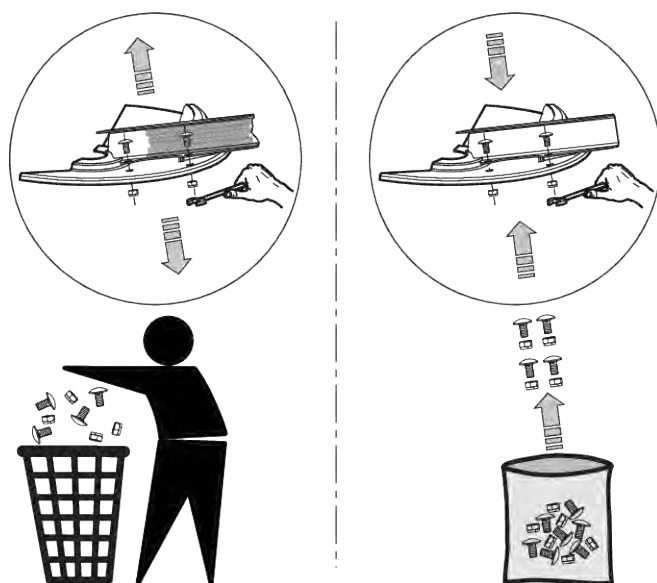

Ábr. 56: Használjon új önzáró anyát

10.8 Adagoló tolólap beállításának igazítása

■ Adagoló tolólap beállítása

Minden szórási szezon előtt ellenőrizze mindkét adagoló tolólap beállítását, hogy egyenletesen nyílnak-e, szükség esetén a szórási időszak alatt is.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A motoros működtetésű részek zúzódás- és törésveszélyt okozhatnak

A segéderővel működtetett részekben (beállítókar, adagoló tolólap) végzett munka zúzódás- és vágásveszéllyel jár.

Minden beállítási munka előtt győződjön meg az adagoló nyílás és az adagoló tolólap biztosításáról.

- ▶ Állítsa le a traktor motorját
- ▶ Húzza ki a gyújtáskulcsot
- ▶ Válassza le a traktor és a gép közötti áramellátást
- ▶ Soha ne működtesse a hidraulikus adagoló tolólapot beállítási munkák közben

Előfeltételek:


- ✓ A mechanikának szabadon mozgathatónak kell lennie.

Ellenőrzés (a bal gépoldal példáján)

- ▶ Vegye egy **28 mm** átmérőjű alsó összekötőcsapot, és helyezze középen az adagolónyílásba.
- ▶ Tolja az adagoló tolólapot a csap felé, és ezt a pozíciót rögzítse a rögzítőcsavar meghúzásával.

Az ütköző az alsó skálaíven (adagolóskála) a 89-ös skálaértéken áll.

- ▶ Ha nem stimmel a pozíció, állítsa be újra a skálát.

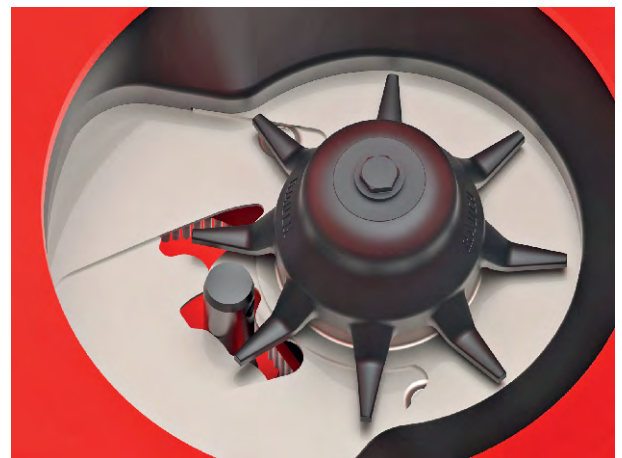

Ábr. 57: Alsó összekötőcsap az adagolónyílásban


Beállítás

- ✓ Tolja az adagoló tolólapot finoman a csapszegnek. Lásd: *Ábr. 57 Alsó összekötőcsap az adagolónyílásban.*
- Csavarja ki az alsó skálaív rögzítőcsavarjait.



Ábr. 58: A skála rögzítőcsavarjai

- Tolja el úgy az egész skálát, hogy a **89-ös skálaérték** pontosan a kijelzőelem mutatója alá kerüljön.

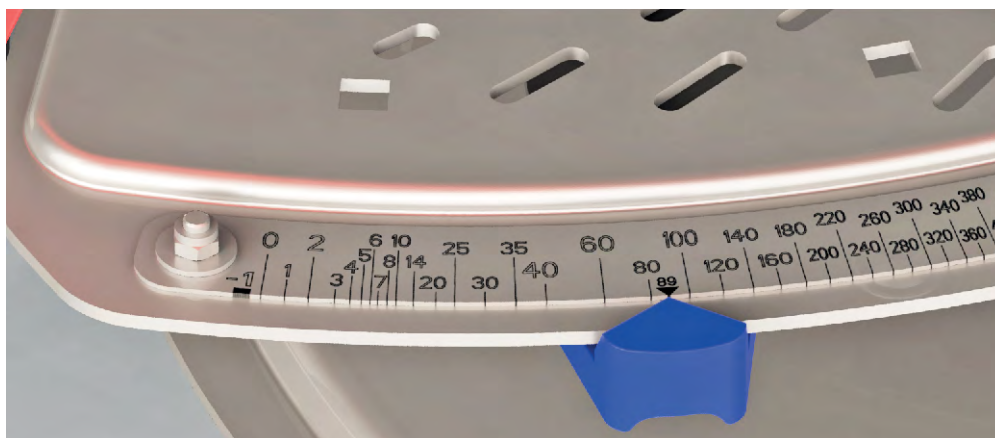

Ábr. 59: Adagoló tolóajtó mutatója a 89-ös skálaértéken

- Húzza meg újra a skálát.
Ismételje meg a lépéseket a jobb oldali adagoló tolólap esetében is.



Mindkét adagoló tolólap **ugyanannyira** nyíljon ki. Ezért mindig ellenőrizze mindkét adagoló tolólapot.



A skála korrekciója után az adagoló tolólap elektronikus működtetése esetén a tolóajtó tesztpontjainak korrekcióját is el kell végezni az ISOBUS gépvezérlésen.

- Ehhez vegye figyelembe a gépvezérlés kezelési útmutatóját is.
- Eltérések esetén az újrakalibráláshoz forduljon kereskedőjéhez vagy a szakműhelyhez.

10.9 A feladási pont beállításának módosítása

■ Feladási pont beállítása

A feladási pont módosítása a munkaszélesség pontos beállítására és a különböző műtrágyatípusokhoz történő igazításra szolgál.

Ellenőrizze a feladási pont beállításait minden szórási szezon előtt, szükség esetén a szórási szezon közben is (egyenetlen műtrágyaeloszlás esetén).

A feladási pontot a felső skálaíven állíthatja be.



A feladási pontot mindkét oldalon **ugyanúgy** kell beállítani. Ezért mindig ellenőrizze mindkét beállítást.

Ellenőrzés

- ▶ Állítsa a munkapontot a **11 pozícióra**
- ▶ Szerelje le a kefék kiömlőket mindkét nyílásnál
- ▶ Lazítsa meg mindkét műanyag kart (a keverőmű hajtásai), majd tolja lefelé őket, hogy láthatóvá váljon a keverőmű tengelyeinek fogazása
- ▶ Vezessen egy vékony zsinórt menetirányba nézve **hátról** a keverőmű tengelyeinek fogazásához, és húzza meg
A fenéklemez háromszögjelölésének egybe kell vágnia a megfeszített zsinórral.
- ▶ Ha a jelölés nem vág egybe a zsinórral, állítsa be újra a munkapontot.

10.10 Hajtóműolaj




Az M EMC funkcióval rendelkező gépek hajtóműve karbantartásmentes. Ettől függetlenül javasoljuk, hogy 10 év után cserélje ki az olajat. Magas portartalmú műtrágya gyakori használata és gyakori tisztítás esetén javasoljuk az olajozási intervallum lerövidítését.

10.11 Mérőcellák kenése

■ Mérleges műtrágyaszóró gép

A kenési pontok az egész gép különböző pontjain megtalálhatók, és jelölve vannak.

A kenési pontok erről a figyelmeztető tábláról ismerhetők fel:

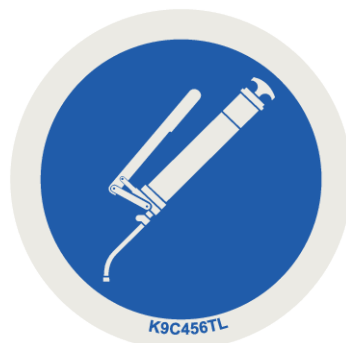


Ábr. 60: Kenési pont figyelmeztető táblája



A figyelmeztető táblákat mindig tartsa **tiszta** és **olvasható** állapotban

[1] Kenési pont

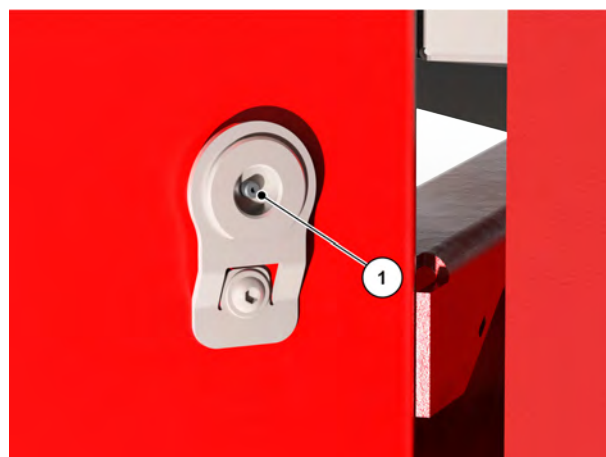

Ábr. 61: Mérleges műtrágyaszóró gép kenési pontja

10.12 Kardántengely kenése

■ Kardántengely

- Kenőanyagok: Zsír
- Lásd a gyártó kezelési útmutatójában.

10.13 Felső és alsó összekötő kenése

■ Felső és alsó összekötő golyói

- Kenőanyagok: Zsír

10.14 Feladásipont-beállítás kenése

■ Feladásipont-beállítás

- Kenőanyagok: Olaj
- Mindig gondoskodjon a könnyű mozgásáról, és rendszeresen olajozza a kerülettől befelé, a fenéktől kifelé

10.15 Kenőanyagok

■ Csuklók, perselyek

- Kenőanyagok: Zsír, olaj

10.16 Hidraulika karbantartása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A hidraulikus berendezésben uralkodó nagy nyomás és nagy hőmérséklet veszélyes!

A forró és nagynyomás alatt kilépő folyadék súlyos sérüléseket okozhat.

- ▶ Minden munka előtt nyomásmentesítse a hidraulikus berendezést.
- ▶ Állítsa le a traktor motorját, és biztosítsa visszakapcsolás ellen a traktort.
- ▶ Hagyja lehűlni a hidraulikus berendezést.
- ▶ A szivárgások keresése során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Fertőzésveszély hidraulikaolajok miatt

A nagy nyomással kiömlő, forró folyadék súlyos sérüléseket okozhat.

- ▶ Minden munka előtt nyomásmentesítse a hidraulikus berendezést.
- ▶ Állítsa le a traktor motorját, és biztosítsa a traktort visszakapcsolás ellen.
- ▶ Hagyja lehűlni a hidraulikus berendezést.
- ▶ A szivárgások keresése során mindig viseljen védőszemüveget és kesztyűt.

! FIGYELMEZTETÉS!

Környezetszennyezés a hidraulika- vagy hajtóműolaj helytelen ártalmatlanítása miatt

A hidraulika- és hajtóműolaj nem teljesen biológiailag lebomló. Ezért az olajnak nem szabad ellenőrizetlenül a környezetbe jutnia.

- ▶ Homok, föld vagy szívóképes anyag segítségével gyűjtse össze, illetve fékezze meg a kifolyt olajat.
- ▶ Egy erre alkalmas tartályban gyűjtse össze a hidraulika- és hajtóműolajat, és a helyi előírásoknak megfelelő intézkedésekkel ártalmatlanítsa.
- ▶ Akadályozza meg, hogy az olaj kifolyjon és a csatornahálózatba kerüljön.
- ▶ Az olaj vízelvezetésbe történő bejutását homokból, illetve földből készített gátakkal vagy egyéb megfelelő lezáró intézkedésekkel akadályozza meg.

10.16.1 A hidraulikus tömlők ellenőrzése

■ Hidraulikatömlők

A hidraulikatömlők nagy igénybevételnek vannak kitéve. Rendszeresen ellenőrizze őket, és azonnal cserélje ki őket, ha sérültek.

- ▶ A hidraulikatömlők sérülésmentességét rendszeresen, de legalább a szórási szezon kezdete előtt ellenőrizze szemrevételezéssel.
- ▶ A szórási szezon kezdete előtt ellenőrizze a hidraulikatömlők korát. Cserélje ki a hidraulikatömlőt, ha túllépte a tárolási és használati időt.
- ▶ Cserélje ki a hidraulikatömlőket, ha az alábbi sérülések közül egy vagy több látható rajtuk:
 - ▷ Külső réteg betétig terjedő sérülése
 - ▷ Külső réteg ridegülése (repedések kialakulása)
 - ▷ Tömlő deformációja
 - ▷ A tömlő kimozdulása a tömlőszerelvényből
 - ▷ Tömlőszerelvény károsodása
 - ▷ A tömlőszerelvény korrózió miatt csökkent szilárdsága és funkciója

10.16.2 A hidraulikatömlők cseréje

■ Hidraulikatömlők

A hidraulikatömlők idővel elhasználódnak. Használati idejük legfeljebb 6 év, beleértve legfeljebb 2 év tárolási időt.



Az egyes tömlővezetékek gyártási dátuma a tömlőszerelvények valamelyikén olvasható év/ hónap formában (pl. 2012/04).

Előkészítés

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a hidraulikus berendezés nyomásmentes és lehűlt.
- ▶ Készítsen elő gyűjtőedényeket a kifolyó hidraulikaolaj számára a leválasztási helyek alá.
- ▶ A hidraulikaolajnak a nem cserélendő vezetékekből való kifolyásának megakadályozásához készítsen elő alkalmas záróidomokat.
- ▶ Készítsen elő megfelelő szerszámot.
- ▶ Vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy az új hidraulikatömlő megfelel a cserélendő hidraulikatömlő típusának. Különös gondossággal ellenőrizze a megfelelő nyomástartományt és a tömlő hosszát.

A hidraulikus körben két nitrogéntartály található. Ezek a rendszer leállása után is nyomás alatt állnak.

- ▶ Lassan és óvatosan nyissa a hidraulikus kör csavarkötéseit.



Ügyeljen a maximális nyomások különböző értékeire a kicserélendő hidraulikatömlők esetén.

Végrehajtás:

- ▶ Oldja ki a cserélendő hidraulikatömlő végén lévő csőszerelvényt.
- ▶ Eressze le az olajat a hidraulikatömlőből.
- ▶ Oldja le a hidraulikatömlő másik végét.
- ▶ A leoldott csővéget azonnal engedje az olajgyűjtő edénybe, és zárja le a csatlakozást.
- ▶ Oldja le a tömlő rögzítéseit, és vegye le a hidraulikatömlőt.
- ▶ Csatlakoztassa az új hidraulikatömlőt. Húzza meg a csőszerelvényeket.
- ▶ Rögzítse a hidraulikatömlőt a tömlőrögzítésekkel.
- ▶ Ellenőrizze az új hidraulikatömlő helyzetét.
 - ▷ A tömlőnek a régi hidraulikatömlővel megegyező módon kell futnia.
 - ▷ Nem súrlódhat más alkatrészekhez.
 - ▷ A tömlőnek nem szabad csavarodnia és feszülnie.

A hidraulikatömlők cseréje sikeresen megtörtént.

11 Téli előkészítés és konzerválás

11.1 Biztonság

ÉRTESÍTÉS!

A hidraulika- vagy hajtóműolaj helytelen ártalmatlanítása által okozott környezetszennyezés

A hidraulika- és hajtóműolajok nem teljesen biológiailag lebomlóak. Ezért az olajnak nem szabad ellenőrizetlenül a környezetbe jutnia.

- ▶ Homok, föld vagy szívóképes anyag segítségével gyűjtse össze, illetve fékezze meg a kifolyt olajat.
- ▶ Egy erre alkalmas tartályban gyűjtse össze a hidraulika- és hajtóműolajat, és a helyi előírásoknak megfelelő intézkedésekkel ártalmatlanítsa.
- ▶ Akadályozza meg, hogy az olaj kifolyjon és a vízhálózatba kerüljön.
- ▶ Az olaj vízelvezetésbe történő bejutását homokból, illetve földből készített gátakkal vagy egyéb megfelelő lezáró intézkedésekkel akadályozza meg.

11.2 Téli előkészítés



A téli raktározás előkészítése előtt a gépet alaposan mossa át (lásd 10.4 A gép tisztítása és karbantartása fejezet)

- ▶ Nyissa ki az adagoló tolólapot.
- ▶ A tömlőket és kábeleket lefelé néző dugókkal függessze fel, hogy a víz megfelelően kifolyhasson.
- ▶ Állítsa le a szórógépet.
- ▶ Helyezze a takaróponyvát szárítási pozícióba, hogy a tartályban ne keletkezzen nedvesség. *Fejezet 10.4.3 - A takaróponyva szárítási pozíciója - Oldal 90*
- ▶ Konzerválja a hidraulikus részegységeket és a rozsdásodásnak kitett részeket. Ehhez megfelelő korrózióvédő anyagot kell használni. Ilyen pl. a védőviasz.
- ▶ Helyezze fel a porvédő sapkákat a tömlőkre és a kábelekre.



Ne tárolja a terminált kültéren. Megfelelő, meleg helyen tárolja.



A téli betárolás előtt zsírozza meg és kenje le a gépet (lásd 10 Karbantartás és üzemben tartás fejezet).

11.3 A gép konzerválása



- A bepermetezéshez **csak engedélyezett és környezetbarát** konzerválószerket használjon.
- Kerülje az ásványolaj-alapú szereket (dízel stb.). Ezek az első mosáskor leöblítésre kerülnek, és a csatornahálózatba juthatnak.
- Csak olyan konzerválószerket használjon, amelyek nem kezdik ki a lakkot, a műanyagokat és a tömítőgumikat.

- ▶ Csak akkor végezze a permetezést, ha a gép tényleg teljesen **tiszta és száraz**.
- ▶ Környezetbarát korróziógátló szerrel kezelje a gépet.
 - ▷ Védőviasz, illetve konzerváló viasz használatát javasoljuk.



Forduljon forgalmazójához, illetve szakműhelyéhez, ha konzerválószer kíván vásárolni.

A következő részegységeket, illetve alkatrészeket konzerválja:

- Minden rozsdásodásra hajlamos hidraulikus komponens, pl. hidraulikus csatlakozók, csővezetékek, préselt szerelvények és szelepek
- Horganyzott csavarok
- Ha vannak a gépen:
 - A fékberendezés részei
 - Pneumatikus vezetékek
 - A horganyzott **csavarokat a tengelyen és a vonórúdon** a mosást követően speciális védőviasszal permetezze be.



A „Macht euch fit - das A und O zum Einwintern” című videóban további hasznos információkat talál a mosással és konzerválással kapcsolatban.

- Látogasson el a(z) RAUCH YouTube-csatornára.
- Link a videóhoz: „*Téli raktározás*” videó.

12 Ártalmatlanítás

12.1 Biztonság

ÉRTESÍTÉS!

A hidraulika- vagy hajtóműolaj helytelen ártalmatlanítása által okozott környezetszennyezés

A hidraulika- és hajtóműolajok nem teljesen biológiailag lebomlóak. Ezért az olajnak nem szabad ellenőrizetlenül a környezetbe jutnia.

- ▶ Homok, föld vagy szívóképes anyag segítségével gyűjtse össze, illetve fékezze meg a kifolyt olajat.
- ▶ Egy erre alkalmas tartályban gyűjtse össze a hidraulika- és hajtóműolajat, és a helyi előírásoknak megfelelő intézkedésekkel ártalmatlanítsa.
- ▶ Akadályozza meg, hogy az olaj kifolyjon és a vízhálózatba kerüljön.
- ▶ Az olaj vízelvezetésbe történő bejutását homokból, illetve földből készített gátakkal vagy egyéb megfelelő lezáró intézkedésekkel akadályozza meg.

ÉRTESÍTÉS!

Környezetszennyezés a csomagolóanyag helytelen ártalmatlanítása miatt

A csomagolóanyag kémiai kötéseket tartalmaz, amelyeket megfelelően kell kezelni

- ▶ Erre jogosult hulladékkezelő vállalatnál adja le a csomagolóanyagot.
- ▶ Kövesse a nemzeti előírásokat.
- ▶ Ne égesse el, illetve ne ártalmatlanítsa háztartási hulladékként a csomagolóanyagot.

ÉRTESÍTÉS!

Környezetszennyezés az alkotóeleme helytelen ártalmatlanítása miatt

Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén veszély fenyegeti a környezetet.

- ▶ Csak illetékes vállalatok végezzék az ártalmatlanítást.

12.2 A gép ártalmatlanítása

Az alábbi pontok korlátozások nélkül érvényesek. Tájékozódjon a nemzeti törvények által előírt intézkedésekről, és alkalmazza azokat.

- ▶ A gép összes alkatrészét, segéd- és üzemi anyagát szakszemélyzettel távolíttassa el.
 - ▷ Ezeket fajtánként válogassa szét.
- ▶ Az összes hulladék ártalmatlanítását az újrahasznosításra és különleges hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak és irányelveknek megfelelően, illetékes vállalattal végeztesse el.

13 Függelék

13.1 Meghúzási nyomaték táblázata

Meghúzási nyomaték és szerelési előterhelés metrikus menetű és normál vagy finom osztású csavarokhoz



A megadott értékek száraz vagy enyhén zsírozott csatlakozásokra érvényesek.
Ne használjon galvanizált (bevonatos) csavart és anyát zsírozás nélkül.
Erős zsír használata esetén 10%-kal csökkentse a táblázatban szereplő értéket.
Az (ön)záró csavarok és anyák használatakor 10%-kal növelje a táblázatban szereplő értéket.

Meghúzási nyomaték és előfeszített szerelvény $v=0,9$ értékkel metrikus menetű és normál vagy finom osztású száras csavarok esetében az ISO 262 és az ISO 965-2 szabványnak megfelelően

Acél minőségű kötőelemek az ISO 898-1 szerint

A hatlapfejű csavarok méretei az ISO 4014 - ISO 4018 szabvány szerint

A hengeres csavarok fejének méretei az ISO 4762 szerint

Az EN 20273 szerinti „közepes” furat

Súrlódási együttható: $0,12 \leq \mu \leq 0,18$

Metrikus menet szabványos menetemelkedéssel				
Csavarmenet	Osztály	Meghúzási nyomaték		Legnagyobb összeszerelési előterhelés ($\mu_{\min}=0,12$) N
		Nm	(lbf.in) lbf.ft	
M4 (X0,7)	8,8	3	(26,5)	4400
	10,9	4,9	(40,7)	6500
	12,9	5,1	(45,1)	7600
M5 (X0,8)	8,8	5,9	(52,2)	7200
	10,9	8,6	(76,1)	10 600
	12,9	10	(88,5)	12 400
M6 (X1)	8,8	10,1	7,4	10 200
	10,9	14,9	11	14 900
	12,9	17,4	12,8	17 500

Metrikus menet szabványos menetemelkedéssel				
Csavarmenet	Osztály	Meghúzási nyomaték		Legnagyobb összeszerelési előterhelés ($\mu_{\min}=0,12$) N
		Nm	(lbf.in) lbf.ft	
M8 (X1,25)	8,8	24,6	18,1	18 600
	10,9	36,1	26,6	27 300
	12,9	42,2	31,1	32 000
M10 (X1,5)	8,8	48	35,4	29 600
	10,9	71	52,4	43 400
	12,9	83	61,2	50 800
M12 (X1,75)	8,8	84	62	43 000
	10,9	123	90,7	63 200
	12,9	144	106,2	74 000
M14 (X2)	8,8	133	98	59 100
	10,9	195	143,8	86 700
	12,9	229	168,9	101 500
M16 (X2)	8,8	206	151,9	80 900
	10,9	302	222,7	118 800
	12,9	354	261	139 000
M18 (X2,5)	8,8	295	217,6	102 000
	10,9	421	310,5	145 000
	12,9	492	363	170 000
M20 (X2,5)	8,8	415	306	130 000
	10,9	592	436,6	186 000
	12,9	692	510,4	217 000
M22 (X2,5)	8,8	567	418,2	162 000
	10,9	807	595	231 000
	12,9	945	697	271 000
M24 (X3)	8,8	714	526,6	188 000
	10,9	1017	750,1	267 000
	12,9	1190	877,1	313 000

Metrikus menet szabványos menetemelkedéssel				
Csavarmenet	Osztály	Meghúzási nyomaték		Legnagyobb összeszerelési előterhelés ($\mu_{\min}=0,12$) N
		Nm	(lbf.in) lbf.ft	
M27 (X3)	8,8	1050	774,4	246 000
	10,9	1496	1013,3	351 000
	12,9	1750	1290,7	410 000
M30 (X3,5)	8,8	1428	1053,2	300 000
	10,9	2033	1499,4	427 000
	12,9	2380	1755,4	499 000
M36 (X4)	8,8	2482	1830,6	438 000
	10,9	3535	2607,3	623 000
	12,9	4136	3050,5	729 000

Metrikus menet kis menetemelkedéssel				
Csavarmenet	Osztály	Meghúzási nyomaték		Legnagyobb összeszerelési előterhelés ($\mu_{\min}=0,12$) N
		Nm	lbf.ft	
M8X1	8,8	26,1	19,2	20 200
	10,9	38,3	28,2	29 700
	12,9	44,9	33,1	34 700
M10X1,25	8,8	51	37,6	31 600
	10,9	75	55,3	46 400
	12,9	87	64,2	54 300
M12X1,25	8,8	90	66,4	48 000
	10,9	133	98	70 500
	12,9	155	114,3	82 500
M12X1,5	8,8	87	64,2	45 500
	10,9	128	94,4	66 800
	12,9	150	110,6	78 200

Metrikus menet kis menetemelkedéssel				
Csavarmenet	Osztály	Meghúzási nyomaték		Legnagyobb összeszerelési előterhelés ($\mu_{\min}=0,12$) N
		Nm	lbf.ft	
M14X1,5	8,8	142	104,7	64 800
	10,9	209	154,1	95 200
	12,9	244	180	111 400
M16X1,5	8,8	218	160,8	87 600
	10,9	320	236	128 700
	12,9	374	275,8	150 600
M18X1,5	8,8	327	241,2	117 000
	10,9	465	343	167 000
	12,9	544	401	196 000
M20X1,5	8,8	454	335	148 000
	10,9	646	476,5	211 000
	12,9	756	557,6	246 000
M22X1,5	8,8	613	452	182 000
	10,9	873	644	259 000
	12,9	1022	754	303 000
M24X2	8,8	769	567	209 000
	10,9	1095	807,6	297 000
	12,9	1282	945,5	348 000

Megengedett nyomatékok A2-70 és A4-70 csavarokhoz 8 x menetátmérőig terjedő hosszakhoz		
Menet	Súrlódási együttható μ	Megengedett nyomatékok Nm
M5	0,14	4,2
	0,16	4,7
M6	0,14	7,3
	0,16	8,2

Megengedett nyomatékok A2-70 és A4-70 csavarokhoz 8 x menetátmérőig terjedő hosszakhoz		
Menet	Súrlódási együttható μ	Megengedett nyomatékok Nm
M8	0,14	17,5
	0,16	19,6
M10	0,14	35
	0,16	39
M12	0,14	60
	0,16	67
M14	0,14	94
	0,16	106
M16	0,14	144
	0,16	162
M18	0,14	199
	0,16	225
M20	0,14	281
	0,16	316
M22	0,14	376
	0,16	423
M24	0,14	485
	0,16	546
M27	0,14	708
	0,16	797
M30	0,14	969
	0,16	1092

14 Garancia és jótállás

A RAUCH készülékeket korszerű gyártási módszerekkel és a legnagyobb gondossággal gyártjuk, és számos ellenőrzésnek vetjük alá.

Ezért a RAUCH az alábbi feltételek teljesülése esetén 12 hónap garanciát vállal:

- A garancia a vásárlás dátumával kezdődik.
- A garancia az anyag- és a gyártási hibákra terjed ki. Külső szállító gyártmányaiért (hidraulika, elektronika) csak az adott gyártó jótállása keretében vállalunk felelősséget. A garancia ideje alatt a gyártási és az anyaghibákat az érintett részek cseréjével vagy javításával díjtalanul elhárítjuk. Más, ezen akár túlmutató jogokat, mint például a vételtől való visszalépésre, az árcsökkentésre és a nem a szállítás tárgyán keletkezett károk megtérítése iránti igény, kifejezetten kizárunk. A garanciális szolgáltatást erre kijelölt műhelyek, a RAUCH gyári képviselője vagy a gyár nyújtja.
- Nem tartozik a garanciális szolgáltatások alá a természetes elhasználódás, szennyeződés és a korrózió következménye, valamint minden olyan hiba, amely szakszerűtlen kezelés, valamint külső behatás miatt következett be. Önhatalmúlag végzett javítások, valamint az eredeti állapot önhatalmú megváltoztatása esetén a garancia megszűnik. Nem eredeti RAUCH pótalkatrészek használata esetén a teljesítésre vonatkozó igény megszűnik. Kérjük, ezért ügyeljenek a kezelési útmutatóban foglaltakra. Kétség esetén minden esetben forduljanak kérdéseikkel a gyári képviselőünkhöz vagy közvetlenül a gyárhoz. A garanciális igényeket legkésőbb a káreseménytől számított 30 napon belül érvényesíteni kell. Ehhez szükség van a vásárlás időpontjára és a gép sorozatszámára. A javításokat a garancia keretén belül akkor kell elvégezni, ha előtte a hivatalos márkaszerviz egyeztetett a RAUCH-hal vagy a hivatalos képviselőjével. A garanciális munkák nem eredményezik a garanciaidő meghosszabbítását. A szállítás során keletkezett hibák nem gyári hibák, és ezért nem tartoznak a gyártó jótállási kötelezettsége alá.
- Az olyan kárelhárítási igények, amelyek nem a RAUCH berendezésekre vonatkoznak, ki vannak zárva. Ide tartozik az is, hogy a szórásai hibákból eredő következménykárok iránti felelősségvállalást kizárjuk. A RAUCH berendezéseinek önhatalmú módosításai következménykárokat eredményezhetnek, és kizárják a szállító ilyen károkra kiterjedő felelősségét. A tulajdonos vagy vezető beosztású dolgozó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén és azokban az esetekben, amikor a termékfelelősségi törvény szerint a szállítás tárgyának hibája esetén a felelősség a személyi sérülésre és a magáncélra használt tárgyakban bekövetkezett anyagi kárra is kiterjed, a szállító felelősséget kizáró nyilatkozata nem érvényes. Nem érvényes azoknak a tulajdonságoknak a hiánya esetén sem, amelyeket a szállító kifejezetten vállalt, ha a vállalásnak éppen az volt a célja, hogy a megrendelőnek biztosítékul szolgáljon az olyan károk vonatkozásában, amelyek nem magában a szállítás tárgyában keletkeztek.

RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<https://streutabellen.rauch.de/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster · Germany



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7229/8580-0