



## ***Trumpa naudojimo instrukcija***

*„QUANTRON – i“*

---

### ***Skersinio skleidimas ir užblokavimas***

---



**Prieš pradėdami eksploatuoti atidžiai perskaitykite!**

**Išsaugokite, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje!**

Ši eksploatavimo ir surinkimo instrukcija yra sudėtinė mašinos dalis. Naujų ir naudotų mašinų tiekėjai privalo raštu pažymėti, kad eksploatavimo ir surinkimo instrukcija buvo perduota klientui kartu su mašina.

**Please read carefully before using the machine!**

**Store carefully for future use!**

This Operator Manual / Assembly Instruction is a part of the machine. Suppliers of new and second-hand machines are obliged to indicate in writing that the Operator Manual / Assembly Instruction is delivered with the machine and given to the customer.

### Saugos nurodymai



#### Svarbu

Šioje instrukcijoje pateikta svarbi informacija, kaip saugiai ir tinkamai eksploatuoti papildomą įrangą, todėl ji yra svarbi Jūsų mašinos dokumentų sudedamoji dalis. Prieš pradėdami įrangą naudoti, atidžiai perskaitykite instrukciją ir padėkite saugioje vietoje, kad ir ateityje galėtumėte ja pasinaudoti. Laikykitės ne tik šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų, bet ir visų mašinos eksploatavimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

( >Skyrius: **saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės**; >Skyrius: **eksploatavimo ir eismo saugumas**)


Jeigu su šia mašina naudosite daugiau papildomos įrangos, tai laikykitės ir tos įrangos instrukcijose pateiktų nurodymų.

AGT turi skersinį, kuris, norint atlikti trąšų barstymo darbus, išskleidžiamas ir važiuojant laisvai švytuoja. Barstytuvą transportuojant ar važiuojant viešaisiais susisiekimo keliais, skersinį reikia suskleisti ir užblokuoti. Skersinis skleidžiamas ir užblokuojamas valdymo bloku.

### 1. Skersinio išskleidimas


Norėdami skersinį išskleisti, atlikite meniu nurodytus veiksmus:

1 darbinis langas

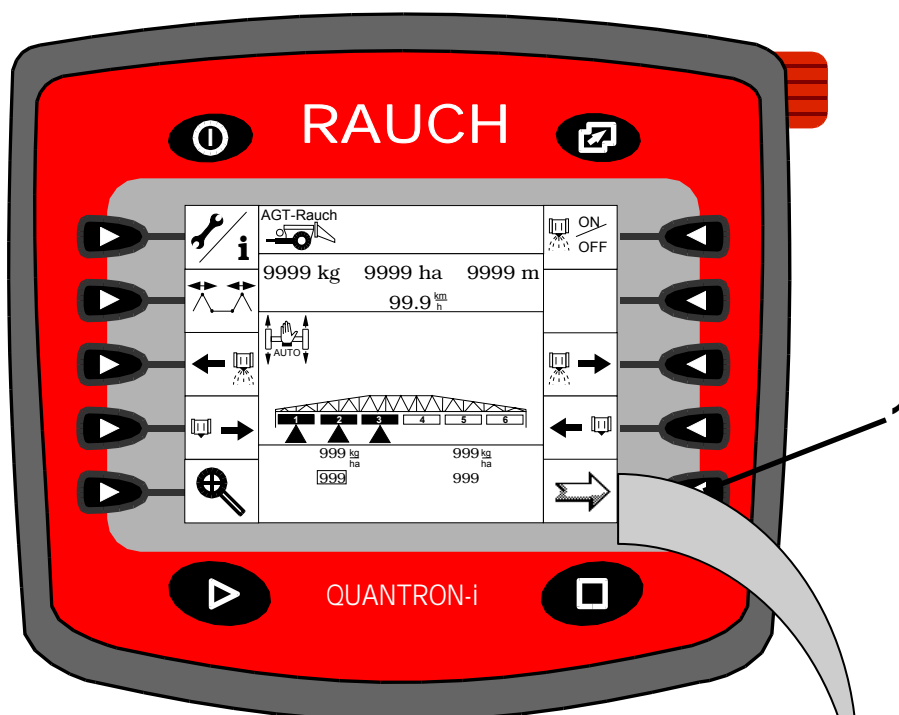


- 1 darbiniam lange (pagrindinis meniu atliekant barstymo darbus) paspauskite rodyklinį mygtuką 1 ir tokiu būdu perjunkite į 2 darbinį langą.

2 darbinis langas

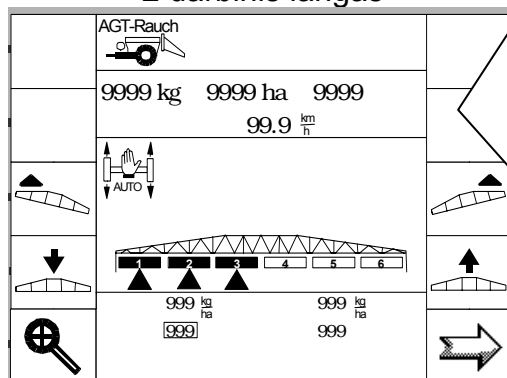


2 darbinis langas

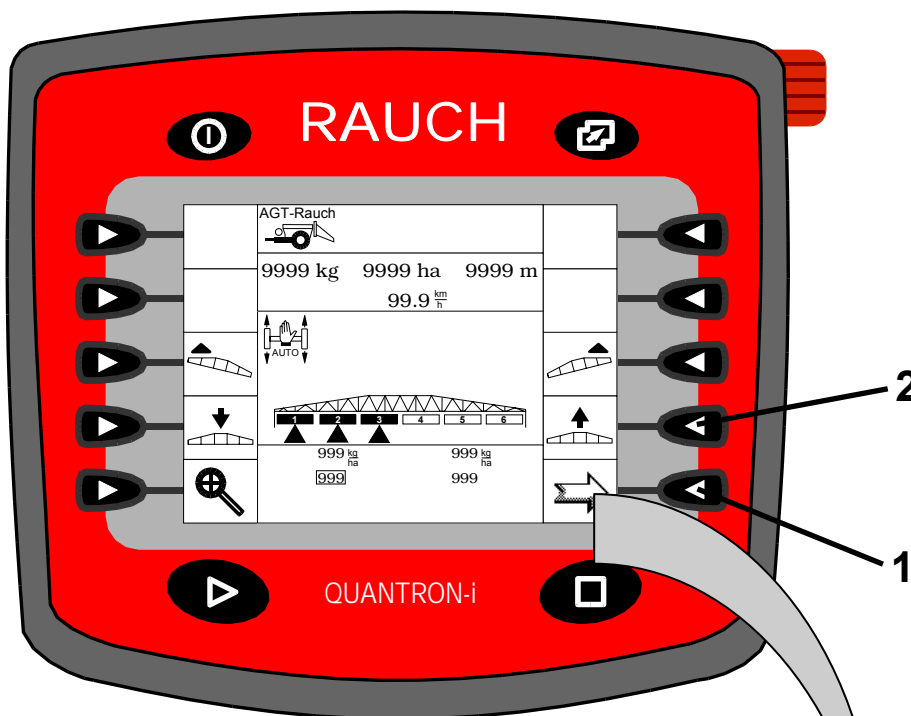


- 2 dariniame lange, kad skersinį iš transportavimo padėties pakeltumėte į aukščiausią barstymo padėtį ir atblokuotumėte transportavimo fiksatorių, paspauskite mygtuką 2.
- Du kartus paspaudę rodyklinį mygtuką 1, išeikite iš 2 darbinio lango ir grįžkite į 1 darbinį langą.


1 darbinis langas

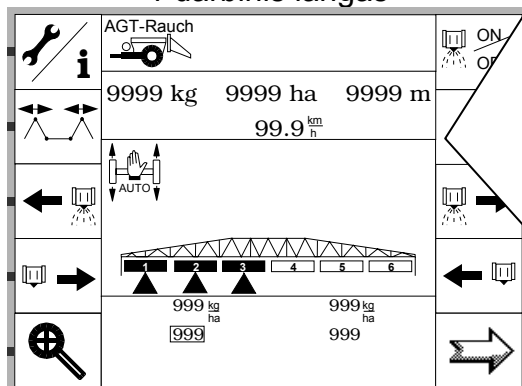

1 darbinis langas

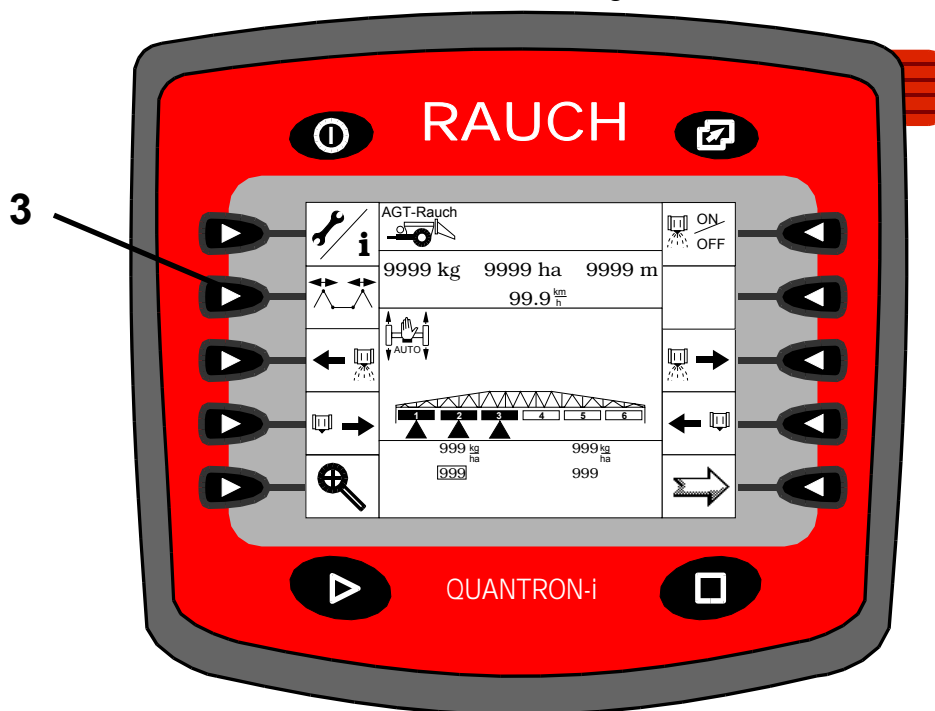

- 1 darbiniame lange paspauskite mygtuką 3 ir pakeiskite į meniu SKLEIDIMAS.

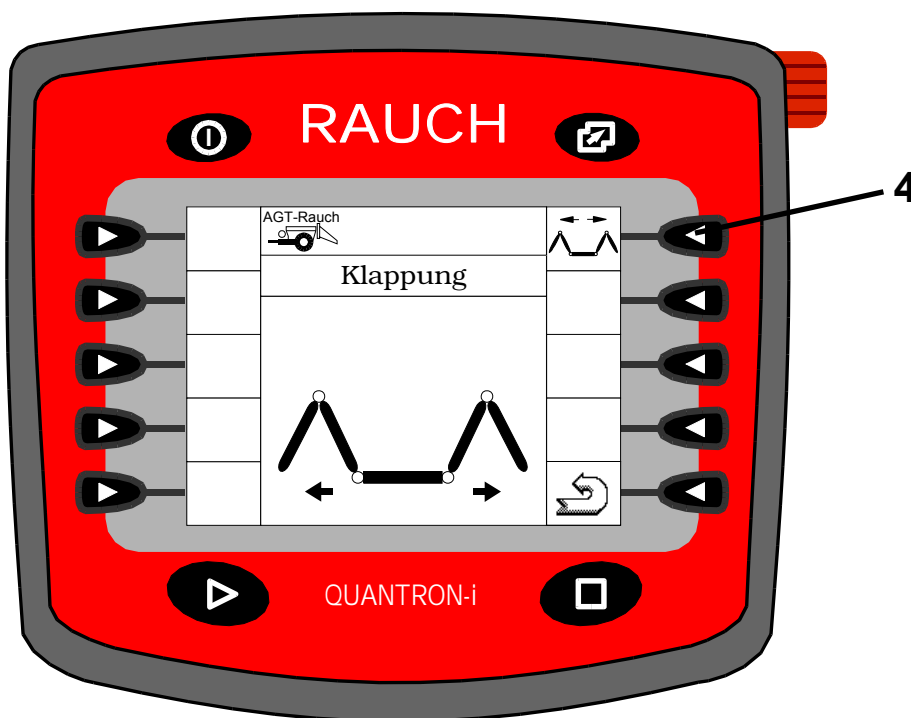


- Būdami meniu SKLEIDIMAS, kad išskleistumėte skersinį, paspauskite mygtuką 4.



Skersiniui visiškai išskleidus, mygtuką **laikykite paspaustą dar 5 sekundes**, kad pirminę įtampą pasiektų ir azoto rezervuaras.

**Svarbu**

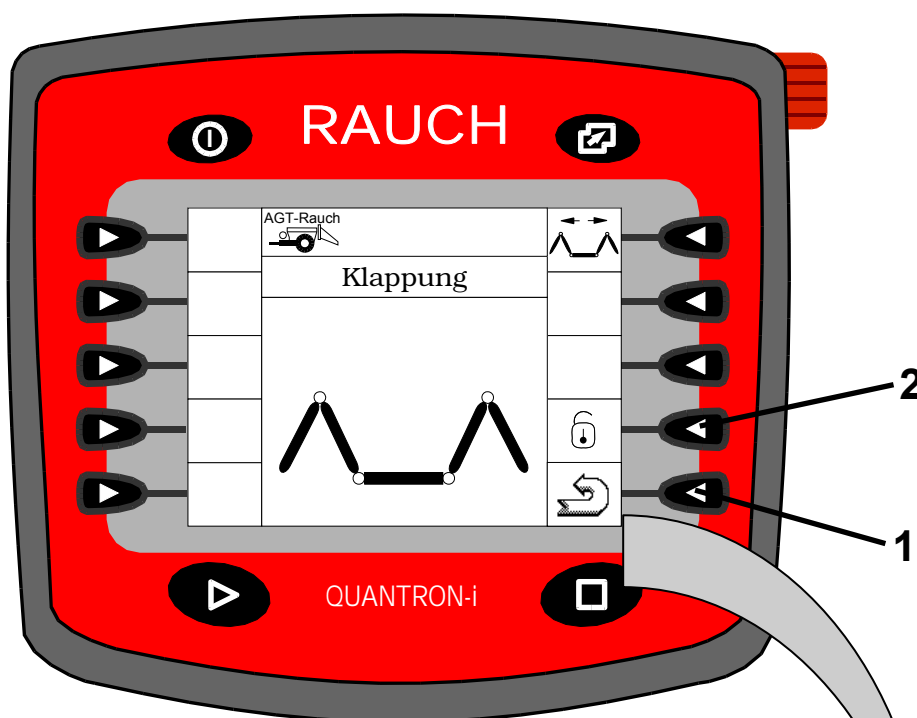


- Paspaudus mygtuką 2, atblokuojamas paslankaus rėmo fiksatorius.  
➔ Dabar skersinis gali laisvai švytuoti ir yra paruoštas barstymo darbams!



Svarbu

Niekada nevažiuokite ir nebarstykite išskleistu skersiniu ir užblokuotu paslankaus rėmo fiksatoriumi.

- Paspaudę grįžimo atgal mygtuką 1, grįšite į 1 darbinį langą.

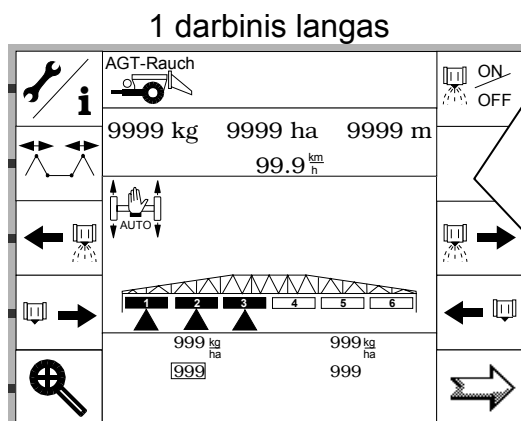

**Nurodymas**


Dabar 2 darbiniam lange skersinį galite nustatyti į pageidaujamą barstymo padėtį virš žemės ar pagrindo!

## 2. Skersinio suskleidimas

- Prieš suskleisdami, mašiną pastatykite kaip galima lygesnėje ir horizontalesnėje padėtyje.
- Neturi būti nustatytas skersinio posvyris.
- Kad skersinį būtų galima suskleisti į transportavimo padėtį, prieš tai 2 darbiname lange jį reikia pakelti į aukščiausią barstymo padėtį.




Svarbu

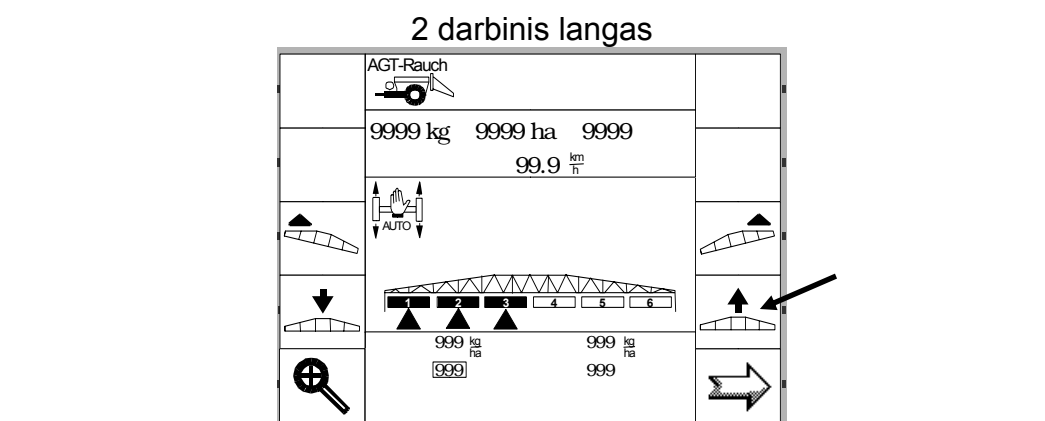


Norėdami skersinį suskleisti, atlikite meniu nurodytus veiksmus:


### 1 darbinis langas

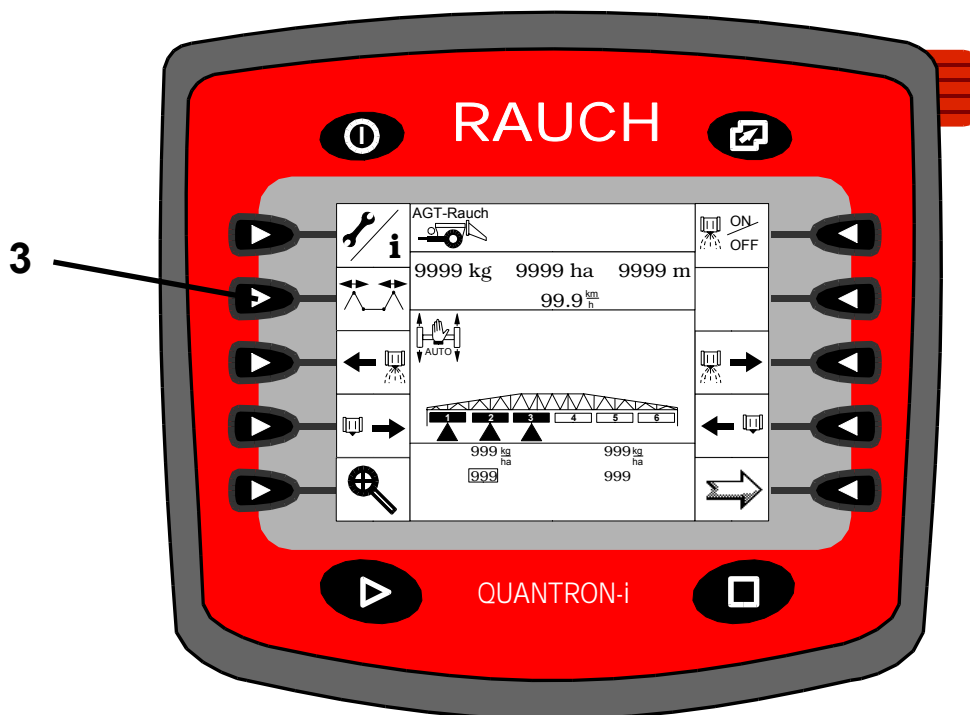

- Mygtuku 3 iš 1 darbinio lango pakeiskite į meniu SKLEIDIMAS.

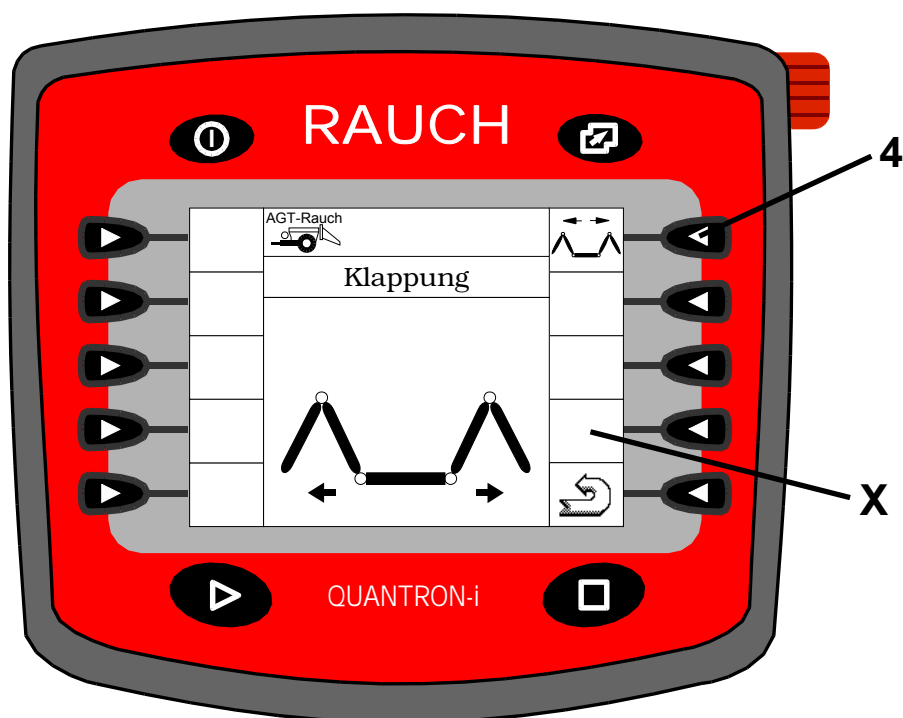


- Spauskite mygtuką 4, kol ekrane X pasirodys simbolis .

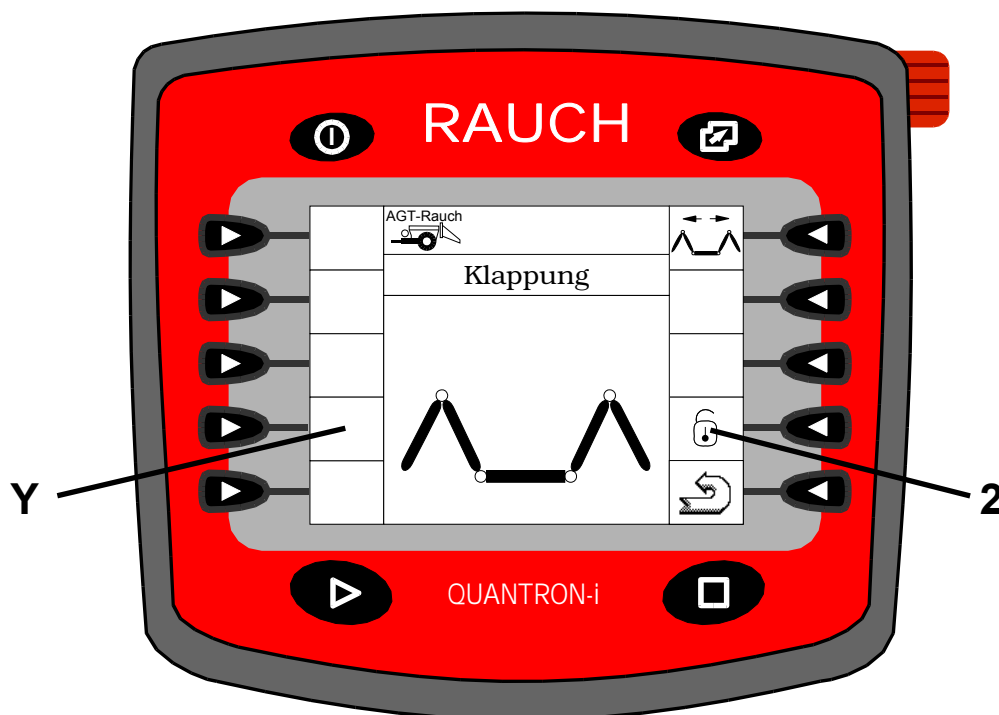


- Spauskite mygtuką 2, kol ekrane Y pasirodys simbolis .




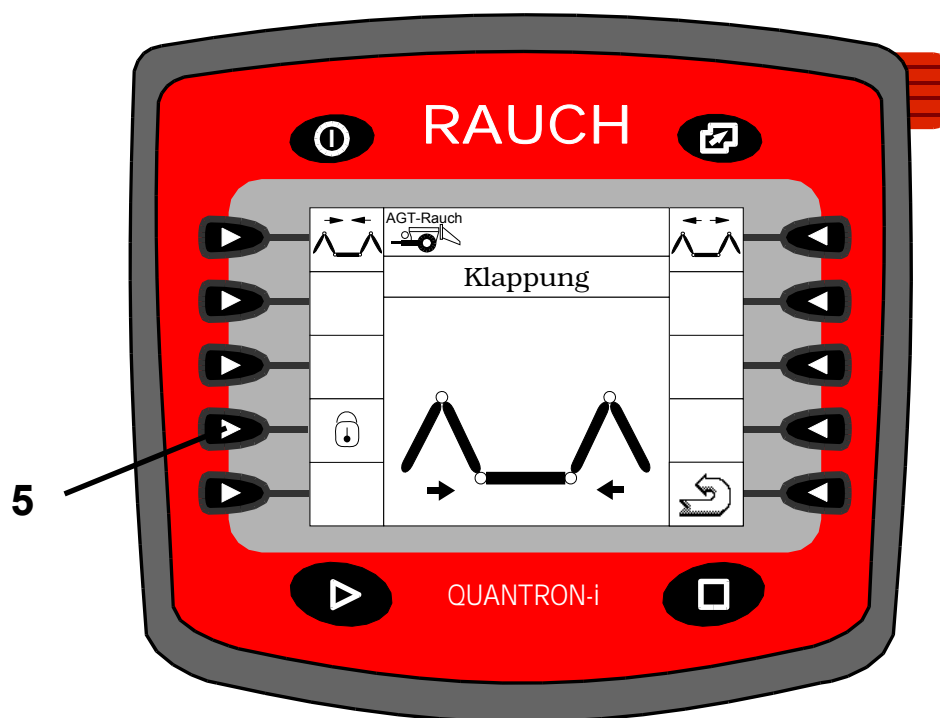


- Spausdami mygtuką 5, užblokuokite paslankų rėmą.

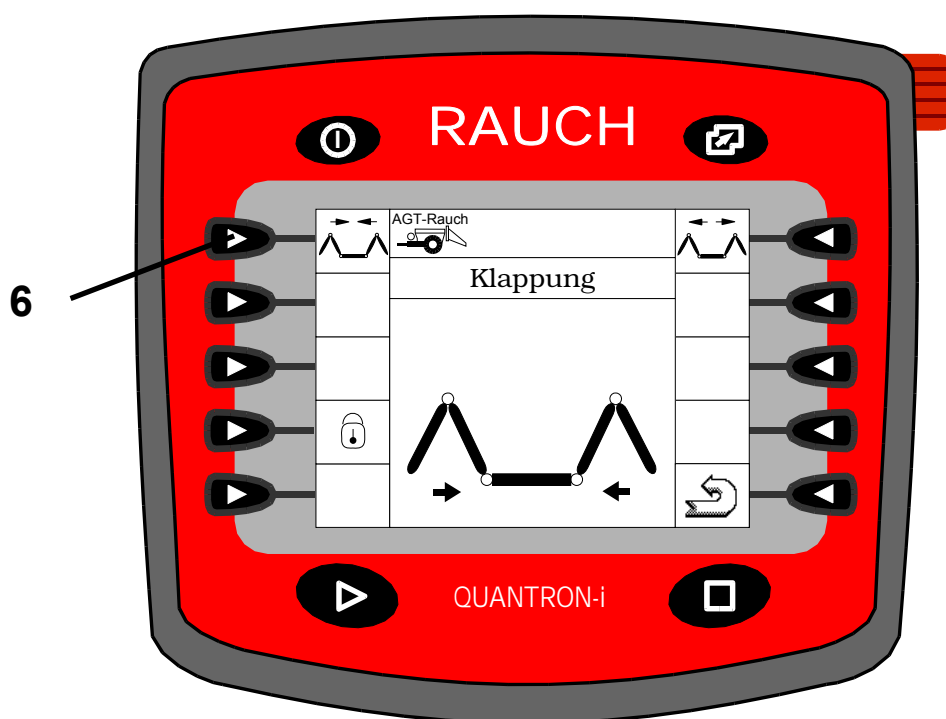


- Spauskite mygtuką 6, kol skersinis visiškai susikleis ir bus šone prie rezervuaro virš atramos.

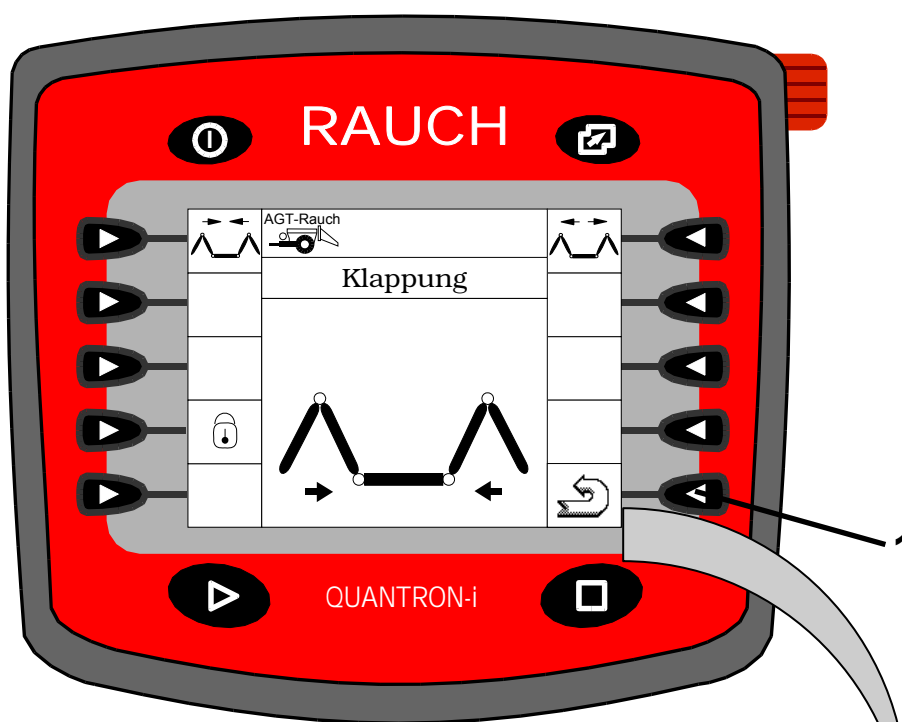

- Kad grįžtumėte į 1 darbinį langą, paspauskite grįžimo atgal mygtuką 1.

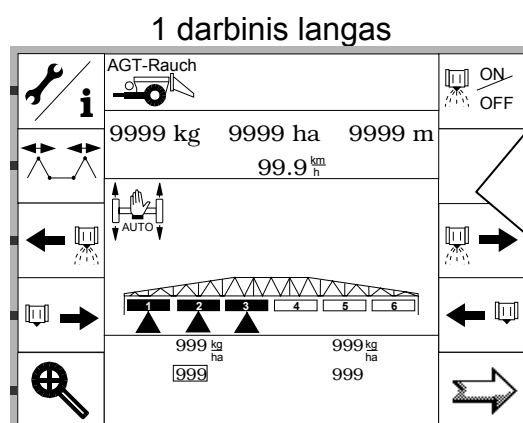


1 darbinis langas

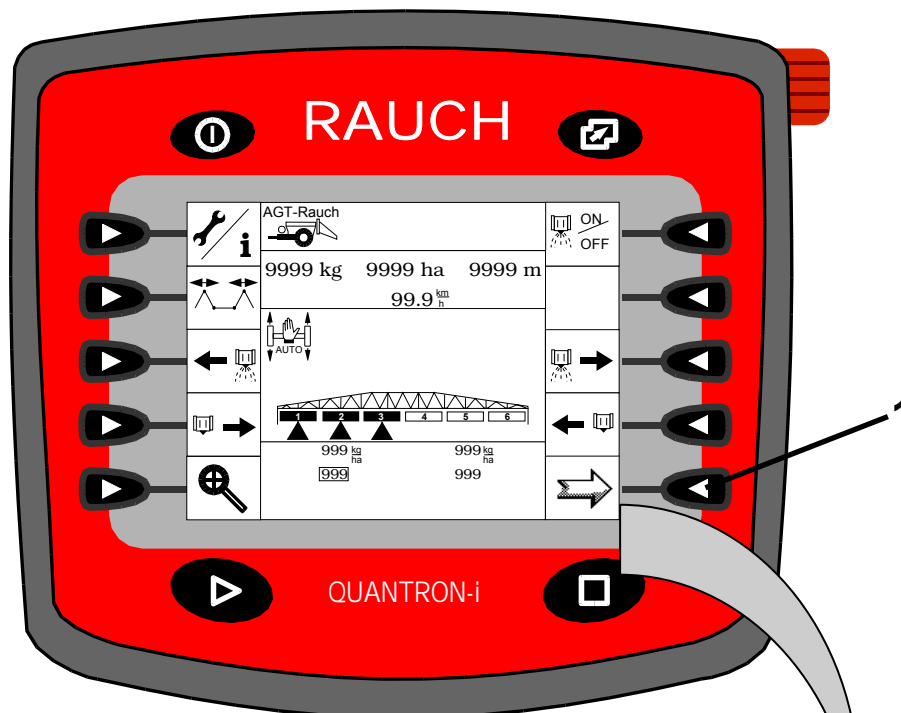


- 1 dariniame lange paspauskite rodyklinį mygtuką 1 ir tokiu būdu pakeiskite į 2 darbinį langą.

2 darbinis langas

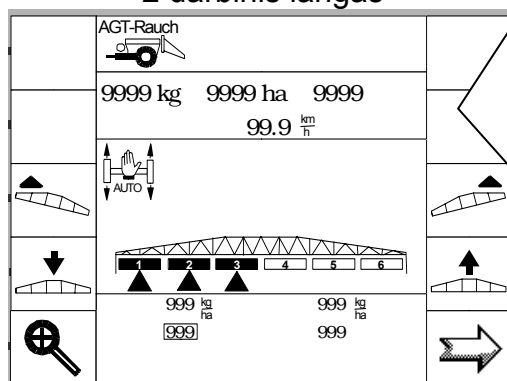


2 darbinis langas

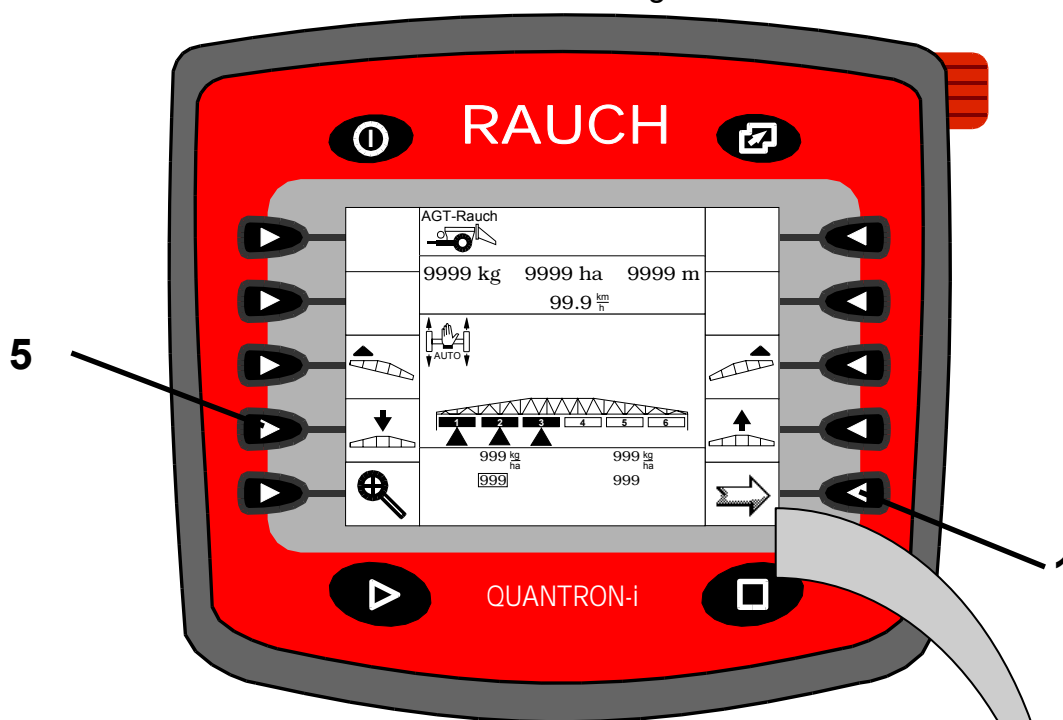

- 2 dariniame lange paspauskite mygtuką **5**, kad skersinį nustatytumėte į transportavimo padėtį ant atramos, šone rezervuaro, ir užblokuotumėte transportavimo apsaugą.  
➔ **Dabar skersinis yra užblokuotas ir paruoštas transportuoti!**
- Du kartus paspaudę rodyklinį mygtuką **1**, išeikite iš 2 darbinio lango ir grįžkite į 1 darbinį langą.

1 darbinis langas

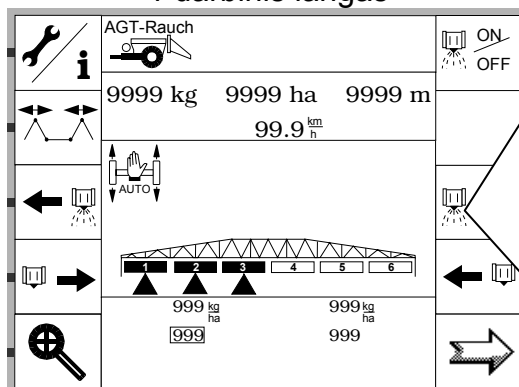

Svarbu

- **Norint transportuoti, reikia nustatyti automatinį hidropneumatinės pakabos režimą.**
- **Valdymo blokas ir traktoriaus hidraulinė sistema turi likti įjungti.**

➔ **Tik tada liks amortizavimo komfortas!**