



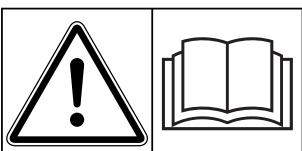

AERO 32.1

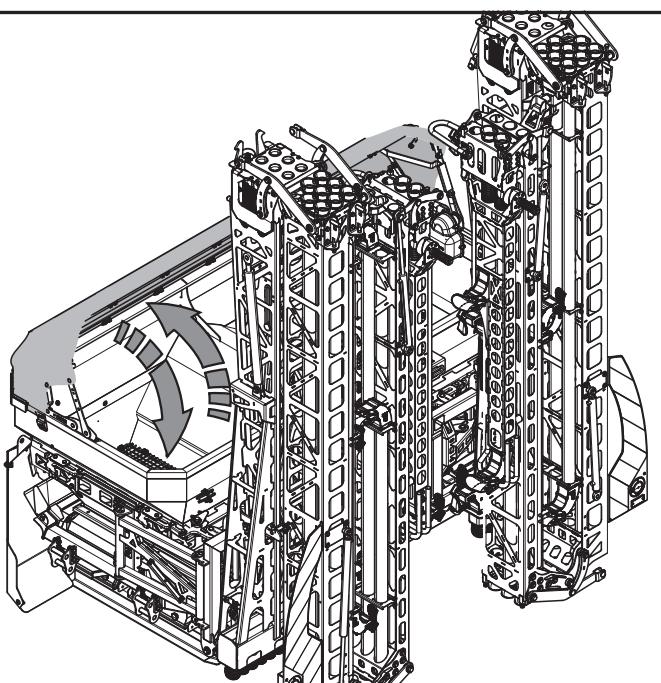

AP-Drive

RE0151TL_00

5903561-a-int-0423



Wichtig

de

Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften

Vor etwaigen Einstell- oder sonstigen Arbeiten z.B. Reinigung, Wartung, Umbau oder Anbau
Zapfwelle ausschalten, Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung zu diesem Zubehör!



Important

en

Accident prevention and safety regulations

Always disconnect the PTO (power take-off) , shut down the engine and remove the ignition key before carrying out any adjustments or other work on the machine (e.g. cleaning, maintenance, additions or modifications).

Refer also to the safety instructions in the user manual provided with the fittings.



Important

fr

Consignes de sécurité et de prévention des accidents

Avant d'éventuels travaux de réglage ou autres, par exemple nettoyage, entretien, transformation ou ajout, **désactiver la prise de force, arrêter le moteur et retirer la clé de contact.**

Respecter également les consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation de cet accessoire !



Importante

it

Norme di sicurezza e antinfortunistiche

Prima di qualsiasi intervento di regolazione o lavoro, ad es. pulizia, manutenzione, modifica o montaggio

disinserire la presa di forza, spegnere il motore ed estrarre la chiave dell'accensione.

Rispettare anche le norme di sicurezza contenute nel manuale d'uso di questo accessorio!



Belangrijk

nl

Veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften

Voor alle instel- of andere werkzaamheden, bijv. reiniging, onderhoud, ombouwen of aanbouwen
de aftakas uitschakelen, de motor uitzetten en de contactsleutel uit het contactslot trekken.

Neem ook de veiligheidsinstructies in de bedieningshandleiding ten aanzien van dit accessoire in acht!



Viktigt

sv

Föreskrifter om säkerhet och olycksförebyggande åtgärder

Före inställningar eller andra arbete som t.ex. rengöring, underhåll, ombyggnad eller montering
Stäng av kraftuttaget och motorn samt ta ut tändningsnyckeln.

Beakta även säkerhetsinformationen i bruksanvisningen för de aktuella tillbehören!



Importante

es

Normativa para la seguridad y prevención de accidentes

Previo a las labores de ajuste o de cualquier otro tipo como, p. ej., limpieza, mantenimiento, modificación o montaje,

desacople el eje de toma de fuerza, apague el motor y extraiga la llave de encendido.

¡Observe asimismo las indicaciones de seguridad contenidas en el manual de instrucciones de este accesorio!



Fontos

hu

Biztonsági és balesetvédelmi előírások

A gép beállítása vagy egyéb munkálatai előtt (pl. tisztítás, karbantartás, átépítés vagy felszerelés) **kapcsolja ki az erőleadó tengelyt, állítsa le a motort és húzza ki a gyűjtáskulcsot.**

Ügyeljen a tartozék kezelési útmutatójában található biztonsági tudnivalók betartására.



Viktig



Sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter

Før eventuelle innstillings- eller andre arbeider som f.eks. rengjøring, vedlikehold, ombygging eller påbygging:

Koble ut tappakselen, slå av motoren og trekk ut tenningsnøkkelen.

Følg også sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen for dette tilbehøret!



Tärkeätä



Turvallisuusmääräykset

Voimanottoakseli on kytettävä irti, moottori sammutettava ja virta-avain vedettävä irti virtualukosta ennen kaikkia säätö- tai muita toimia kuten esim. puhdistusta, huoltoa, muutostöitä tai lisälaitteiden kytkemistä.

Noudata myös lisävarusteiden käyttöohjeissa olevia turvallisuuteen liittyviä neuvoja!



Wichtig



Virschréfie fir d'Sécherheet a fir Onfäll ze vermeiden

Virun eventuellen Astellungen oder aneren Aarbechten, wéi z.B. Botzen, Manutentioun, Ännernungen oder Erweiderungen,

d'prise de force ausmaachen, de Motor ausmaachen an de Schlüssel erauszéien.

Halt lech w.e.g. och un d'Indikatioun fir d'Sécherheet, déi Dir am Handbuch vun dësem Accessoire fannt!



Ważne



Przepisy bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom

Przed rozpoczęciem wszelkich prac nastawczych lub innych, np. czyszczenie, konserwacja, przebudowa lub montaż

Wyłączyć wał odbioru mocy, zatrzymać silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.

Przestrzegać również wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukcji obsługi tego urządzenia!



Vigtigt



Forskrifter om sikkerhed og forebyggelse af ulykker

Før eventuel indstilling eller andet arbejde, f.eks. rengøring, vedligeholdelse, ombygning eller påmontering af dele, skal **kraftudtaget frakobles, motoren standses og tændingsnøglen trækkes ud.**

Følg også sikkerhedsanvisningerne i driftsvejledningen til dette tilbehør!



Važno



Propisi o sigurnosti i sprječavanju nezgode

Prije eventualnih podešavanja ili ostalih radova npr. čišćenja, održavanja, prepravljanja ili montaže

isključite prijenosnik snage, ugasite motor i izvucite ključeve za paljenje.

Uvažite i upute o sigurnosti iz uputa za upotrebu ovog pribora!



Önemli



Güvenlik ve kaza önleme ile ilgili talimatlar

Muhtemel ayar çal işmalarından veya diğer işlerden örn. temizlik, bakım, tadilat veya montaj muylu mili kapatın, motoru durdurun ve kontak anahtarını çıkarın.

Bu aksesuarın kullanım kılavuzundaki emniyet talimatlarını da dikkate alın !



Importante



Normas de segurança e prevenção de acidentes

Antes de qualquer trabalho de ajuste ou de outra natureza, como limpeza, manutenção, modificação ou montagem,
desligar o eixo de tomada de força, desligar o motor e retirar a chave da ignição.

Devem também ser tidas em conta as recomendações de segurança constantes do manual de instruções deste acessório!



Varnostni predpisi in predpisi za preprečevanje nesreč

Pomembno

sl

Pred namestitvijo ali drugimi deli ali posegi, na primer čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali montažo, **izklopite kardansko gred, zaustavite motor in izvlecite ključ za vžig**.

Upoštevajte tudi varnostne napotke v navodilih za uporabo te opreme!



Dôležité

sk

Bezpečnostné predpisy a predpisy na prevenciu úrazov

Pred prípadnými nastavovacími alebo inými prácam, ako napr. čistením, údržbou, rekonštrukciou alebo pristavovaním, **vypnite vývodový hriadeľ, odstavte motor a vytiahnite kúč zo zapáľovania**.

Dbajte pritom tiež na bezpečnostné pokyny v návode na obsluhu k tomuto príslušenstvu!



Tähtis

et

Ohutus- ja ettevaatuseeskirjad

Enne võimalikke seadistus- vm töid, näiteks puastamine, hooldus, ümber- või juurdeehitus, tuleb käitusvöll välja lülitada, mootor seisata ja süütevöti eemaldada.

Järgige ka könealuse varustuse Kasutusjuhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid!



Svarbu

lt

Saugos ir atsargumo priemonių instrukcijos

Montuojant arba atliekant panašius darbus, pvz., valant, atliekant techninę priežiūrą, atliekant permontavimo arba papildomų įrenginių montavimo darbus būtina **atjungti papildomą ają pavara, išjungti variklį ištraukti užvedimo raktelį**.

Taip pat laikykite šio įrenginio eksploatavimo vadove pateiktų saugos nurodymų!



Svarīgi

lv

Norādes drošībai un nelaimes gadījumu novēršanai.

Pirms iespējamiem iestatīšanas vai citiem darbiem, piemēram, tīrišanas, apkopes, pārbūves vai piebūvēšanas **atslēdziet jūgvārpstu, izslēdziet motoru un izņemiet aizdedzes atslēgu**.

Ievērojet arī drošības norādes, kas minētas šī piederuma ekspluatācijas instrukcijā!



Dôležité

cs

Bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu před úrazem

Před případným seřizováním nebo jinou prací, např. čištění, údržba, přestavba nebo montáž, **vypněte vývodovou hřídel, vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování**.

Dodržujte také bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze tohoto příslušenství!



Važno

sr

Propisi za zaštitu na radu i sprečavanje nesreća

Pre eventualnih podešavanja ili ostalih radova npr. čišćenja, održavanja, prepravljanja ili montaže **isključite prenosnik snage, ugasite motor i izvucite ključeve za paljenje**.

Obratite pažnju i na uputstva za zaštitu na radu iz uputstva za upotrebu ovog pribora!



Tábhachtach

ga

Rialúcháin um shábháilteach agus seachaint timpistí

Déan i gcónaí an Cumhachtdhúiseoir a dhínascadh, an t-inneall a mhúchadh agus an eochair adhainte a bhaint as sula ndéanann tú aon choigeartú nó obair eile ar an meaisín (m.sh. glanadh, cothabháil, breiseáin nó mionathruithe).

Féach freisin na treoracha sábháilteachta i lámhleabhar an úsáideora, a cuireadh ar fáil i dteannta na bhfeisteas seo.



Árðandi

is

Öryggisleiðbeiningar og fyrirmæli vegna slysahættu

Á undan stillingavinnu eða öðru viðhaldi t.d. hreinsun, viðgerðum, breytingum eða viðbótum verður að **taka driftskaftið úr sambandi, slökkva á mótornum og fjarlægja kveikjulykil.**

Farið einnig eftir öryggisleiðbeiningum í notendahandbókinni sem fylgir þessum búnaði!



Σημαντικό

el

Οδηγίες ασφαλείας και πρόληψης απυχημάτων

Πριν από κάθε ρύθμιση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία, όπως π.χ. καθαρισμός, συντήρηση, τροποποίηση ή επέκταση
απενεργοποιήστε τον κινητήριο άξονα και τον κινητήρα και τραβήξτε το κλειδί ανάφλεξης.

Λάβετε υπόψη και τις υποδείξεις ασφαλείας του εξοπλισμού αυτού, που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας!



Важно

ru

Предписания по технике безопасности и правила безопасности

Перед выполнением настройки или других работ, например чистки, технического обслуживания, переоборудования или установки, **выключите вал отбора мощности, отключите двигатель и выньте ключ зажигания.**

Выполняйте указания по технике безопасности, содержащиеся в инструкции по эксплуатации этих принадлежностей!



Увага!

uk

Вказівки з техніки безпеки та запобігання нещасним випадкам

Перед виконанням будь-яких установочних чи інших робіт, таких як чищення, технічне обслуговування, монтаж або демонтаж, **необхідно зупинити розподільчий вал, вимкнути мотор та витягнути ключ запалення.**

Також дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки, що подані в інструкції з користування обладнанням!



Важно

bg

Правила по техника на безопасност и охрана на труда

Преди евентуални работи по настройката или други работи, напр. почистване, поддръжка, реконструкция или пристрояване
изключете силоотводния вал, спрете двигателя и извадете ключа за запалването.

Съблудавайте и инструкциите по безопасността в ръководството за работа към тези принадлежности!



Important

ro

Prevederi de siguranță și prevenire a accidentelor

Înainte de orice lucrări de instalare sau de alt fel, cum ar fi curățarea, întreținerea, modificarea sau montarea de piese suplimentare **a se decupla priza de putere, a se opri motorul și a se scoate cheia de contact.**

Respectați și indicațiile de siguranță din manualul de utilizare al acestui accesoriu!





重要


ja

安全規定および 事故防止規定

調整作業または清掃、メンテナンス、改造、取り付けなどの作業を行う際は、あらかじめ動力取り出し装置の電源を切り、エンジンを停止させ、イグニッションキーを抜いてください。



また、本付属品の取扱説明書に記載されている安全上の注意事項も守ってください！

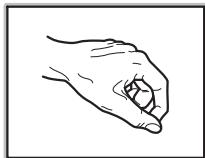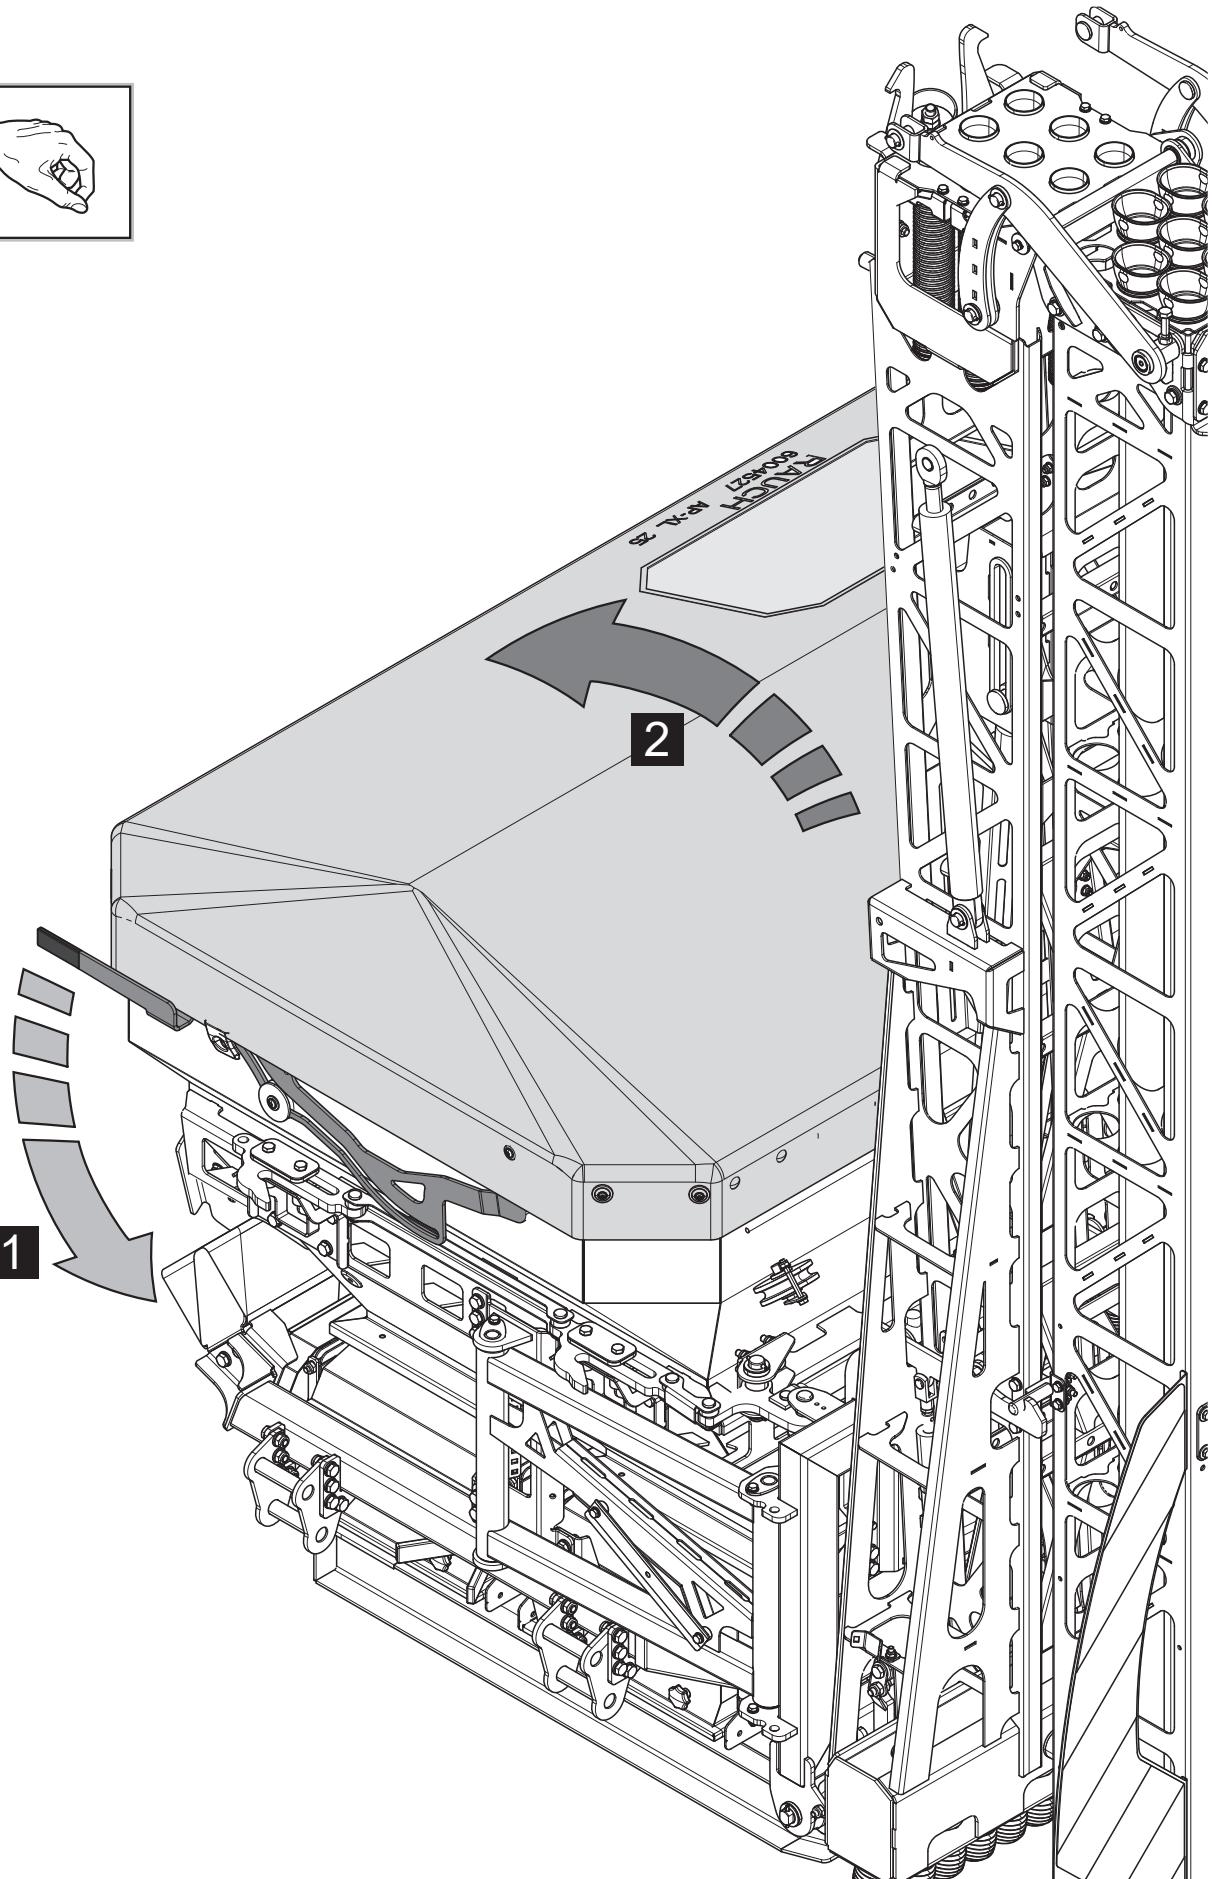1**AP-Drive****1****2**

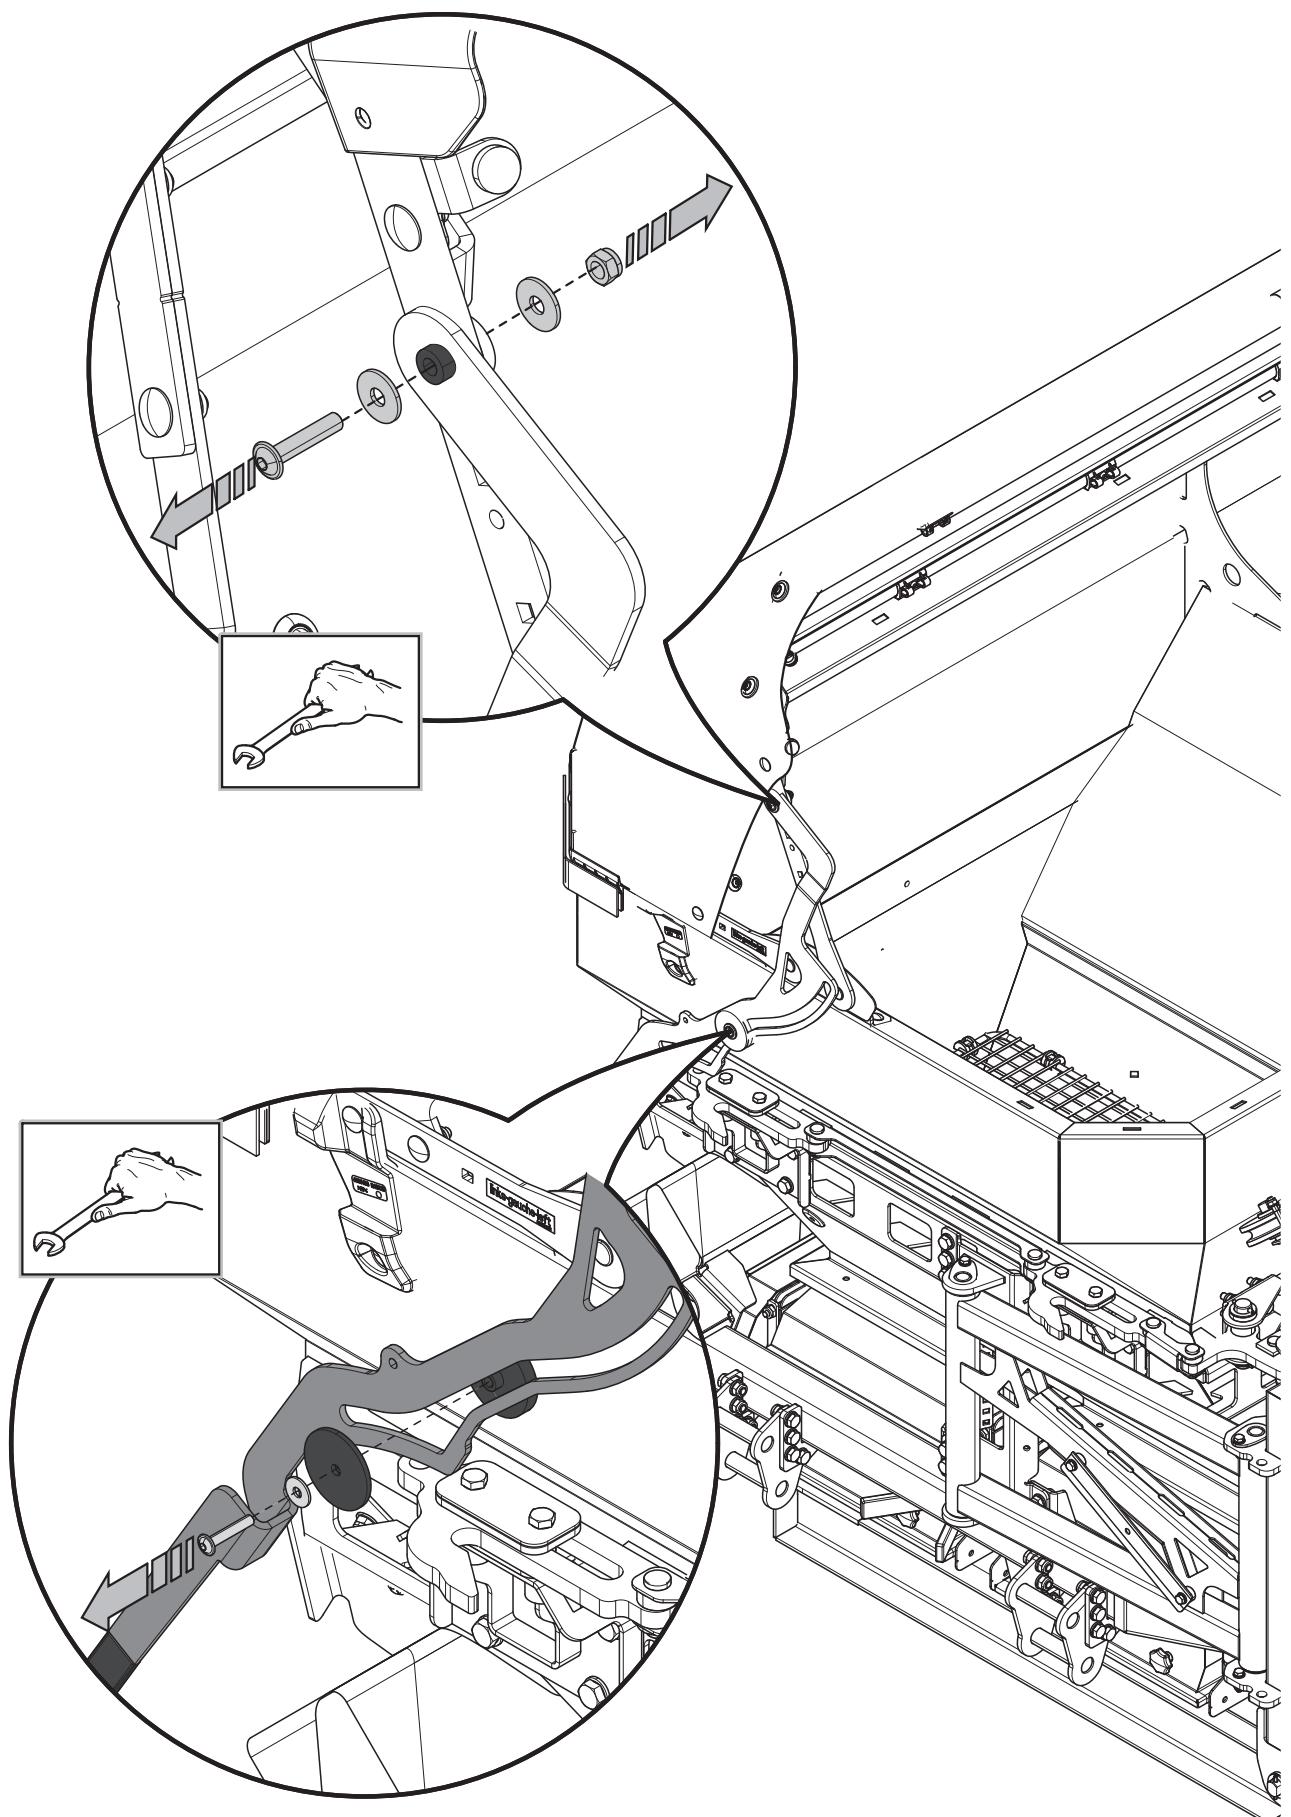2**AP-Drive**


3


AP-Drive

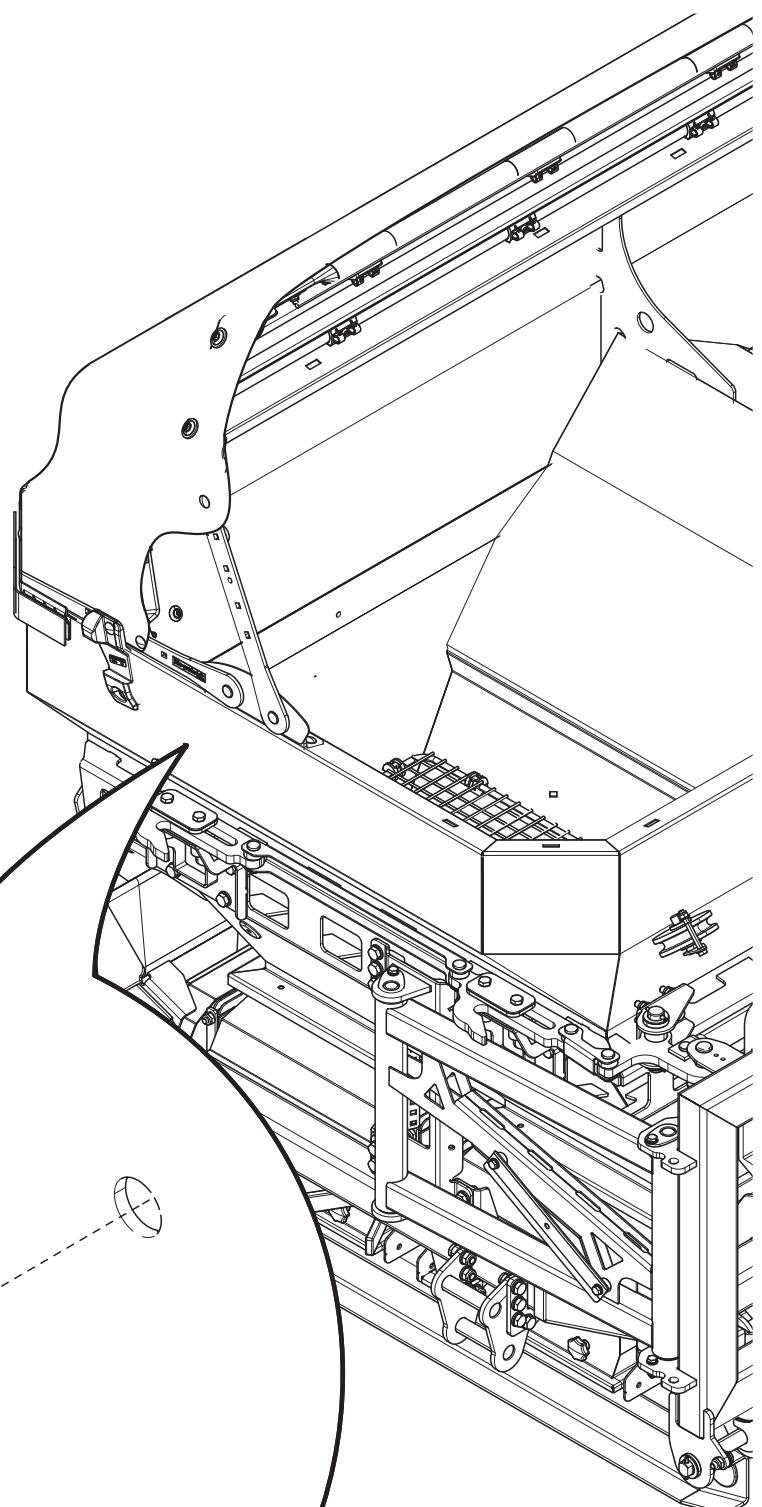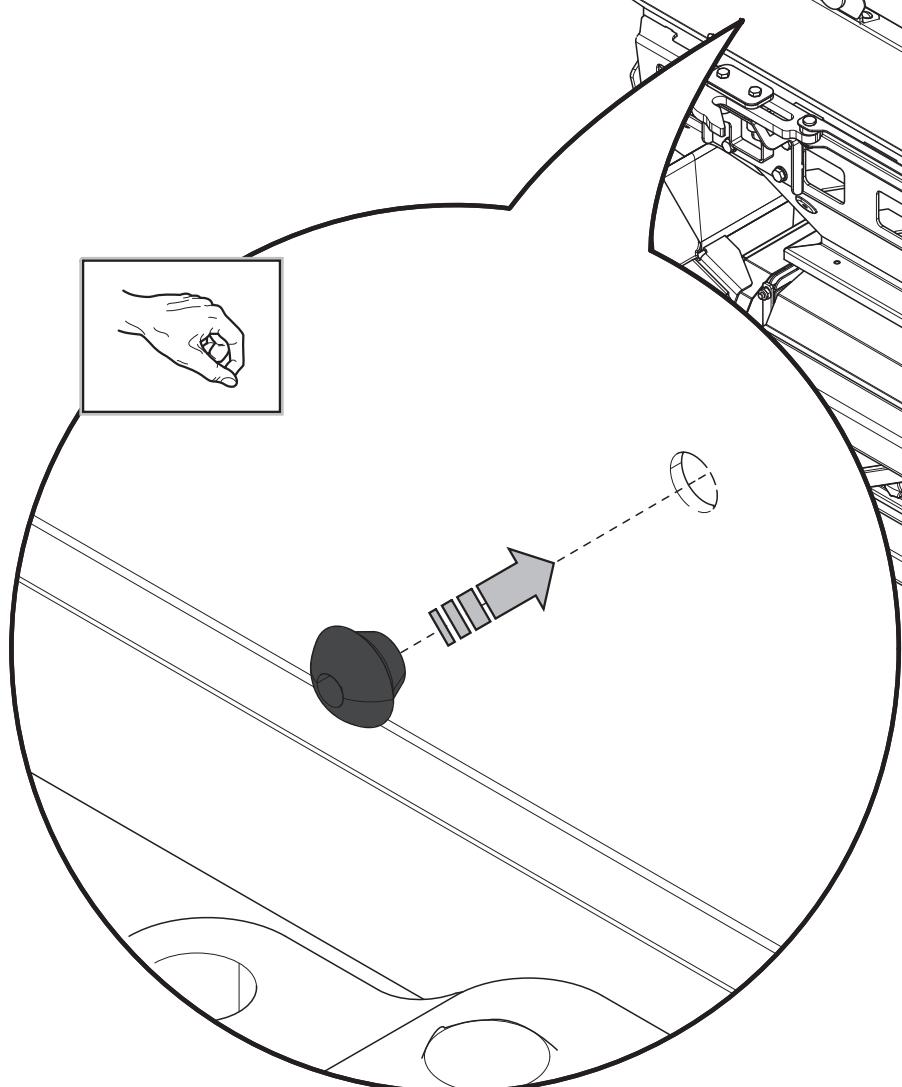

4


AP-Drive

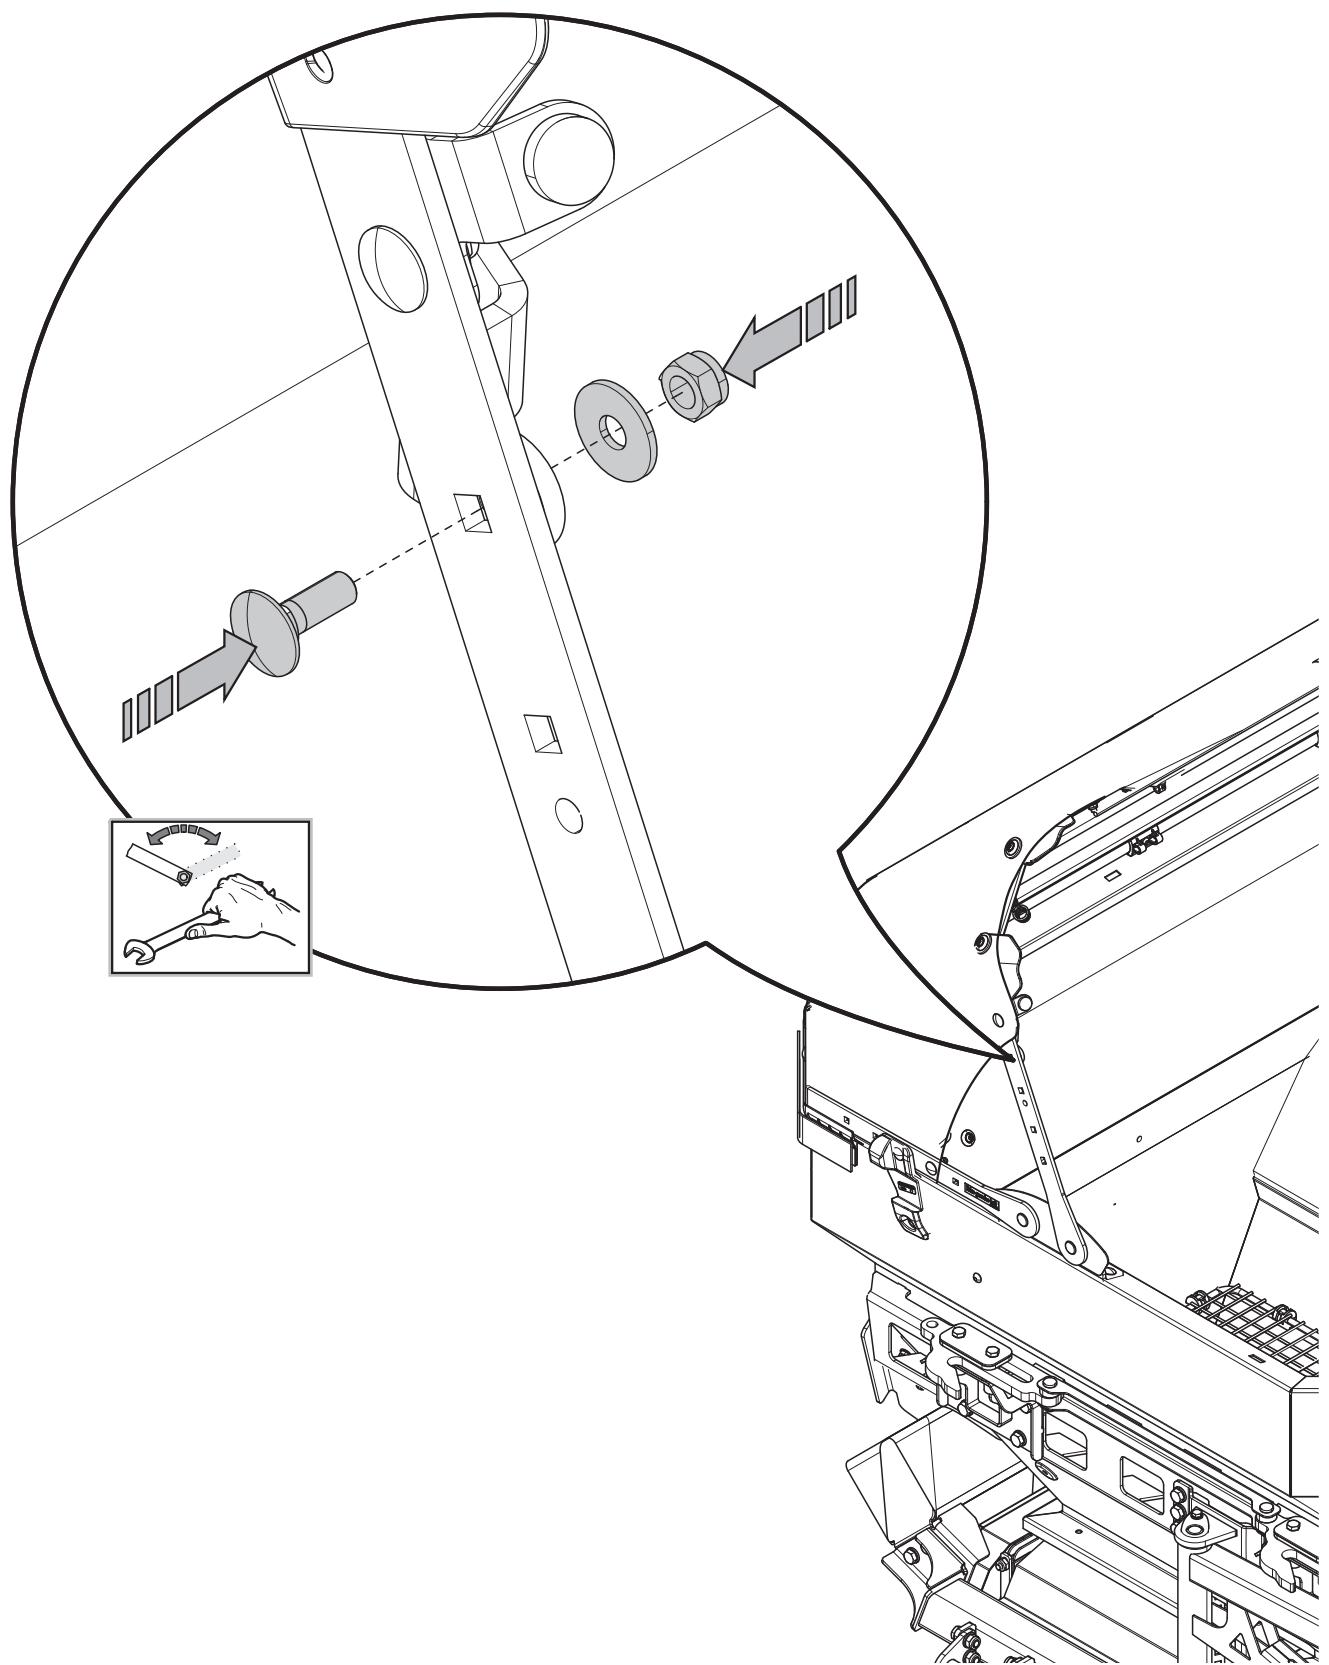

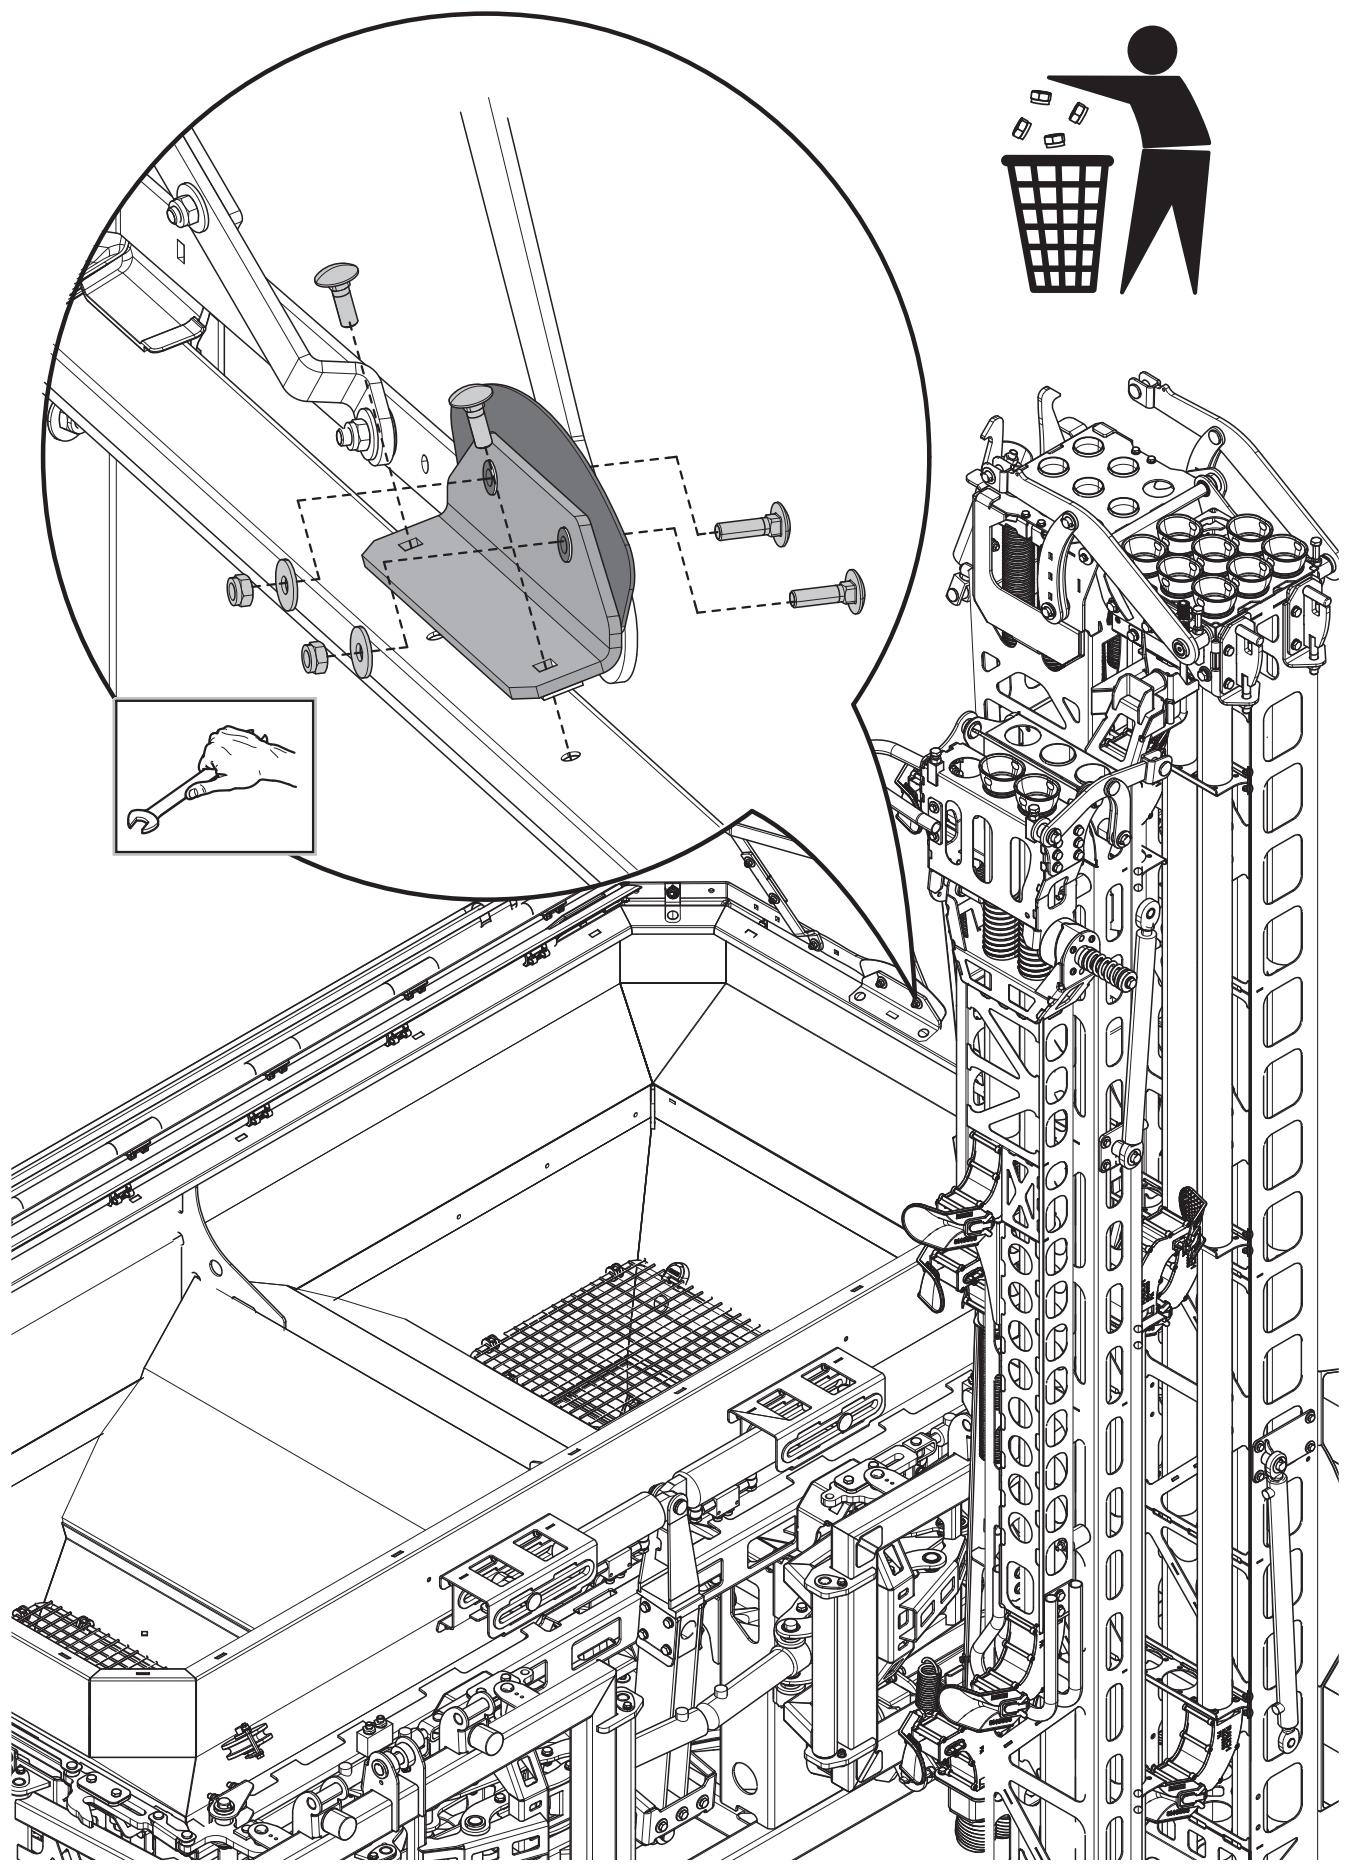5**AP-Drive**




6

AP-Drive

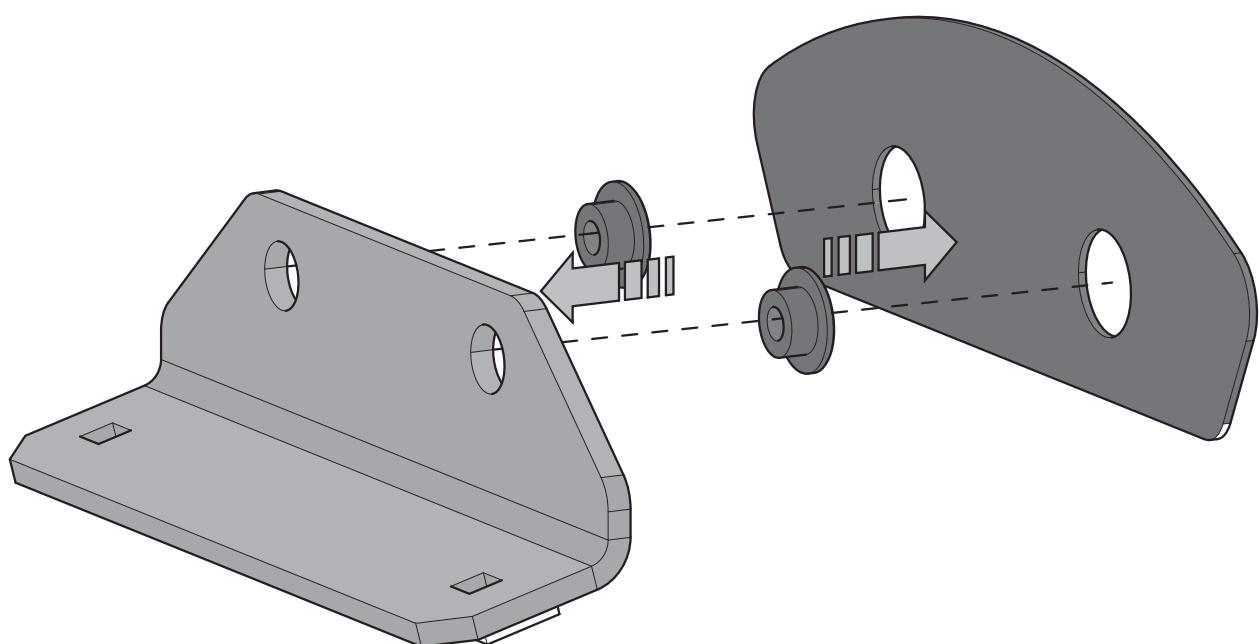


7


AP-Drive

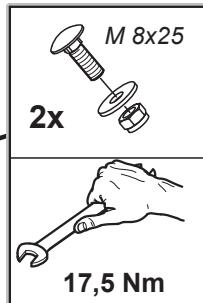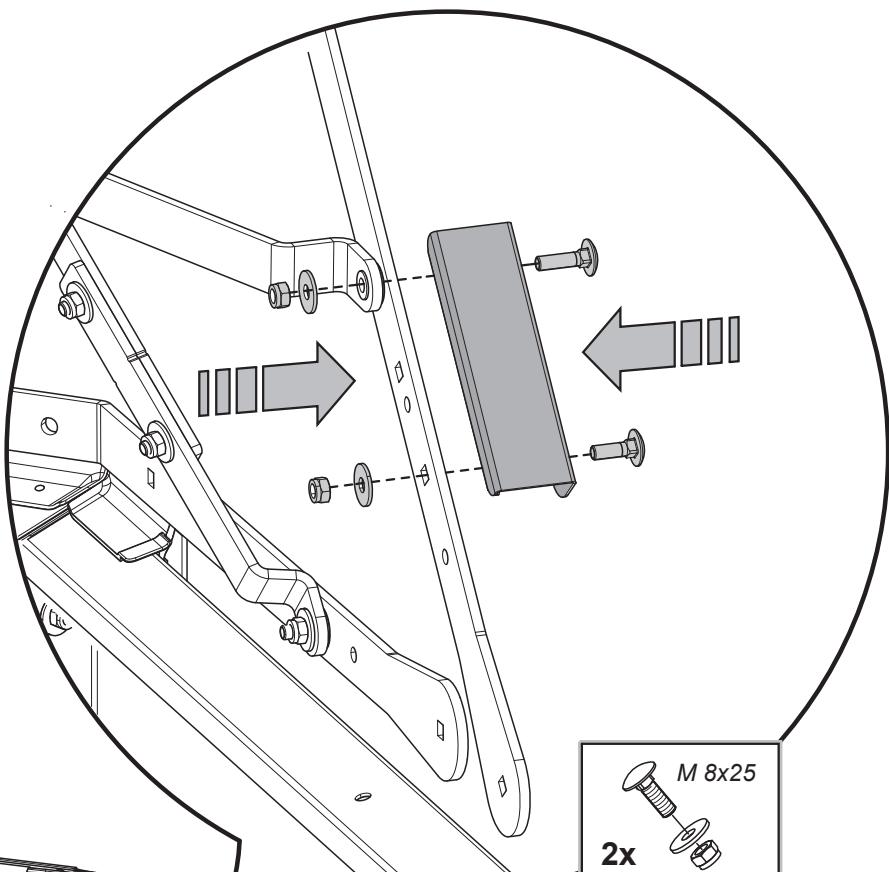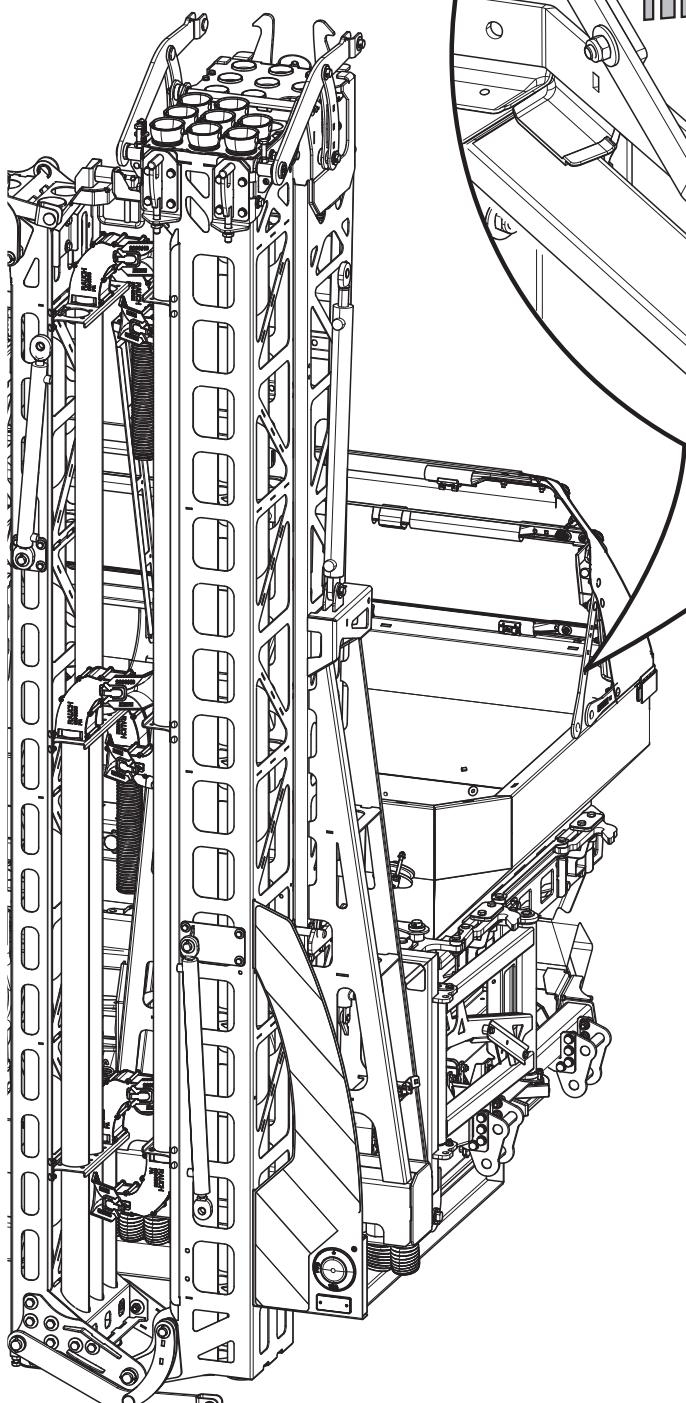



8


AP-Drive

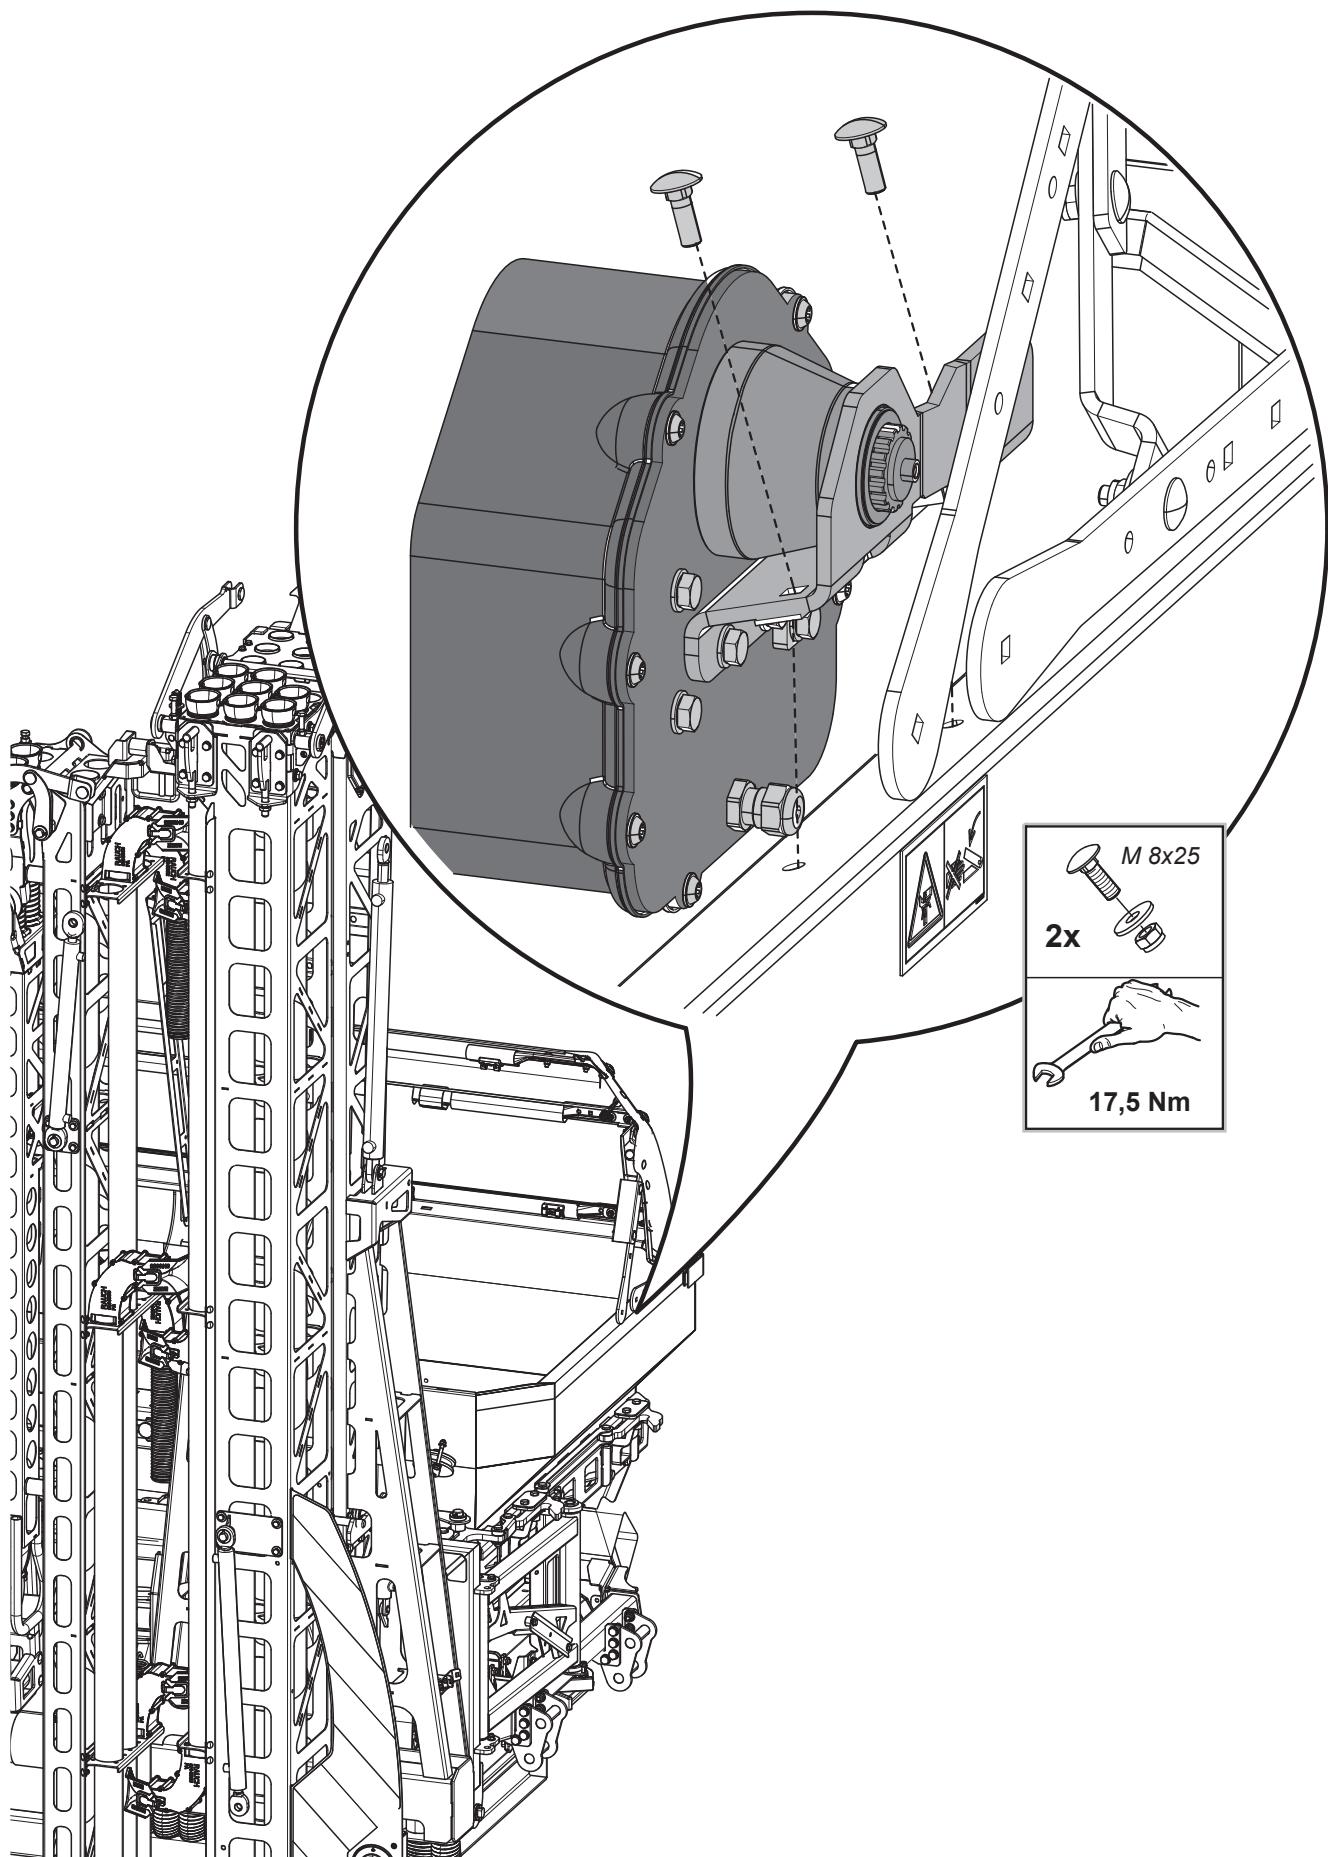


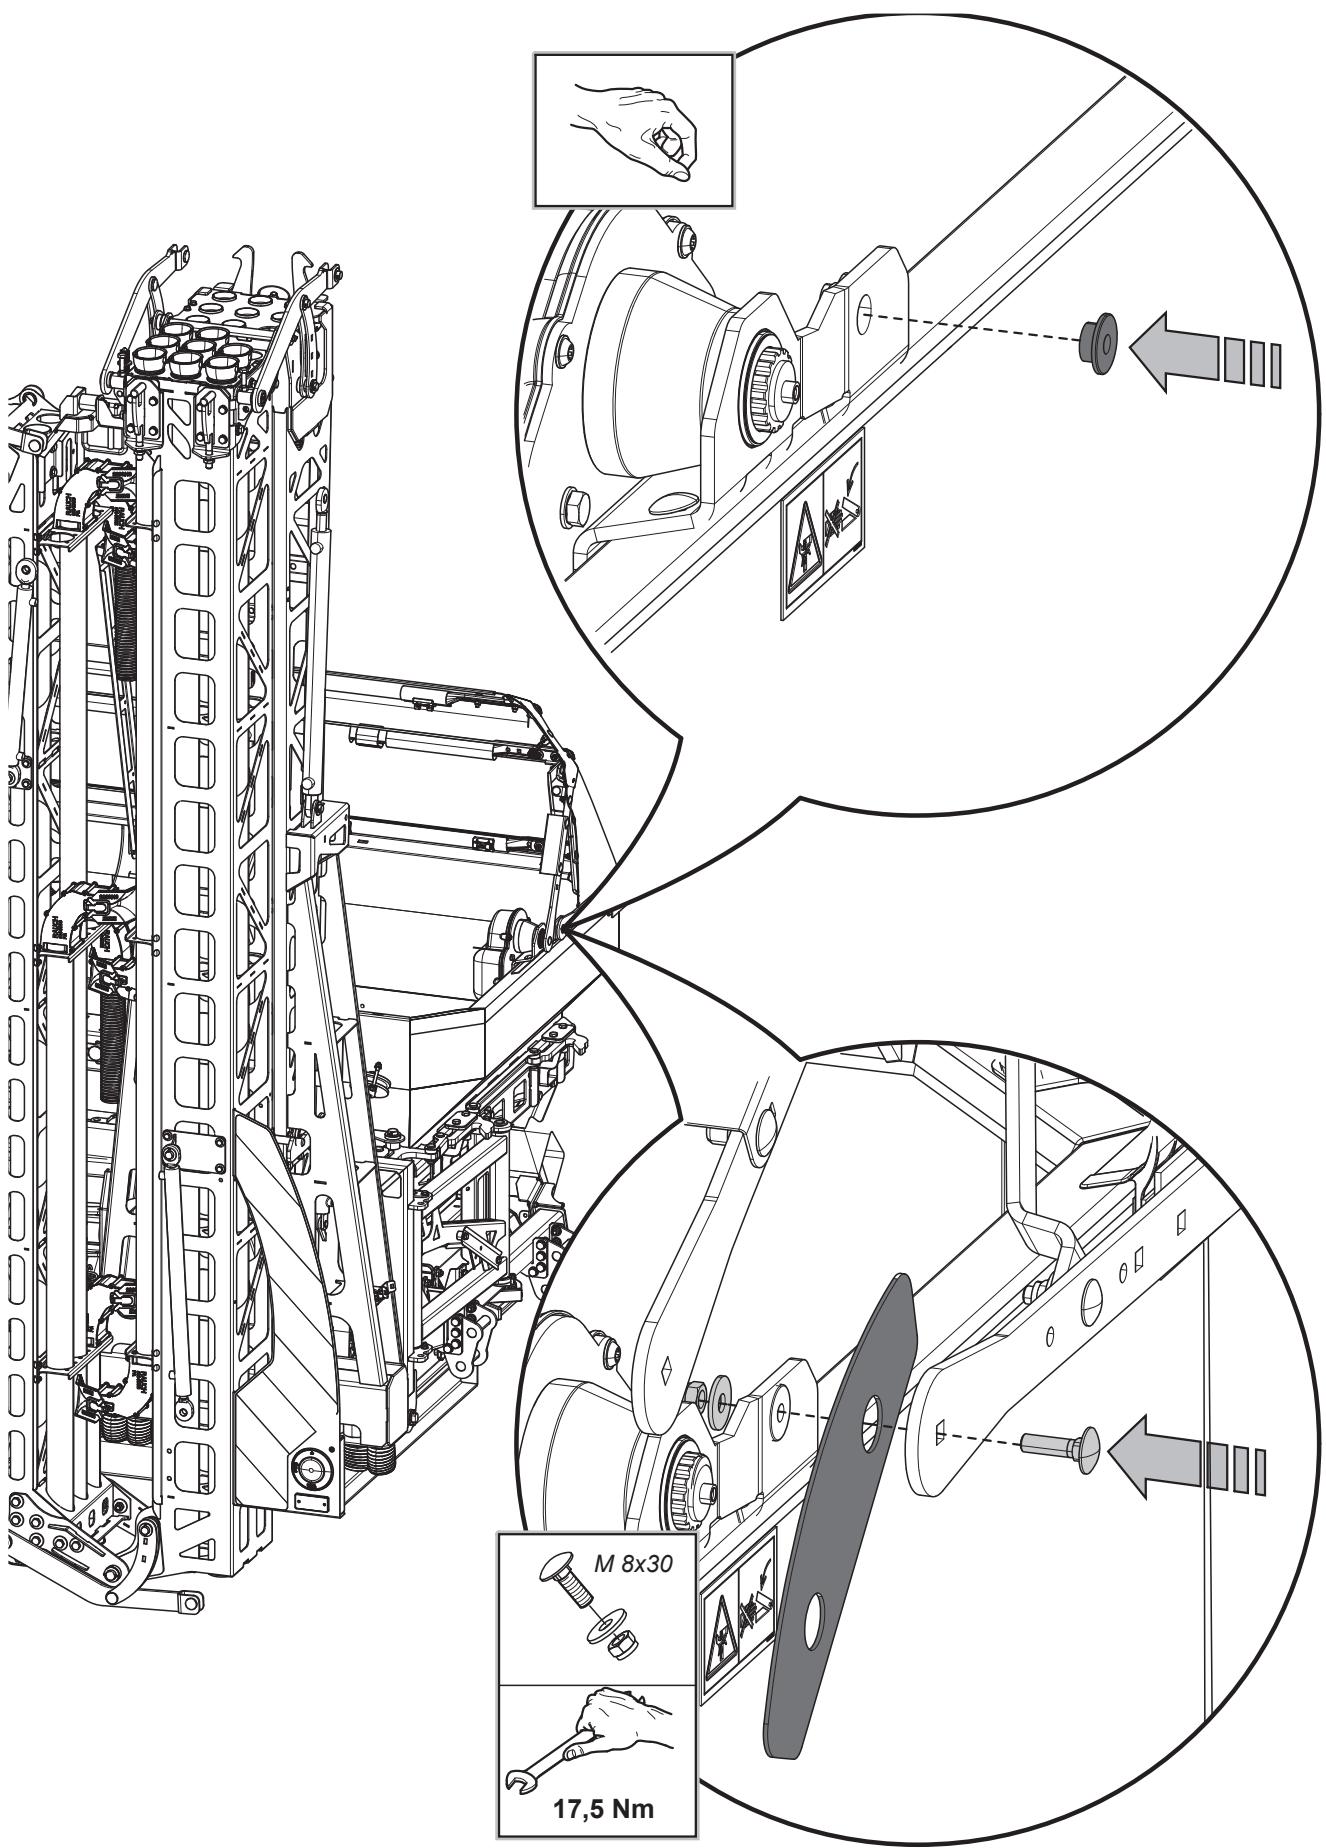9**AP-Drive**

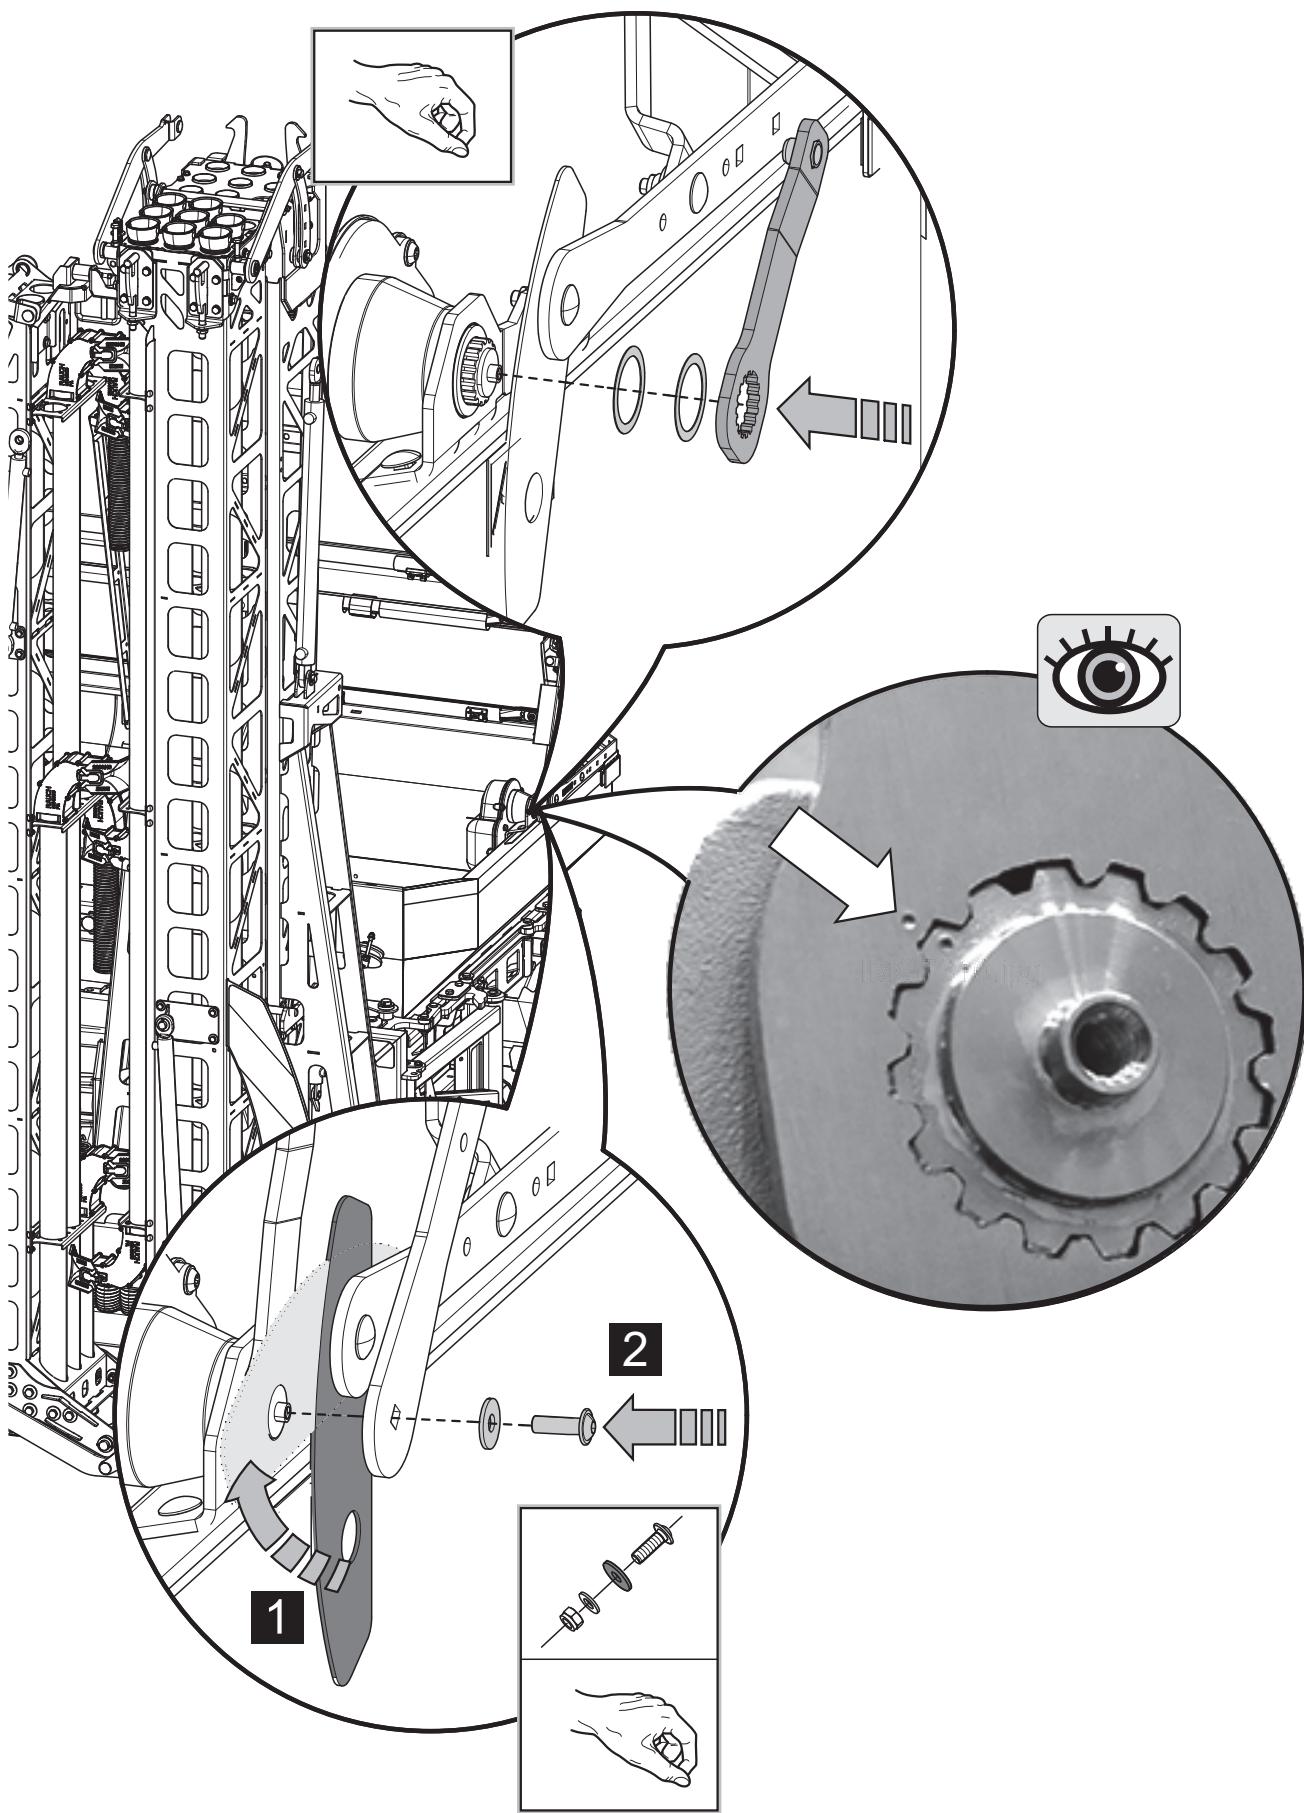10**AP-Drive**

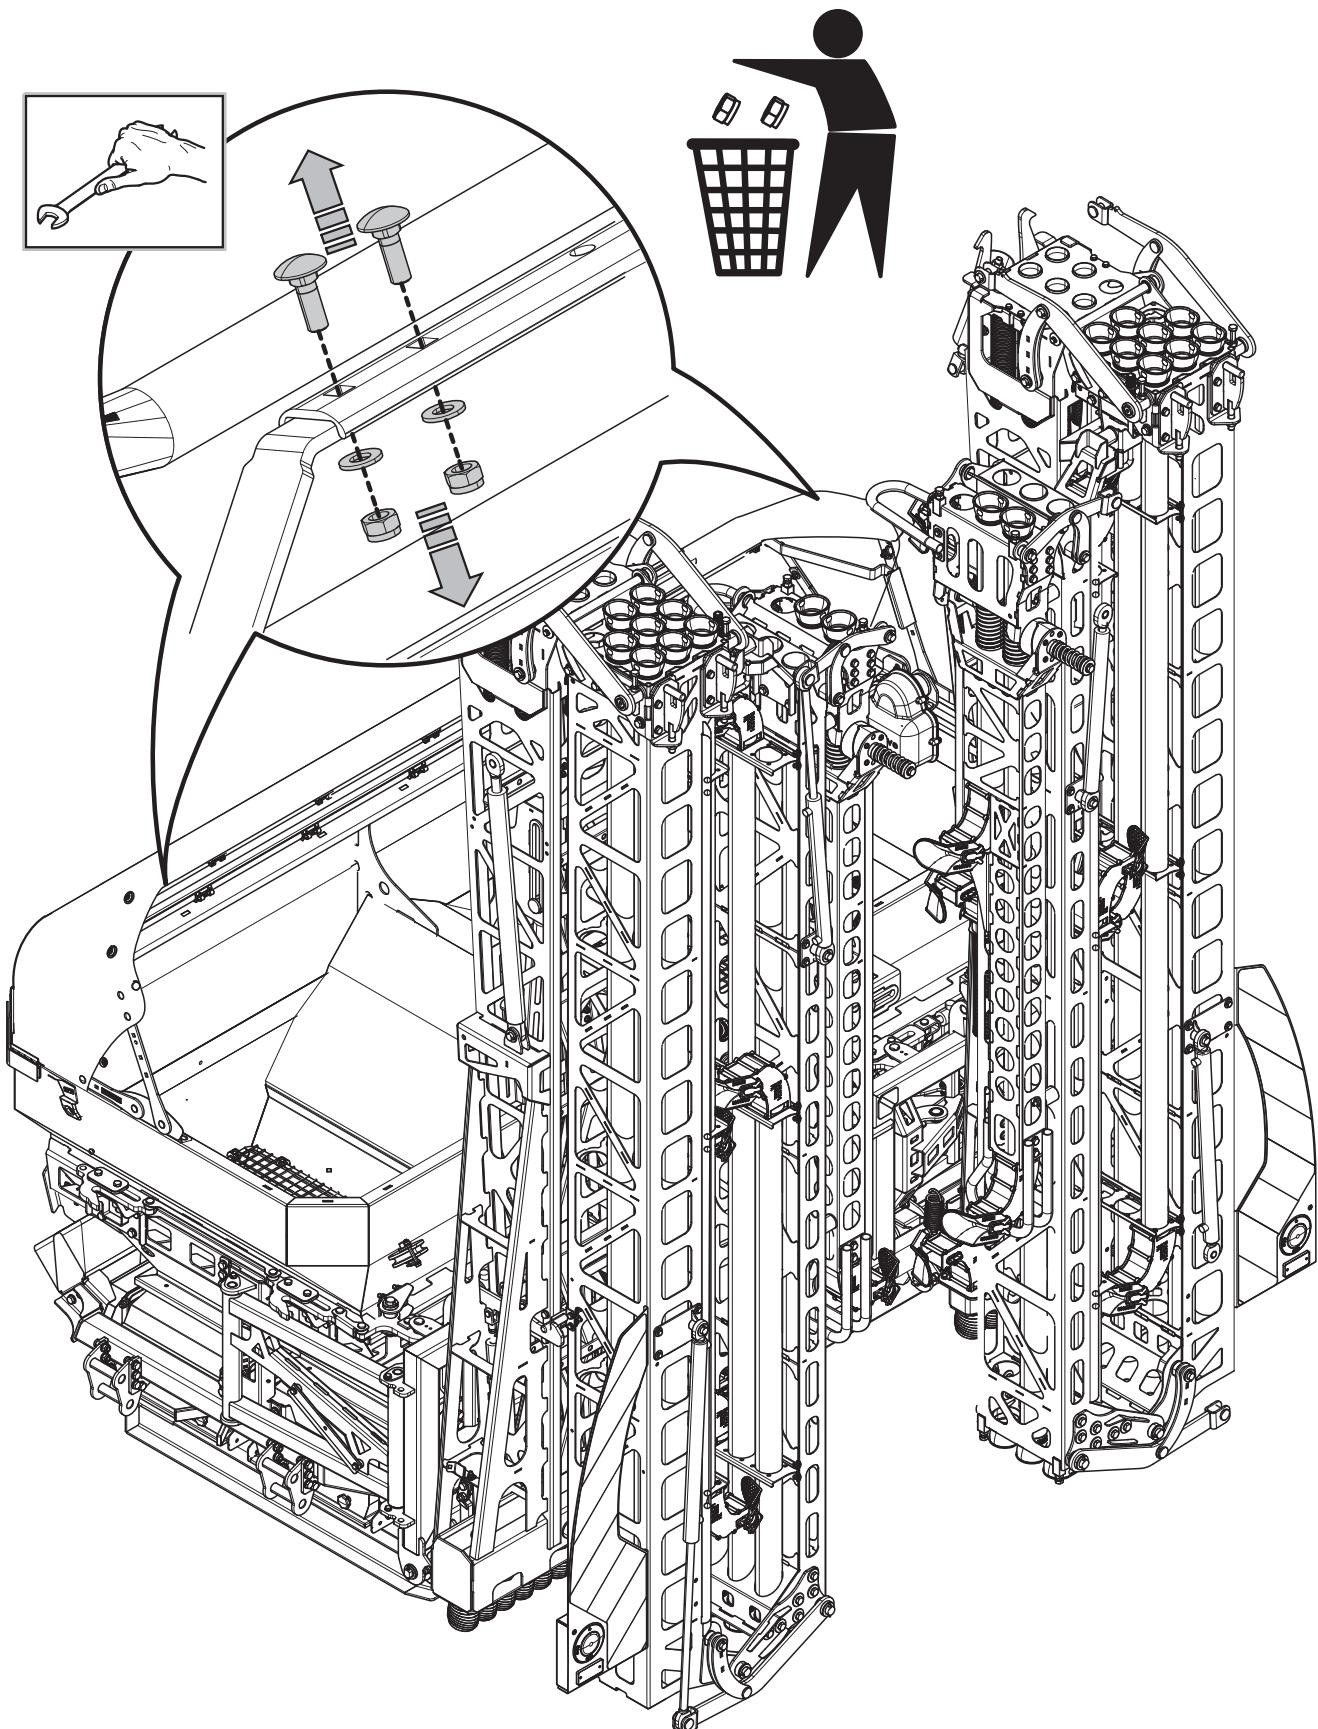


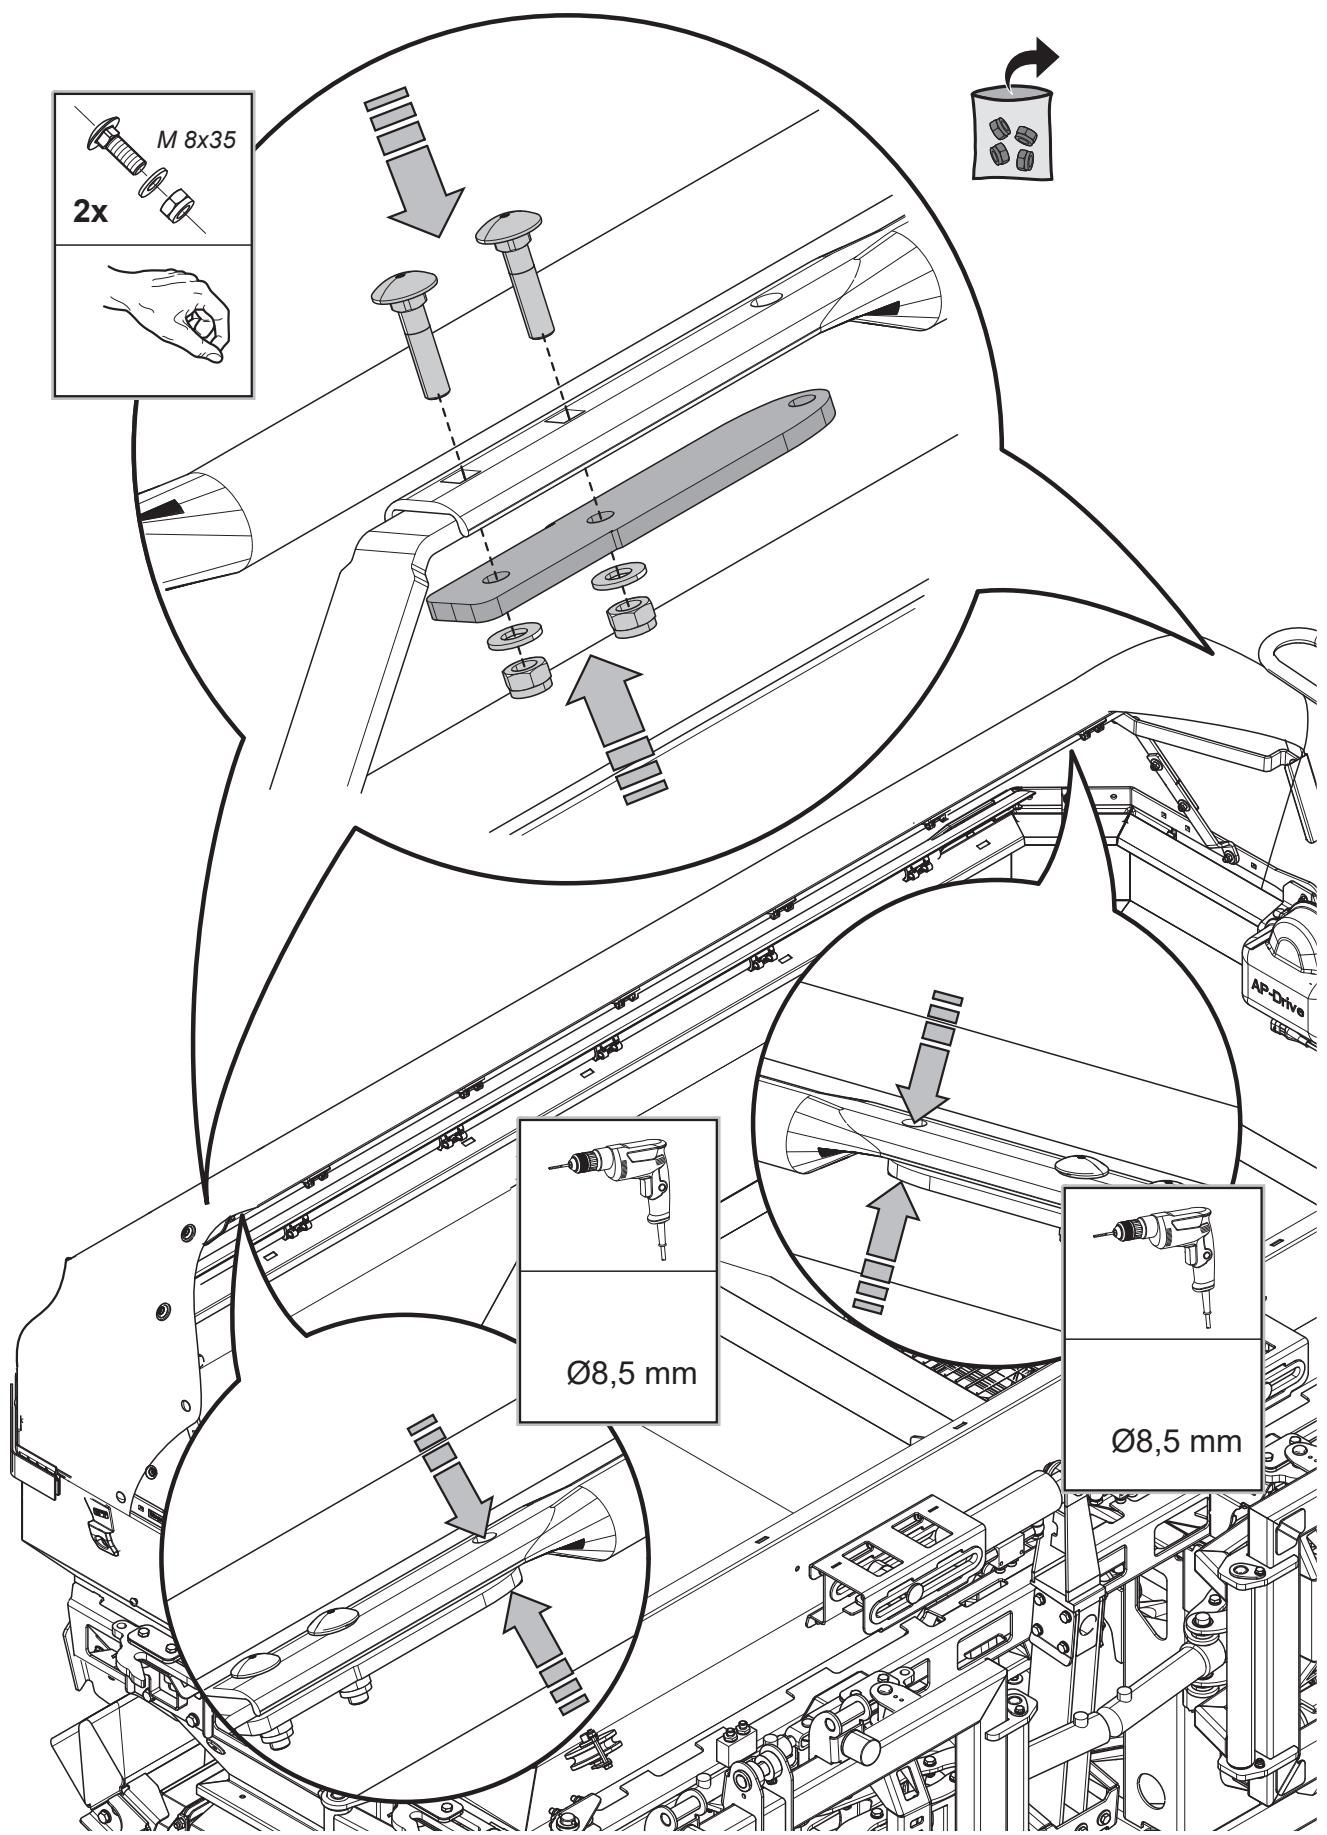12**AP-Drive**

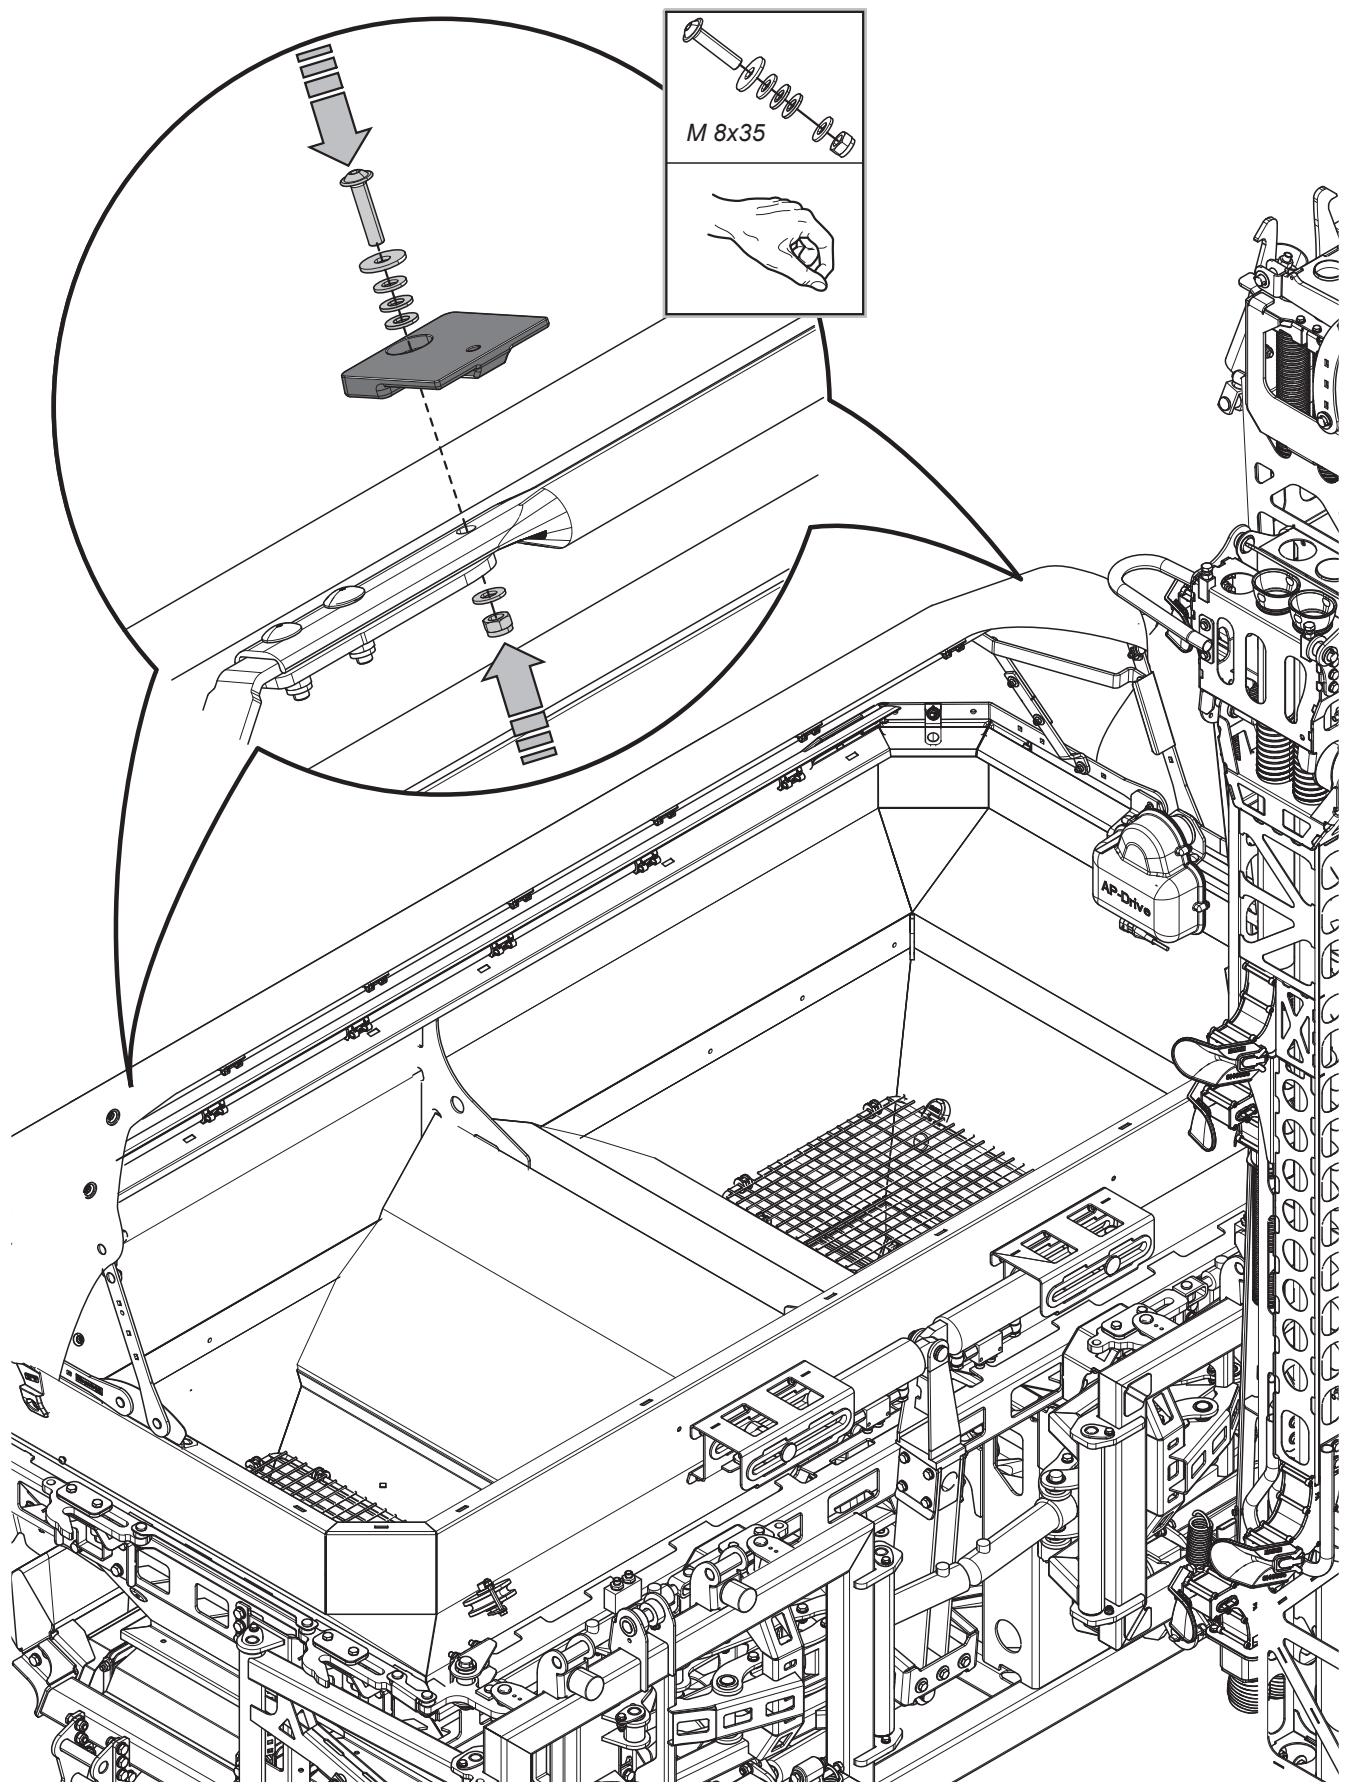13**AP-Drive**


14

AP-Drive

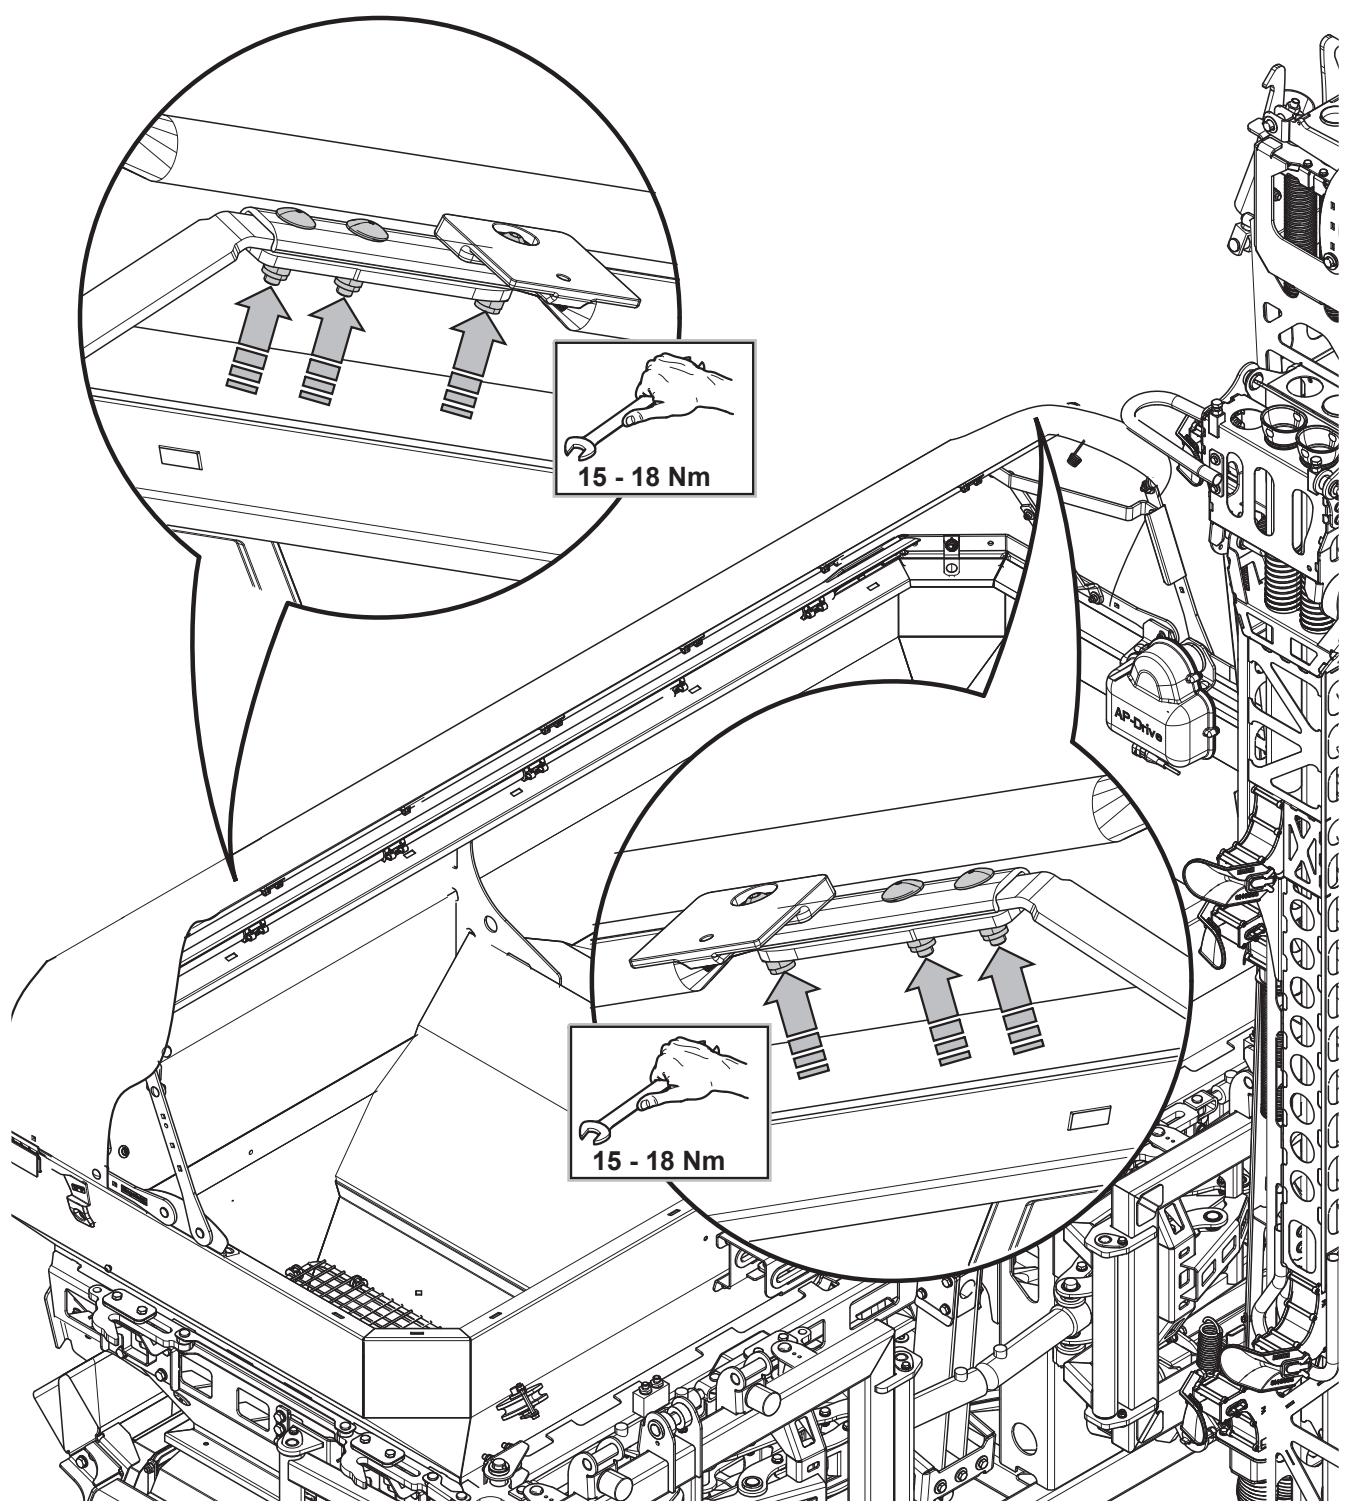


15


AP-Drive





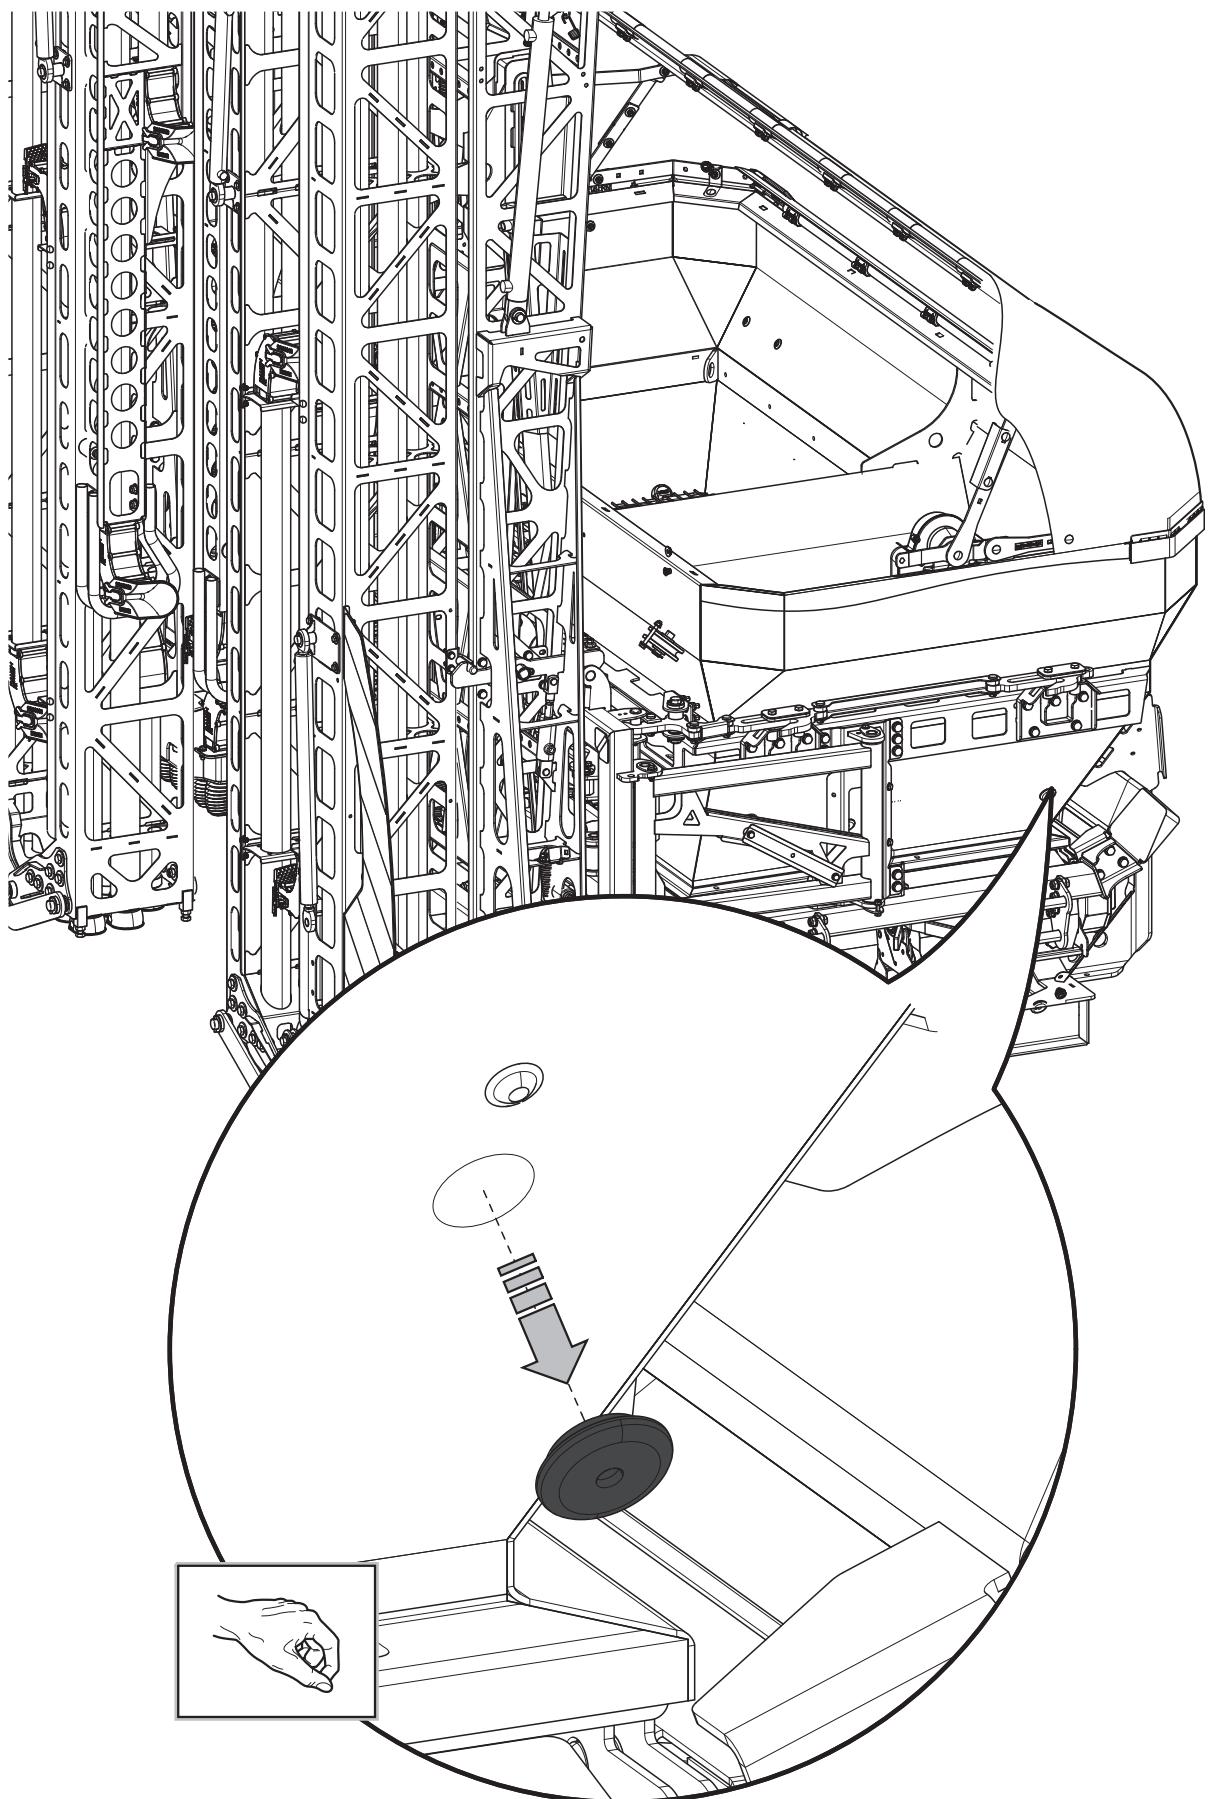


16

AP-Drive

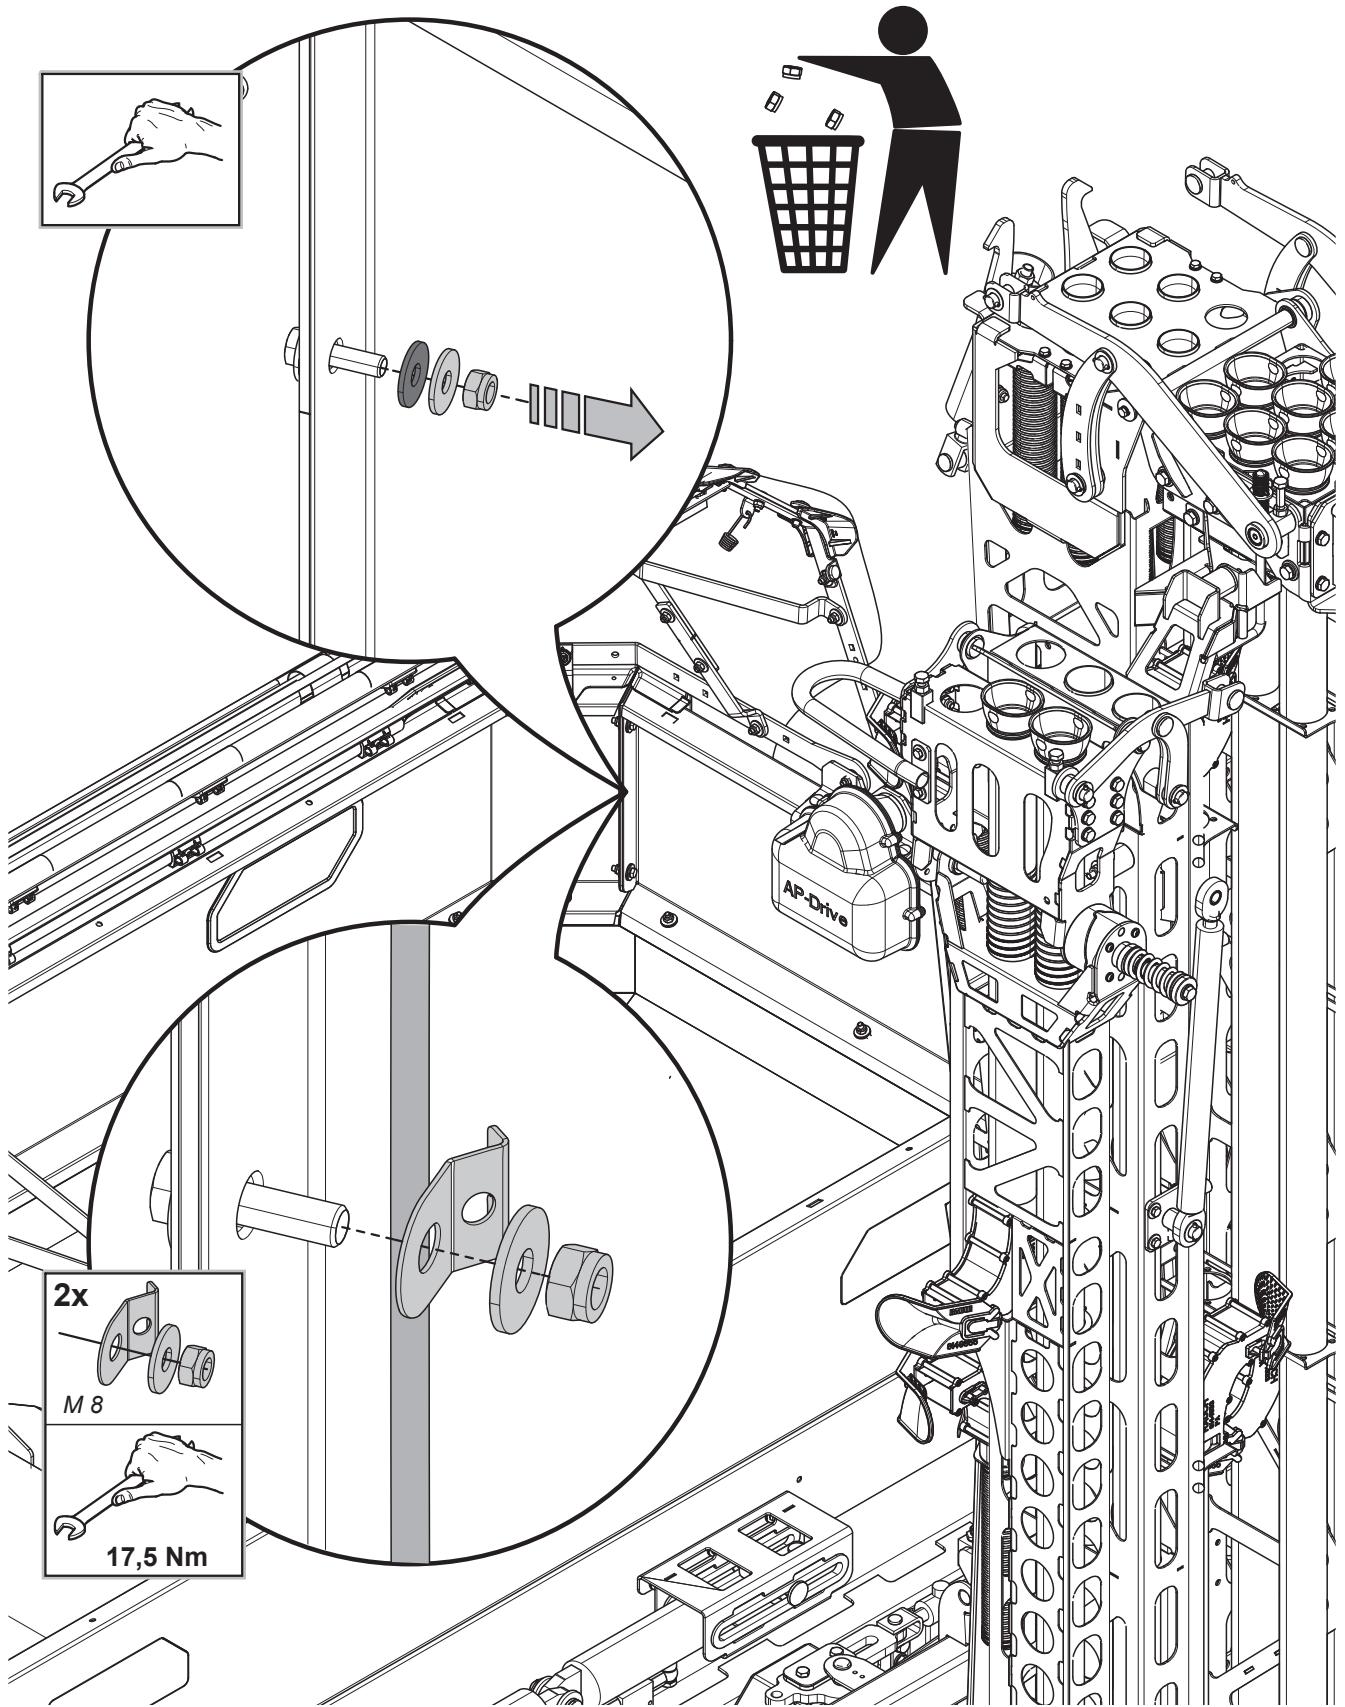


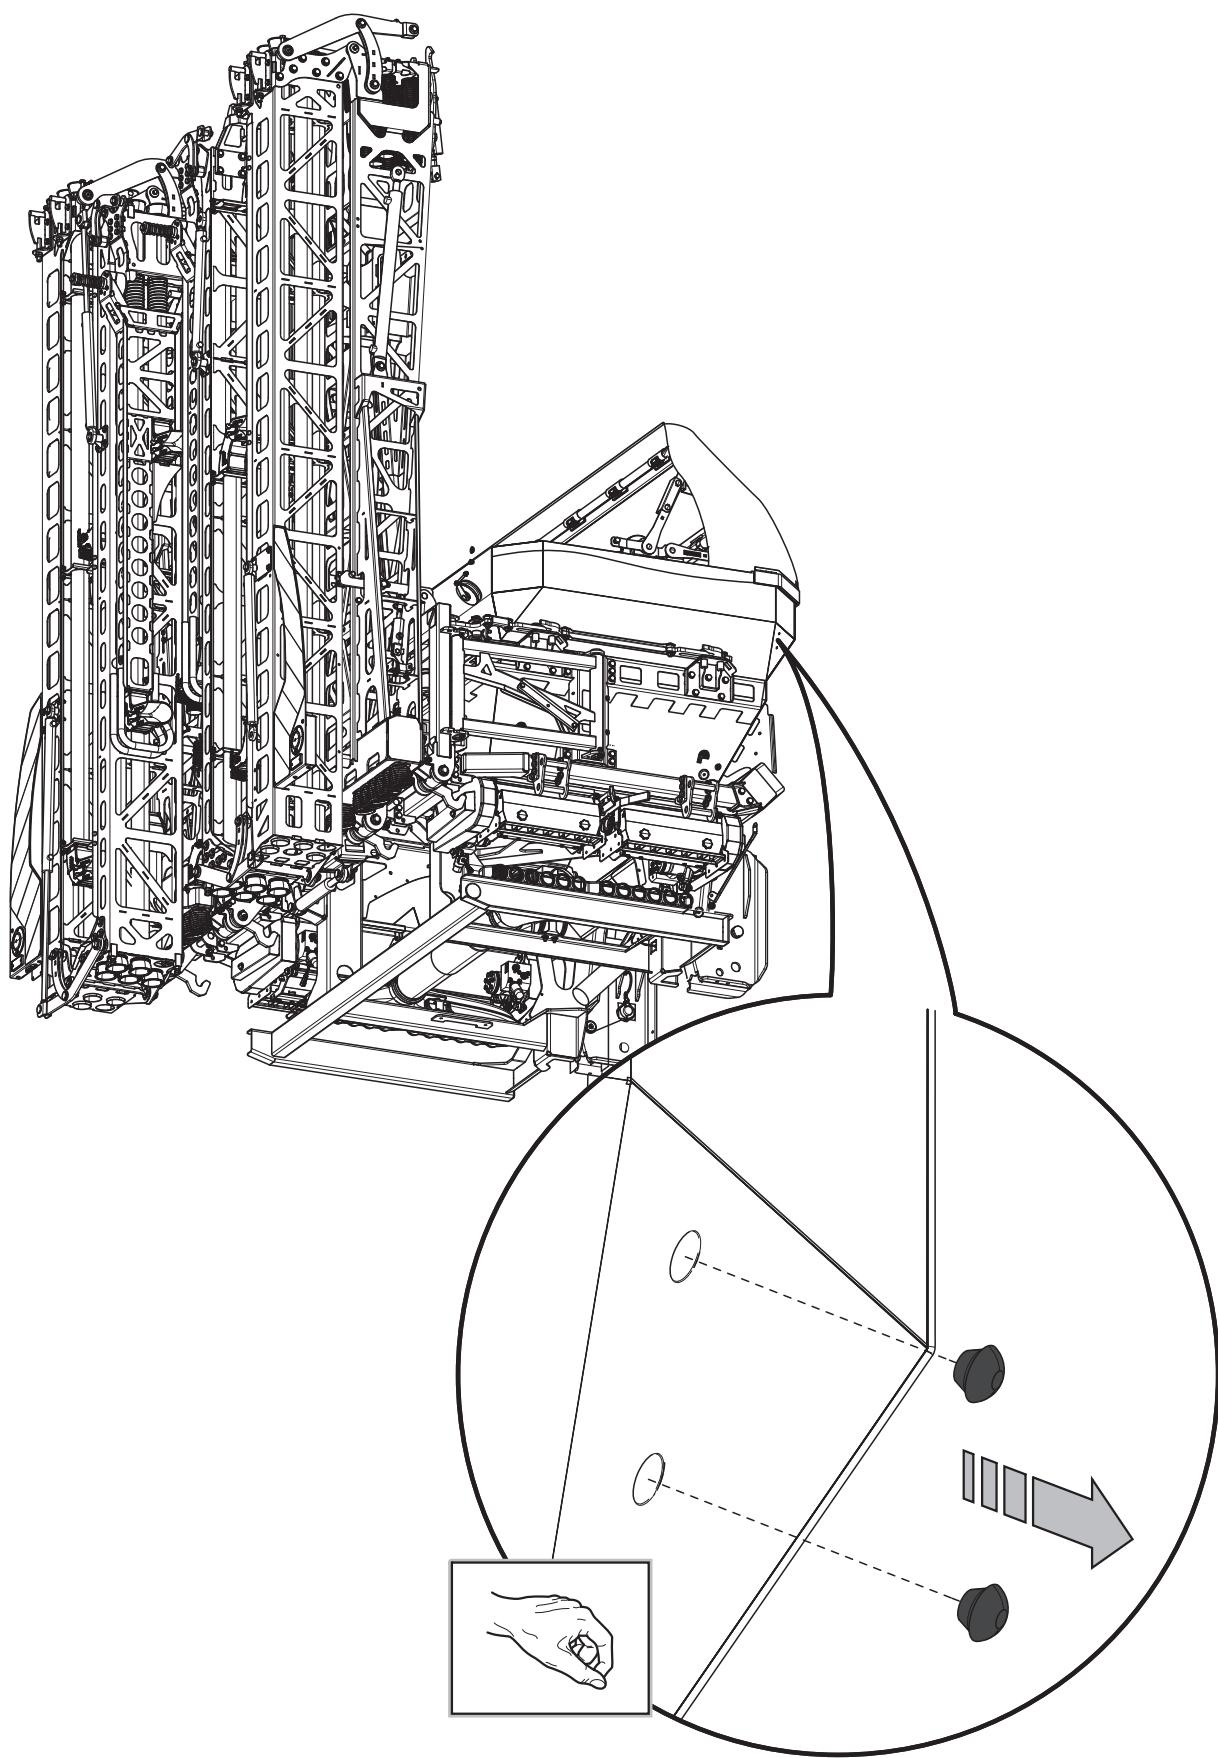


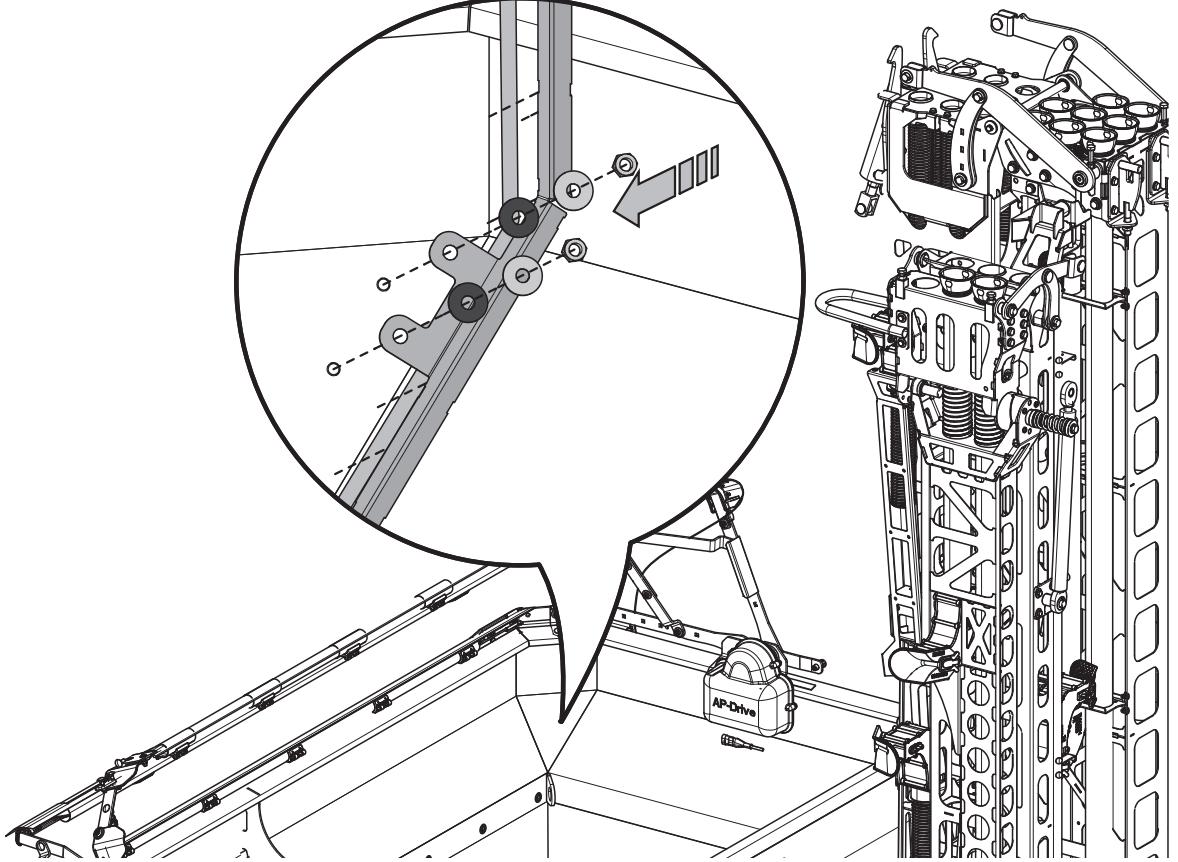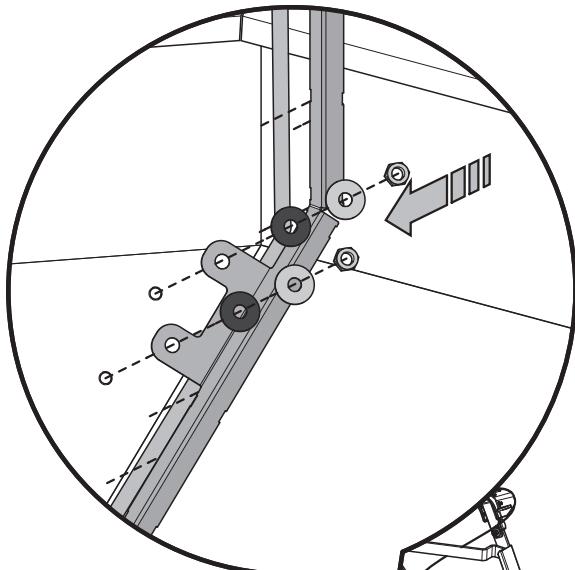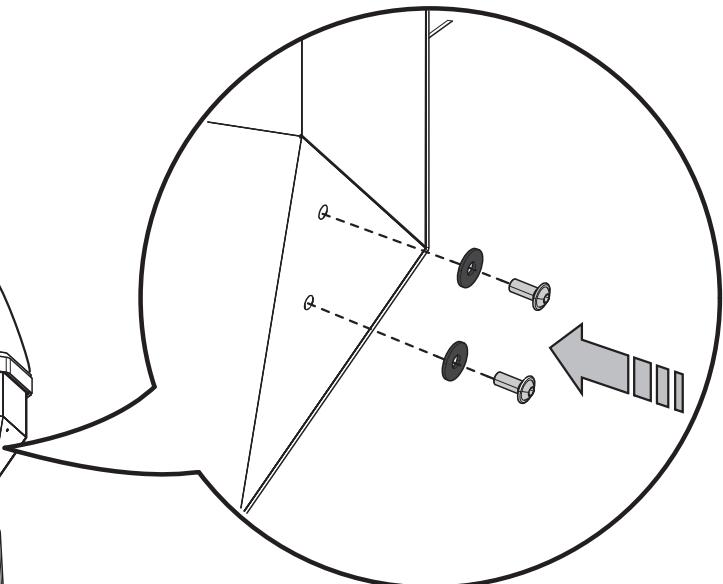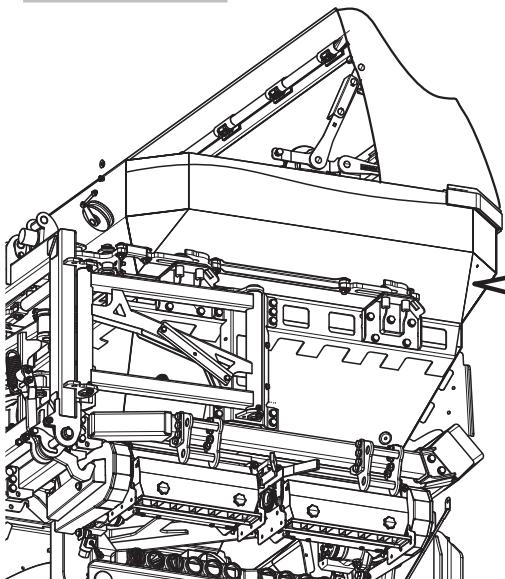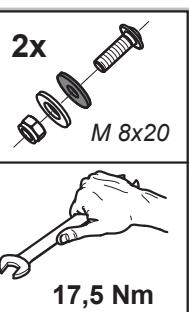18**AP-Drive**

19


AP-Drive



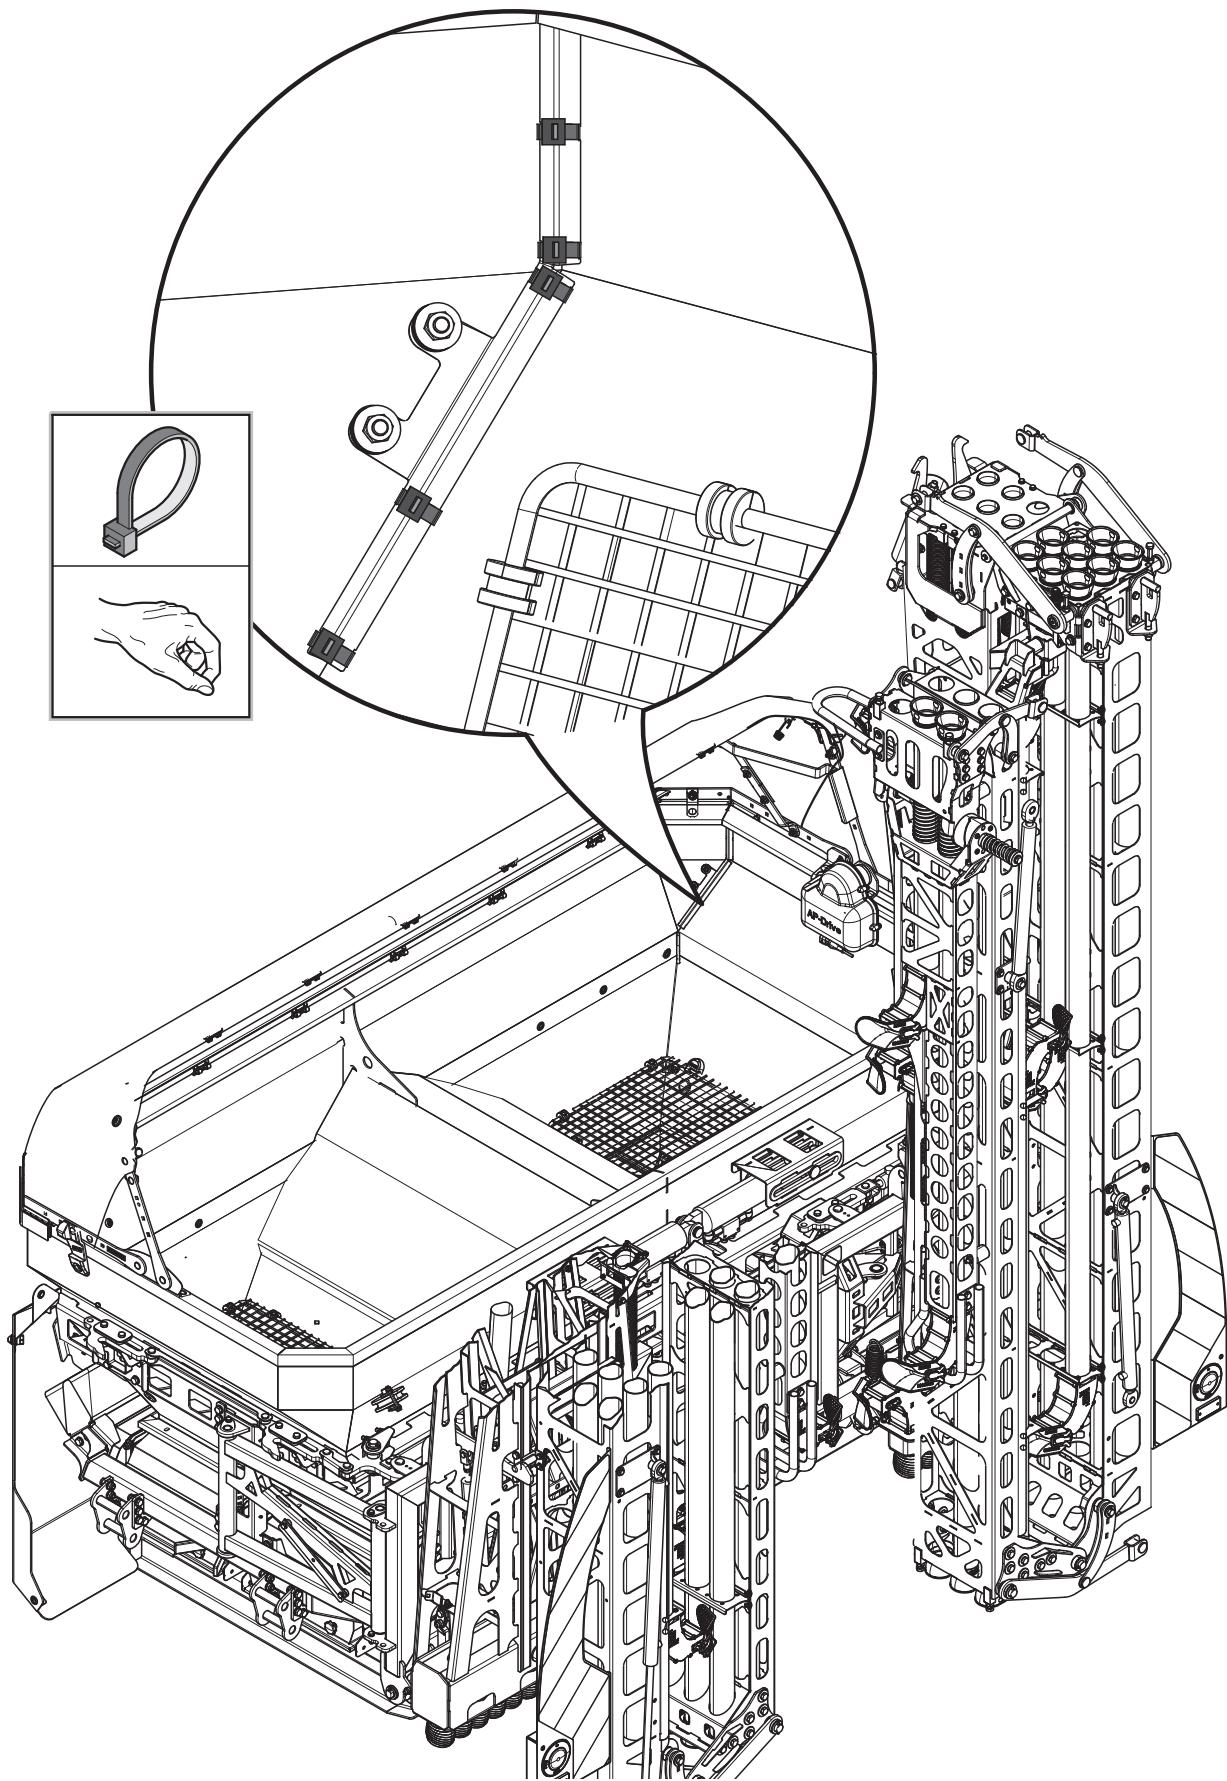


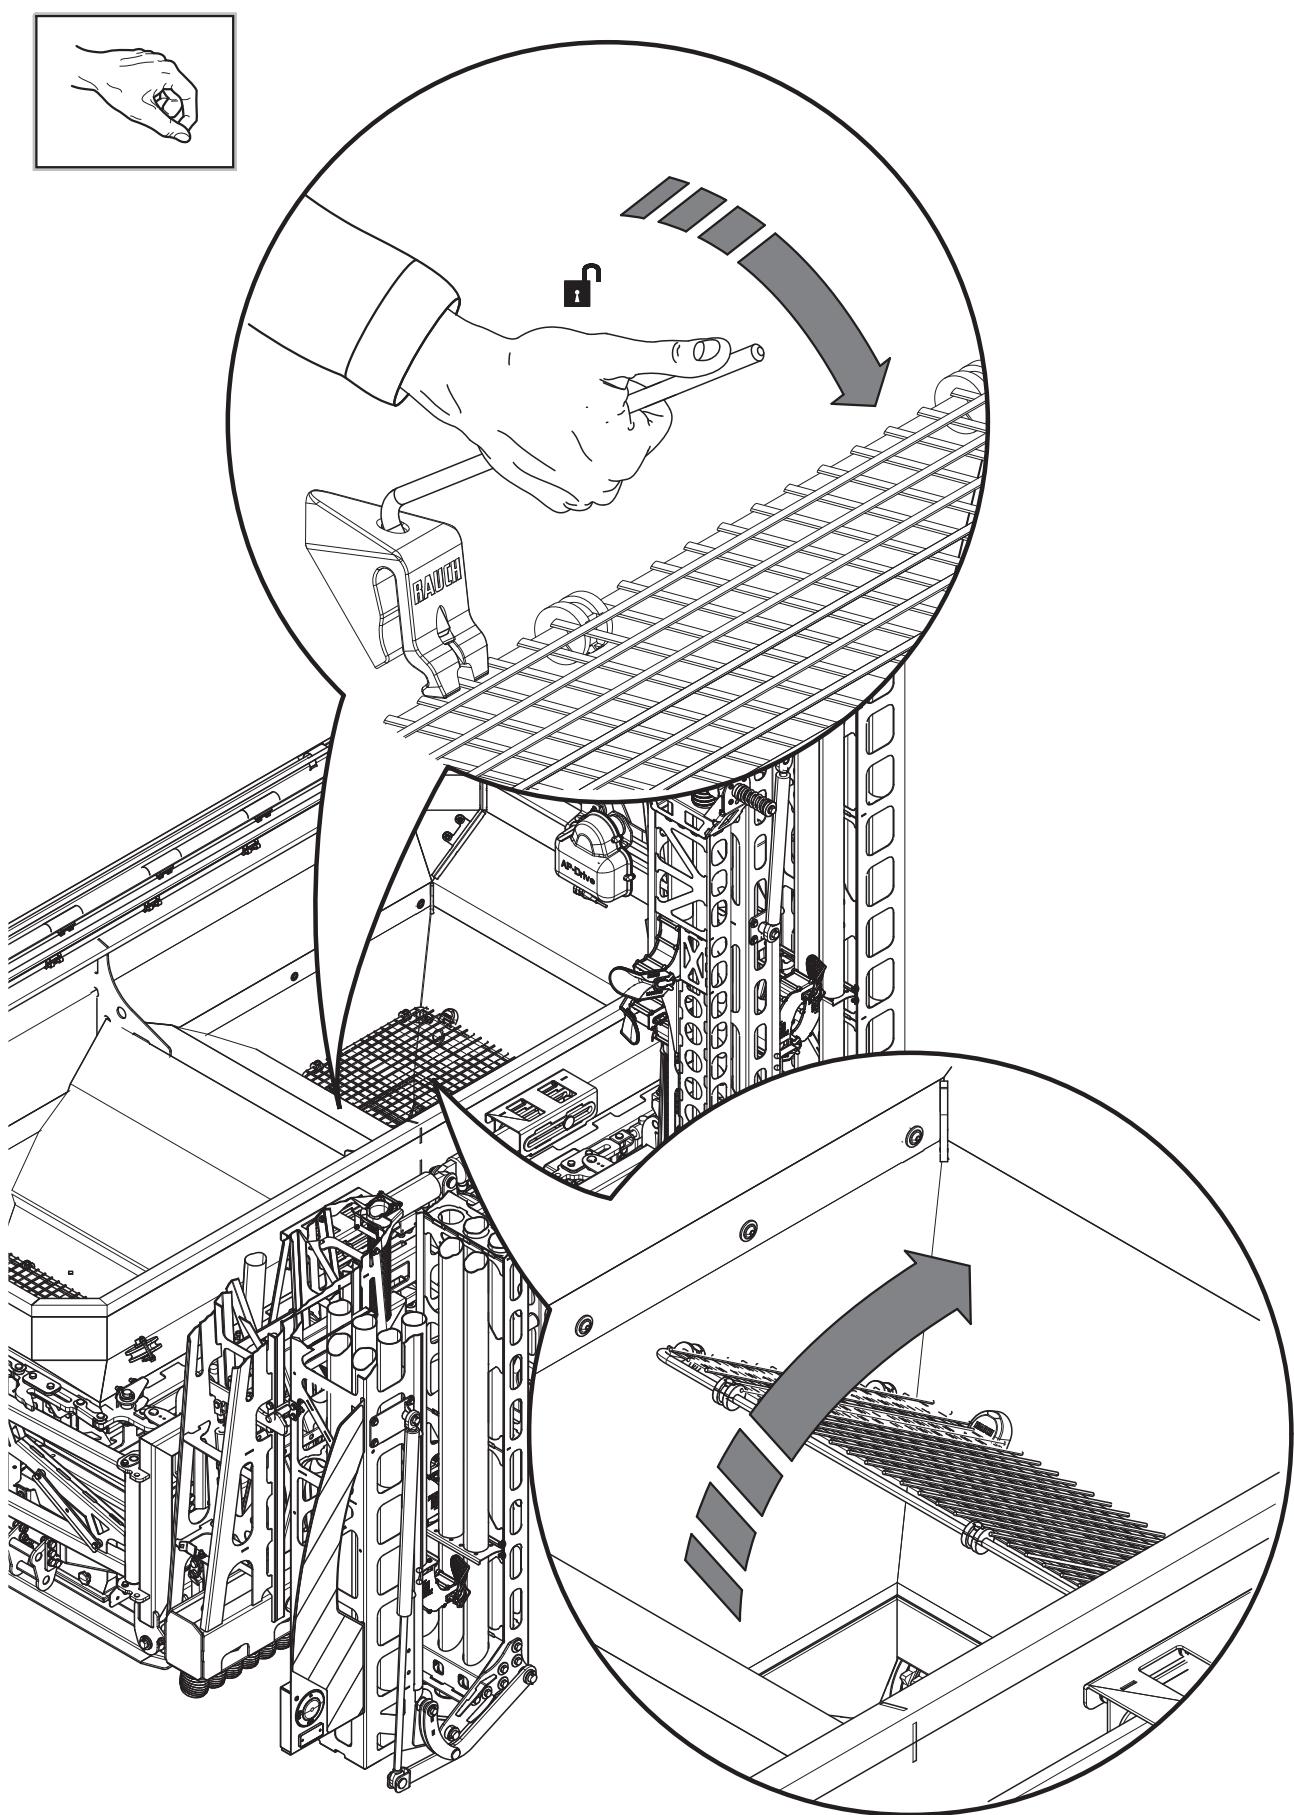

21


AP-Drive

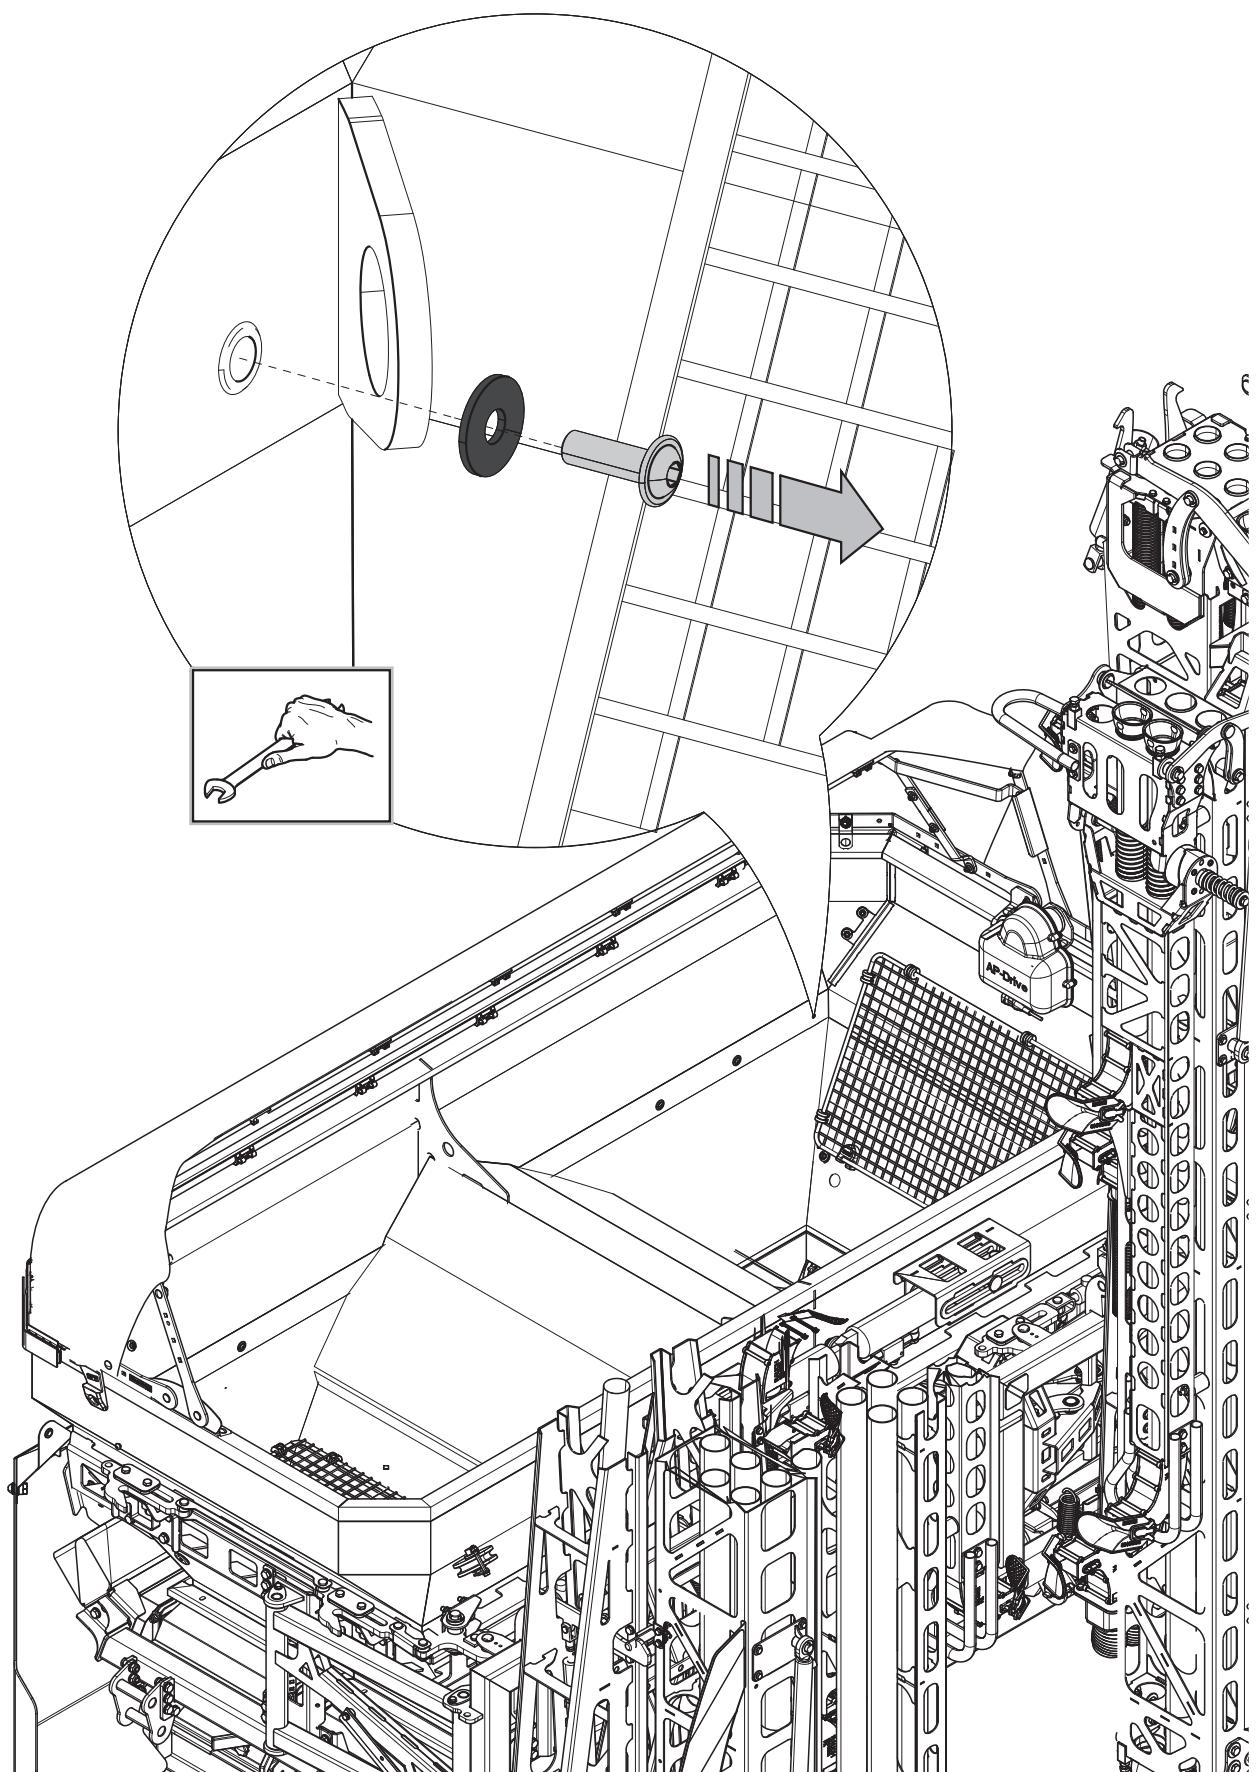

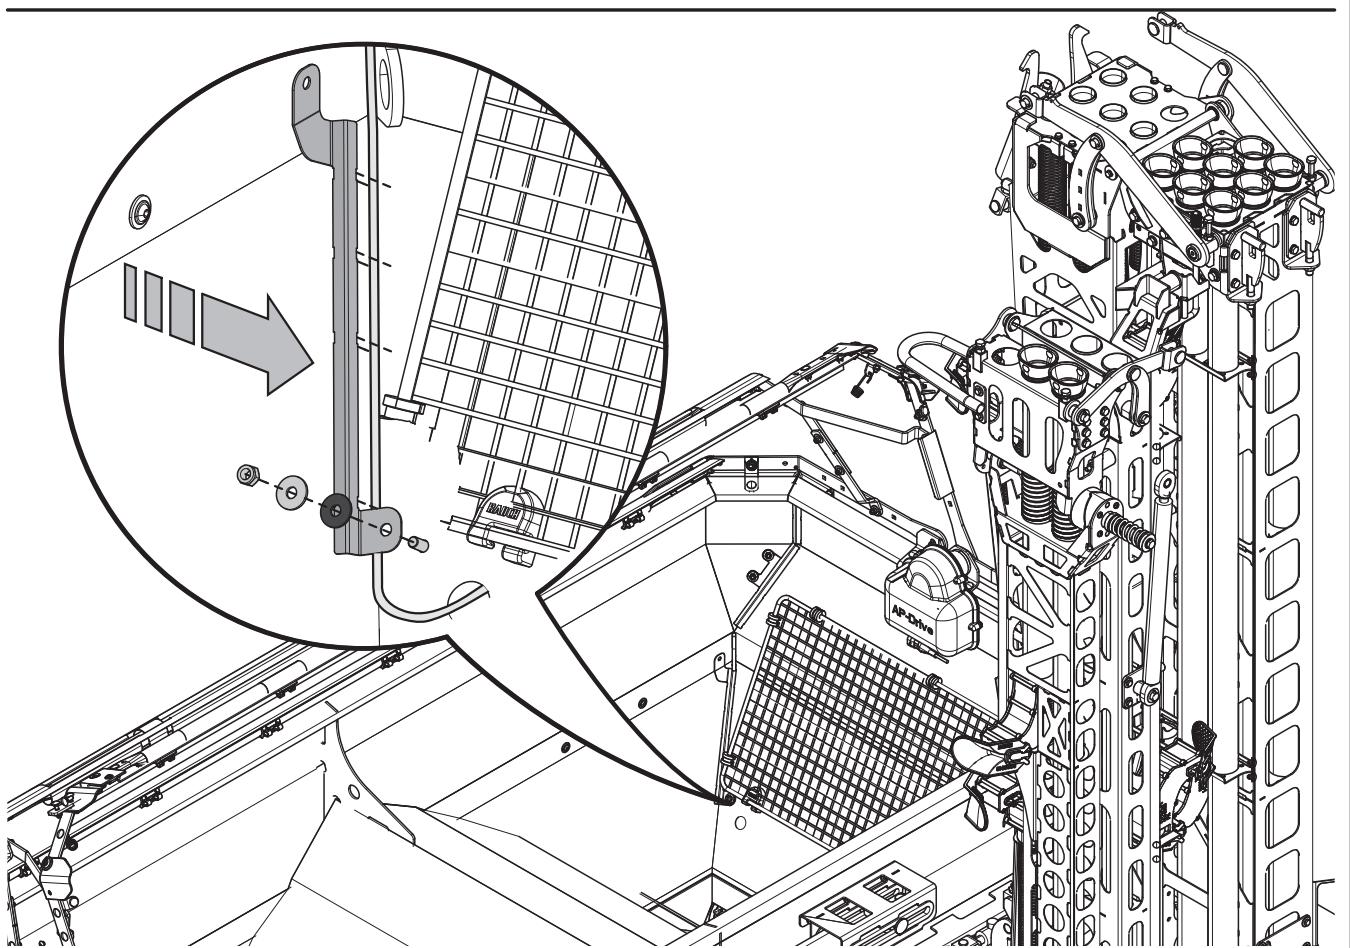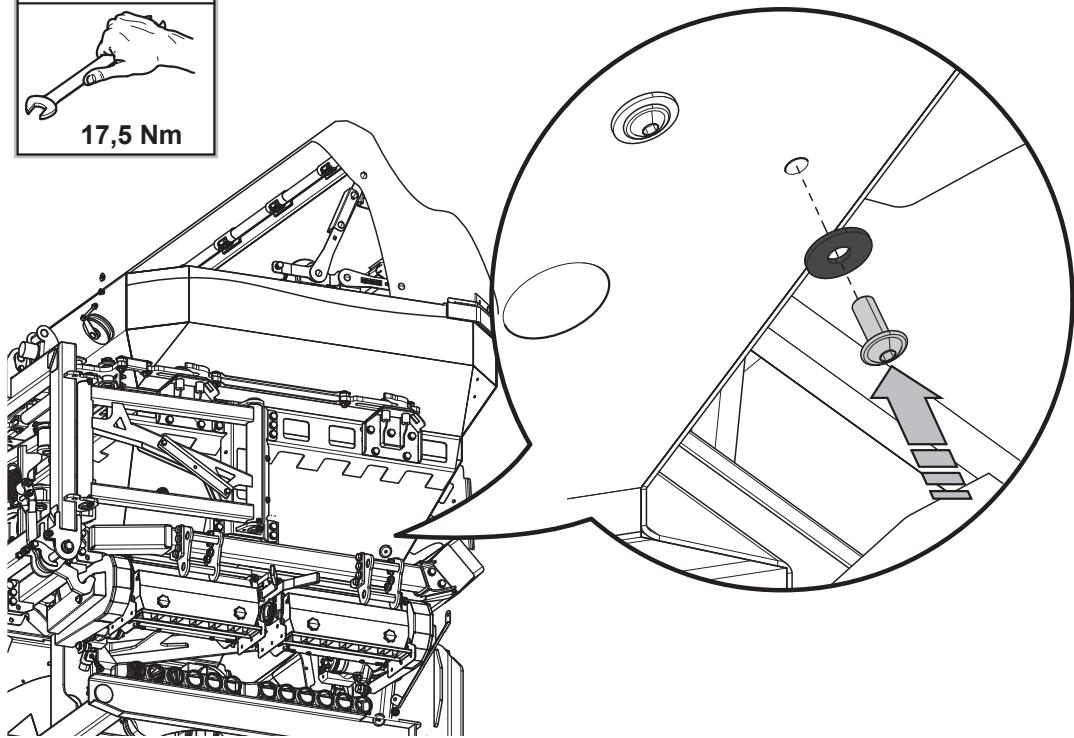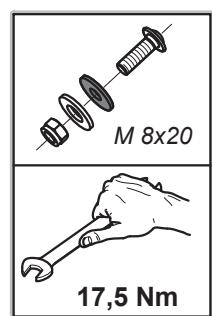22**AP-Drive**


23

AP-Drive

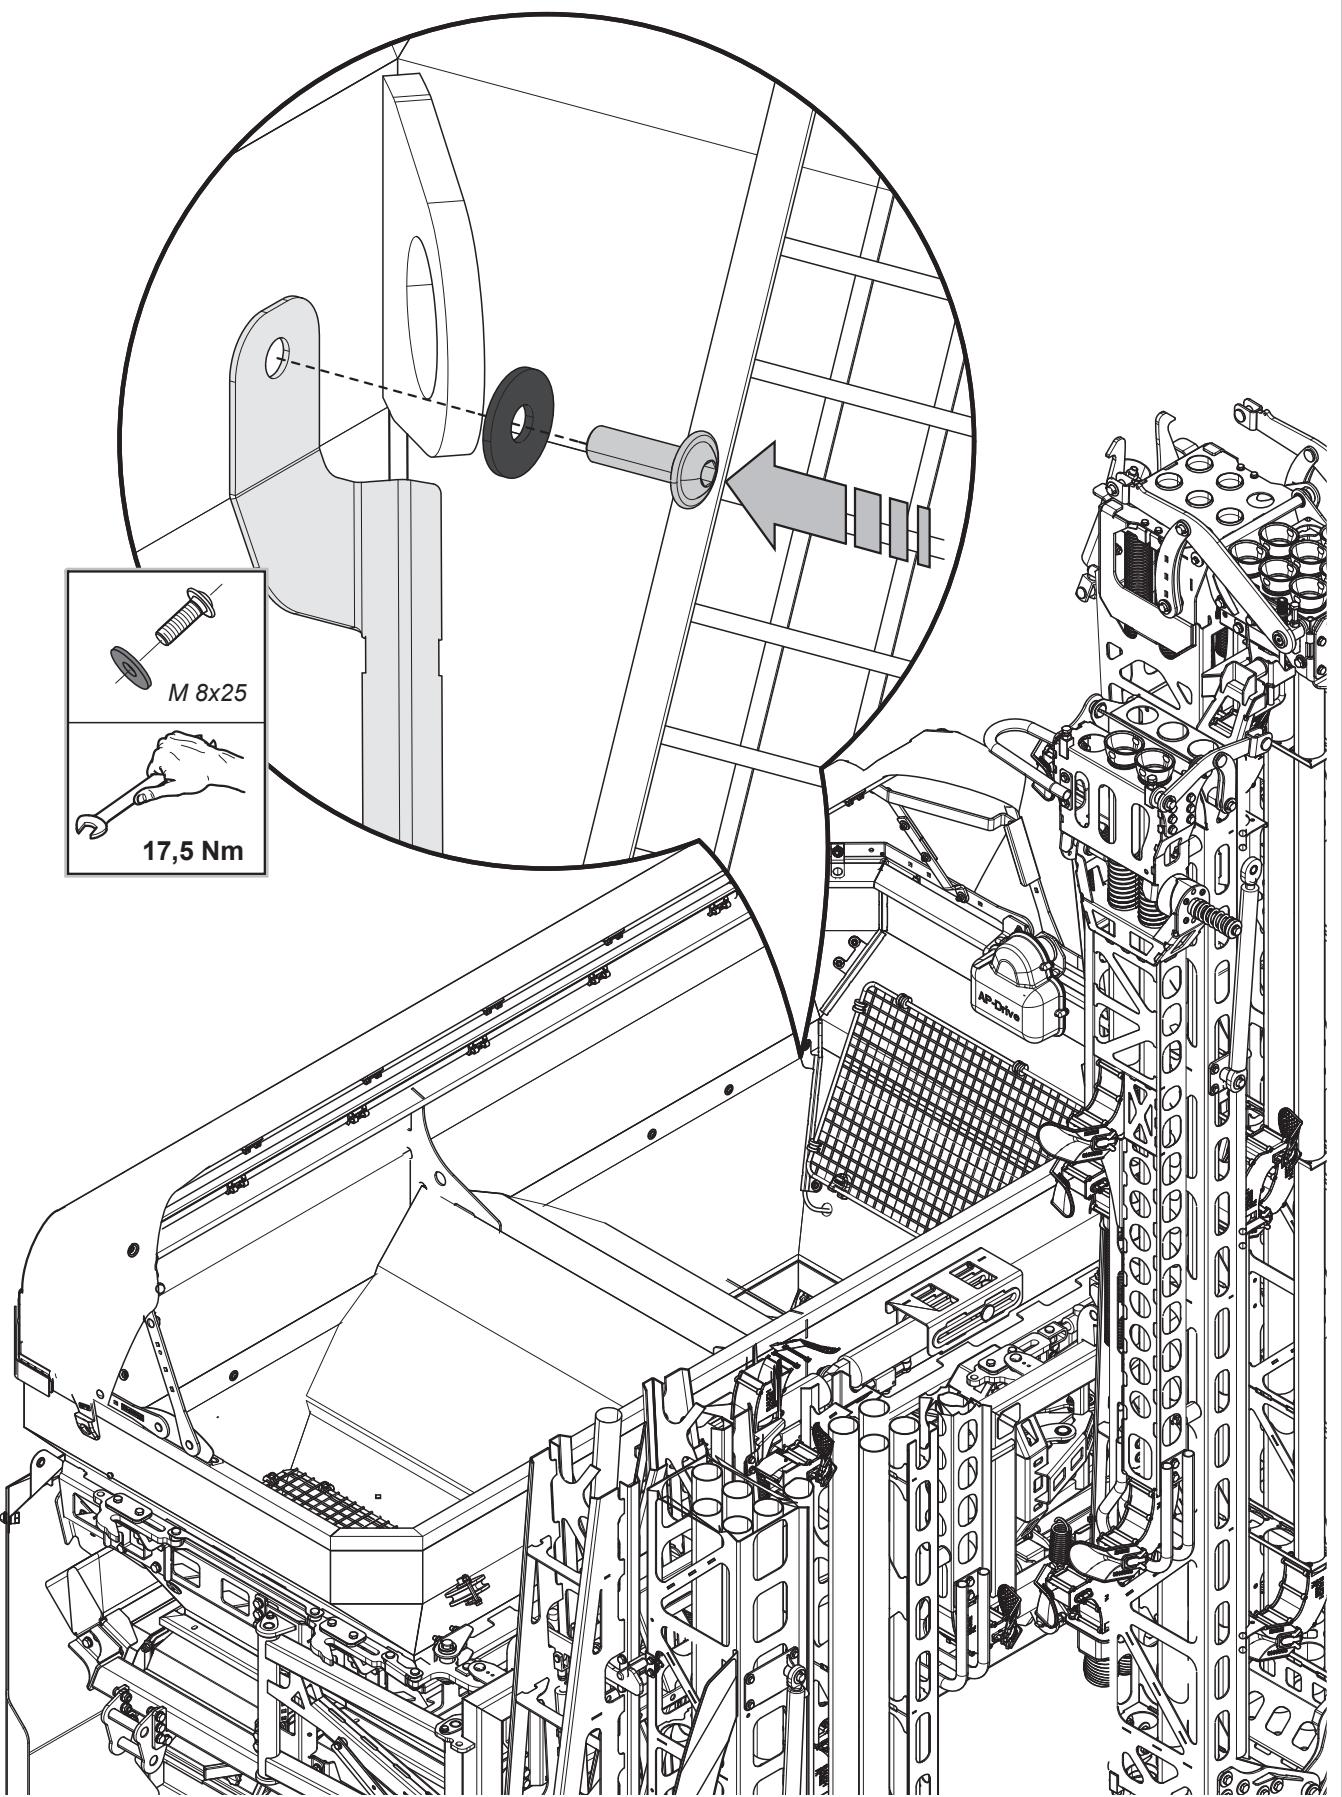


24

AP-Drive

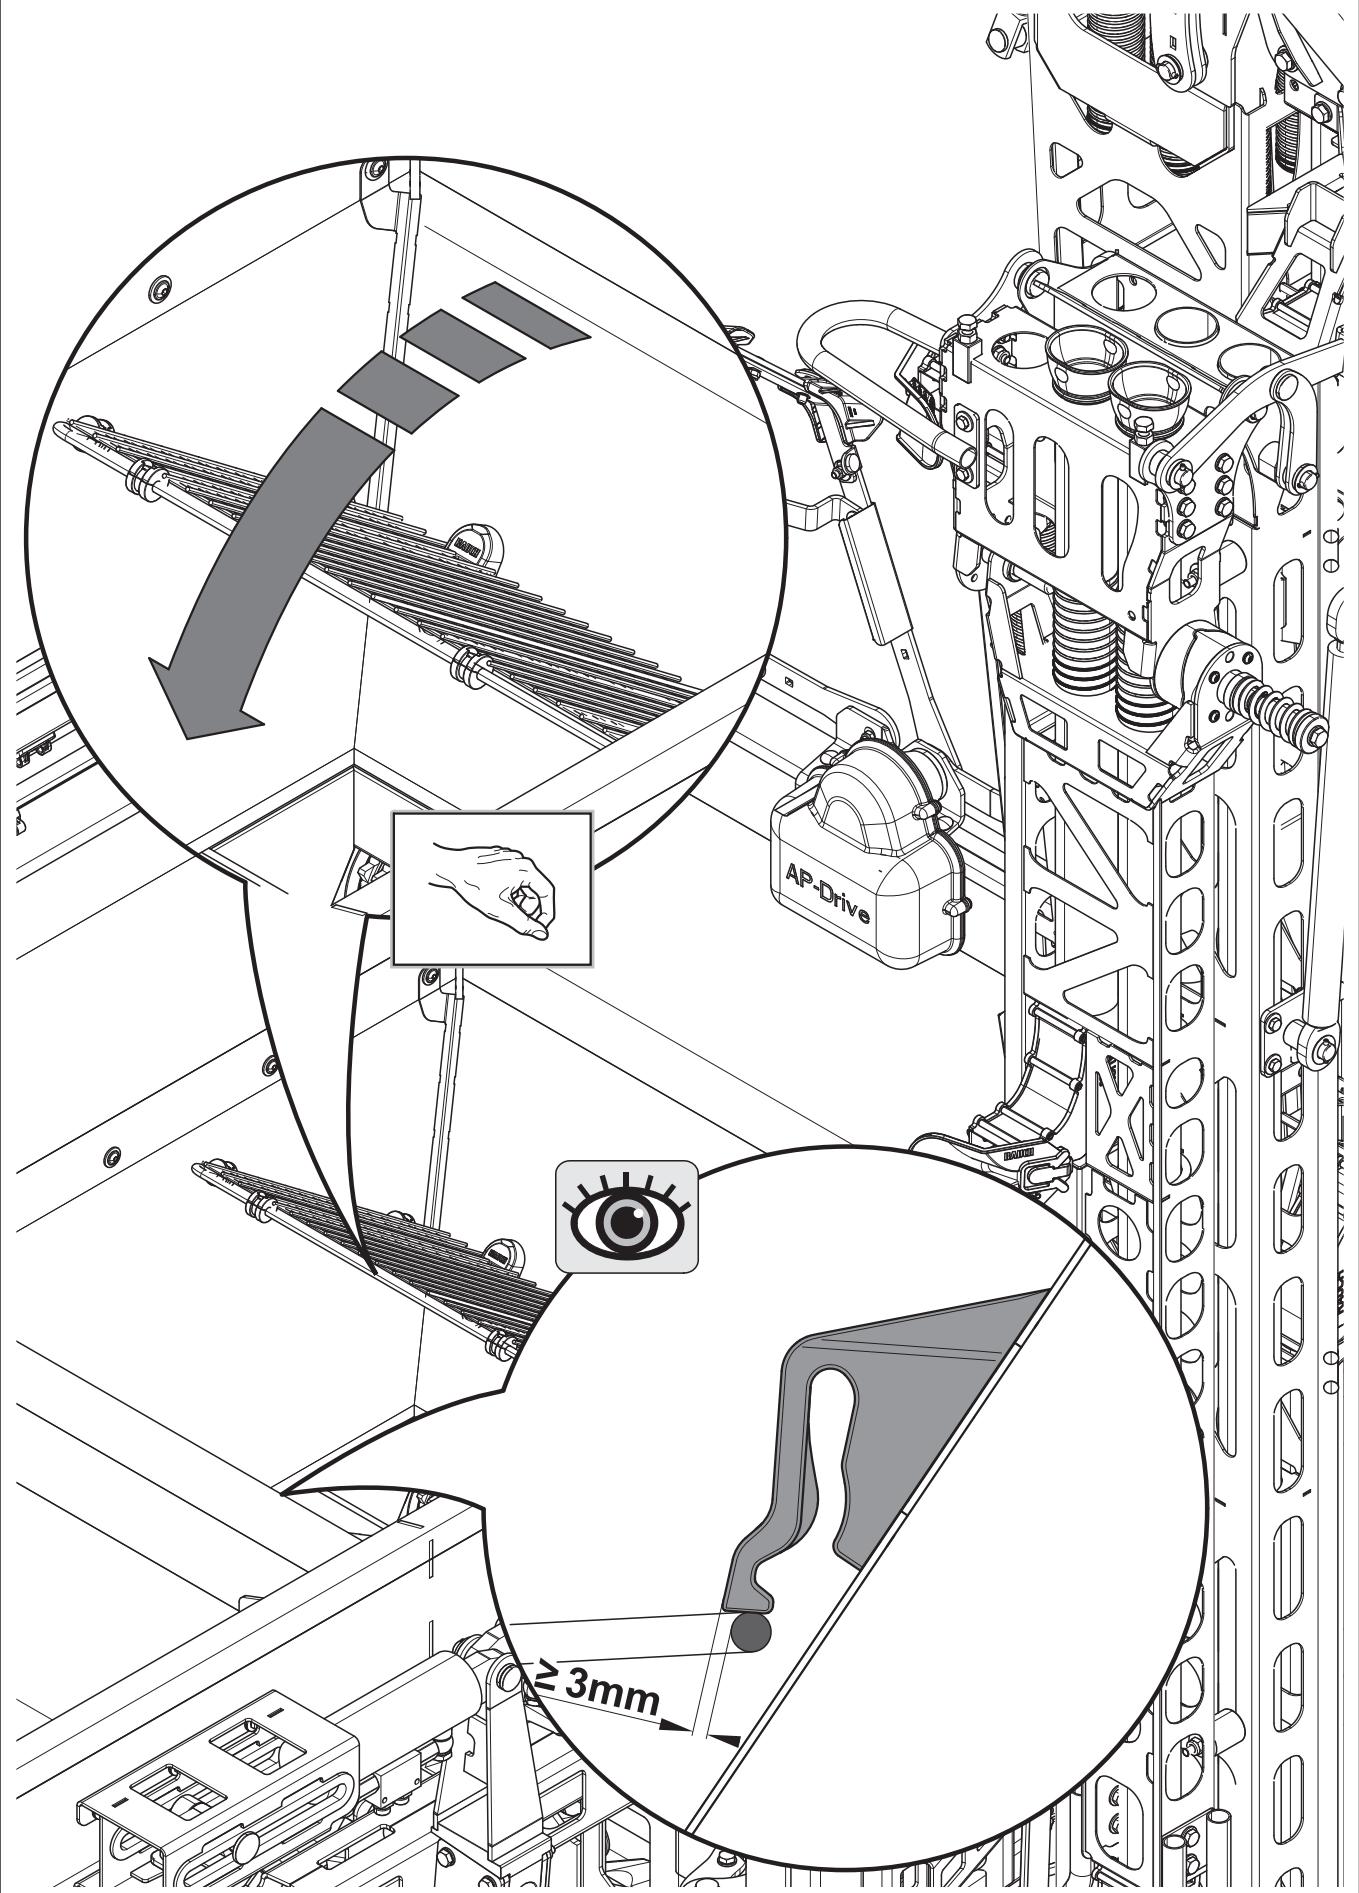


25

AP-Drive

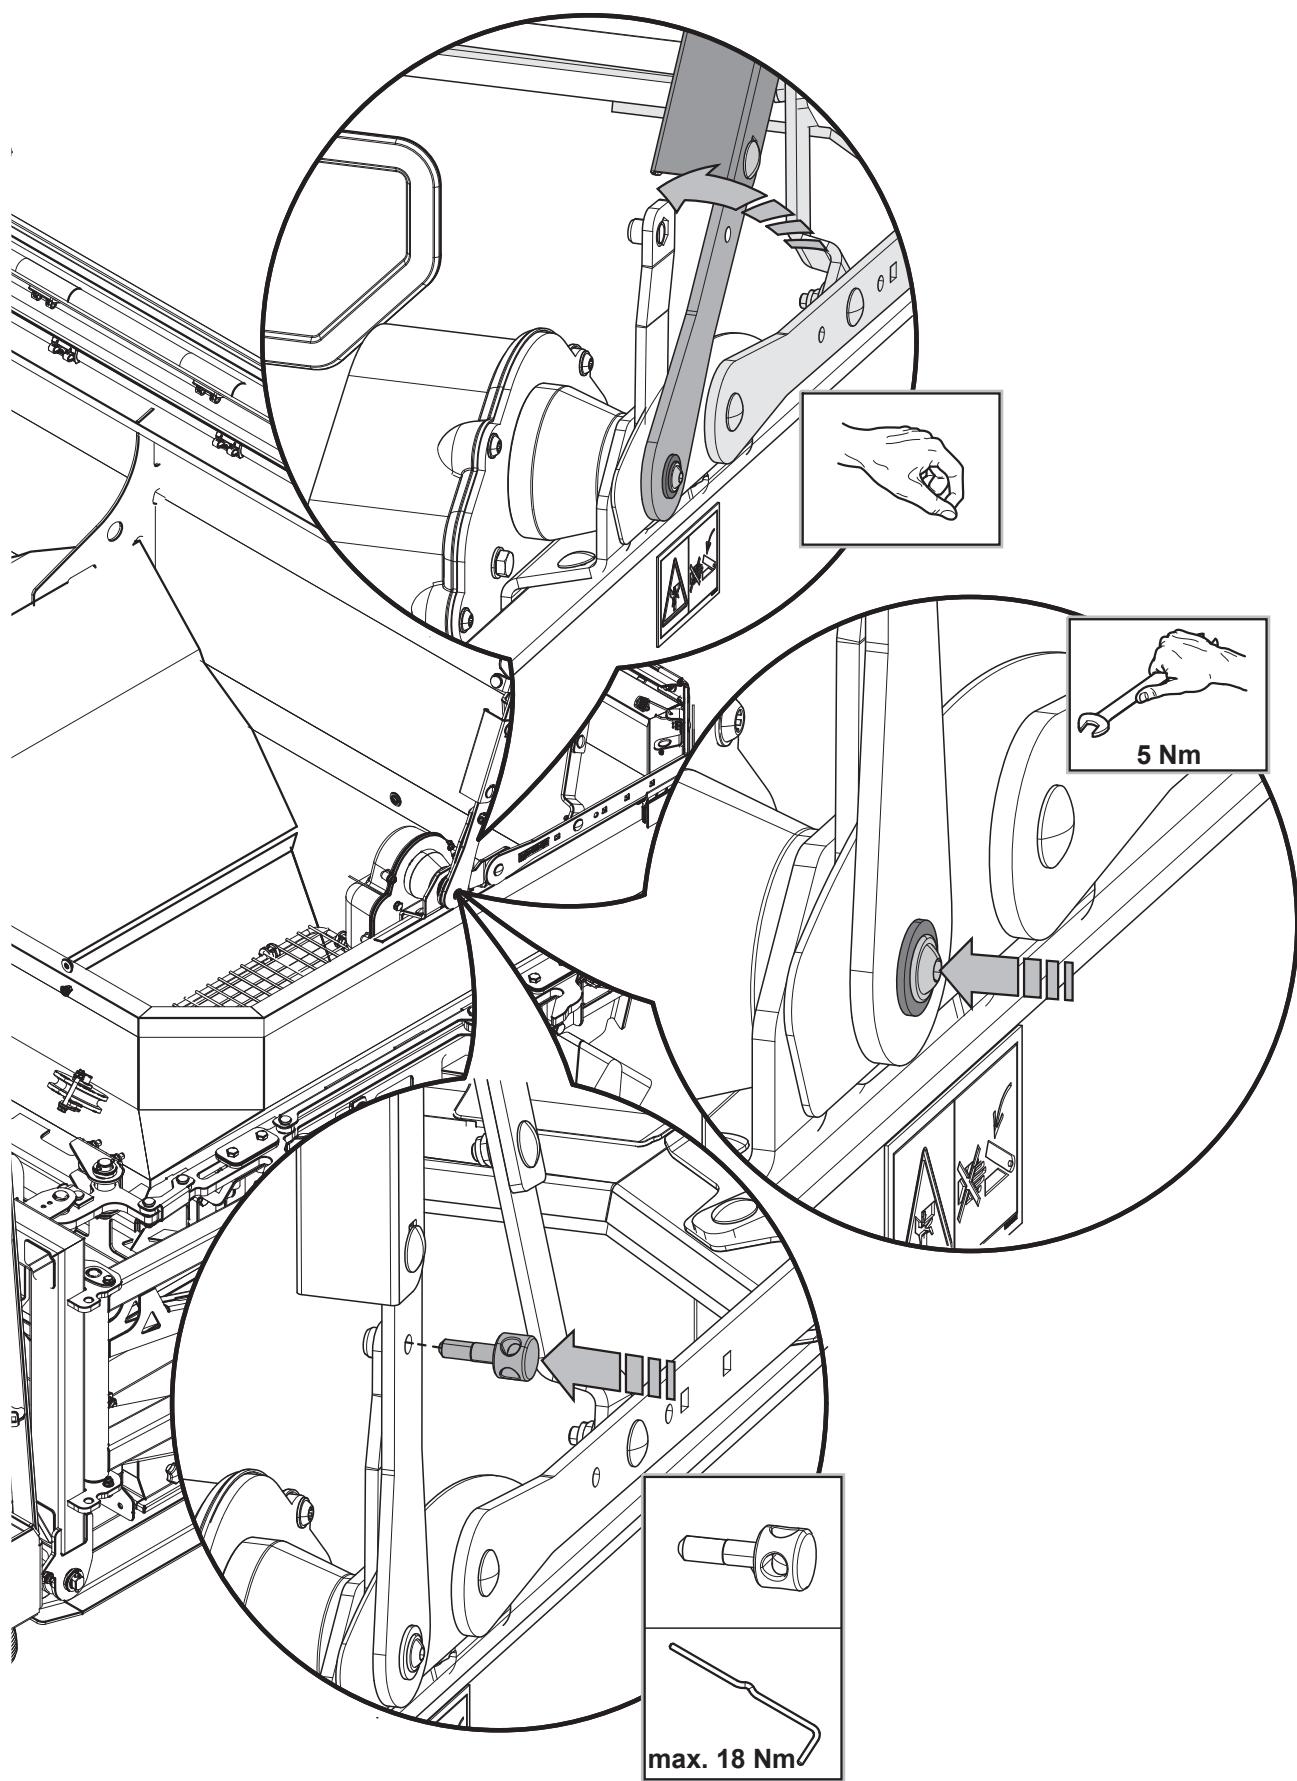


26


AP-Drive

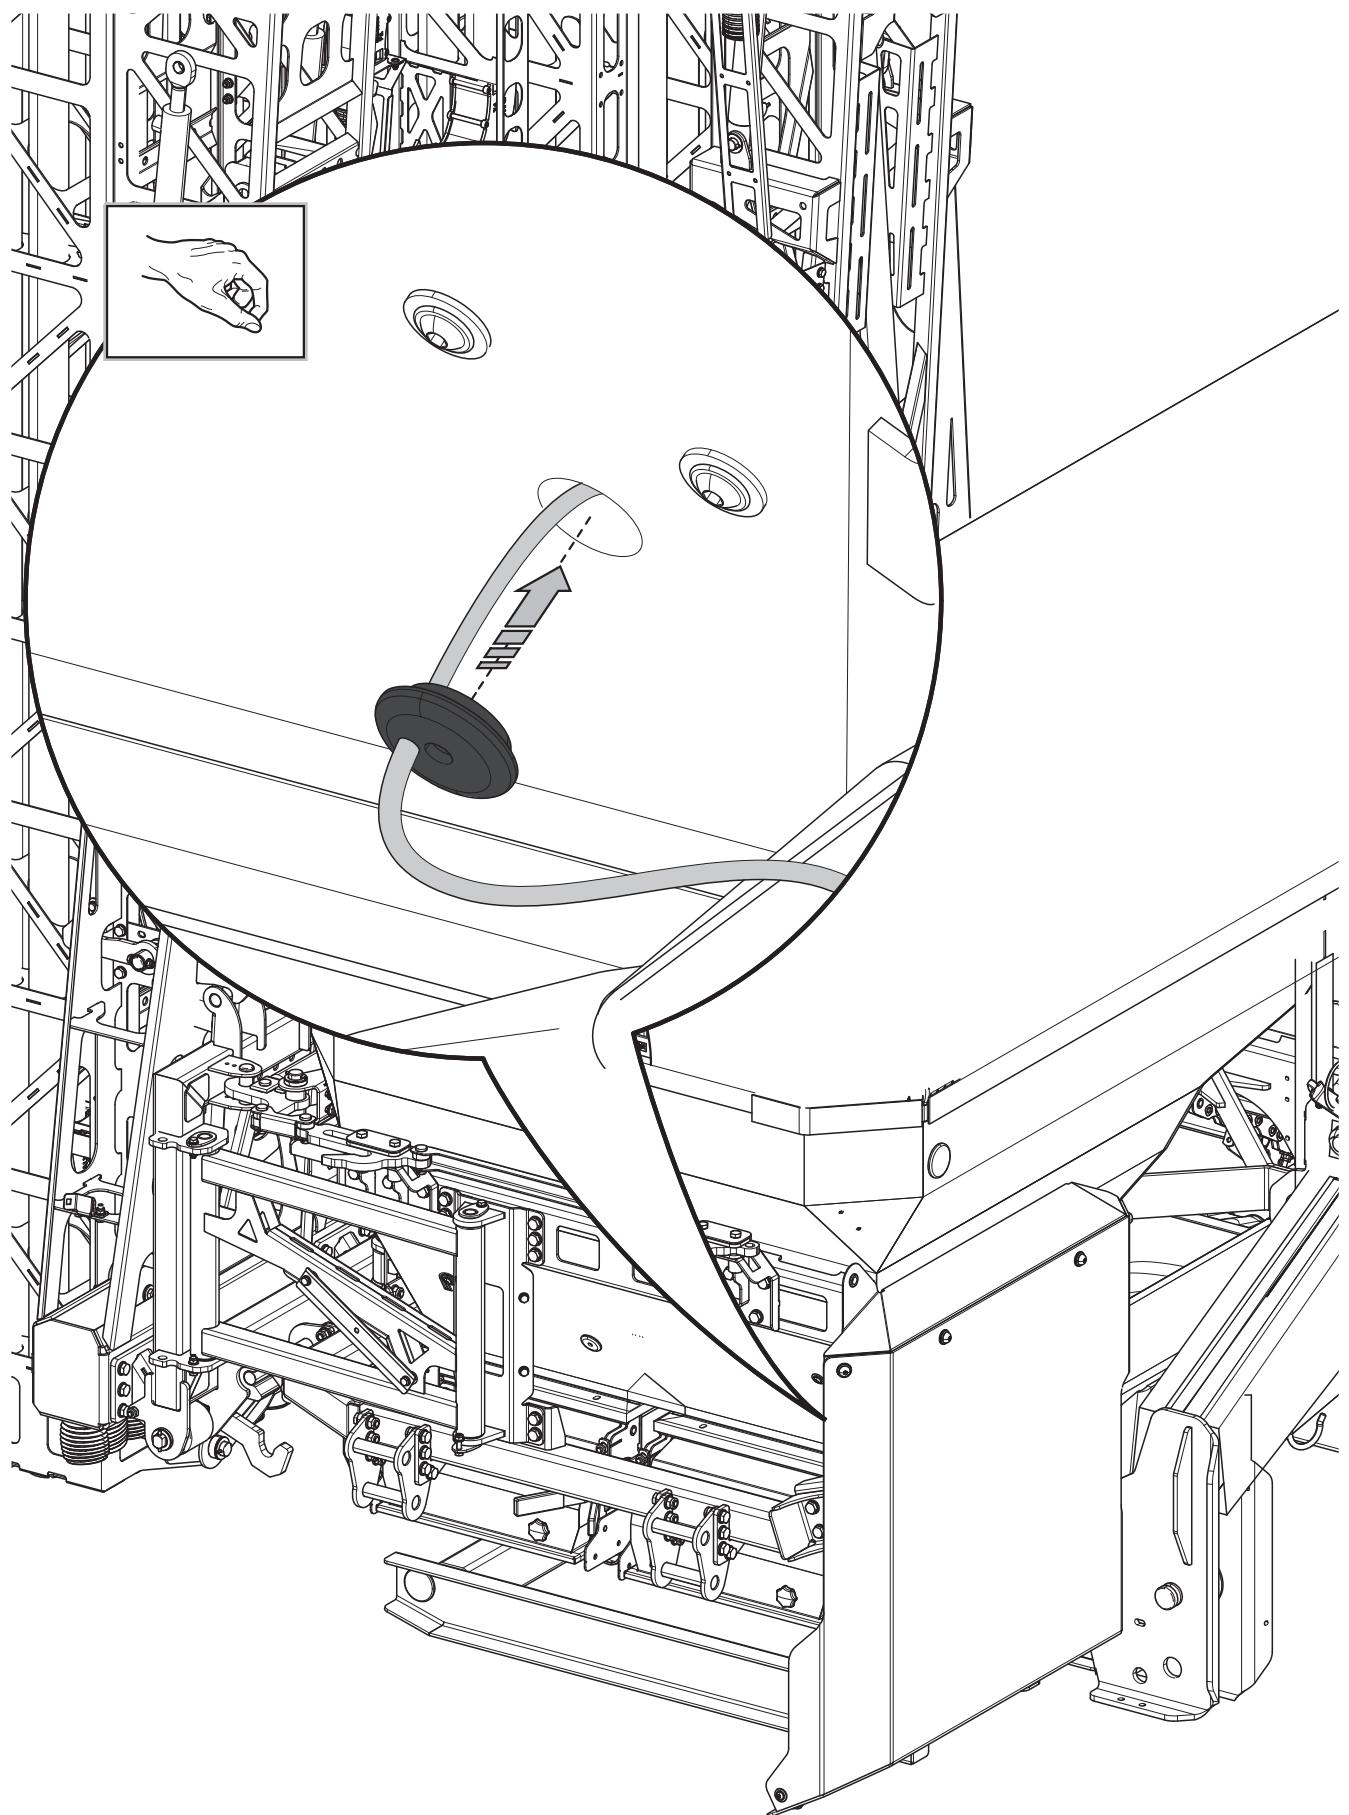




27

AP-Drive

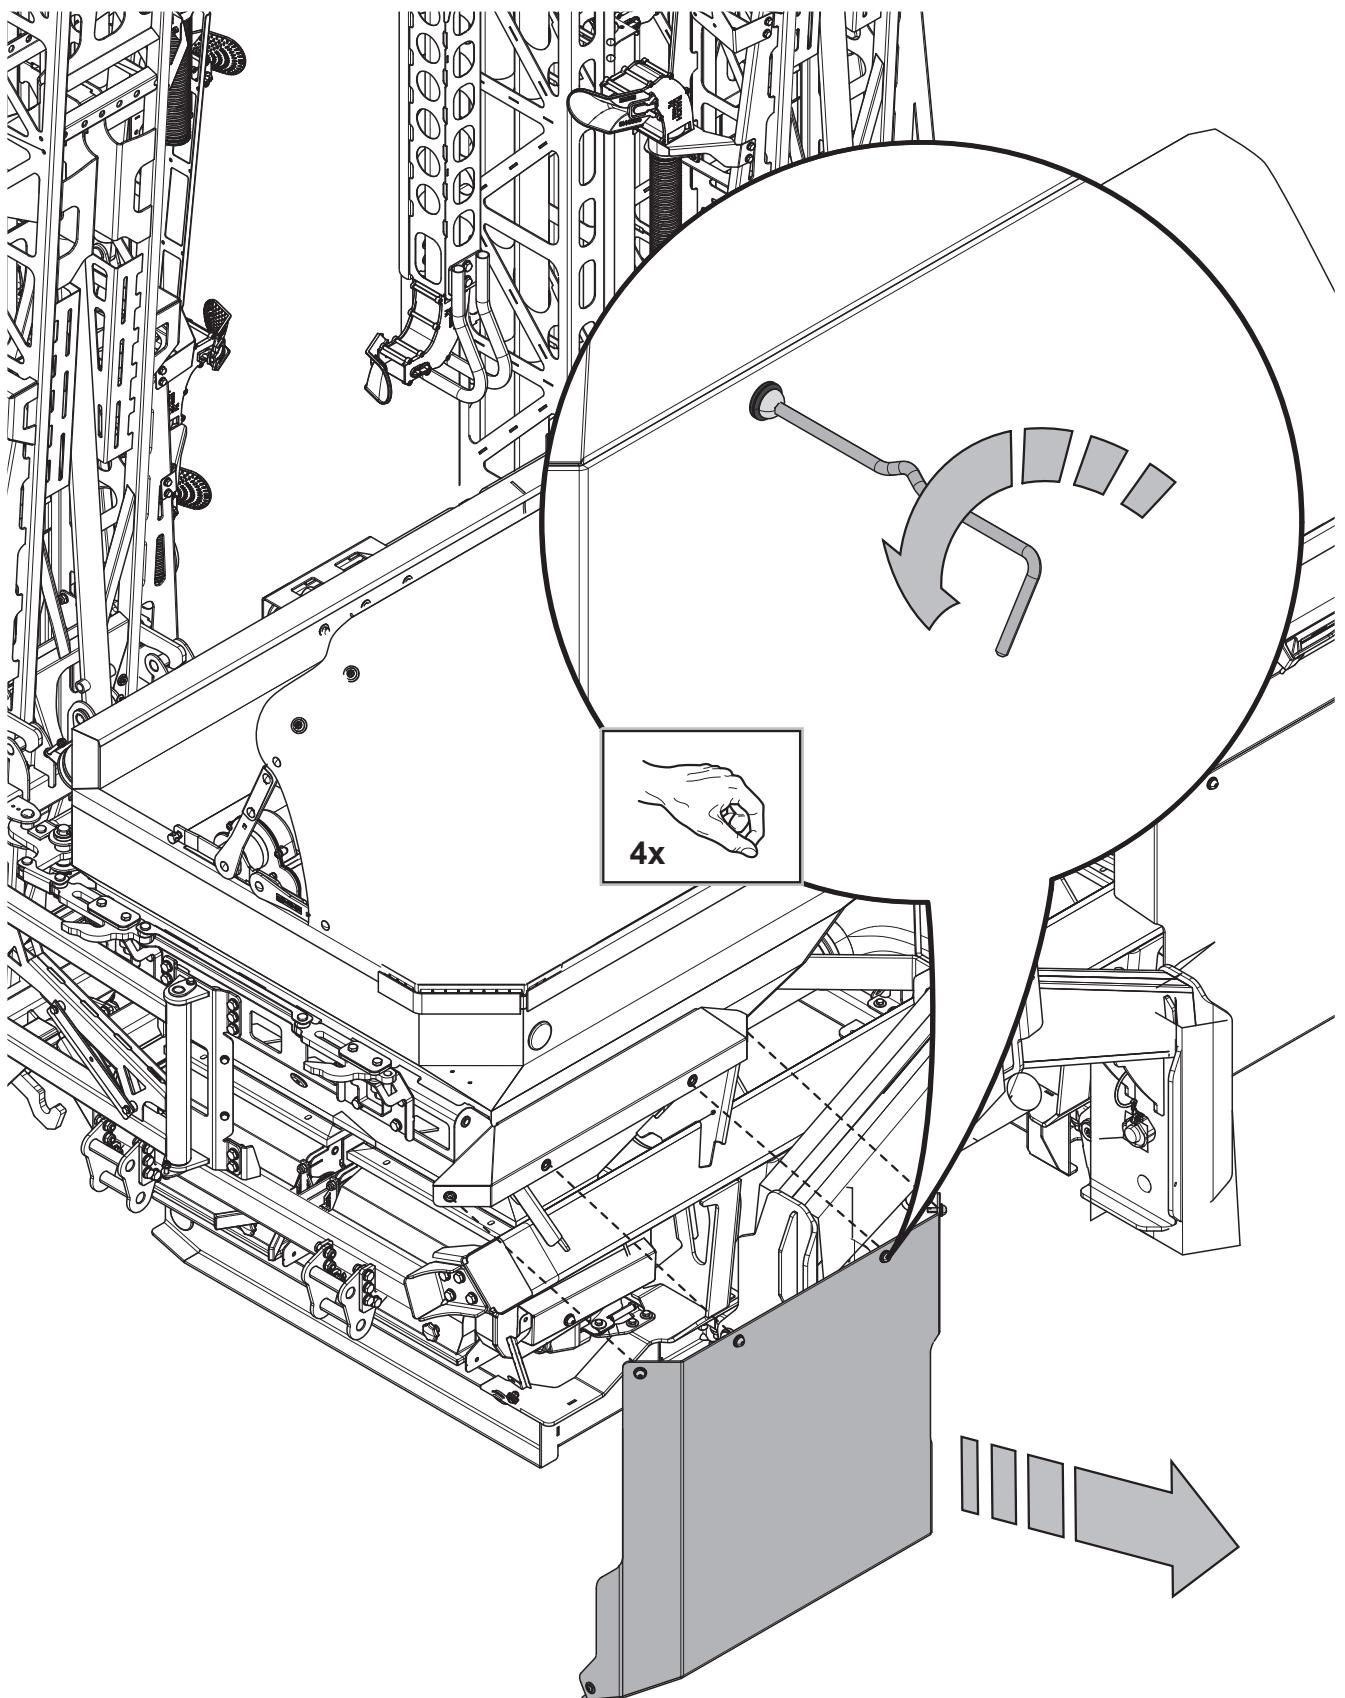

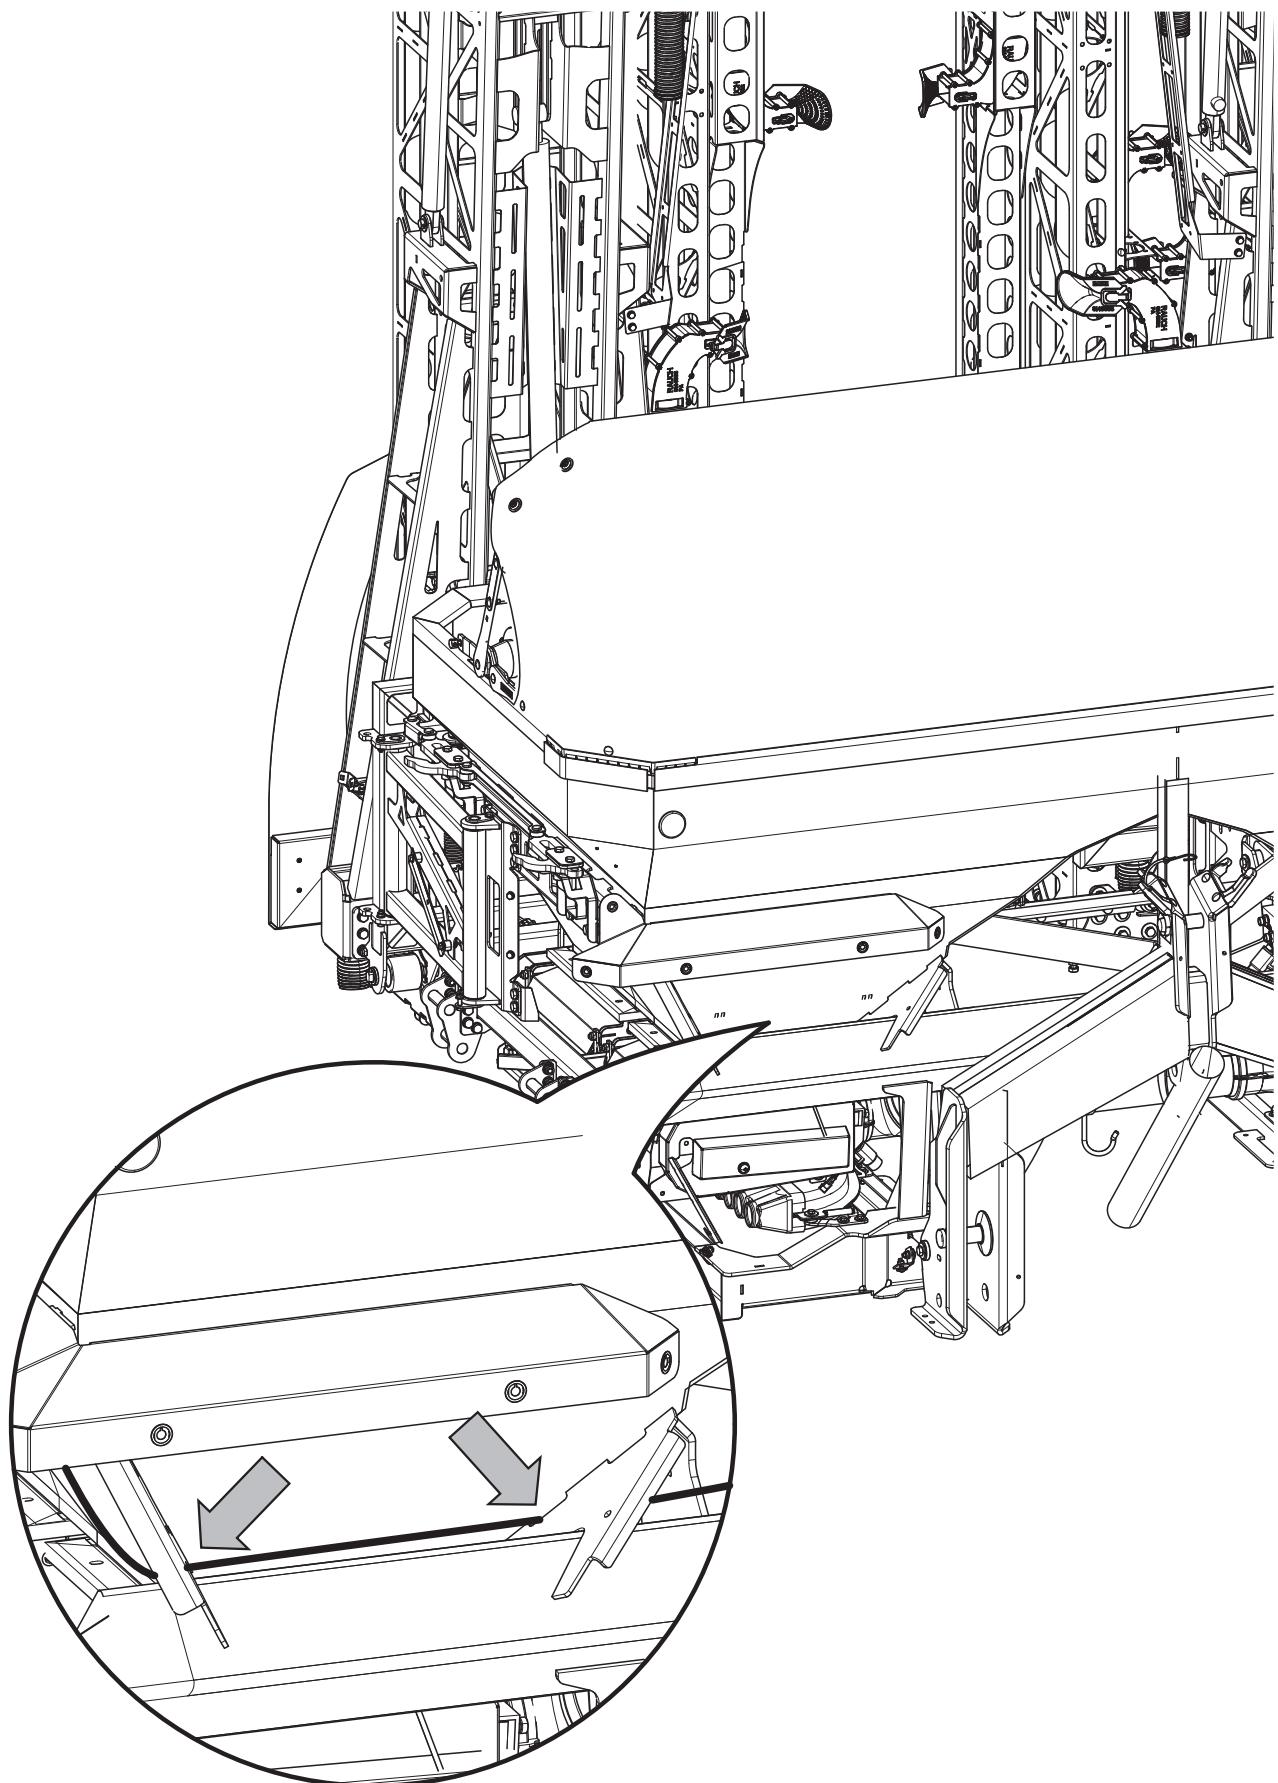

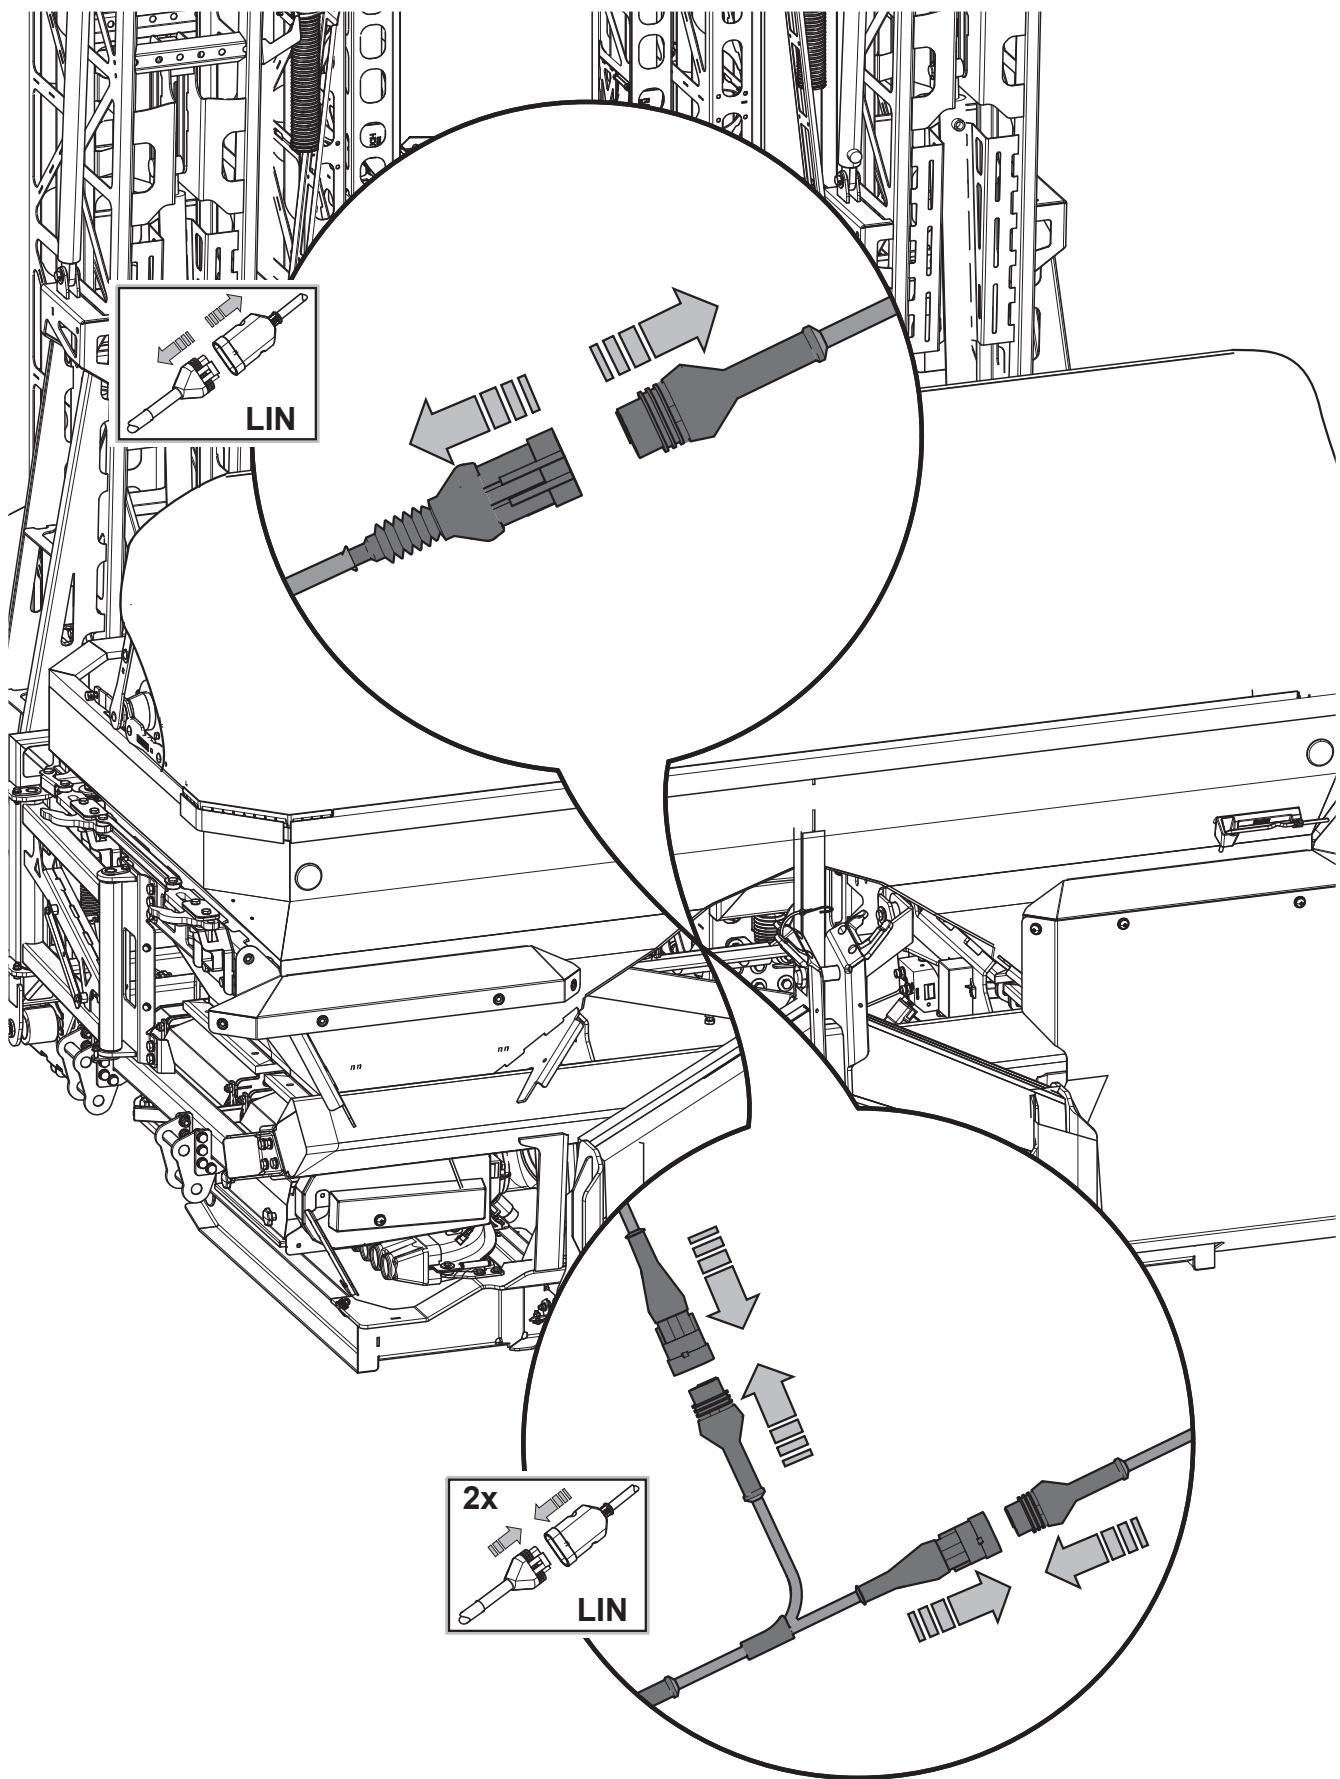

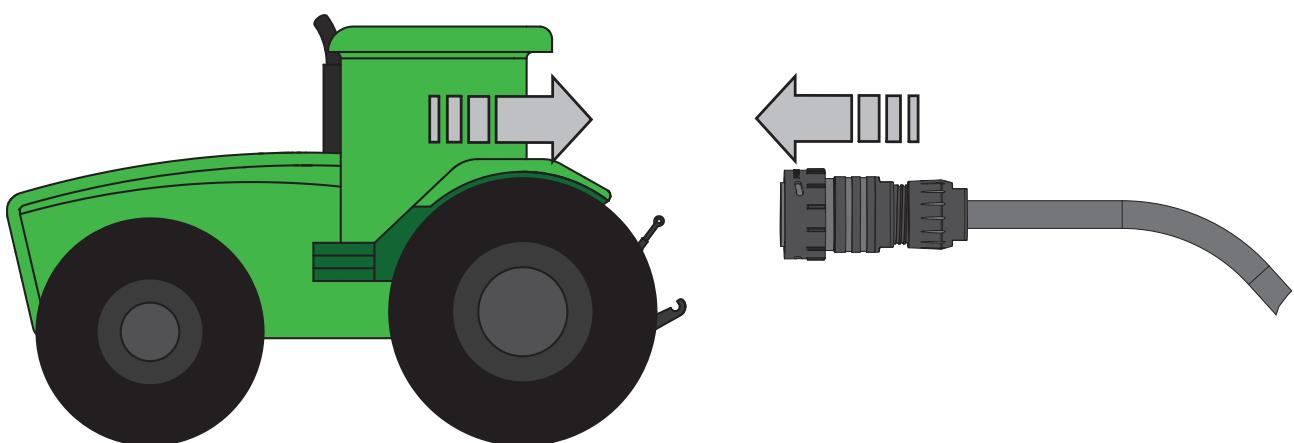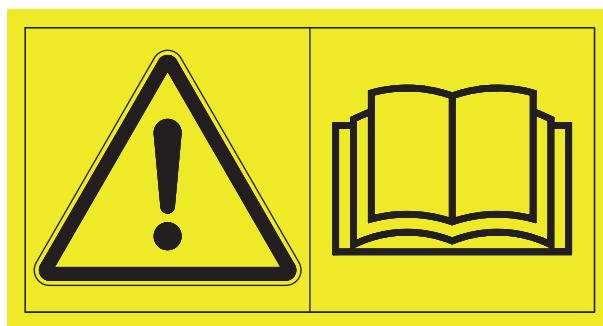




AP-Drive

31


de: System / Test	lt: Sistema / testas
en: System/Test	lv: Sistēma / pārbaude
fr: Système/Tests	nl: Systeem/test
bg: Система / тест	no: System / test
cs: Systém/test	pl: System/test
da: System / test	pt: Sistema/Teste
el: Σύστημα/Δοκιμή	ro: Sistem/test
es: Sistema/prueba	ru: Тестирование системы
et: Süsteem / test	sl: Sistem/preizkus
fi: Järjestelmä / testi	sk: Systém/Test
hu: Rendszer/teszt	sr: Sistem/Test
hr: Sustav / test	sv: System/test
is: Kerfi/prófun	tr: Sistem / Test
it: Sistema/Test	uk: Системи/Тестування

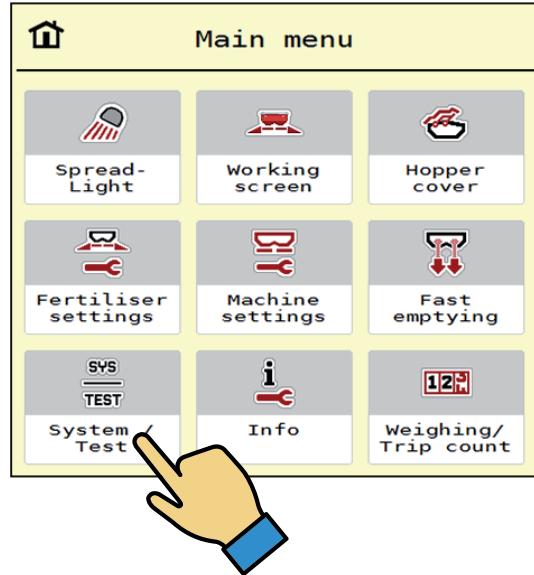

AP-Drive

32


de: Service	lt: Servisas
en: Service	lv: Serviss
fr: Service	nl: Service
bg: Сервиз	no: Service
cs: Servis	pl: Serwis
da: Service	pt: Serviço
el: Σέρβις	ro: Service
es: Servicio	ru: Сервис
et: Teenus	sl: Servis
fi: Service	sk: Servis
hu: Szerviz	sr: Servis
hr: Servis	sv: Service
is: Þjónusta	tr: Servis
it: Service	uk: Service

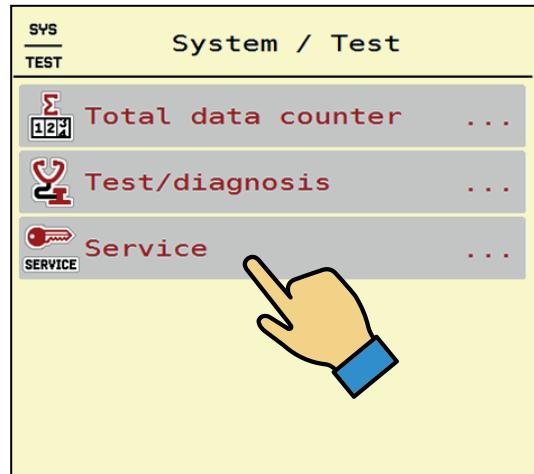



AP-Drive

33

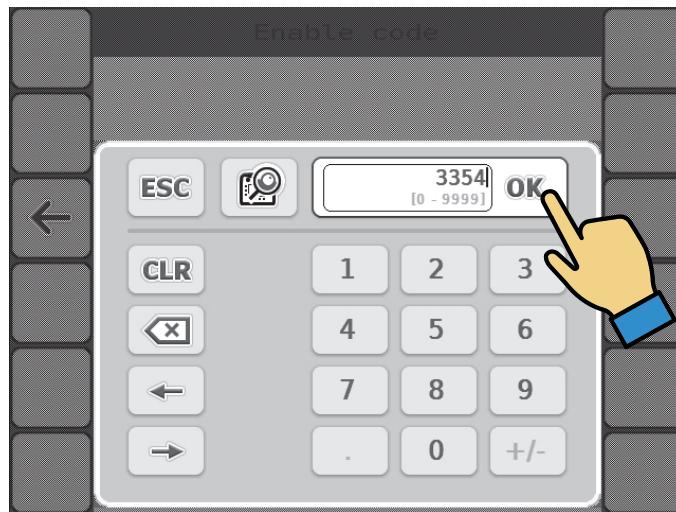

AP-Drive

34

de: Maschinenoptionen

en: Machine options

fr: Options Machine

bg: Опции на машината

cs: Doplňky stroje

da: Maskinmuligheder

el: Επιλογές μηχανήματος

es: Opciones de máquina

et: Masina operatsioonid

fi: Koneen vaihtoehdot

hu: Gépopciók

hr: Opcije stroja

is: Valkostir vélár

it: Opzioni macchina

lt: Mašinos parinktys

lv: Mašīnas papildaprīk.

nl: Machineopties

no: Maskinalternativ

pl: Opcje maszyny

pt: Opções da máquina

ro: Optiuni maşină

ru: Опции машины

sl: Možnosti stroja


sk: Možnosti stroja

sr: Opcije mašine

sv: Maskinalternativ

tr: Makine opsiyonları

uk: Параметри машини

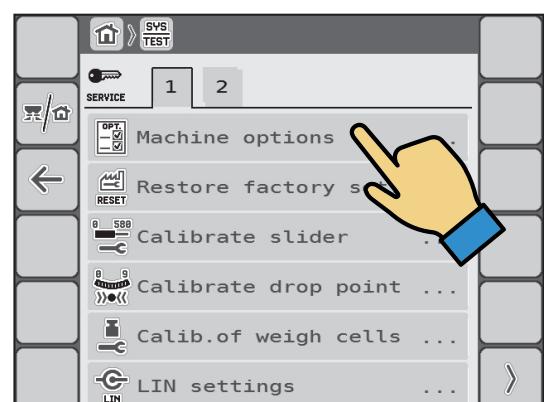



AP-Drive

35

OPT. 1 2 3

RAUCH

AXIS 50

Curve correction 0

Actuator type RH03

Level sensor

Weigh cell

AP-Drive

36

de: Abdeckplane	lt: Tentas
en: Hopper Cover	lv: Brezents
fr: Bâche	nl: Afdekzeil
bg: Брезент	no: Presenning
cs: Kryc plachta	pl: Plandeka
da: Presenning	pt: Lona cobert.
el: Κάλυμμα	ro: Prelată
es: Cubierta	ru: Брезент
et: Punkrikate	sl: Pokrivna ponjava
fi: Suojapeite	sk: Krycia plachta
hu: Fedőponyva	sr: Prekrivač
hr: Pokrivna cerada	sv: Presenning
is: Yfirbreiðsla	tr: Kap brandası
it: Telone	uk: Брезент

S/N 23667

SC Typ DIST/TIME

FAG

TC rate buf

kg level sensor


Hopper cover





AP-Drive


37

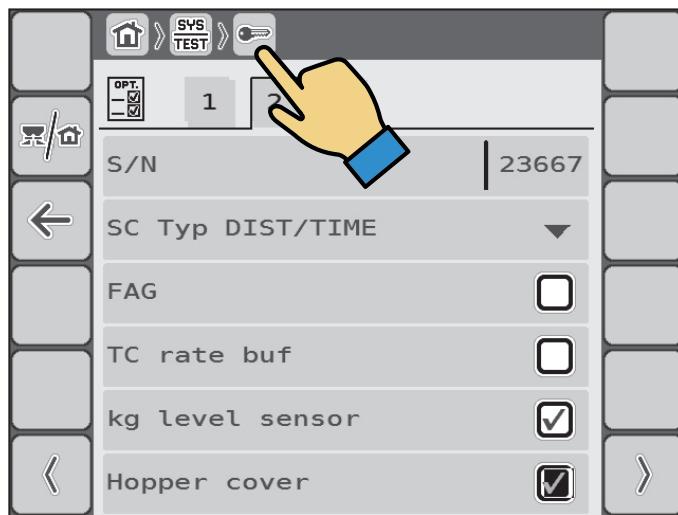

AP-Drive

38

de: LIN-Einstellungen	lt: LIN-Bus nuostacai
en: LIN Settings	lv: LIN iestatījumi
fr: Réglages LIN	nl: LIN-instellingen
bg: LIN настройки	no: LIN-innstillinger
cs: Nastavení LIN-Bus	pl: Ustawienia LIN
da: LIN-indstillinger	pt: Ajustes LIN
el: Ρυθμίσεις LIN	ro: Setări LIN
es: Ajustes LIN	ru: Настройки LIN-Bus
et: LIN-seadistused	sl: Nastavitev LIN
fi: LIN-asetukset	sk: LIN-nastavenia
hu: LIN-beállítások	sr: Podešavanje LIN
hr: Podešavanje LIN-a	sv: LIN-inställning
is: LIN-stillingar	tr: LIN ayarları
it: Impostazioni LIN	uk: Налаштування LIN

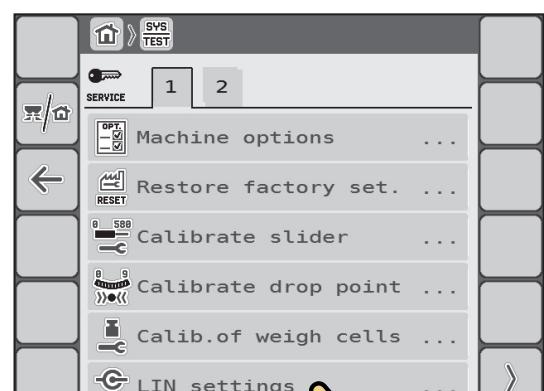




AP-Drive

39

de: Lösche Adressen	lt: Trinti adresus
en: Delete addresses	lv: Dzēst adreses
fr: Effacer les adresses	nl: Wissen adressen
bg: Издрий адреси	no: Slett adresse
cs: Vymazat adresy	pl: Kasowanie adresów
da: Slet adresser	pt: Apagar endereços
el: Διαγρ. διευθύνσεις	ro: Ștergere adrese
es: Borrar direcciones	ru: Удаление адресов
et: Aadresside kustutam.	sl: Izbriši naslove
fi: Poista osoitteet	sk: Vymaž adresy
hu: Címek törlése	sr: Brisanje adresa
hr: Brisanje adresa	sv: Radera adress
is: Eyðir vistföngum	tr: Adresleri sil
it: Cancella indirizzo	uk: Видалити адреси

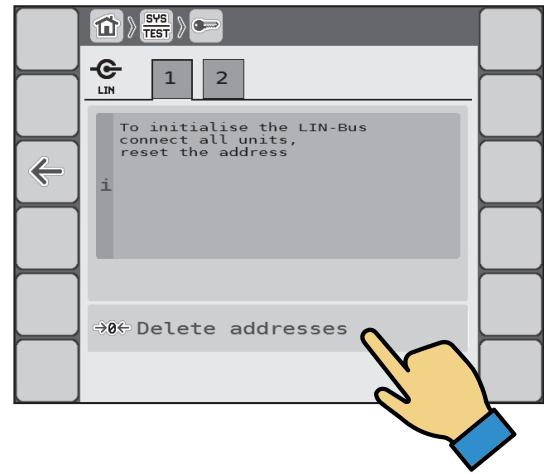

AP-Drive


40






LIN




de: Teilnehmer nach Vorgabe verbinden	lt: Prijungti dalyvį pagal nurodymus
en: Connect participants as specified	lv: Savienot dalībniekus, kā norādīts.
fr: Associer les usagers suivant consigne	nl: Deelnemers naar kengetal verbinden
bg: Свързване на участниците по предварителни данни	no: Koble til deltaker iht. angivelse
cs: Spojit účastníky podle zadání	pl: Połączyć urządzenia zgodnie z planem
da: Forbind deltager efter plan/krav	pt: Ligar participantes conforme especificação
el: Συσχετίστε συνδρομητές κατά τις προδιαγραφές	ro: Conectare participantii conform indicației
es: Conec. los participantes según especif.	ru: Соединить участников согласно установке
et: Osalejate ühendamise nõuete kohaselt	sl: Povežite odjemalce, kot je opredeljeno
fi: Yhdistä osallistuja tehtävän jälkeen	sk: Spojit' účastníka podľa zadania
hu: Résztvevők összekapcsolása az előírások szerint	sr: Povez. učesnika prema zadatim vrednostima
hr: Povezivanje sudionika prema dodjeli	sv: Deltagarna länkade efter tilldelning
is: Tengja búnað samkvæmt fyrirmælum	tr: Katılımcıyı kritere göre bağla
it: Collegare il componente dopo l'abilitazione	uk: Підключити учасника після призначення

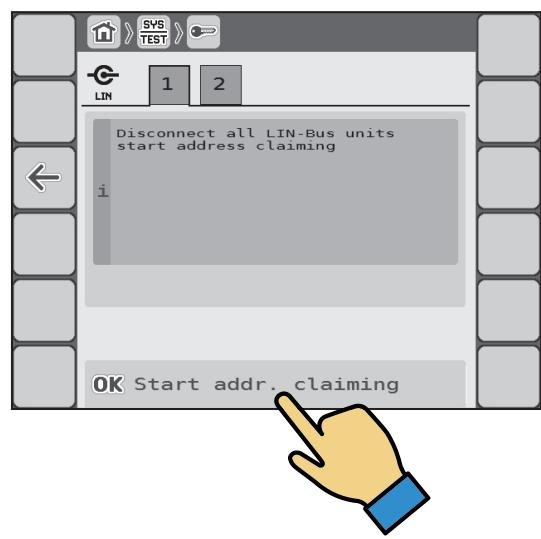


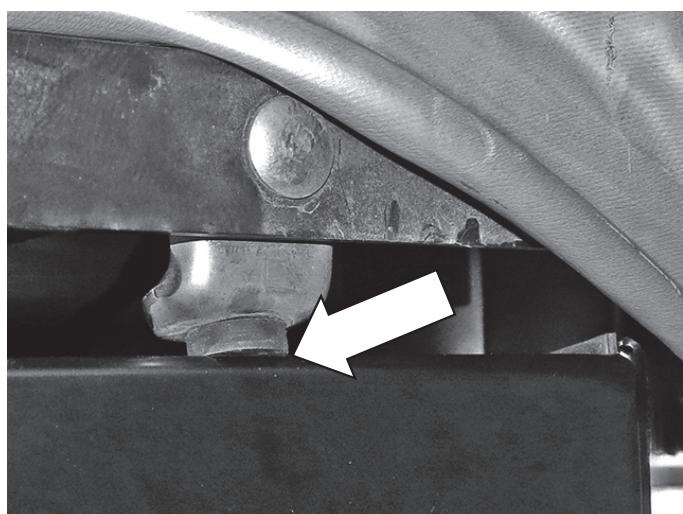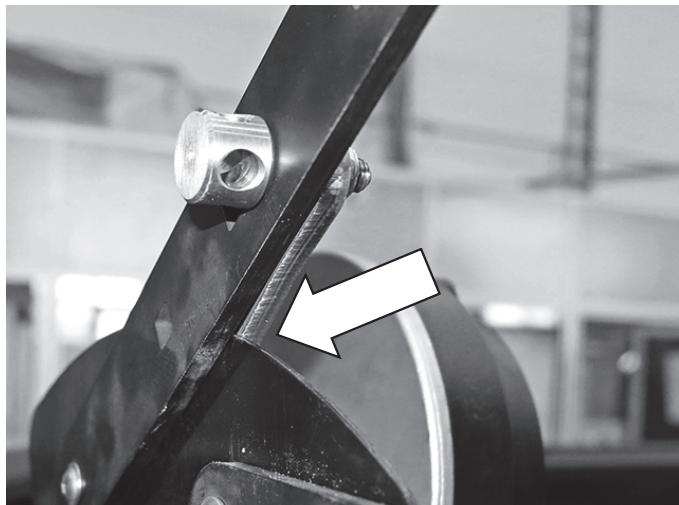
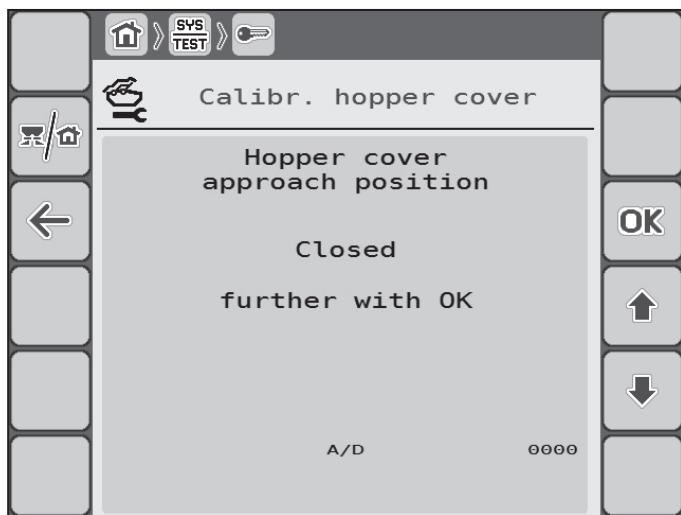





nx

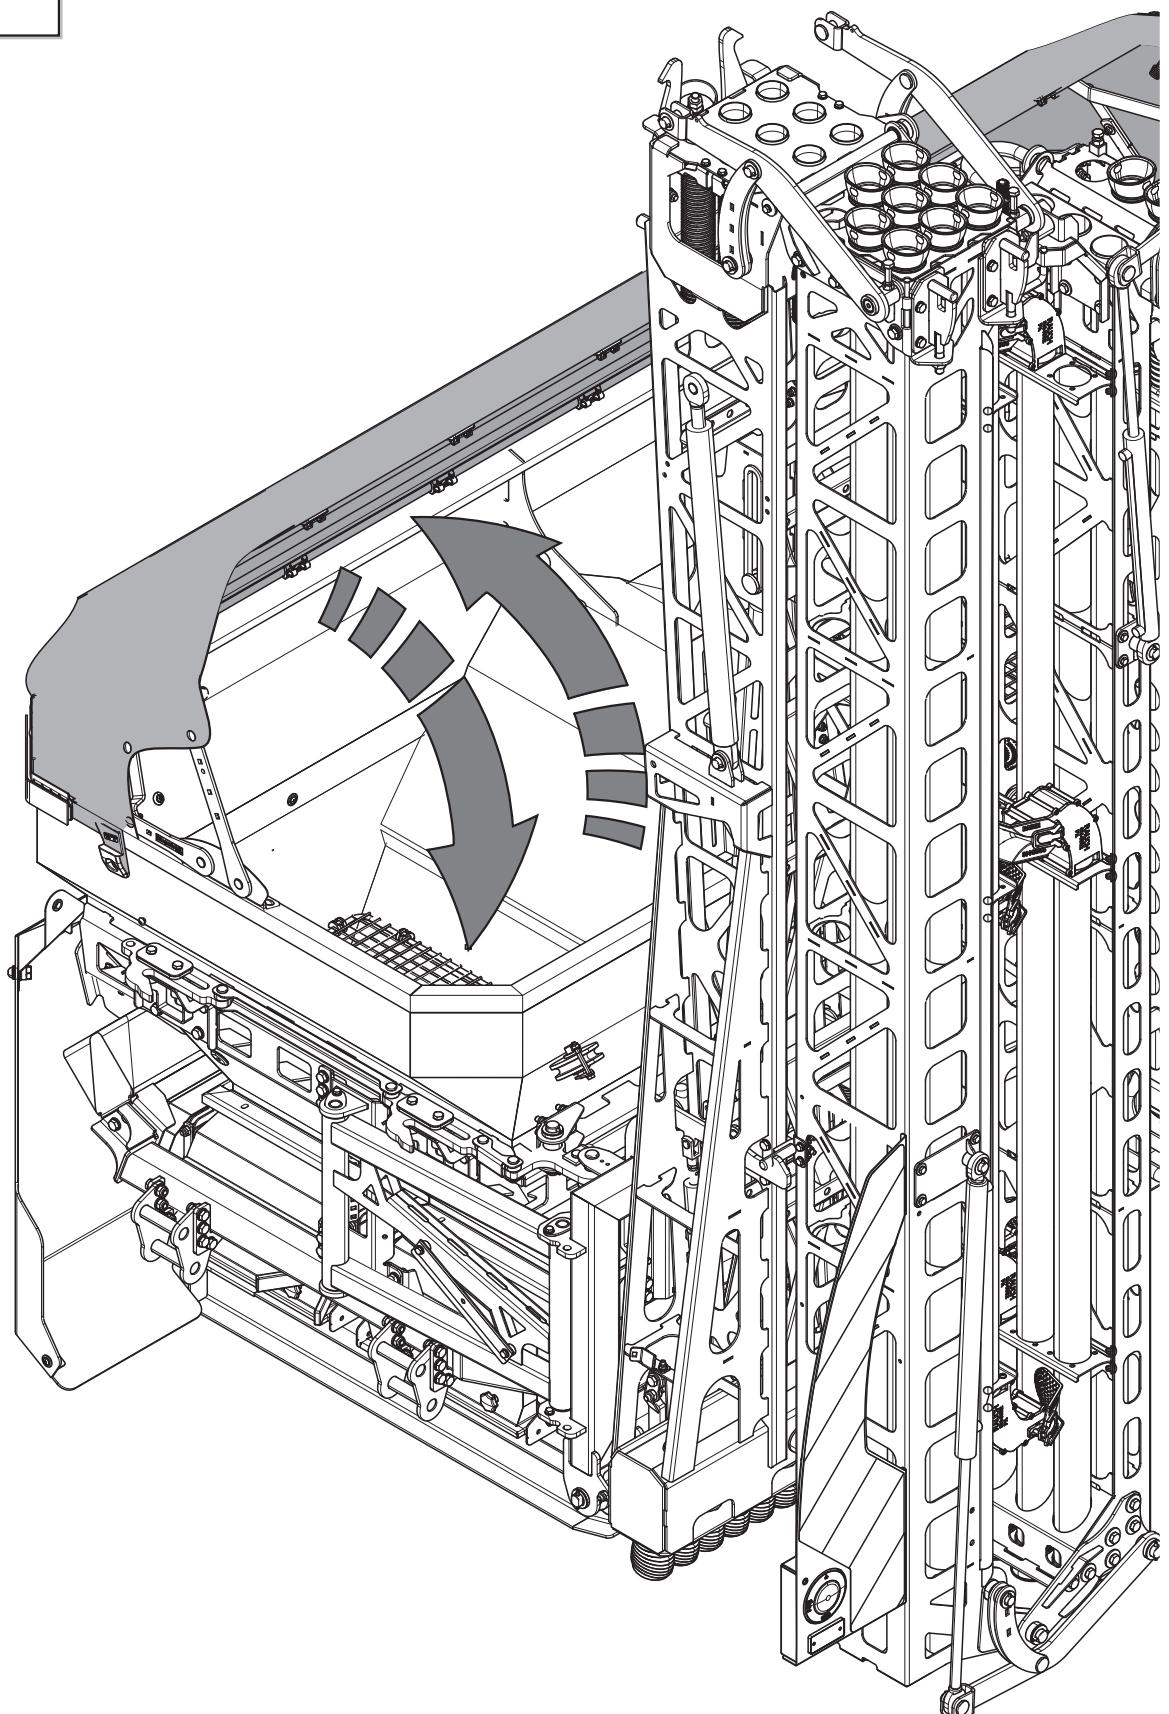

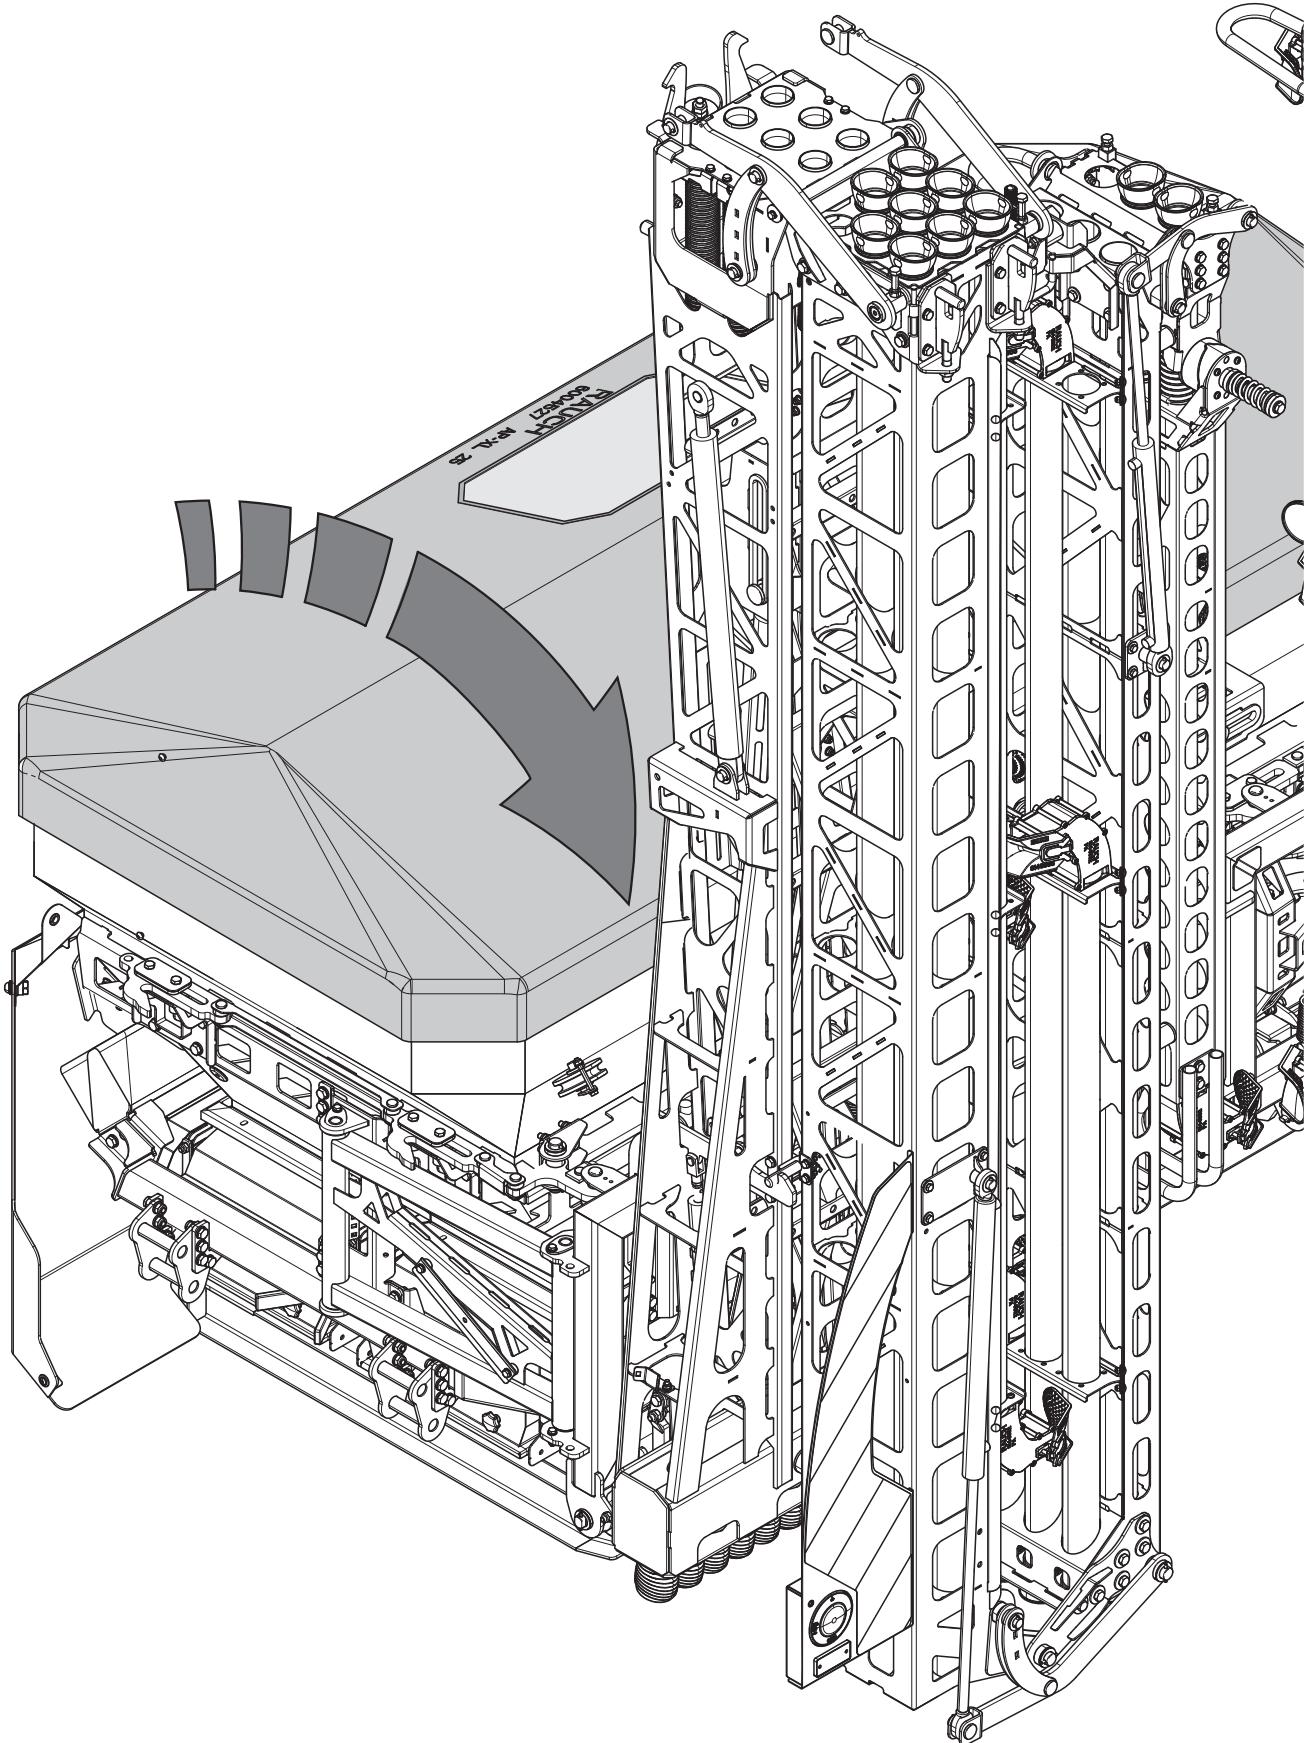


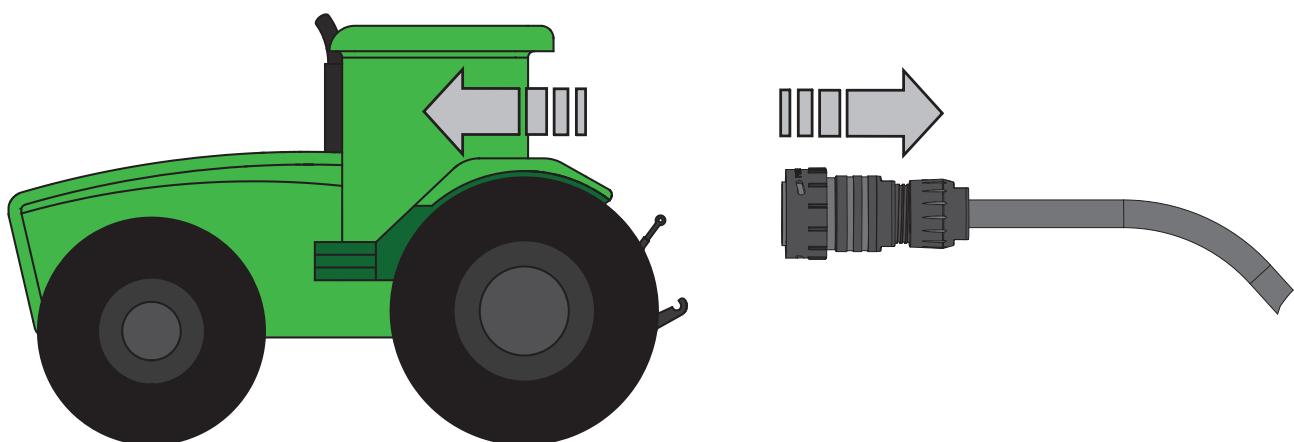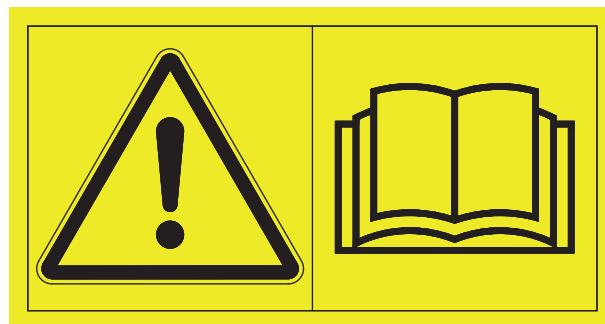

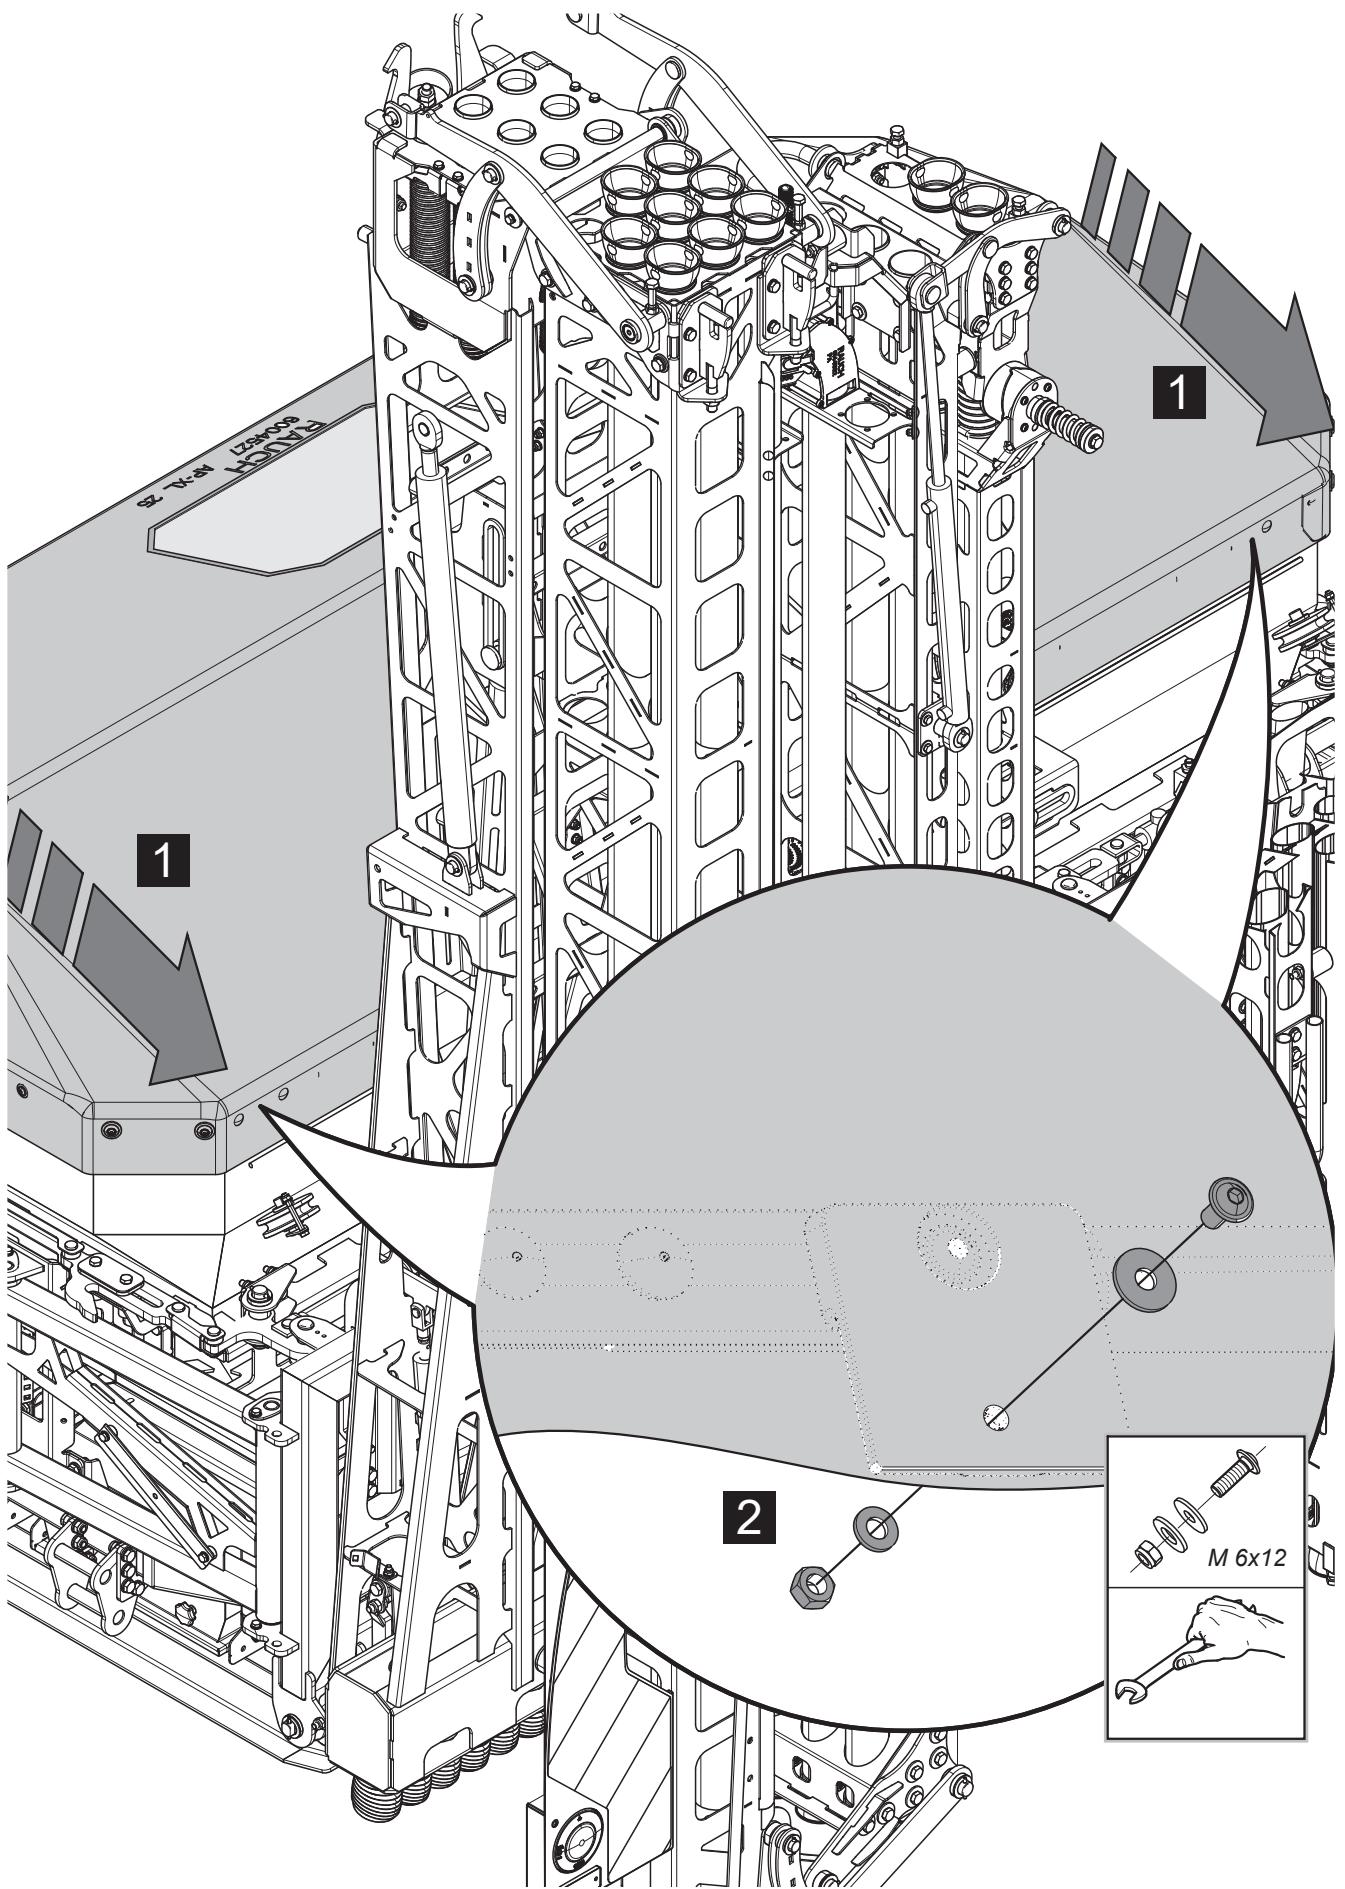

47

AP-Drive

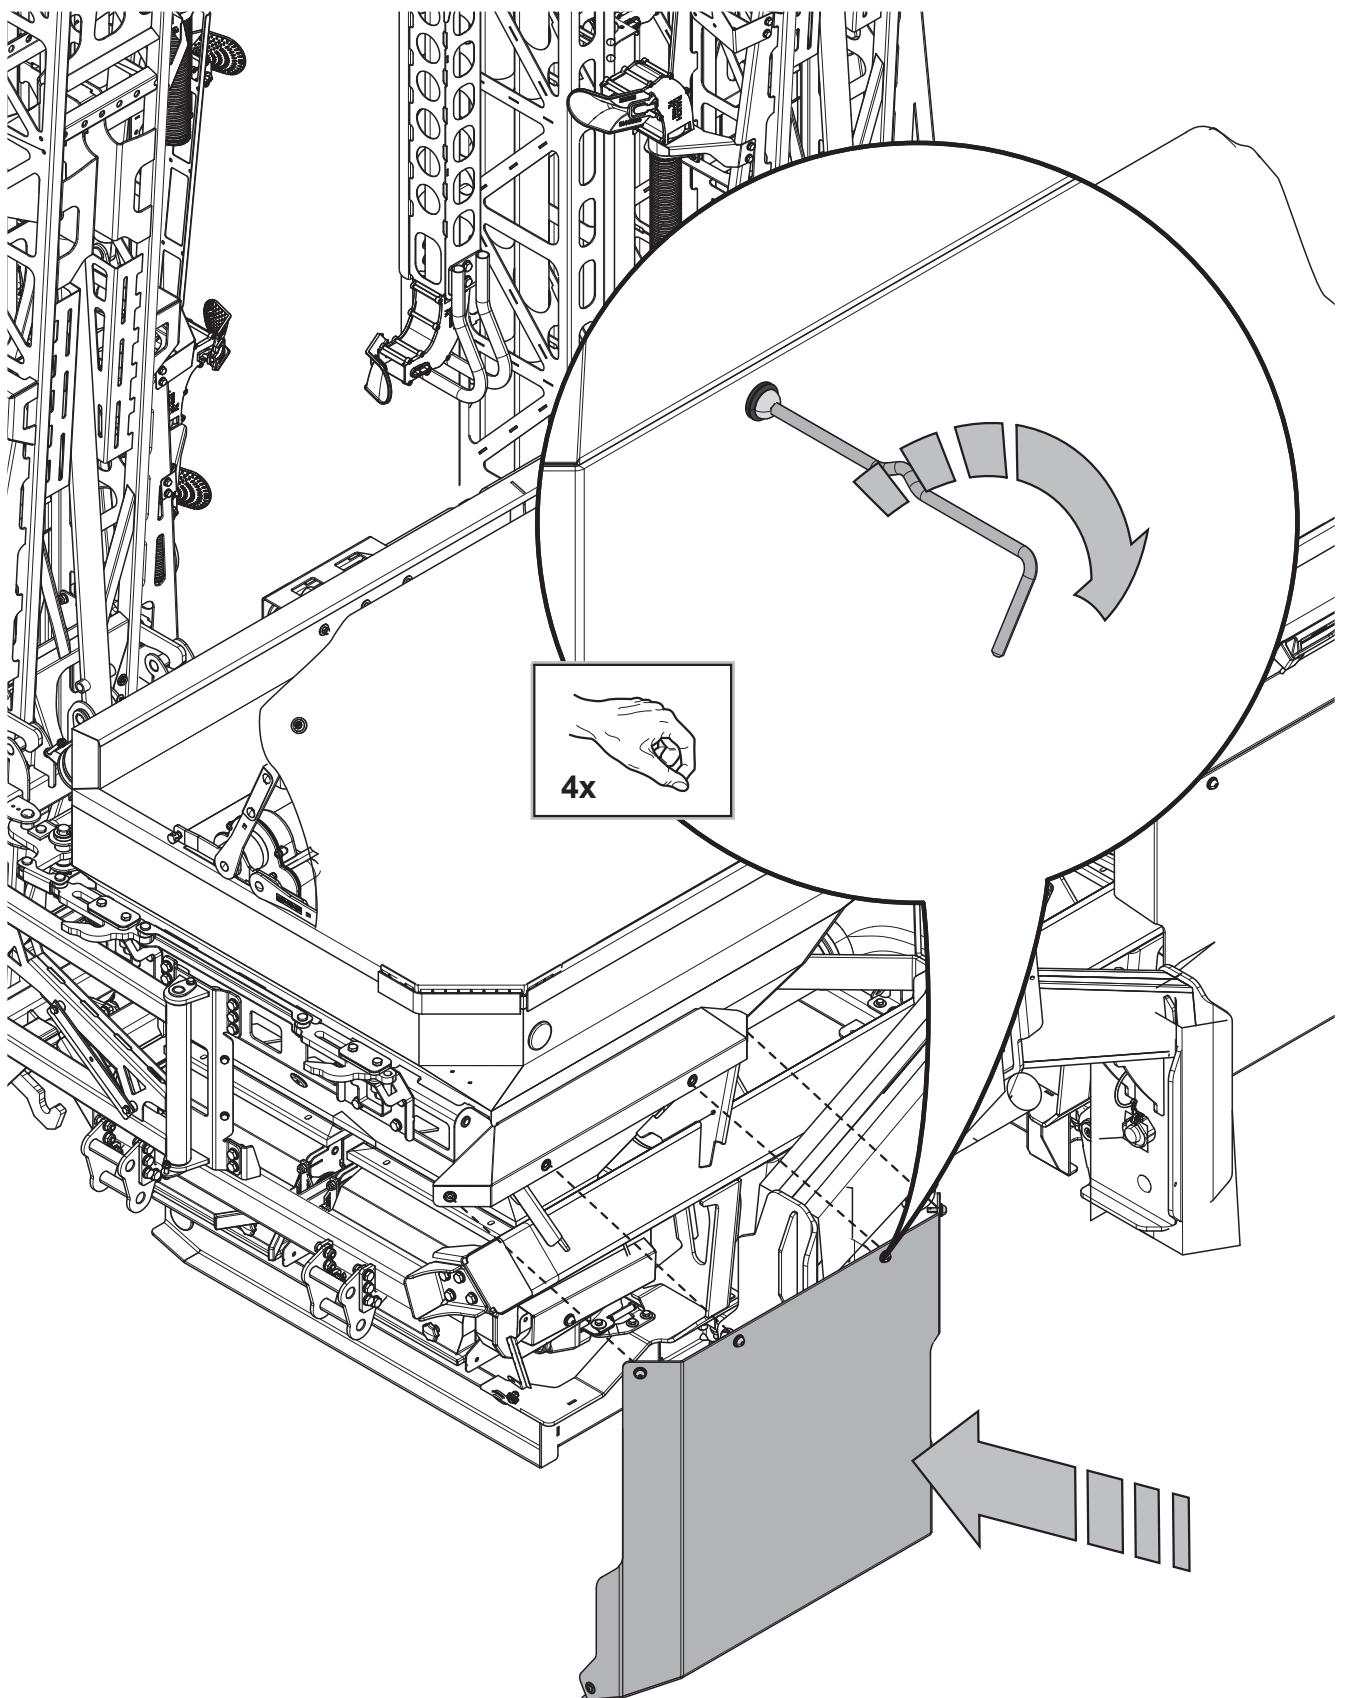



www.kuhn.com

KUHN SAS - B.P. 50060 - F - 67706 SAVERNE CEDEX (FRANCE)

KUHN-AUDUREAU SAS - B.P. 19 - F - 85260 LA COPECHAGNIERE (FRANCE)

KUHN-BLANCHARD SAS - 24, route de Nantes - F - 44680 CHEMERE (FRANCE)

KUHN-HUARD SAS - B.P. 49 - F - 44142 CHATEAUBRIANT CEDEX (FRANCE)

KUHN-GELDROP B.V. - P.O. Box 9 - 5660 AA GELDROP (THE NETHERLANDS)

KUHN NORTH AMERICA INC - P.O. Box 167 - Brodhead, WI 53520 (USA)

KUHN KRAUSE, INC. - PO. Box 2707 - Hutchinson, KS 67504 (USA)

KUHN DO BRASIL S/A PASSO FUNDO - RS - 99050-130 (BRASIL)

KUHN MONTANA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83025-410 (BRASIL)



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

 Landstraße 14 · D-76547 Sinzheim

 Victoria-Boulevard E200 · D-77836 Rheinmünster



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7221/985-0

Fax +49 (0) 7221/985-200