



Кратко ръководство

QUANTRON – i

Сгъване и заключване на разпръскващите конзоли



Преди пускане в експлоатация прочетете внимателно!

Съхранявайте за ползване в бъдеще!

Настоящото ръководство за експлоатация и монтаж е част от машината. Доставчиците на нови и употребявани машини са задължени да документират писмено, че ръководството за експлоатация и монтаж е приложено към машината при доставката и е предадено на клиента.

Преди пускане в експлоатация прочетете внимателно!

Съхранявайте за ползване в бъдеще!

Настоящото ръководство за експлоатация и монтаж е част от машината. Доставчиците на нови и употребявани машини са задължени да документират писмено, че ръководството за експлоатация и монтаж е приложено към машината при доставката и е предадено на клиента.

Указания за безопасност



ВАЖНО

Настоящото ръководство съдържа важна информация относно безопасната работа и начина на функциониране на принадлежностите. Ето защо то е важна съставна част от документите на Вашата машина. Преди въвеждането в експлоатация внимателно прочетете ръководството и го съхранявайте за бъдеща употреба. Наред с указанията в настоящото ръководство спазвайте и всички указания в ръководството за експлоатация на Вашата машина.

(>глава: **Предписания за безопасност и избягване на злополуки** ; >глава: **Безопасност при работа и при движение**)


Ако към тази машина имате други принадлежности, спазвайте и указанията в техните ръководства.

AGT има разпръскваща конзола, която се отваря за работа по разпръскване и се премества със свободно люлеене. При транспортиране и по време на движение по обществените пътища разпръскващата конзола трябва да е прибрана и заключена. Сгъването и заключването на разпръскващата конзола се извършва с помощта на командния терминал.

1. Отваряне на разпръскващата конзола


Следвайте указанията в менюто, за да отворите разпръскващата конзола за работа:

Работно изображение 1

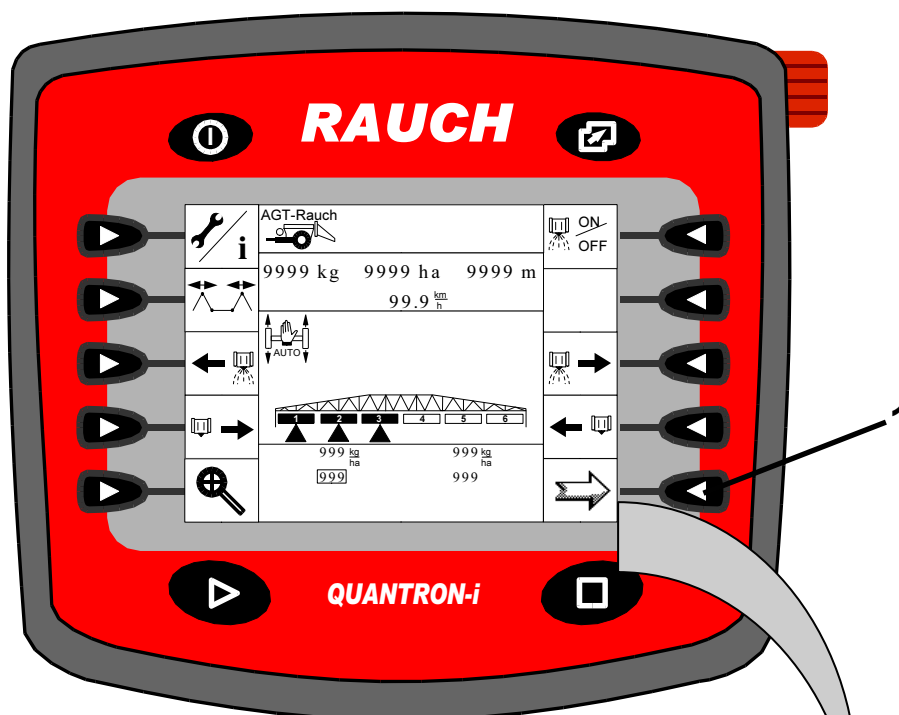


- В работно изображение 1 (главно меню по време на работа по разпръскване) натиснете клавиша със стрелка 1 и така преминайте на работно изображение 2.

Работно изображение 2

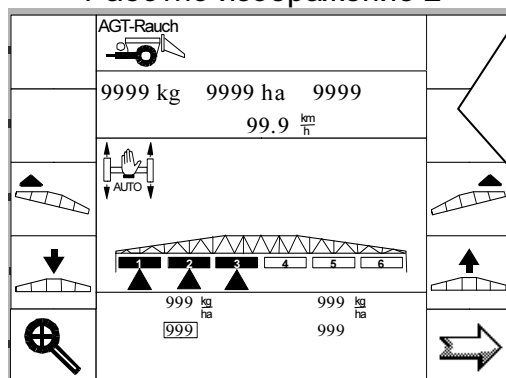


Работно изображение 2

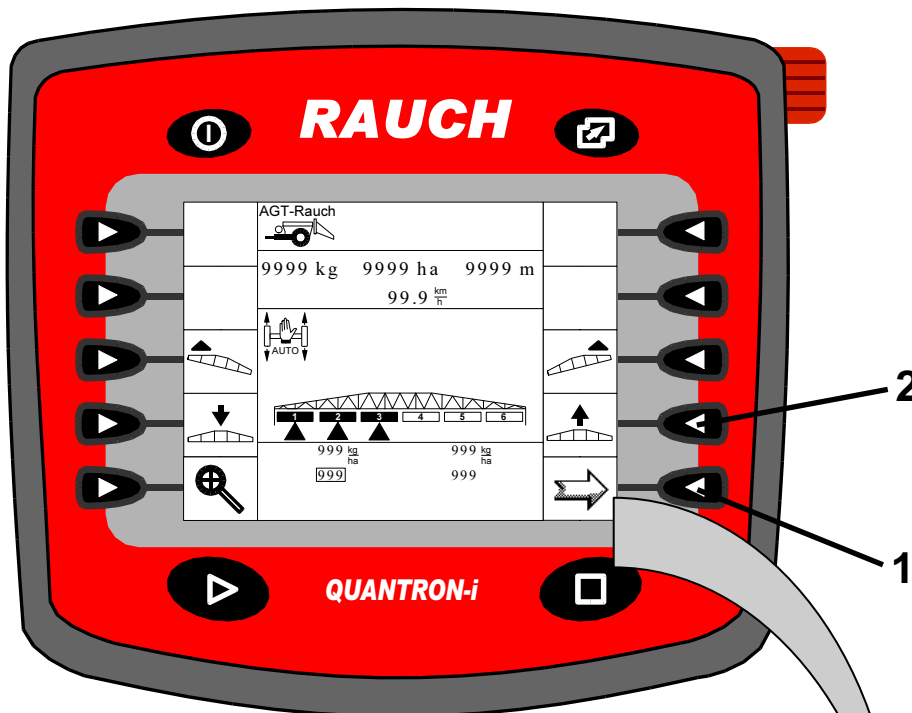


- В работно изображение 2 натиснете клавиш 2, за да повдигнете разпръскващата конзола от транспортна позиция в най-горна позиция на разпръскване и за да отворите заключването за транспорт.
- След това напуснете работно изображение 2 чрез двукратно натискане на клавиша със стрелка 1 и така се върнете в работно изображение 1.


Работно изображение 1

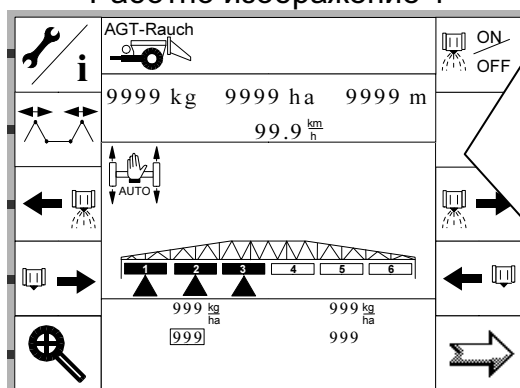

Работно изображение 1

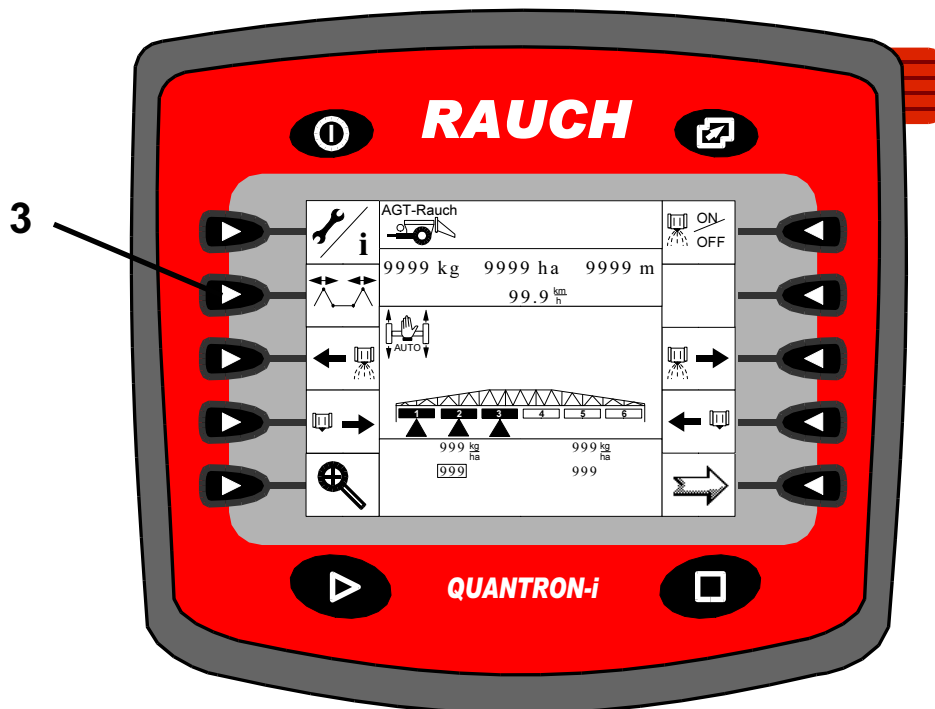

- Натиснете в работно изображение 1 клавиш 3 и сменете на меню KLAPPUNG.

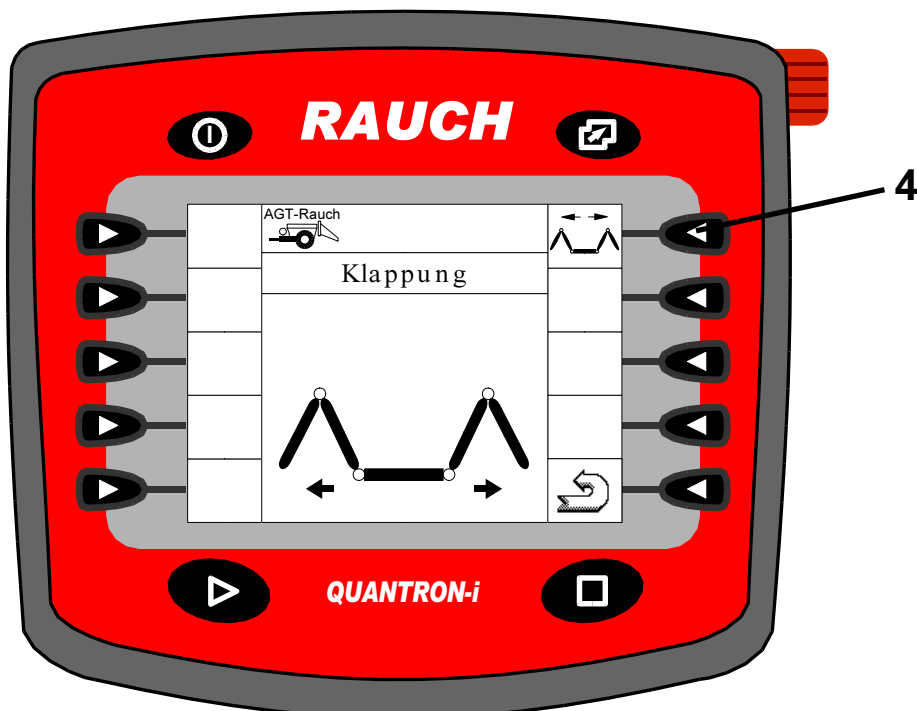

- В меню KLAPPUNG натиснете клавиш 4 за разгъване на разпръскващите конзоли.


Кратко ръководство Quantron – i

Сгъване и заключване на разпръскващите конзоли



ВАЖНО

Задръжте за **още 5 секунди натиснат** клавиша след пълното отваряне, за да могат и азотните акумулатори да достигнат своето предварително напрежение.

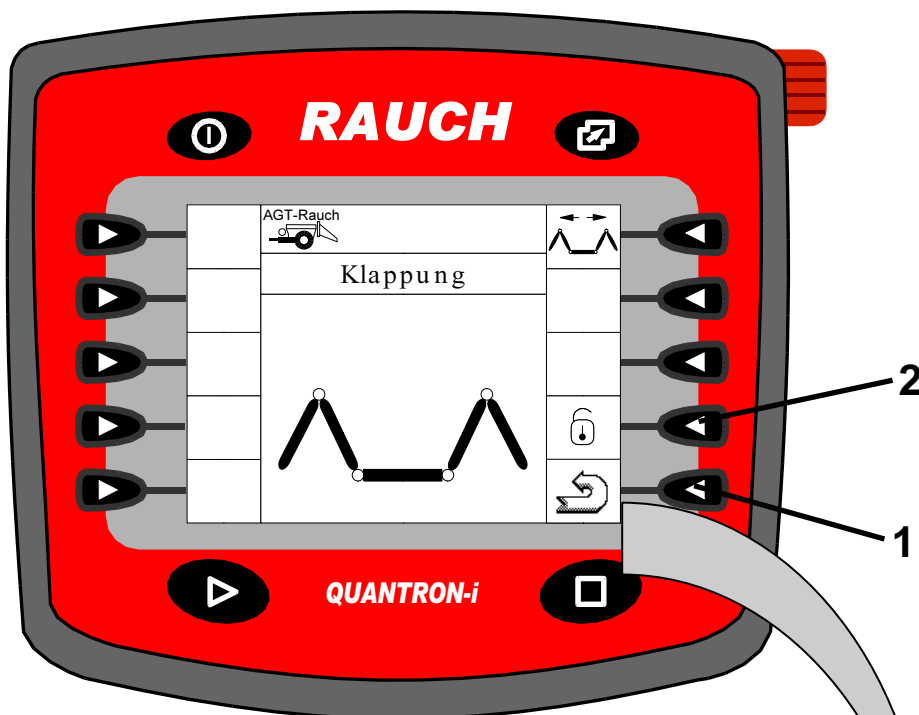

- Чрез натискане на клавиш **2** се отваря заключването на махалната рамка.
➔ **Разпръскващата конзола сега се люлее свободно и е готова за работа по разпръскване!**




ВАЖНО

Никога не се движете и не разпръсквайте с изкарани разпръскващи конзоли и затворено заключване на махалната рамка.

- Чрез натискане на клавиша със стрелка назад **1** ще се върнете обратно към работно изображение 1.

Работно изображение 1

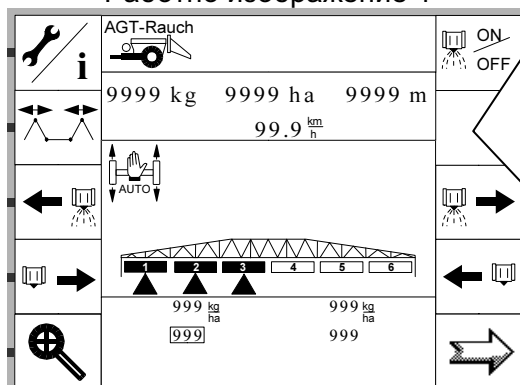

Указание

В работно изображение 2 сега можете да настроите разпръскващата конзола в желаната позиция на разпръскване над земята или над предмет!


2. Прибиране на разпръскващата конзола

- Преди прибирането поставете машината във възможно най-водоравна позиция.
- Не бива да се настройва наклон.
- Преди разпръскващата конзола да може да се прибере в транспортна позиция, тя трябва да се повдигне над работно изображение 2 в най-горна позиция на разпръскване.



ВАЖНО

Работно изображение 2

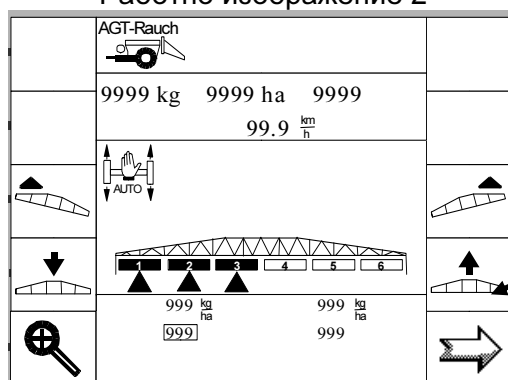


Кратко ръководство Quantron – i

Сгъване и заключване на разпръскващите конзоли





Следвайте указанията в менюто, за да приберете разпръскващата конзола:


Работно изображение 1

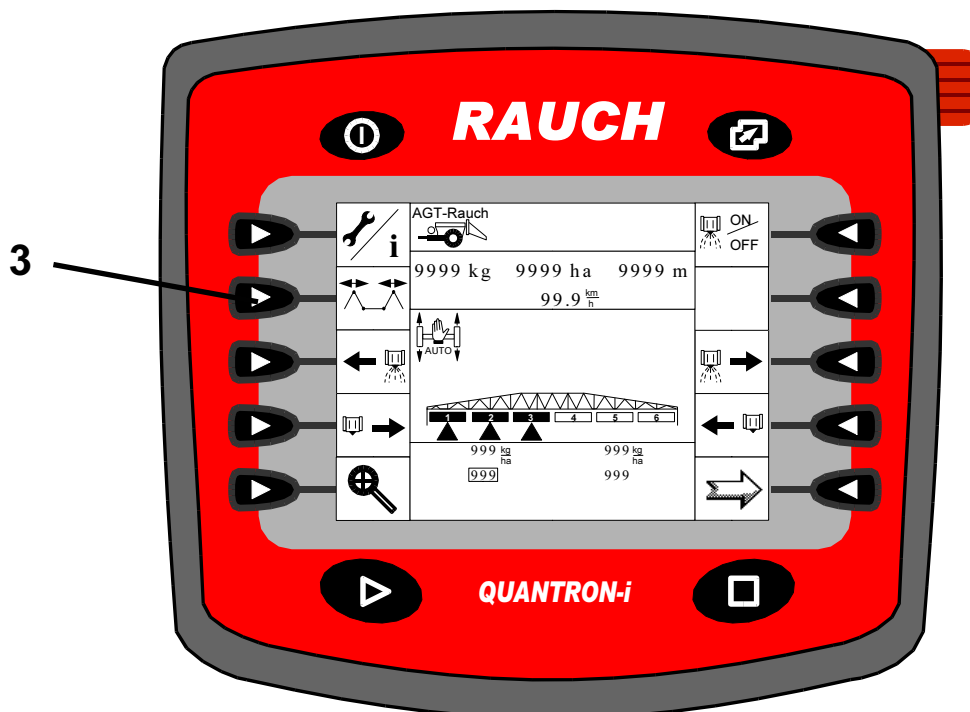


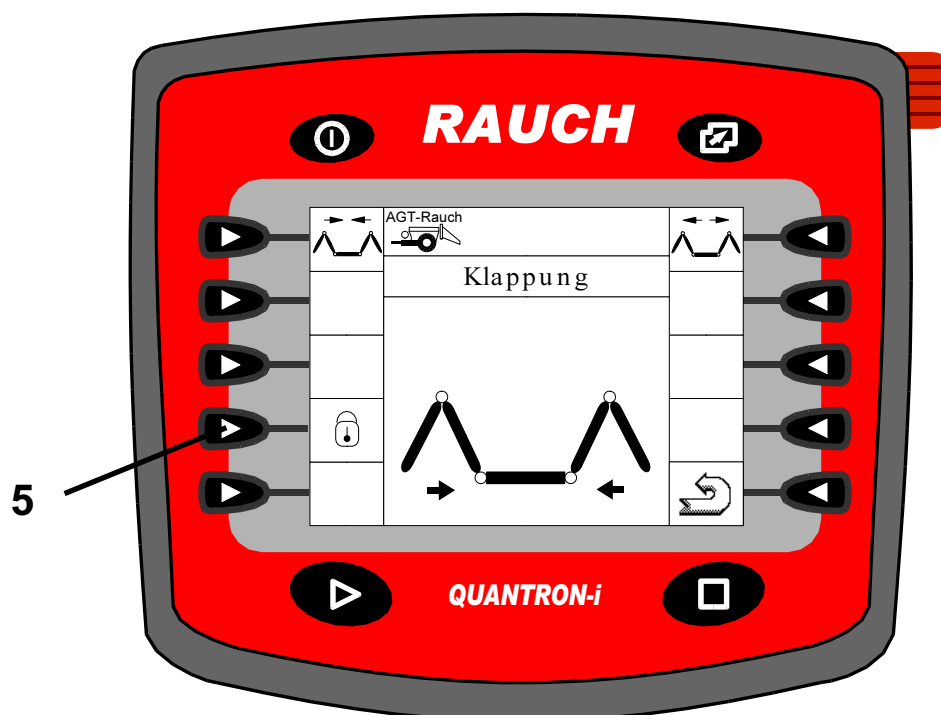
- С клавиш 3 преинете от работно изображение 1 в меню KLAPPUNG.

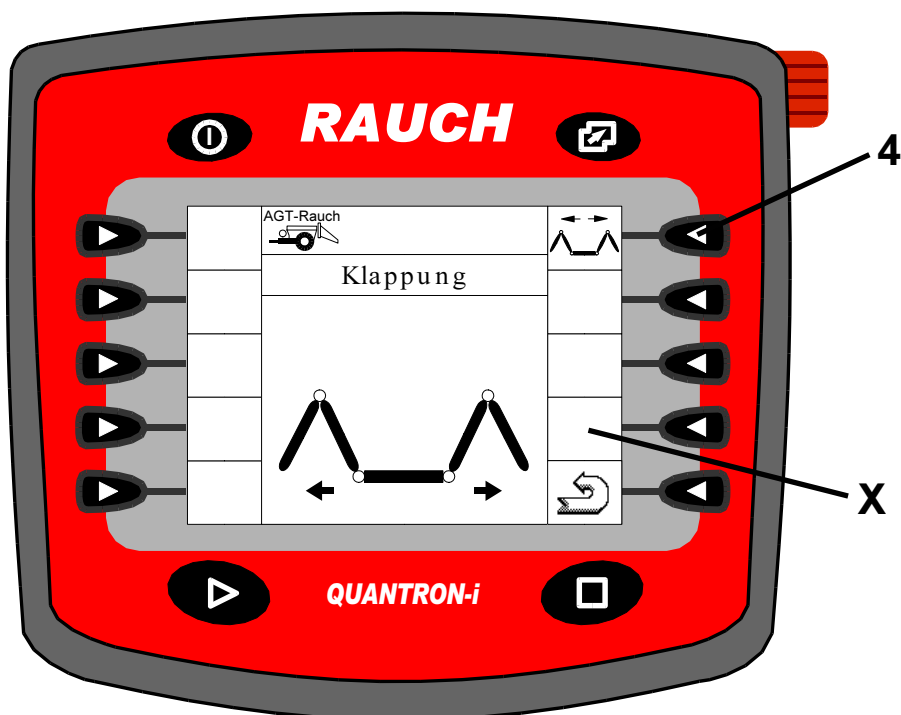


- Натискайте клавиш 4 докато символът  не се покаже в прозореца X.

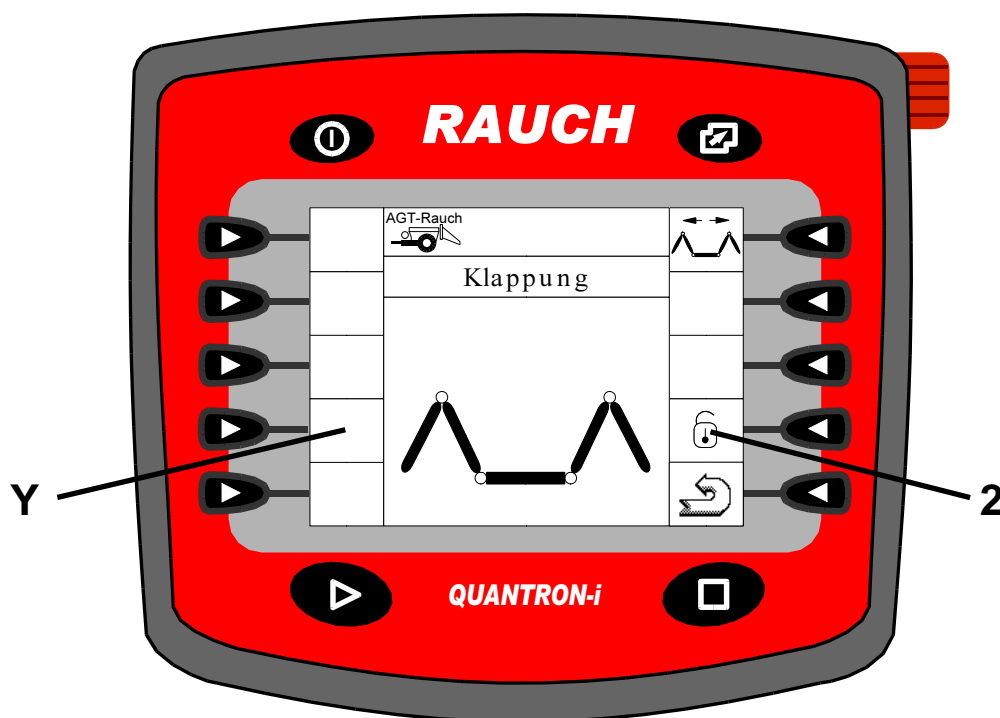


- Натискайте клавиш 2 докато символът  не се покаже в прозореца Y.



- Заключете махалната рамка чрез натискане на клавиш 5.

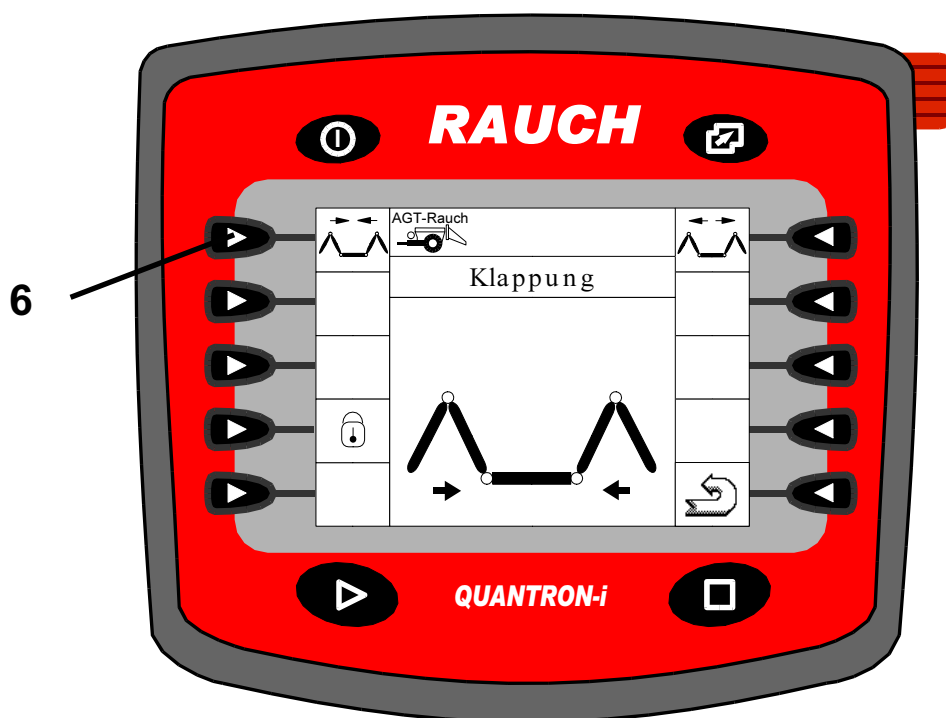


- Натискайте клавиш **6** докато стрелата не се прибере напълно и не се позиционира странично на резервоара над опорните повърхности.

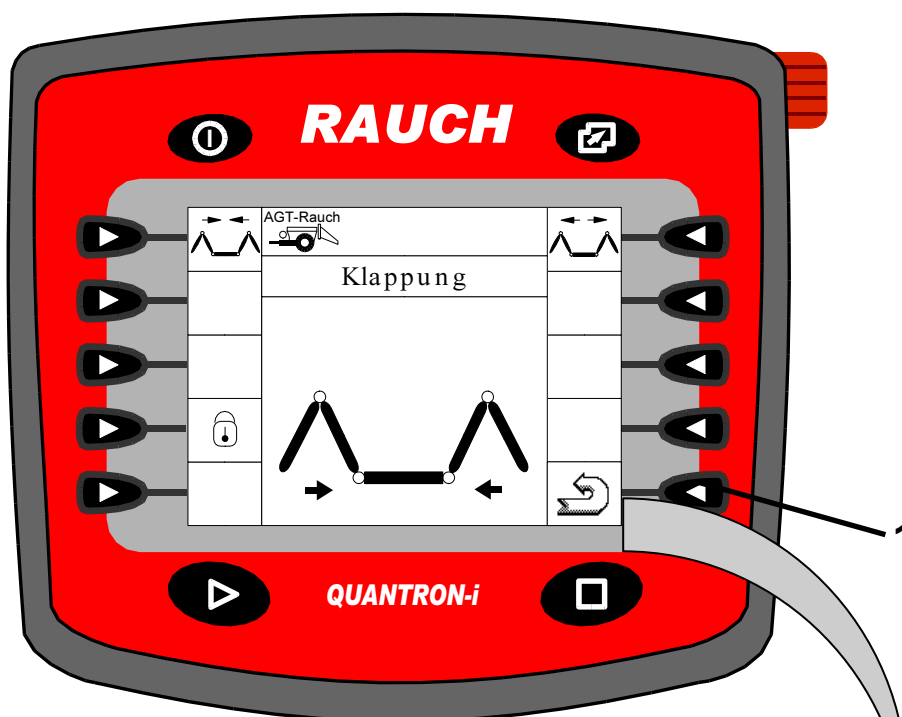

- Натиснете клавиша със стрелка назад 1, за да се върнете в работно изображение 1.

Работно изображение 1

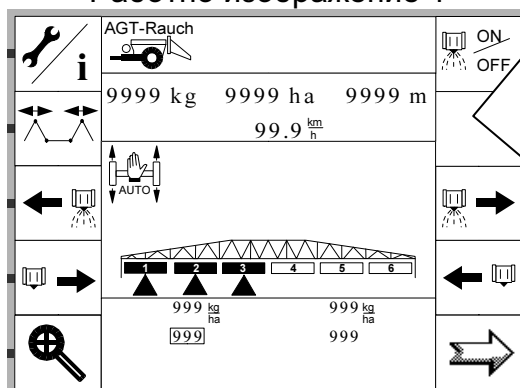


Кратко ръководство Quantron – i

Сгъване и заключване на разпръскващите конзоли





Работно изображение 1

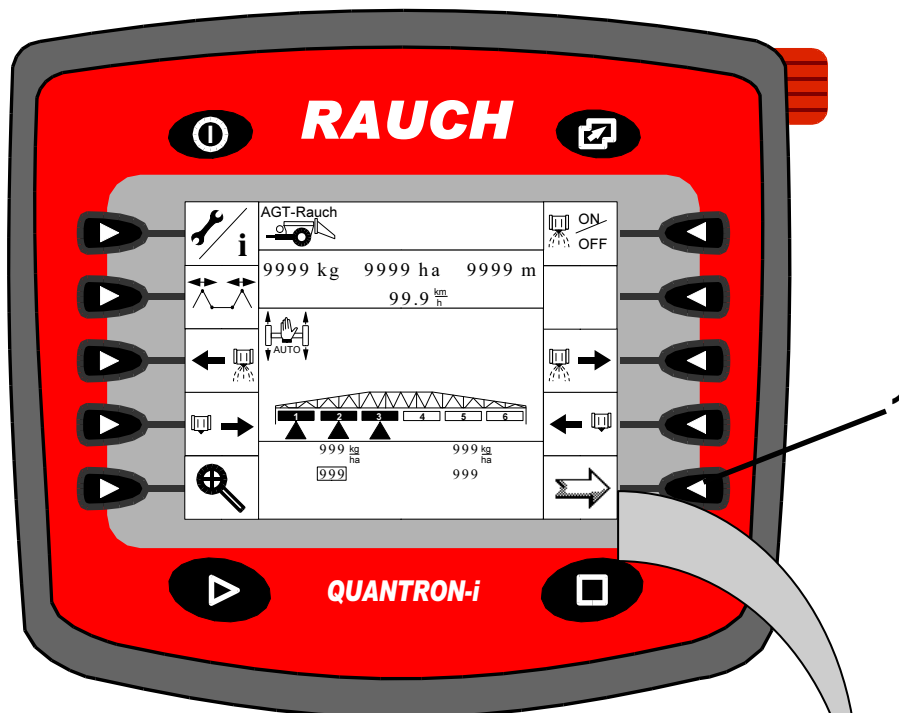

- Натиснете в работно изображение 1 клавиша със стрелка 1 и преминете в работно изображение 2.

Работно изображение 2

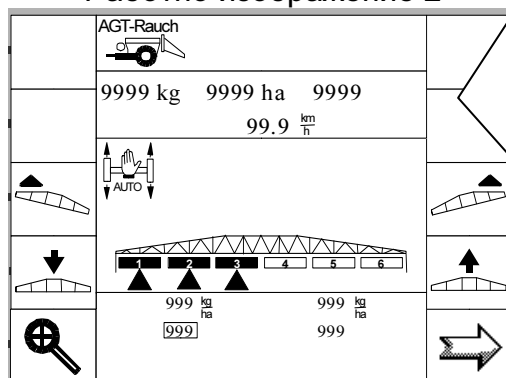

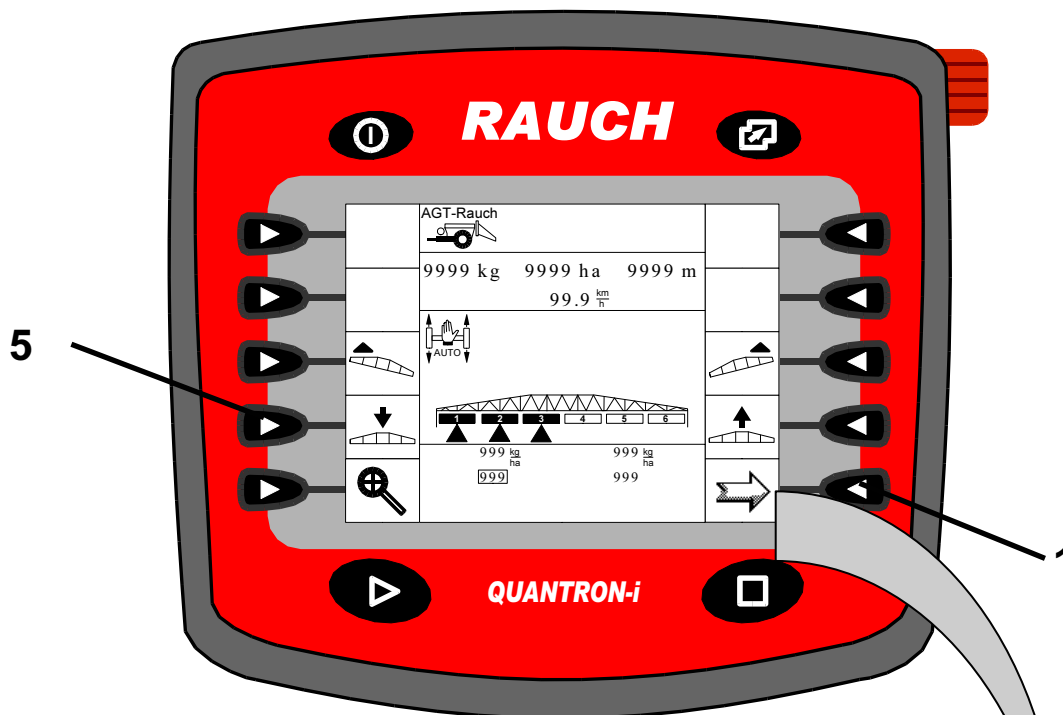


- В работно изображение 2 натиснете клавиш **5**, за да приберете разпръскващата конзола в транспортна позиция върху опорните повърхности странично на резервоара и за да затворите заключването за транспорт.

➔ **Разпръскващата конзола сега е обезопасена за транспортиране!**

- След това напуснете работно изображение 2 чрез двукратно натискане на клавиша със стрелка **1** и така се върнете в работно изображение 1.

Работно изображение 1

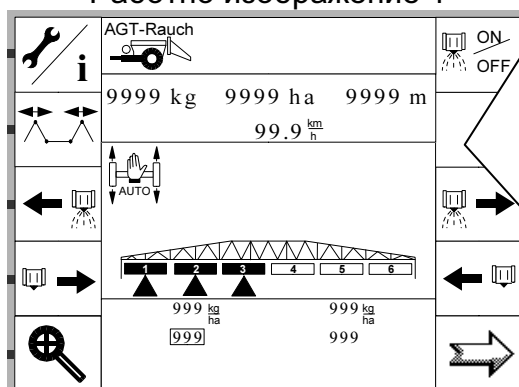

Важно

- За транспортиране хидропневматичното окачване трябва да се настрои на автоматично.
- Командният терминал и хидравликата на трактора трябва да останат включени.

➔ **Само така се запазва комфортът на окачването!**