

Bruksanvisning



Les nøye før idriftsetting!

Oppbevares for senere bruk

Denne drifts- og montasjeveiledningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner er forpliktet til å dokumentere skriftlig at drifts- og montasjeveiledningen følger med maskinen og overleveres til kunden.



AXIS-M 30.2 EMC (+W)

5902354-**b**-no-0325

Original instruksjonsbok

Forord

Kjære kunde!

Med kjøpet av mineralgjødselsprederen i serien AXIS har du gitt vårt produkt din tillit. Tusen takk! Denne tilliten skal vi leve opp til. Det er en kraftig og pålitelig maskin du har kjøpt.

Dersom det mot formodning skulle oppstå problemer: Vår kundeservice vil alltid være der for deg.



Vi ber deg om å lese denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruke mineralgjødselsprederen, og at du merker deg henvisningene.

Bruksanvisningen forklarer betjeningen i detalj og gir deg verdifulle tips for montering, vedlikehold og pleie.

I denne bruksanvisningen kan også utstyr som ikke er en del av utrustningen til din maskin, være beskrevet.

Du er klar over at garantikrav fra skader som skyldes feil betjening, eller bruk den ikke var ment for, ikke vil bli anerkjent.



Vennligst før her opp type og serienummer samt konstruksjonsår til mineralgjødselsprederen din.

Opplysninger om dette kan du finne på merkeskiltet hhv. rammen.

Vennligst angi alltid denne dataen ved bestilling av reservedeler, ettermonterbart spesialutstyr eller reklamasjoner.

Type:

Serienummer:

Produksjonsår:

Tekniske forbedringer

Vi bestreber oss hele tiden på å forbedre produktene våre. Derfor forbeholder vi oss retten til uten varsel å foreta forbedringer og endringer som vi anser å være nødvendig for maskinene våre, men uten at vi forplikter oss til å overføre disse forbedringene eller endringene til maskiner som allerede er solgt.

Vi svarer gjerne på spørsmål fra deg.

Med vennlig hilsen,

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Innhold

1	Beregnet bruk	7
2	Brukerinformasjon	8
2.1	Om denne bruksanvisningen	8
2.2	Bruksanvisningens oppbygging	8
2.3	Merknader til tekstvisningen	9
2.3.1	Anvisninger og instruksjoner	9
2.3.2	Opplister	9
2.3.3	Henvisninger	9
3	Sikkerhet	10
3.1	Generelle merknader	10
3.2	Advarslenes betydning	10
3.3	Generelt om maskinens sikkerhet	11
3.4	Anvisninger for eieren	11
3.4.1	Personalets kvalifikasjoner	11
3.4.2	Opplæring	12
3.4.3	Ulykkesforebygging	12
3.5	Anvisninger for driftssikkerhet	12
3.5.1	Parkering av maskinen	12
3.5.2	Fylling av maskinen	13
3.5.3	Kontroll før idriftssetting	13
3.5.4	Fareområde	13
3.5.5	Daglig drift	14
3.6	Bruk av gjødsel	14
3.7	Hydraulikkanlegg	15
3.8	Vedlikehold og service	15
3.8.1	Kvalifikasjoner til vedlikeholdspersonalet	15
3.8.2	Slitedeler	16
3.8.3	Vedlikeholds- og servicearbeider	16
3.9	Trafikksikkerhet	16
3.9.1	Kontroll før start av kjøringen	16
3.9.2	Transportkjøring med maskinen	17
3.10	Beskyttelsesinnretninger, advarsler og instruksjonsanvisninger	18
3.10.1	Plasseringen av beskyttelsesinnretningene, advarsler og instruksjonsanvisninger	18
3.10.2	Funksjonen til beskyttelsesinnretningene	21
3.11	Klistremerker advarsler og instruksjonsanvisninger	21
3.11.1	Klistremerker advarsler	22
3.11.2	Klistremerker instruksjonsanvisninger	23
3.12	Fabrikkskilt og maskinmerking	24
3.13	Refleks	25
4	Opplysninger om maskinen	26
4.1	Produsent	26
4.2	Beskrivelse av maskinen	26

4.2.1	Versjoner.....	26
4.2.2	Komponentoversikt.....	28
4.2.3	Gir for funksjonen M EMC.....	30
4.2.4	Røreverk.....	30
4.3	Tekniske spesifikasjoner.....	31
4.3.1	Tekniske data standardutstyr.....	31
4.3.2	Tekniske data påmontert utstyr.....	32
4.4	Spesialutstyr.....	32
4.4.1	Påmontert utstyr.....	32
4.4.2	Presenning.....	33
4.4.3	Presenningforlengelse.....	33
4.4.4	Elektrisk fjernstyring av presenningen.....	33
4.4.5	Tilleggsbelysning.....	33
4.4.6	Driftsbelysning.....	34
4.4.7	Parkeringsruller.....	34
4.4.8	Grense- og kantspredeinnretning.....	34
4.4.9	Grensespredeinnretning.....	34
4.4.10	Sensor for grensespredeinnretning.....	35
4.4.11	Toveisenhet.....	35
4.4.12	Treveis-enhet.....	35
4.4.13	Tele-Space-kardangaksel.....	36
4.4.14	Kardangaksel med stjerneskralle.....	36
4.4.15	Spredevingesett.....	36
4.4.16	Praksistestsett.....	36
4.4.17	Gjødsel-identifikasjonssystem.....	36
4.4.18	Strøtabellbok.....	36
4.4.19	Trinn.....	37
4.4.20	Smussfangerutvidelser.....	37
5	Aksellastberegning.....	38
6	Transport uten traktor.....	41
6.1	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	41
6.2	Fylle og tømme, parkere.....	41
7	Igangkjøring.....	42
7.1	Overtakelse av maskinen.....	42
7.2	Krav til traktor.....	42
7.3	Montere kardangaksel på maskinen.....	43
7.3.1	Monter kardangaksel med stjerneskralle.....	44
7.3.2	Monter kardangakselbeskyttelse.....	44
7.3.3	Demontere kardangaksel.....	45
7.4	Montere maskinen på traktoren.....	46
7.4.1	Forutsetninger.....	46
7.4.2	Montering.....	47
7.5	Koble til skyverbetjeningen.....	50
7.5.1	Koble til hydraulisk skyverbetjening.....	50
7.6	Forhåndsinnstill monteringshøyde.....	51

7.6.1	Sikkerhet.....	51
7.6.2	Maksimal tillatt monteringshøyde.....	52
7.6.3	Monteringshøyde ved hjelp av spredetabellen.....	53
7.7	Fylle maskinen.....	56
7.8	Bruk av spredetabell.....	57
7.8.1	Merknader til spredetabellen.....	57
7.9	Stille inn grensespredeinnretning GSE.....	63
7.9.1	GSE PRO.....	63
7.10	Stille inn grense- og kantspredeinnretningen TELIMAT.....	65
7.11	Innstillinger ved ikke-oppførte gjødseltyper.....	68
8	Spredemodus.....	70
8.1	Sikkerhet.....	70
8.2	Veiledning for sprededrift.....	70
8.3	Bruk av spredetabell.....	72
8.4	Still inn spredemengde.....	72
8.5	Still inn arbeidsbredden.....	73
8.5.1	Velge riktig spredeskive.....	73
8.5.2	Demontere og montere spredeskiver.....	74
8.5.3	Stille inn utmatingspunkt.....	76
8.6	Etterkontrollere monteringshøyde.....	78
8.7	Stille inn kraftuttaksturtallet.....	78
8.8	Spredning i snuområdet.....	78
8.9	Spre med delbreddekobling.....	80
8.10	Kalibreringstest.....	82
8.10.1	Registrere spredemengde.....	82
8.10.2	Utfør kalibreringstest.....	85
8.11	Tømme ut restmengden.....	89
8.12	Parkere maskinen og koble den fra.....	90
9	Feil og mulige årsaker.....	92
10	Vedlikehold og service.....	96
10.1	Sikkerhet.....	96
10.2	Bruke trinnet.....	96
10.2.1	Sikkerhet.....	96
10.2.2	Vipp ut trinnet.....	98
10.2.3	Vipp trinnet inn.....	98
10.3	Slitedeler og skrueforbindelser.....	100
10.3.1	Kontroller slitasjedeler.....	100
10.3.2	Kontrollere skrueforbindelser.....	101
10.3.3	Kontroller skrueforbindelsene til veiecellene.....	101
10.4	Åpne beskyttelsesgitteret i beholderen.....	102
10.5	Rengjøre maskinen.....	104
10.5.1	Demontere smussfanger.....	104
10.5.2	Montere smussfanger.....	105
10.6	Kontrollere plassering av spredeskivenav.....	105
10.7	Kontrollere røreverksdrev.....	106
10.8	Skifte spredevinge.....	108

10.9	Justere doseringsskyverinnstillingen.....	110
10.10	Justere utmatingspunktinnstilling.....	113
10.11	Giolje.....	114
10.11.1	Mengder og typer.....	114
10.11.2	Kontrollere oljenivå.....	114
10.11.3	Skifte olje.....	115
10.12	Smøring veiecelle.....	116
10.13	Smøre kardangaksel.....	116
10.14	Smøre toppstag og trekkstang.....	117
10.15	Smøre utmatingspunktjustering.....	117
10.16	Smøre ledd, hylser.....	117
11	Overvintring og konservering.....	118
11.1	Sikkerhet.....	118
11.2	Overvintring.....	118
11.3	Vaske maskin.....	118
11.4	Konservere maskinen.....	119
12	Avfallshåndtering.....	121
12.1	Sikkerhet.....	121
12.2	Avfallshåndtere maskinen.....	121
13	Vedlegg.....	122
13.1	Tabell over tiltrekkingsmoment.....	122
14	Garanti.....	127

1 **Beregnet bruk**

Mineralgjødselsprederne i serien AXIS må bare brukes i samsvar med opplysningene i denne bruksanvisningen.

Mineralgjødselsprederne i serien AXIS er bygget til den beregnede bruken.

De må utelukkende brukes til å frakte tørr, kornet og krystallaktig gjødsel, frø og sneglegift.

Maskinen er beregnet til trepunktsmontering bak på en traktor og til betjening av én person.

Mineralgjødselsprederen blir betegnet som «**Maskin**» i de følgende kapitlene.

■ **Forutsigbar feil bruk**

Produsenten henviser med advarsler og varselskilt som er montert på maskinen, om mulig feilbruk. Følg disse varselmerknadene og varselskiltene. Slik unngår du at maskinen brukes på en måte som ikke er tiltenkt ut fra denne bruksanvisningen..

2 Brukerinformasjon

2.1 Om denne bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen er **en del** av maskinen.

Bruksanvisningen inneholder viktige instruksjoner for **sikker, korrekt** og kostnadseffektiv **bruk** og **vedlikehold** av maskinen. Å følge bruksanvisningen hjelper å **forebygge farer**, å redusere reparaturkostnader og tider maskinen ikke kan være i drift, og å øke påliteligheten og levetiden til maskinen.

Hele dokumentasjonen, som består av denne bruksanvisningen samt all dokumentasjon fra leverandøren, skal oppbevares lett tilgjengelig ved bruksområdet til maskinen (f. eks. i traktoren).

Ved salg av maskinen skal bruksanvisningen også gis videre.

Bruksanvisningen er rettet mot eieren av maskinen i samt operatører og vedlikeholdspersonale. Den skal leses, forstås og brukes av alle personer som får i oppdrag å utføre følgende arbeider på maskinen:

- Betjening
- Vedlikehold og rengjøring
- Utbedring av feil

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

- kapitlet Sikkerhet
- advarslene i teksten i de enkelte kapitlene

Bruksanvisningen er ingen erstatning for ditt **eget ansvar** som eier og operatør av maskinstyringen.

2.2 Bruksanvisningens oppbygging

Bruksanvisningen er delt inn i seks hovedpunkter etter innhold

- Brukerinformasjon
- Sikkerhetsinformasjon
- Opplysninger om maskinen
- Anvisninger om betjening av maskinen
 - Transport
 - Igangkjøring
 - Spredemodus
- Informasjon om registrering og utbedring av feil
- Vedlikeholds- og reparasjonsforskrifter

2.3 Merknader til tekstvisningen

2.3.1 Anvisninger og instruksjoner

Handlingstrinn som skal utføres av betjeningspersonalet, er vist som følger.

- ▶ Handlingsanvisning trinn 1
- ▶ Handlingsanvisning trinn 2

2.3.2 Opplister

Opplister uten absolutt nødvendig rekkefølge, er vist som lister med opplistingspunkter:

- Egenskap A
- Egenskap B

2.3.3 Henvisninger

Henvisninger til andre steder i dokumentteksten er vist med avsnittsnummer, overskrift eller sideangivelse:

- **Eksempel:** Ta også hensyn til 3 *Sikkerhet*

Henvisninger til andre dokumenter vises som henvisning eller anvisninger uten presis angivelse av kapittel eller side:

- **Eksempel:** Følg bruksanvisningen fra produsenten av kardangakselen.

3 Sikkerhet

3.1 Generelle merknader

Kapitlet **Sikkerhet** inneholder grunnleggende advarsler, arbeids- og trafikkforskrifter for omgangen med montert maskin.

Å overholde merknadene som er oppført i dette kapitlet, er en grunnforutsetning for en sikkerhetsmessig håndtering og feilfri drift av maskinen.

I tillegg finner du ytterligere advarsler i de andre kapitlene i denne bruksanvisningen som du også må følge nøye. Advarslene er vist foran de handlingene de gjelder.

Advarsler vedrørende leverte komponenter finner du i den gjeldende leverandørdokumentasjon. Følg også disse advarslene.

3.2 Advarslenes betydning

I denne bruksanvisningen er advarslene systematisert etter farens alvorlighetsgrad og sannsynligheten for at den inntreffer.

Faremerkingen gjør deg oppmerksom på restrisikoen ved håndtering av maskinen. Advarslene som benyttes, er oppbygd som følger:

Symbol + **signalord**

Forklaring

Faretrinn i advarslene

Faretrinnet angis med signalordet. Faretrinnene er klassifisert på følgende måte:

FARE!

Farens type og kilde

Denne advarselen advarer mot en umiddelbart truende fare for liv og helse for personer.

Hvis disse advarslene ikke overholdes, fører det til alvorlige personskader, også med døden til følge.

- Følg alltid de beskrevne tiltakene for å unngå disse farene.

ADVARSEL!

Farens type og kilde

Denne advarselen advarer mot en potensiell farlig situasjon for personers helse.

Hvis disse advarslene ikke overholdes, fører det til alvorlige personskader.

- Følg alltid de beskrevne tiltakene for å unngå disse farene.

⚠ FORSIKTIG!**Farens type og kilde**

Denne advarselen advarer mot en potensiell farlig situasjon for personers helse.

Hvis disse advarslene ikke overholdes, fører det til alvorlige personskader.

- ▶ Følg alltid de beskrevne tiltakene for å unngå disse farene.

LES DETTE!**Farens type og kilde**

Denne advarselen varslar mot materielle skader og miljøskader.

Hvis disse advarslene ikke overholdes, fører det til skader på produktet samt miljøet.

- ▶ Følg alltid de beskrevne tiltakene for å unngå disse farene.



Dette er en anvisning:

Generelle anvisninger inneholder brukstips og særlig nyttig informasjon, men ingen advarsler mot farer.

3.3 Generelt om maskinens sikkerhet

Maskinen er bygget i henhold til dagens tekniske standard og de anerkjente tekniske reglene. Likevel kan det oppstå helsefarlige situasjoner for brukeren eller tredjepart, eller skader på maskinen eller andre materielle skader i forbindelse med bruk og vedlikehold.

Bruk derfor maskinen:

- kun hvis den er i feilfri og trafiksikker stand
- på en sikkerhets- og farebevisst måte

Dette forutsetter at du har lest og forstått innholdet i denne bruksanvisningen. Du kjenner gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter og de generelt anerkjente sikkerhetstekniske, arbeidsmedisinske og trafikkrettslige reglene, og kan også anvende forskriftene og reglene.

3.4 Anvisninger for eieren

Eieren er ansvarlig for at maskinen brukes på korrekt måte i forhold til det tiltenkte formålet.

3.4.1 Personalets kvalifikasjoner

Personer som befatter seg med betjening, vedlikehold eller reparasjon av maskinen, må ha lest og forstått denne bruksanvisningen før arbeidet påbegynnes.

- Maskinen må kun brukes av personer som har mottatt opplæring og er autorisert av eieren.
- Personer under utdanning/opplæring må kun arbeide på maskinen under oppsyn fra en erfaren person.
- Kun kvalifisert vedlikeholdspersonale må foreta vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.

3.4.2 Opplæring

Salgspartnere og representanter for, eller medarbeidere hos produsenten, lærer opp eieren i betjeningen og vedlikeholdet av maskinen.

Eieren må sørge for at nytt betjenings- og vedlikeholdspersonale læres opp like grundig i betjening og vedlikehold av maskinen, og at denne bruksanvisningen overholdes.

3.4.3 Ulykkesforebygging

Sikkerhetsforskrifter og ulykkesforebyggende forskrifter er regulert ved lov i hvert enkelt land. Eieren av maskinen er ansvarlig for at de gjeldende forskriftene i landet hvor maskinen brukes, følges.

Følg i tillegg også følgende anvisninger:

- La aldri maskinen være i gang uten oppsyn.
- Det er ikke tillatt å oppholde seg på maskinen under arbeid eller transportkjøring (**Forbud mot å ta med passasjerer**).
- Bruk **ikke** maskindeler som hjelp til å klatre opp på maskinen.
- Bruk tettsittende klær. Unngå bruk av arbeidsklær med belter, frynser eller andre deler som kan hektes fast.
- Følg advarslene fra produsenten når du håndterer kjemikalier. Du må kanskje bruke personlig verneutstyr.

3.5 Anvisninger for driftssikkerhet

Bruk maskinen kun i driftssikker tilstand. Slik unngår du farlige situasjoner.

3.5.1 Parkering av maskinen

- Parker maskinen kun med tom beholder og på vannrett, fast underlag.
- Hvis kun maskinen (uten traktor) blir parkert, må man åpne doseringsskyveren helt. Returfjærene til den enkeltvirkende skyverbetjeningen løsnes.
- Parker maskinen kun med tom beholder og på vannrett, fast underlag.
- Hvis kun maskinen (uten traktor) blir parkert, må man åpne doseringsskyveren helt.

3.5.2 Fylling av maskinen

- Fyll bare maskinen når maskinen er montert på traktoren eller heftet på (avhengig av maskinen).
- Fyll aldri maskinen mens motoren til traktoren er i gang. Trekk ut nøkkelen slik at motoren ikke kan startes.
- Sørg for tilstrekkelig fri plass på fyllingssiden.
- Bruk egnede hjelpemiddel for å fylle (f.eks. hjullaster, transportskrue).
- Ta hensyn til den maksimalt tillatte nyttelasten og den godkjente totalvekten til maskinen.
- Fyll maskinen maksimalt til kanthøyden. Kontroller oppfyllingsnivået.
- Fyll maskinen bare når beskyttelsesgitterene er lukket. Dermed forhindrer du feil under spredning på grunn av spredemiddelklumper og andre fremmedlegemer.

3.5.3 Kontroll før idriftssetting

Kontroller maskinens driftssikkerhet før første idriftssetting og alle etterfølgende idriftsettinger.

- Er alle beskyttelsesinnretninger på maskinen på plass og fungerer?
- Er alle festedeler på bærende forbindelser fast montert og i korrekt tilstand?
- Er spredeskivene og deres fester i korrekt tilstand?
- Er beskyttelsesgitteret i beholderen lukket og skrudd fast?
- Ligger kontrollmålet til beskyttelsesgitterlåsen innenfor det korrekte området?
- Befinner det seg **ingen** mennesker i fareområdet til maskinen?
- Er kardangakselbeskyttelsen i forskriftsmessig stand?

3.5.4 Fareområde

Hvis man blir truffet av strømiddel som spres, kan det føre til alvorlige skader (f.eks. på øynene).

Ved opphold mellom traktoren og maskinen er det stor fare, inkludert livsfare, hvis traktoren ruller bort eller pga. maskinbevegelser.

Følgende bilde viser fareområdene på maskinen.



Fig. 1: Fareområder ved montert maskin

[A] Fareområde i sprededrift

[B] Fareområde ved til-/frakobling av maskinen

- Pass på at det ikke finnes noen personer i spredeområdet [A] til maskinen.
- Slå straks av maskinen og traktoren hvis det befinner seg personer i fareområdet.
- Hvis du kobler til/fra maskinen til traktoren, eller må hekte på/ta av sprederen, må du vise bort alle personer fra fareområdene [B]

3.5.5 Daglig drift

- Ved funksjonsfeil på maskinen må du slå av og sikre maskinen med det samme og sikre den. La forstyrrelser utbedres omgående av kvalifisert personale.
- Du må aldri klatre opp på maskinen når spredeinnretningen er i gang.
- Maskinen må bare brukes når beskyttelsesgitterene i beholderen er lukket. Under drift må beskyttelsesgitteret **hverken åpnes eller fjernes**.
- Roterende maskindeler kan føre til alvorlige personskader. Påse derfor at du aldri kommer i nærheten av roterende deler med kroppsdeler eller klesplagg.
- Ikke legg fremmedlegemer (f.eks. skruer, muttere) inn i beholderen.
- Hvis man blir truffet av spredemiddel som spres, kan det føre til alvorlige skader (f.eks. på øynene). Påse derfor at ingen oppholder seg i spredeområdet til maskinen.
- Ved for høye vindhastigheter må du stanse spredingen, siden det ikke lenger kan garanteres at spredeområdet kan overholdes.
- Klatre aldri opp på maskinen eller traktoren under høyspentledning.

3.6 Bruk av gjødsel

Bruk av gjødsel, frø eller plantebeskyttende midler

Feil valg eller bruk av gjødsel, frø eller plantebeskyttende midler, kan føre til alvorlige person- og miljøskader.

- Ved valg av gjødsel, frø eller plantebeskyttende midler må du informere deg om effektene det har på menneske, miljø og maskin.
- Ta hensyn til anvisningene og sikkerhetsdataarket til produsenten.

3.7 Hydraulikkanlegg

Hydraulikkanlegget har høyt trykk.

Væsker som slipper ut under høyt trykk, kan føre til alvorlige personskader eller være skadelig for miljøet. Følg særlig følgende anvisninger for å unngå farer:

- Bruk kun maskinen under det maksimalt tillatte driftstrykket.
- Gjør hydraulikkanlegget **trykløst før** alle vedlikeholdsarbeider. Slå av motoren til traktoren. Sikre den mot å bli slått på igjen.
- Ved søk etter lekkasjested må du alltid bruke **vernebriller** og **vernehansker**.
- Ved skader som involverer hydraulikkolje, må du **oppsøke en lege omgående**, da det kan oppstå alvorlige infeksjoner.
- Påse at hydraulikkanlegget er **trykløst** på både traktorsiden og spredersiden når hydraulikkslangene kobles til traktoren.
- Koble hydraulikkslangene fra traktor- og sprederrydraulikk bare sammen med de forskrevne tilkoblingene.
- Unngå forurensninger av hydraulikk-kretsløpet. Heng koblingene bare inn i festene som er beregnet på dette. Bruk støvkappene. Rens forbindelsene før kobling.
- Kontroller de hydrauliske komponentene og hydraulikkslangene regelmessig for mekaniske skader f.eks. kutt- og friksjonspunkter, klemminger, bretter, sprekkdannelse, porøsitet, osv.
- Selv ved fagmessig korrekt lagring og tillatt belastning utsettes slanger og slangeforbindelser for en naturlig aldring. Dette begrenser lagringstiden og brukstiden.

Brukstiden til slangeledningen er maksimalt 6 år, inkludert en eventuell lagringstid på maksimalt 2 år.

Produksjonsdatoen til slangeledningen er på slangearmaturen angitt i måned og år.

- Få hydraulikkledningene skiftet ut ved skader og ved utløp av angitt holdbarhetsdato.
- De nye slangeledningene må tilfredsstille de tekniske kravene til maskinprodusenten. Vær spesielt oppmerksom på de forskjellige opplysningene om maksimaltrykk på hydraulikkledningene som skal byttes.

3.8 Vedlikehold og service

Ved vedlikeholds- og servicearbeider må du regne med ytterligere farer som ikke oppstår ved drift av maskinen.

Gjennomfør derfor vedlikeholds- og servicearbeider alltid med økt oppmerksomhet. Arbeid spesielt grundig, og vær klar over farene.

3.8.1 Kvalifikasjoner til vedlikeholdspersonalet

- Kun fagfolk må utføre sveisearbeid og arbeid på de elektriske og hydrauliske anlegget.

3.8.2 Slitedeler

- Overhold vedlikeholds- og serviceintervallene som er beskrevet i denne bruksanvisningen, nøye.
- Overhold også vedlikeholds- og serviceintervallene til underleverandørkomponentene. Informasjon til dette finner du i den aktuelle leverandørdokumentasjonen.
- Vi anbefaler å få kontrollert tilstanden til maskinen, spesielt festedeler, sikkerhetsrelevante plastkomponenter, hydraulikkanlegg, doseringsorgan og spredevinger, etter hver sesong av din fagforhandler.
- Reservedeler må minst tilsvare de tekniske kravene som er satt av produsenten. De tekniske kravene er f.eks. gitt av originale reservedeler.
- Selvlåsende muttere er kun beregnet på å brukes én gang. Bruk alltid nye, selvlåsende muttere til å feste komponenter (f.eks. ved bytte av spredevinge).

3.8.3 Vedlikeholds- og servicearbeider

- **Slå av motoren til traktoren** før alle rengjørings-, vedlikeholds-, og servicearbeider, samt ved utbedring av feil. **Vent til alle roterende deler på maskinen har stanset.**
- Forsikre deg om at **ingen uvedkommende** kan slå på maskinen. Trekk ut tenningsnøkkelen til traktoren.
- Dra ut strømtilførselen mellom traktor og maskin før alle vedlikeholds- og servicearbeider, eller før arbeider på det elektriske anlegget.
- Kontroller om traktoren med maskinen er parkert forskriftsmessig. Beholderen må være tom, og den må stå på vannrett, fast underlagt og være sikret mot å rulle av gårde.
- Den hevede maskinen må i tillegg sikres mot å falle ned (f.eks. med en understellsbukk) når du må foreta vedlikeholds- og servicearbeid eller inspeksjoner under den løftede maskinen.
- Gjør hydraulikkanlegget trykkløst før vedlikeholds- og servicearbeider.
- Beskyttelsesgitteret i beholderen må kun åpnes når maskinen er tatt ut av drift.
- Hvis du må arbeide med roterende kraftuttak, må ingen personer oppholde seg i nærheten av kraftuttaket eller kardangakselen.
- Fjern aldri tilstoppinger i spredebeholderen med hånden eller foten, men bruk et egnet verktøy.
- Ved rengjøring med høytrykk må du aldri rette vannstrålen direkte på varselskiltene, elektriske innretninger, hydrauliske komponenter og glidelager.
- Kontroller med jevne mellomrom at muttere og skruer sitter som de skal. Stram løse forbindelser.

3.9 Trafikksikkerhet

Ved kjøring på offentlige vei må traktoren med montert maskin oppfylle trafikkforskriftene i det aktuelle landet. Kjøretøyets eier og fører er ansvarlig for at disse bestemmelser overholdes.

3.9.1 Kontroll før start av kjøringen

Kontrollen før kjøringen er et viktig bidrag til trafikksikkerheten. Kontroller umiddelbart før hver kjøring at driftsforutsetningene, trafikksikkerheten og bestemmelsene i landet det gjelder overholdes.

- Overholdes tillatt totalvekt? Sørg for tillatt akselbelastning, tillatt bremsbelastning og tillatt dekkbelastning;
 - Se 5 Aksellastberegning
- Er maskinen montert i henhold til forskriftene?
- Kan gjødsel gå tapt under kjøringen?
 - Vær obs på fyllnivået til gjødselen i beholderen.
 - Doseringsskyverne må være lukket.
 - Slå av den elektroniske betjeningsenheten.
- Kontroller dekktrykket og funksjonene til bremsesystemet til traktoren.
- Er belysningen og skiltingen på maskinen din i samsvar med bestemmelsene i det aktuelle landet med tanke på bruk av offentlige veier? Vær oppmerksom på forskriftsmessig montering.
- Hvis trinnet er klappet inn og låst, begynner trinnet seg i transportposisjon. (avhengig av maskin)

3.9.2 Transportkjøring med maskinen

Kjøre-, styre-, og bremseegenskapene til traktoren blir forandret når maskinen er montert. Hvis f.eks. maskinen har for høy vekt, blir framakselen til traktoren avlastet, noe som reduserer styreevnen.

- Tilpass kjøremåten din til de endrede kjøreegenskapene.
- Sørg alltid for tilstrekkelig sikt når du kjører. Når dette ikke kan ivaretas (f.eks. ved rygging), må du få hjelp av en annen person.
- Ta hensyn til maksimalt tillatt hastighet.
- Unngå plutselige svinger når du kjører i bratte bakker eller på skrå i forhold til helningen. Fare for å velte på grunn av at tyngdepunktet forflyttes. Kjør særlig forsiktig ved ujevnt og mykt underlag (f.eks. på åkrer, kantsteiner).
- Still inn trekkstangen på den bakre løfteenheten slik at den er stiv i sideretningen, for å unngå at den svinger frem og tilbake.
- Det er ikke tillatt at personer oppholder seg på maskinen under kjøring eller bruk.

3.10 Beskyttelsesinnretninger, advarsler og instruksjonsanvisninger

3.10.1 Plasseringen av beskyttelsesinnretningene, advarsler og instruksjonsanvisninger

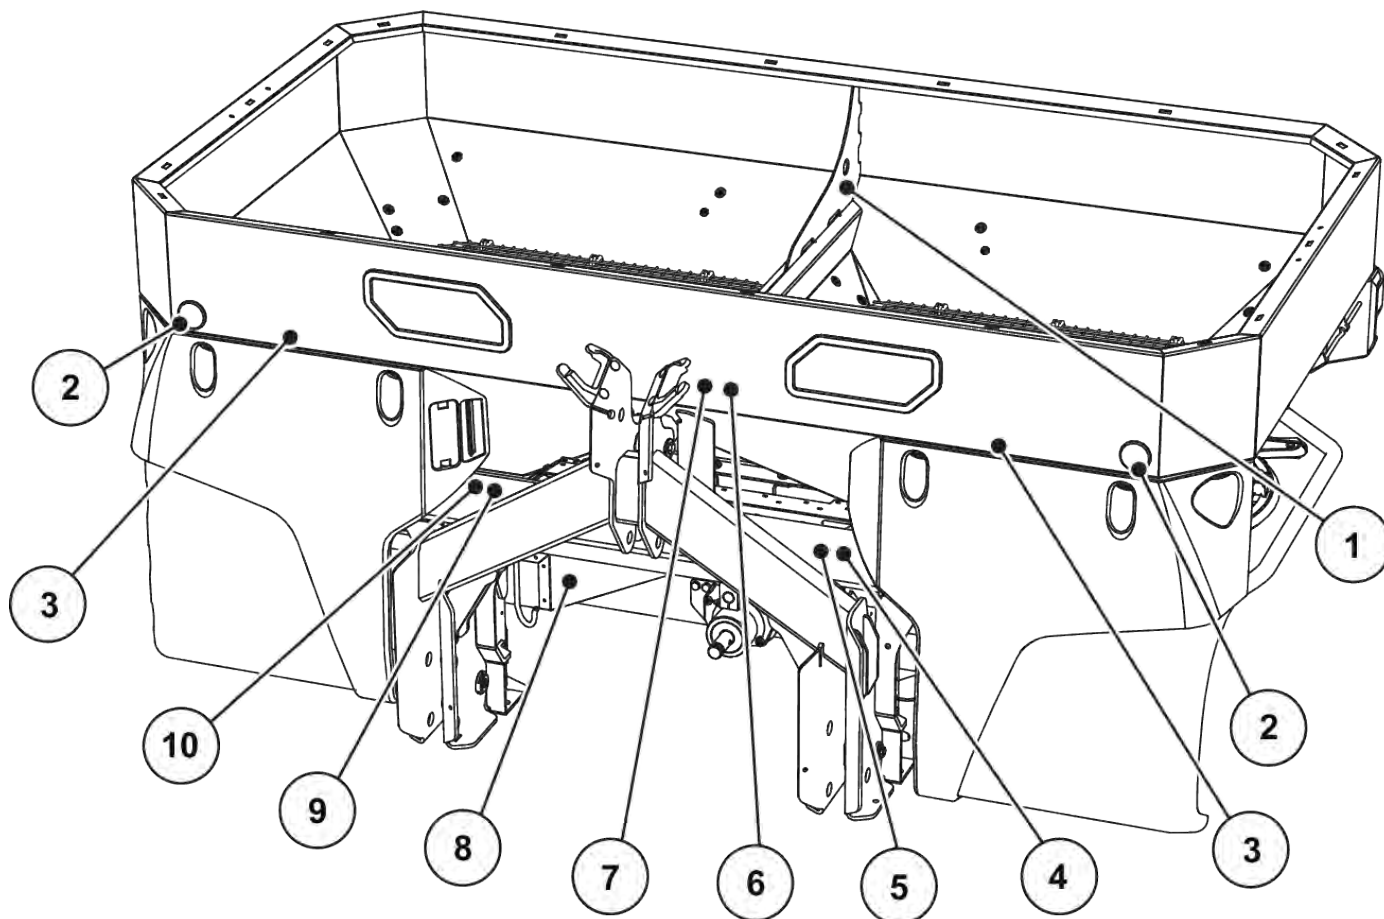


Fig. 2: Beskyttelsesinnretninger, klistremerke Advarsler og instruksjonsanvisninger, framside

- | | |
|--|---------------------------------|
| [1] Instruksjonsanvisning Ring i beholderen | [6] Advarsel Materialutkast |
| [2] Hvite reflekser foran | [7] Advarsel Les bruksanvisning |
| [3] Instruksjonsanvisning Smussfangerlås | [8] Spredeskivebeskyttelse |
| [4] Instruksjonsanvisning Kraftuttaksturtall | [9] Homologiseringsskilt |
| [5] Instruksjonsanvisning Maksimal nyttelast | [10] Merkeskilt |

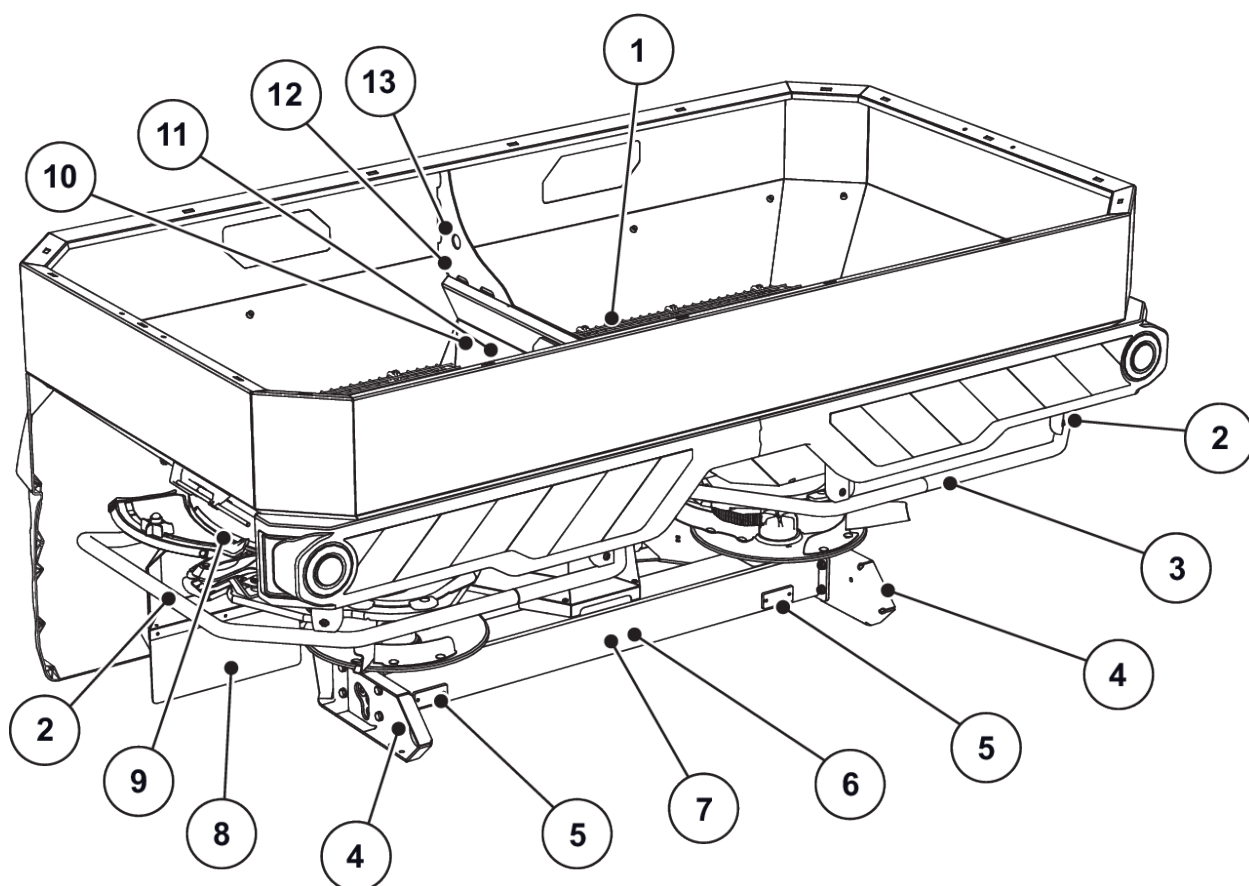


Fig. 3: Beskyttelsesinnretninger, klistremerker advarsler og instruksjonsanvisninger, bakside

- | | |
|---|--|
| [1] Beskyttelsesgitter i beholderen | [8] Spredeskivebeskyttelse |
| [2] Avviserbøyle | [9] Advarsel klemfare |
| [3] Instruksjonsanvisning Forbud mot klatring | [10] Instruksjonsanvisning Beskyttelsesgitterlås |
| [4] Gule reflekser på sidene | [11] Beskyttelsesgitterlås |
| [5] Røde reflekser | [12] Instruksjonsanvisning om ring i beholderen |
| [6] Advarsel Trekk ut tenningsnøkkel | [13] Ring i beholderen |
| [7] Advarsel Bevegelige deler | |


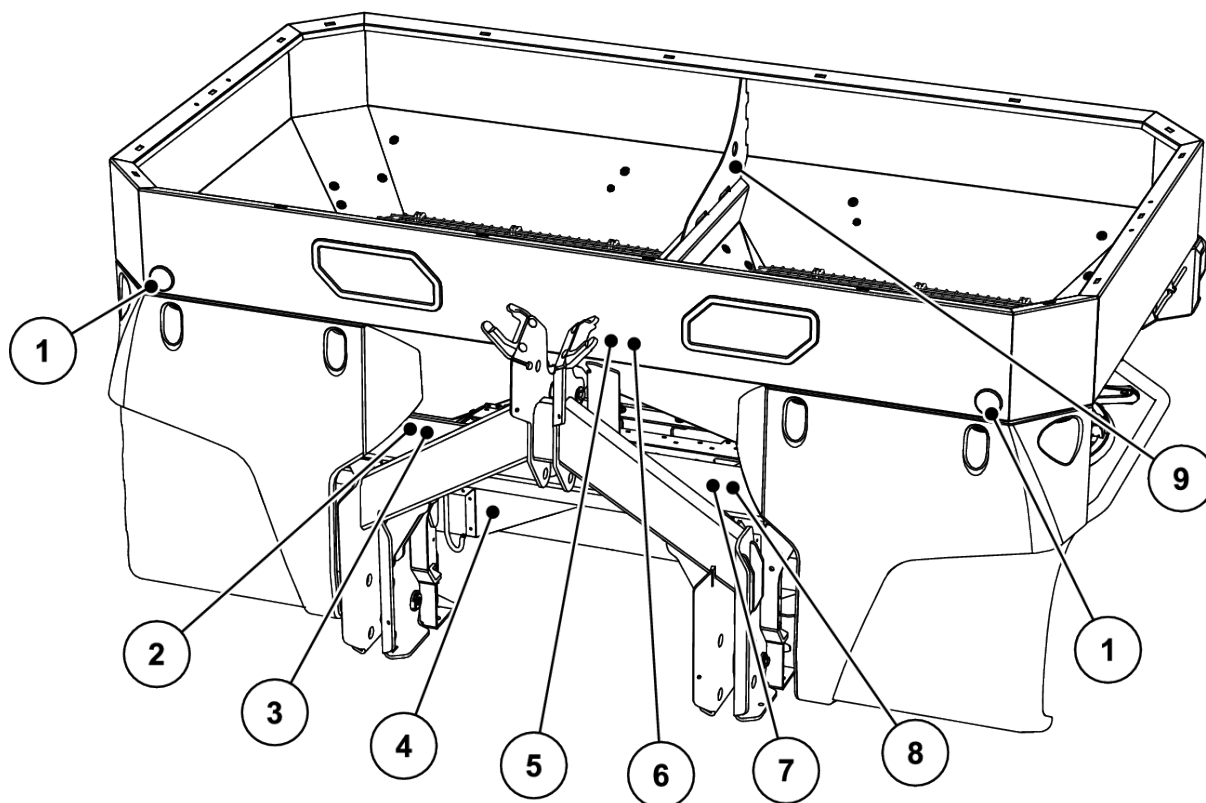


Fig. 4: Beskyttelsesinnretninger, klistremerke Advarsler og instruksjonsanvisninger, framside

- | | |
|---------------------------------|--|
| [1] Hvite reflekser foran | [7] Instruksjonsanvisning Maksimal nyttelast |
| [2] Merkeskilt | [8] Instruksjonsanvisning Omkobling konstantstrøm / Load Sensing |
| [3] Serienummer | [9] Instruksjonsmelding om oppheng i beholderen |
| [4] Spredeskivebeskyttelse | |
| [5] Advarsel Les bruksanvisning | |
| [6] Advarsel Materialutkast | |

Kardangaksel

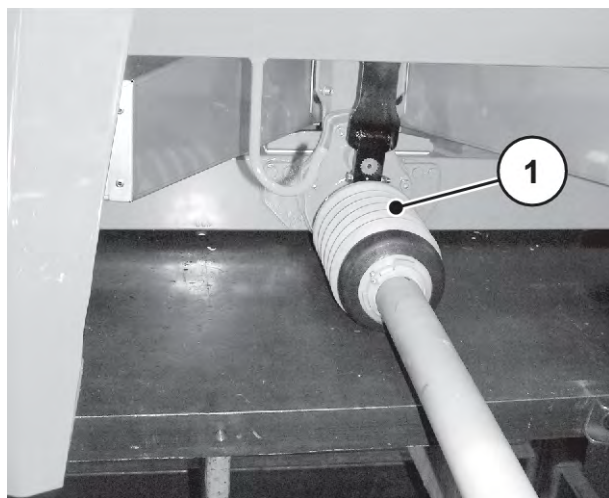

- [1] Kardangakselbeskyttelse

3.10.2 Funksjonen til beskyttelsesinnretningene

Beskyttelsesinnretningene beskytter helsa og livet ditt.

- Før arbeid med maskinen må du forsikre deg om at beskyttelsesinnretningene fungerer som de skal, og ikke er skadde.
- Bruk kun maskinen med fungerende beskyttelsesinnretninger.

Betegnelse	Funksjon
Beskyttelsesgitter i beholderen	Forhindrer at kroppsdeler blir fanget inn av det roterende røreverket. Forhindrer at doseringsskyveren skjærer av kroppsdeler. Forhindrer feil ved spredning på grunn av spredemiddelklumper, store steiner og andre store materialer (sileffekt).
Beskyttelsesgitterlås	Hindrer at beskyttelsesgitteret i beholderen åpner seg utilsiktet. Låser beskyttelsesgitteret mekanisk ved korrekt lukking. Kan kun åpnes med verktøy.
Spredeskivebeskyttelse	Hindrer at gjødsel blir slengt ut framover (i retning traktor/arbeidsplass).
Kardangakselbeskyttelse	Forhindrer at kroppsdeler og klær trekkes inn i den roterende kardangakselen.
Avviserbøyle	Hindrer at du kommer borti de roterende spredeskivene bak eller på siden.

3.11 Klistremerker advarsler og instruksjonsanvisninger

På maskinen er det montert forskjellige varsel- og instruksjonsanvisninger (se *3.10.1 Plasseringen av beskyttelsesinnretningene, advarsler og instruksjonsanvisninger* for montering på maskinen).

Varsel- og instruksjonsanvisningene er deler av maskinen. De må verken tas bort eller endres.

- Manglende eller uleselige varsel- eller instruksjonsanvisninger må skiftes ut omgående.

Hvis nye komponenter blir montert som følge av reparasjonsarbeider, må de samme varsel- og instruksjonsanvisningene som var på originaldelene, festes på de nye komponentene.



Du kan bestille de riktige varsel- og merkeskiltene fra vår reservedelsservice.

3.11.1 Klistremerker advarsler

Piktogram	Beskrivelse
	Les bruksanvisningen og advarslene. Les og følg bruksanvisningen og advarslene før du tar i bruk maskinen. Bruksanvisningen forklarer betjeningen i detalj og gir deg verdifulle tips for montering, vedlikehold og pleie.
	Fare mellom traktor og maskin Det er fare for klemskader, også med døden til følge, for personer som oppholder seg mellom traktoren og maskinen når traktoren kjører inntil, eller når hydraulikken aktiveres. Traktoren kan bli bremsset for sent eller ikke i det hele tatt på grunn av uaktsomhet eller feilbetjening. Vis bort alle personer fra fareområdet mellom traktoren og maskinen.
	Forbud mot å ta med passasjerer Fare for å skli og personskader. Ikke klatre på trinnene til maskinen under spredning eller transportkjøring.
	Forbudt å klatre på Det er forbudt å gå på avviserbøylen.
	Fare på grunn av bevegelige deler Fare for at kroppsdeler kan bli kappet av Det er forbudt å gripe inn i fareområdet til doseringsskyveren. Slå av motoren og trekk ut tenningsnøkkelen før vedlikeholds-, reparasjon-, og justeringsarbeid.
	Fare på grunn av bevegelige deler Fare for at kroppsdeler kan bli kappet av Det er forbudt å gripe inn i fareområdet til de roterende delene. Slå av motoren og trekk ut tenningsnøkkelen før vedlikeholds-, reparasjon-, og justeringsarbeid.
	Fare på grunn av materiale som kastes ut Fare for personskade på hele kroppen forårsaket av spredemiddel som kastes ut Vis bort alle personer fra fareområdet (spredeområdet) til maskinen før denne tas i bruk.

Piktogram	Beskrivelse
	Trekk ut tenningsnøkkel. Slå av motoren og trekk ut tenningsnøkkelen før vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. Trekk ut strømtilførselen

3.11.2 Klistremerker instruksjonsanvisninger

Piktogram	Beskrivelse
	Trinn Det er forbudt å klatre på trinnet når dette er vippet inn. Gå kun på det når det er vippet ut. Kjør kun på gater med trinnet vippet inn
	Ring i beholderen Merking på holderen hvor løfteutstyret skal festes
	Smørested
	Beskyttelsesgitterlås Beskyttelsesgitterlåsen låser beholderen automatisk når beskyttelsesgitteret lukkes. Den kan kun åpnes med verktøy.

Piktogram	Beskrivelse
	Nominelt turtall til kraftuttaket Det nominelle turtallet for kraftuttaket er 540 o/min.
	Maksimal nyttelast
	Instruksjonsanvisning smussfangerlås
	Spredetabell-app For Android/iOS med DiS-funksjon Med QR-kode for hurtig installasjon av appen

3.12 Fabrikkskilt og maskinmerking



Ved levering av maskinen må du kontrollere at alle nødvendige skilt er til stede.

Avhengig av brukslandet kan det være flere skilt på maskinen.

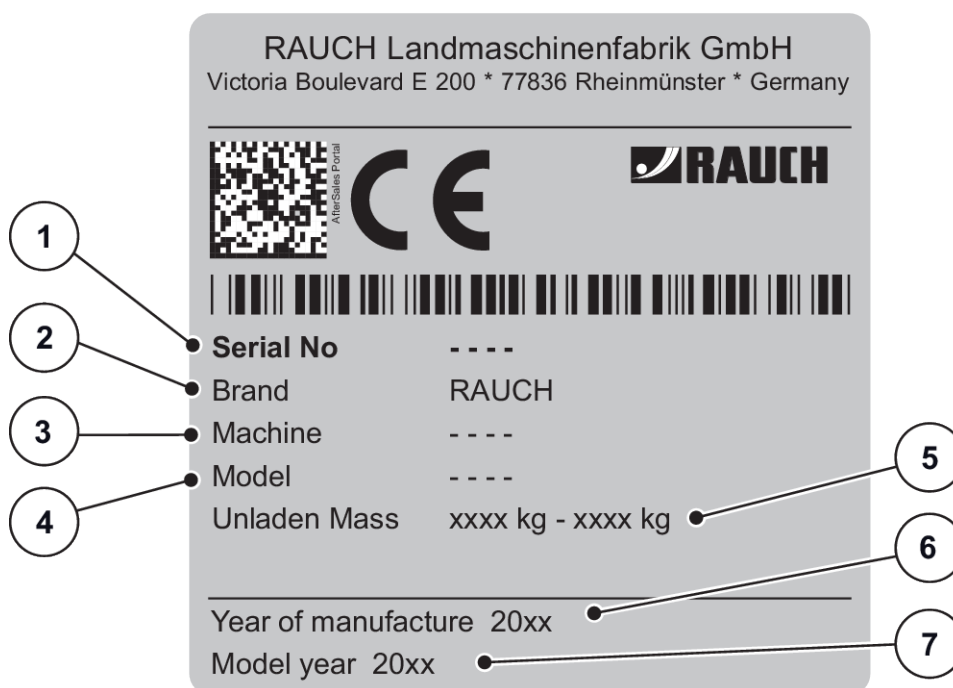


Fig. 5: Merkeskilt

- [1] Serienummer
- [2] Produsent
- [3] Maskin
- [4] Type

- [5] Egenvekt
- [6] Byggeår
- [7] Modellår

3.13 Refleks

Maskinen er fra fabrikken utstyrt med en belysningsinnretning og markeringslys foran, bak og på siden (se 3.10.1 Plasseringen av beskyttelsesinnretningene, advarsler og instruksjonsanvisninger for montering på maskinen).

4 Opplysninger om maskinen

4.1 Produsent

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster
Germany

Telefon: +49 (0) 7229 8580-0

Telefaks: +49 (0) 7229 8580-200

4.2 Beskrivelse av maskinen

Bruk maskinen iht. kapittel 1 *Beregnet bruk*.

Maskinen består av følgende komponenter.

- 2-kammer beholder med røreverk og utløp
- Ramme og koblingspunkter
- Drivelementer (drivaksel og gir)
- Doseringselementer (røreverk, doseringsskyver, spredemengdeskala)
- Elementer for å stille inn arbeidsbredden
- Beskyttelsesinnretninger, se 3.10.1 *Plasseringen av beskyttelsesinnretningene, advarsler og instruksjonsanvisninger*

4.2.1 Versjoner



Enkelte modeller er ikke tilgjengelige i alle land.



Det tilgjengelige spesialutstyret er avhengig av brukslandet for maskinen, og er ikke fullstendig opplistet her.

- Kontakt forhandleren/importøren hvis du trenger et bestemt spesialutstyr.

Maskinv ariant	Drev			Aktivering av doseringsskyver						VariSpread		
	Mek. Gir	Kardangaksel med skjærboltkopling	Kardangaksel med stjernekrallekopling	Elektrisk fjernstyrt aktuator	Elektronisk gjennomstrømregulering (EMC)		Enkeltvirkende hydraulikksylinder	Dobbeltvirkende hydraulikksylinder	SpeedServos	VariSpread V2	VariSpread V8	VariSpread pro
AXIS-M 30.2					QUANT RON-A	IS OB US						
Q	•	•		•					•		•	
K	•	•					•			•		
D	•	•						•		•		
C	•	•		•						•		
W	•	•		•								
EMC			•		•						•	•
EMC + W			•		•				•		•	•
EMC ISOBUS			•			•			•			•
EMC + W ISOBUS			•			•			•			•

4.2.2 Komponentoversikt

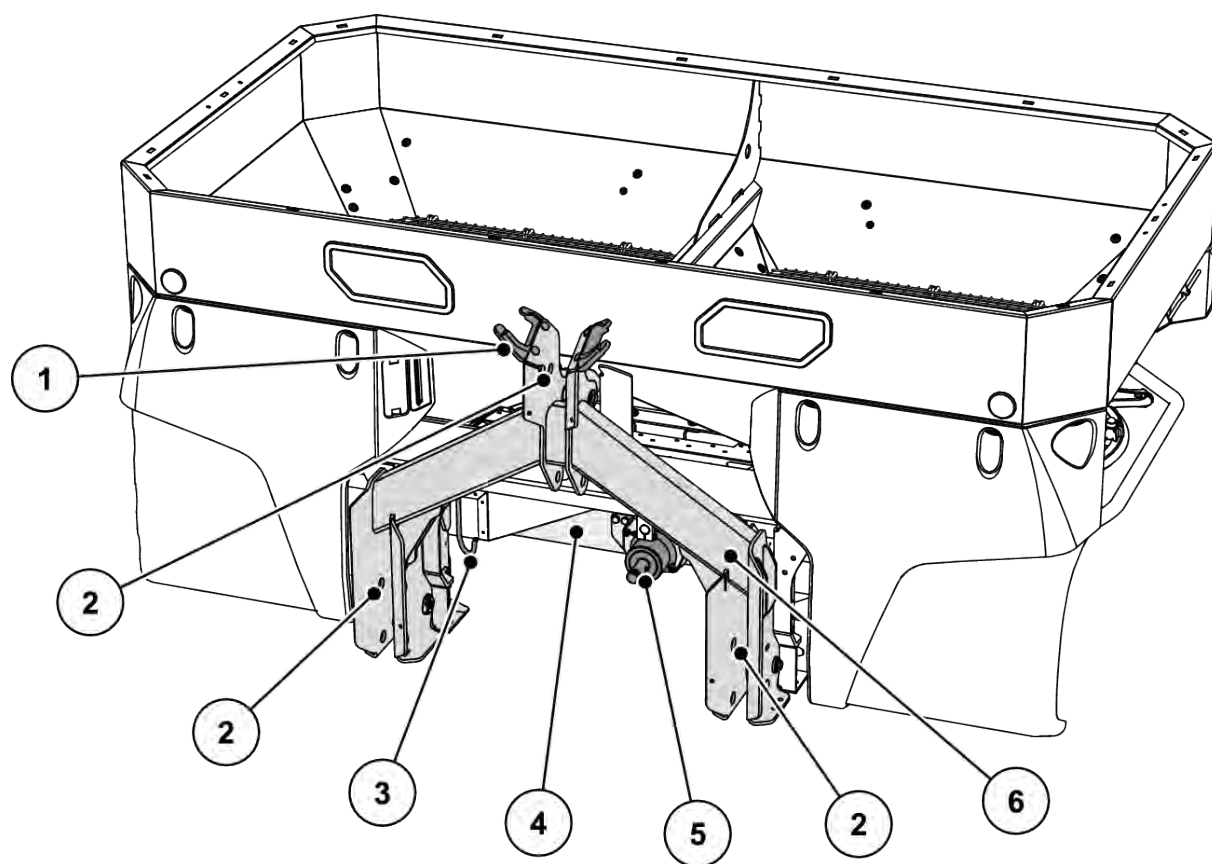


Fig. 6: Komponentoversikt: Forside

- | | |
|--|------------------------|
| [1] Plass for slange og kabel | [4] Kraftuttak |
| [2] Koblingspunkt | [5] Gir |
| [3] Ramme eller veieramme (avhengig av type) | [6] Kardangakselholder |

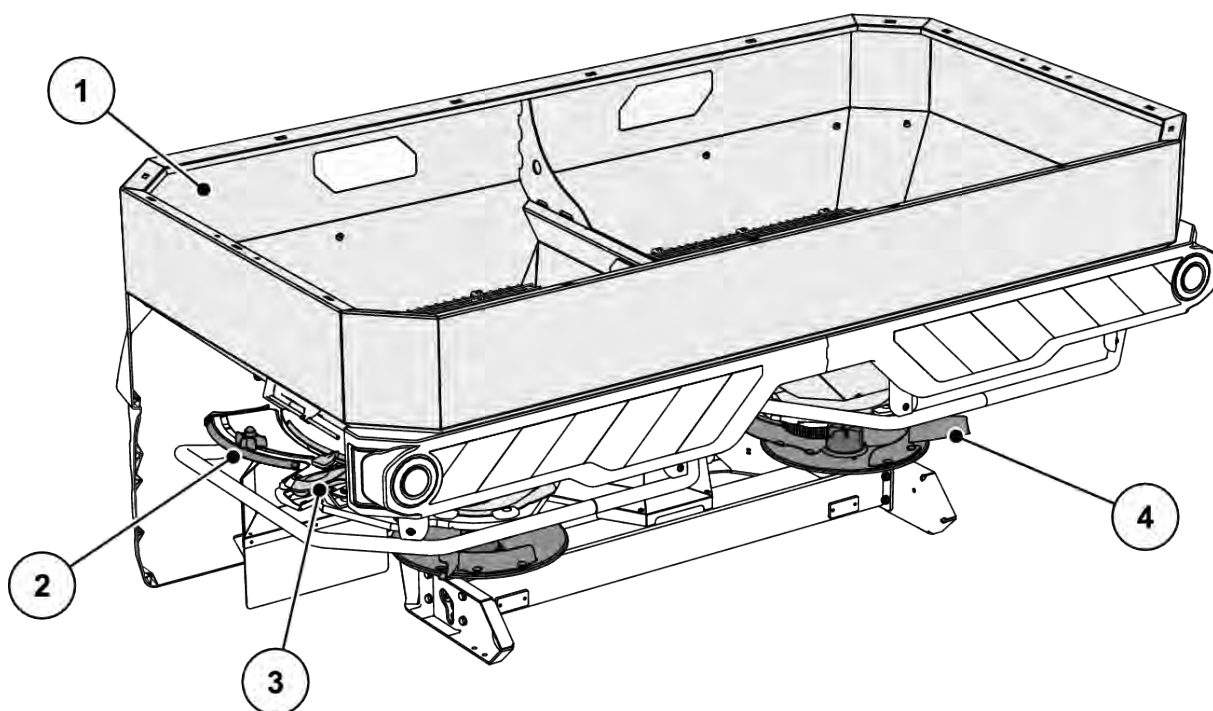


Fig. 7: Komponentoversikt: Bakside

- | | |
|---|---------------------------------|
| [1] Beholder: Indikatorvindu, fyllnivåskala | [4] Spredeskive (venstre/høyre) |
| [2] Spredemengdeskala (venstre/høyre) | |
| [3] Innstillingssenter utmatingspunkt (venstre/høyre) | |

4.2.3 Gir for funksjonen M EMC

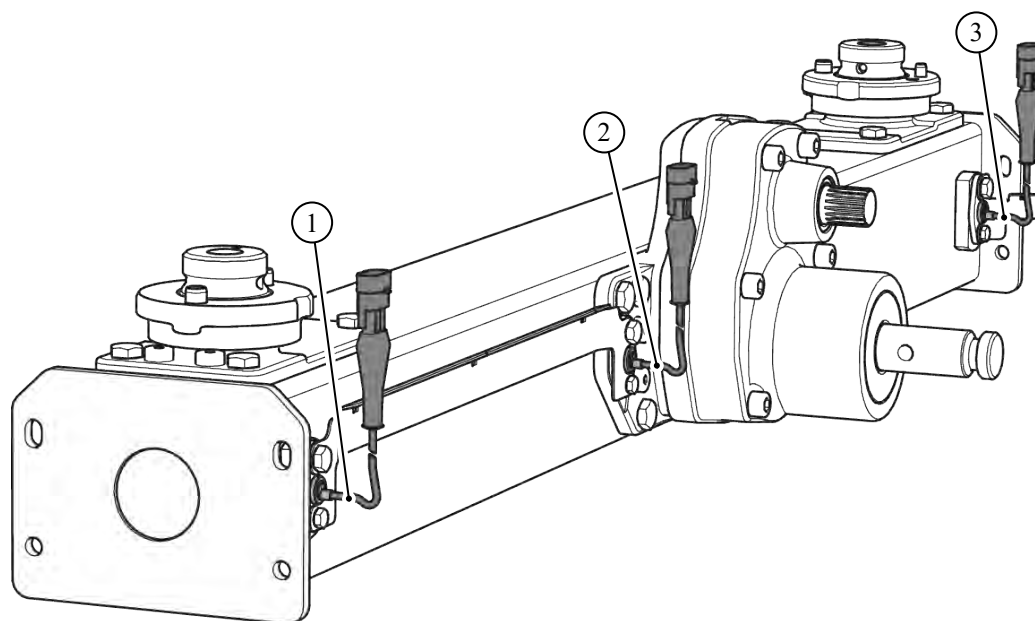


Fig. 8: Gjennomstrømsregulering ved å måle dreiemomentet til spredeskivene

- [1] Turtallssensor høyre (kjøreretning)
[2] Referanse-turtallssensor

- [3] Turtallssensor venstre (kjøreretning)

4.2.4 Røreverk

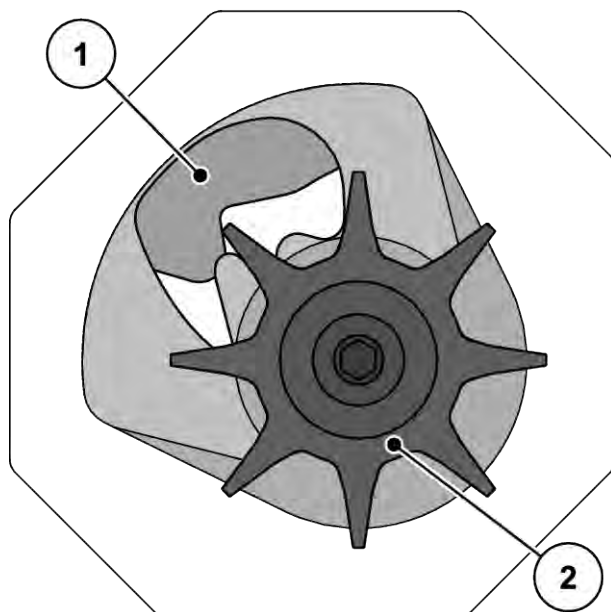


Fig. 9: Røreverk

- [1] Doseringskryver

- [2] Røreverk

4.3 Tekniske spesifikasjoner

4.3.1 Tekniske data standardutstyr

■ Dimensjoner

Data	AXIS-M 30.2 EMC + W
Totalbredde	240 cm
Totallengde	145 cm
Påfyllingshøyde (Standardmaskin)	107 cm
Avstand tyngdepunkt fra understag	72,5 cm
Påfyllingsbredde	230 cm
Arbeidsbredde ¹	12-42 m
Kraftuttaksturtall	
	min. 450 o/min
	maks 650 o/min
Volum	1400 l
Gjennomstrømning ² maks	500 kg/min
Hydraulikktrykk maks.	200 bar
Lydtrykknivå ³ (målt med førerhuset til traktoren lukket)	75dB(A)

■ Vekt og last



Egenvekten (massen) til maskinen varierer avhengig av arbeidsbredde, utstyr og påbyggingskombinasjon.

Data	AXIS-M 30.2	AXIS-M 30.2 + W
Tomvekt	335 kg	390 kg

¹⁾ Arbeidsbredden er avhengig av gjødseltype og spredeskivetype

²⁾ Maks. gjennomstrømning avhengig av gjødseltype

³⁾ Ettersom støynivået til maskinen bare kan måles når traktoren kjører, er den faktiske verdien vesentlig avhengig av traktoren som brukes.

Data	AXIS-M 30.2	AXIS-M 30.2 + W
Gjødsel-nyttelast	3200 kg	

4.3.2 Tekniske data påmontert utstyr

AXIS-M 30.2	L603	L800	L1500	XL1103	XL1300	XL1800
Endring volum	+ 600 l	+ 800 l	+ 1500 l	+ 1100 l	+ 1300 l	+ 1800 l
Endring fyllhøyde	0	+ 26 cm	+ 50 cm	+ 24 cm	+ 38 cm	+ 52 cm
Størrelse påmontert utstyr maks.	240 x 130 cm			280 x 130 cm		
Vekt påmontert utstyr	30 kg	45 kg	75 kg	60 kg	65 kg	85 kg
Kommentar	3-sidig	4-sidig	4-sidig	3-sidig	4-sidig	4-sidig

4.4 Spesialutstyr



Vi anbefaler at du lar forhandleren eller fagverkstedet ditt montere utstyret på standardmaskinen.



Enkelte modeller er ikke tilgjengelige i alle land.



Det tilgjengelige spesialutstyret er avhengig av brukslandet for maskinen, og er ikke fullstendig opplistet her.

- Kontakt forhandleren/importøren hvis du trenger et bestemt spesialutstyr.

4.4.1 Påmontert utstyr

Du kan øke volumet til standardapparatet med en påmontert beholder.

Påmontert utstyr blir skrudd på standardapparatet.



Du finner en oversikt over utstyr som kan påmonteres, i kapittel 4.3.2 *Tekniske data påmontert utstyr*

4.4.2 Presenning

Du kan beskytte spredemiddelet mot fukt ved å bruke en presenning over beholderen.

Presenningen blir skrudd fast både på standardapparatet og på beholderoppsatsen som i tillegg er montert.

Presenning	Bruk
AP-L-25, sammenleggbar	- Standardapparat - Påmontert utstyr: L603⁴, L800
AP-L-25.2, sammenleggbar	- Standardapparat - Påmontert utstyr: L603⁴, L800, L1500
AP-XL-25, sammenleggbar	Påmontert utstyr: XL1103⁴, XL1300
AP-XL-25.2, sammenleggbar	Påmontert utstyr: XL1103⁴, XL1300, XL 1800

4.4.3 Presenningforlengelse

For oppsatsene L603 og XL1103 trenger du i tillegg til presenningen også en presenningforlengelse.

Presenningforlengelse	Bruk
APE-L-25	Påmontert utstyr: L603
APE-XL-25	Påmontert utstyr: XL1103

4.4.4 Elektrisk fjernstyring av presenningen

■ AP-Drive

Med fjernstyringen kan du vippe presenningen opp og ned elektrisk fra traktorførerhuset.

4.4.5 Tilleggsbelysning

Maskinen kan utstyres med ekstra belysning.

⁴⁾ for dette påmonterte utstyret er en dekkpresenningforlengelse nødvendig

Belysning	Bruk
BLF 25.2	• Belysning framover • med varselpanel • for brede påbygg



Den fabrikkmonterte belysningen er avhengig av brukslandet for det påmonterte utstyret.

- Kontakt forhandleren/importøren hvis du trenger belysning bakover.



Påmontert utstyr er underlagt belysningsforskriftene til veitrafikkloven.

- Overhold de gjeldende forskriftene i landet det gjelder.

4.4.6 Driftsbelysning

■ *SpreadLight*

Kun for maskiner med elektronisk styring

Spesialutstyret SpreadLight hjelper brukeren med å kontrollere de enkelte spredningsfunksjonene visuelt under spredningen.

Spesialutstyret SpreadLight består av intensivt LED-lys og er rettet mot spredeviftene. Mulige feilinnstillinger eller tilstopper på doseringsskyverne oppdages straks.

I tillegg kan brukeren reagere raskere på hindringer eller farlige steder som er vanskelige å se, i det ytre spredeområdet ved store arbeidsbredder.

4.4.7 Parkeringsruller

■ *ASR 25*

For å parkere og skyve den tomme maskinen manuelt.

Parkeringsrullene består av to styreruller foran og to bukkroller bak uten lås.

4.4.8 Grense- og kantspredeinnretning

■ *TELIMAT T25*

TELIMAT-Innretningen brukes til fjernstyrt kant- og grensespredning fra kjørebanelen (høyre).

TELIMAT-Innretningen aktiveres på terminalen, denne styres via en elektrisk reguleringssylinder.

4.4.9 Grensespredeinnretning

■ *GSE PRO*

Grunninnstillinger for begrensnig av spredebredden i området mellom ca. 1 m og 2 m fra traktorens midte og til den ytre åkerkanten (kjøresporbredder 2-4 m).



For å begrense spredebredden mer kan GSE-skyverinnstillingen økes. Det anbefales ikke å redusere GSE-skyverinnstillingen med mer enn ett punkt.

Gjødseltype	Skive	GSE-skyverinnstilling
Rundt formet gjødsel med gode flyegenskaper, d.eks. KAS, NPK, PK, SSA grov	S1, S2	0
	S4	0
	S6	0
	S8	3
	S12	2
Kantet gjødsel med dårlige flyegenskaper, f.eks. Kali, SSA fin	S1, S2	0
	S4	0
	S6	0
	S8	1
	S12	0
Lett gjødsel med en massetetthet på under 0,9 kg/l, f.eks. urea eller organisk gjødsel	S1, S2	0
	S4	0
	S6	0
	S8	0
	S12	0

4.4.10 Sensor for grensespredeinnretning

■ GSE-sensor

Posisjonsindikator for grensespredeinnretningen i betjeningsenheten QUANTRON A eller i ISOBUS-terminalen

4.4.11 Toveisenhet

■ ZWE 25

Ved hjelp av toveis-enheten kan maskinen også kobles til traktorer med bare en enkeltvirkende styreventil.

4.4.12 Treveis-enhet

■ DWE 25

kan maskinen av variant K med grensespredeinnretningen TELIMAT også kobles til traktorer med bare en enkeltvirkende styreventil

4.4.13 Tele-Space-kardangaksel

Tele-Space-kardangakselen kan trekkes ut og gir dermed ekstra ledig plass (ca. 300 mm) slik at det blir enklere å koble maskinen til traktoren.

Ved levering av Tele-Space-kardangakselen følger det også med en separat montasjeveiledning.

4.4.14 Kardangaksel med stjerneskralle

Stjerneskrallekoblingen begrenser dreiemomentet ved overbelastning.

4.4.15 Spredevingesett

Spredevingesettet brukes til å levere sneglegift. Sneglegiftspredevingen erstatter den korte spredevingen på høyre og venstre spredeskive.

Sett	Bruk
Z14	Spredeskive S4
Z16	Spredeskive S6
Z18	Spredeskive S8

4.4.16 Praksistestsett

■ PPS 5

For å kontrollere tverrfordelingen i åkeren.

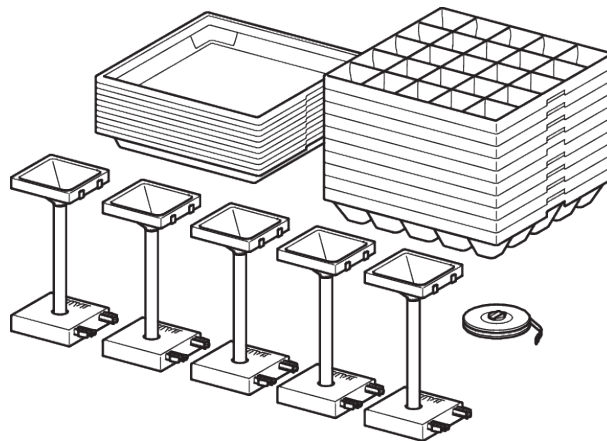


Fig. 10: Spesialutrustning PPS5

4.4.17 Gjødseleidentifikasjonssystem

■ DIS

Rask og enkel bestemmelse av spredeinnstillingene ved ukjent gjødsele.

4.4.18 Strøtabellbok

Du finner til enhver tid de nyeste strøtabellene på nettet eller på Fertilizer-Chart-appen.

Hvis du likevel trenger en papirversjon av strøtabellene, kan du bestille dem hos forhandleren/importøren.

4.4.19 Trinn

Trinnet hjelper deg når du skal gå inn i beholderen, spesielt med påmontert XL-utstyr.



Ikke bruk trinnet under spredning under noen omstendigheter!

Vipp opp trinnet før spredning.

4.4.20 Smussfangerutvidelser

■ SFG-E 30.2

Hvis beskyttelsesfunksjonen til smussfangeren i kombinasjon med påmontert XL-utstyr ikke er tilstrekkelig, kan smussfangerutvidelsen SFG-E 30.2 monteres på denne.

5 Aksellastberegning

! ADVARSEL!


Overlast

Monterte enheter på frontpartiet eller trepunktskoblingen må ikke føre til at tillatt totalvekt overskrides.

- Forsikre deg om at disse betingelsene er oppfylt før du bruker maskinen.
- Anvend de følgende beregningene eller vei traktor-maskin-kombinasjonen.



Definer totalvekt, aksellast, dekkapasitet og minimum ekstra vekt:
Følgende verdier er nødvendige for beregningen:

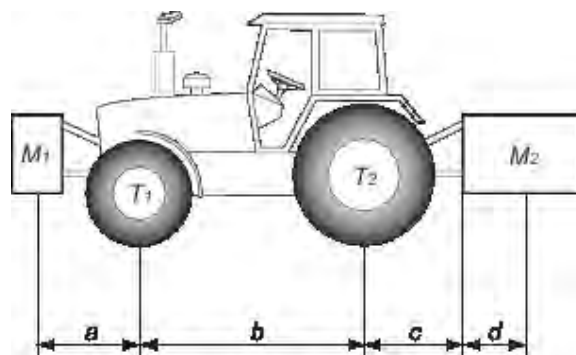

Beskrivelse	Enhet	Beskrivelse	Skaffet ved
T	kg	Traktorens tomvekt	Se i traktorens brukerhåndbok Foreta veiing
T1	kg	Vekt på traktorens foraksel, uten last	Se i traktorens brukerhåndbok Foreta veiing
T2	kg	Vekt på traktorens bakaksel, uten last	Se i traktorens brukerhåndbok Foreta veiing
t	kg	Aksellast (traktor + maskin)	Foreta veiing
t1	kg	Vekt på foraksel (traktor + maskin)	Foreta veiing
t2	kg	Vekt på bakaksel (traktor + maskin)	Foreta veiing
M1	kg	Totalvekt for frontmontert redskap eller ballast	Se i maskinens prisliste eller brukerhåndbok Foreta veiing

Beskrivelse	Enhet	Beskrivelse	Skaffet ved
M2	kg	Totalvekt for bakmontert redskap eller ballast	Se i maskinens prisliste eller brukerhåndbok Foreta veiing
a	m	Avstand mellom redskapets tyngdepunkt eller frontvekten og forakselens senter	Se i maskinens prisliste eller brukerhåndbok Dimensjoner
b	m	Avstand mellom traktorens aksler	Se i traktorens brukerhåndbok Dimensjoner
c	m	Avstand mellom midten av bakakslen og midten av de nedre kuleleddene	Se i traktorens brukerhåndbok Dimensjoner
d	m	Avstanden mellom midten av de nedre kuleleddene og tyngdepunktet til bakmontert redskap eller ballast	Se i maskinens prisliste eller brukerhåndbok

Kombinasjon av frontmontert og bakmontert redskap:

1) Beregning av minimum frontballastvekt M1 minimum
$M1 \text{ minimum} = [M2 \times (c+d) - T1 \times b + 0,2 \times T \times b] / [a+b]$
Skriv inn minste ekstra vekt i skjemaet.

Frontmontert redskap:

2) Beregning av minimum ballastvekt bak vekt M2 minimum
$M2 \text{ minimum} = [M1 \times a - T2 \times b + 0,45 \times T \times b] / [b + c + d]$
Skriv inn minste ekstra vekt i skjemaet.

3) Beregning av aktuell foraksellast T1 faktisk
Hvis frontredskapet (M1) er lettere enn nødvendig minimumslast foran (minimum), må vekten økes til nødvendig foraksellast er oppnådd
$T1 \text{ faktisk} = [M1 \times (a+b) + T1 \times b - M2 \times (c+d)] / [b]$
Angi beregnet foraksellast og den som er oppgitt i traktorens brukerhåndbok.

4) Beregning av totalvekt M faktisk
Hvis redskapet bak (M1) er lettere enn minimum nødvendig last bak (minimum), må vekten økes til nødvendig bakaksellast er oppnådd

4) Beregning av totalvekt M faktisk
$M \text{ faktisk} = M1 + T + M2$
Angi beregnet totallast og tillatt last som er oppgitt i traktorens brukerhåndbok.

5) Beregning av aktuell bakaksellast T2 faktisk
$T2 \text{ faktisk} = M \text{ faktisk} - T1 \text{ faktisk}$
Angi beregnet bakaksellast og oppgitt last i traktorens brukerhåndbok.

6) Dekkenes kapasitet
Angi dobbel (2 dekk) verdi av godkjent last (se dekkprodusentens angivelser).

Bord:

	Aktuell verdi som resultat av beregning	Tillatt verdi ifølge brukerhåndboken	Dobbel verdi av tillatt kapasitet per dekk (2 dekk)
Minimum ballast foran/bak	kg		
Totalvekt	kg	kg	
Aksellast foran	kg	kg	kg
Aksellast bak	kg	kg	kg
	Minimum ballast må sikres ved montering av redskap eller ekstra vekt på traktoren. Verdiene som oppnås må være under eller lik tillatte verdier.		

6 Transport uten traktor

6.1 Generelle sikkerhetsanvisninger

Før transport av maskinen må man være oppmerksom på følgende:

- Uten traktor må maskinen kun transporteres når beholderen er tom.
- Kun personer som er egnet, har fått opplæring og som har fått i oppdrag å gjøre dette, må utføre arbeidet.
- Det må brukes egnede transportmidler og egnet løfteutstyr (f.eks. kran, gaffeltruck, jekketralle, løftewire ...).
- Fastlegg transportstrekningen i god tid, og fjern eventuelle hindringer.
- Kontroller at alle sikkerhets- og transportinnretninger er i forskriftsmessig stand.
- Sikre alle faresteder, også selv om faren kun er kortvarig.
- Vedkommende som er ansvarlig for transporten, skal sørge for forskriftsmessig transport av maskinen.
- Uvedkommende personer må holdes vekk fra transportstrekningen. Det aktuelle området må sperres av!
- Transporter maskinen forsiktig, og behandle den med omhu.
- Pass på å balansere tyngdepunktet! Juster om nødvendig lengden på wiren slik at maskinen henger bent på transportmiddelet.
- Transporter maskinen til oppstillingsstedet så nær bakken som mulig.

6.2 Fylle og tømme, parkere

- ▶ Registrer vekten til maskinen.
 - ▷ Sjekk opplysningene på merkeskiltet.
 - ▷ Ta hensyn til vekten til påmontert spesialutstyr.
- ▶ Løft maskinen forsiktig opp med egnet løfteutstyr.
- ▶ Plasser maskinen forsiktig på lastepallen og på transportkjøretøyet eller på et stabilt underlag.

7 Igangkjøring

7.1 Overtakelse av maskinen

Kontroller at leveransen er fullstendig når du overtar maskinen.

Som standard er følgende inkludert:

- 1 Mineralgjødselspreder i serien AXIS
- 1 bruksanvisning AXIS-M 30.2
- 1 avdreiningsprøvesett bestående av sklie og kalkulator
- Trekkstang- og toppstagbolter
- Spredeskivesett (tilsvarende bestillingen)
- 1 kardangaksel (med bruksanvisning)
- 1 røreverk
- Beskyttelsesgitter i beholderen
- Variant Q eller W: Betjeningsenhet QUANTRON-A (inkludert bruksanvisning)
- Variant C: Betjeningsenhet E-CLICK (inkludert bruksanvisning)
- Betjeningsenhet QUANTRON-A M EMC eller ISOBUS-terminal med maskinstyring AXIS EMC ISOBUS (inklusive bruksanvisning)

Vennligst kontroller i tillegg spesialutstyr som er bestilt utenom.

Se etter om det har kommet til skader under transporten eller om deler mangler. La leverandøren bekrefte transportskader.



Kontroller ved overtakelsen at alle påmonterte deler sitter som de skal.
Høyre spredeskive og venstre spredeskive må monteres sett i kjøreretningen.

Ta kontakt med forhandleren eller direkte med produsenten i tvilstilfeller.

7.2 Krav til traktor

For å bruke maskinen i serien AXIS sikkert og som beregnet, må traktoren oppfylle de nødvendige mekaniske, hydrauliske og elektriske forutsetningene.

- Kardangakseltilkobling: 1 3/8 tommer, seksdelt, 540 o/min eller 1000 o/min
- Trepunktskobling. (avhengig av modell)
- Trepunktskobling kategori I N fås som spesialutstyr.
- Spenning: 12 V
- **Oljetilførsel** (hydraulisk drift):
 - 1 enkeltvirkende styreventil
 - 1 fritt returløp
 - Oljetilførsel: maks. 200 bar

7.3 Montere kardangaksel på maskinen

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader og materielle skader ved uegnet kardangaksel

Maskinen leveres med en kardangaksel som er tilpasset det aktuelle produktet og den aktuelle ytelsen.

Bruk av feil dimensjonert eller ikke tillatt kardangaksel, for eksempel uten beskyttelse eller holdekjede, kan føre til skader på traktoren og maskinen.

- ▶ Bruk kun kardangakslar som er tillatt av produsenten.
- ▶ Følg bruksanvisningen fra produsenten av kardangakselen.

- ✓ Kontrollere monteringsposisjonen: Kardangakselenden merket med et traktorsymbol vender mot traktoren.

- ▶ Trekk av beskyttelseshetten.
- ▶ Løsne låseskruen [1] på kardangakselbeskyttelsen.
- ▶ Drei kardangakselbeskyttelsen til demonteringsposisjon.
- ▶ Trekk ut kardangakselen.

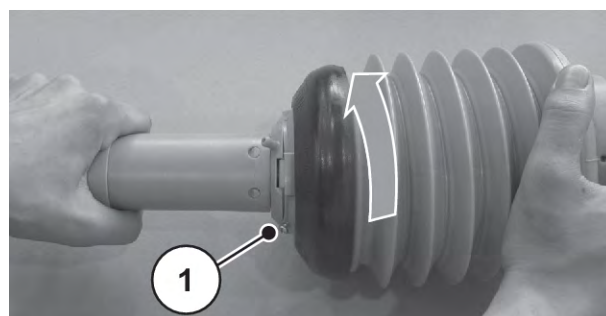


Fig. 11: Løsne kardangakselbeskyttelsen

7.3.1 Monter kardangaksel med stjerneskralle

- ▶ Trekk av krafttaksbeskyttelsen og smør kraftuttaket med smørefett.

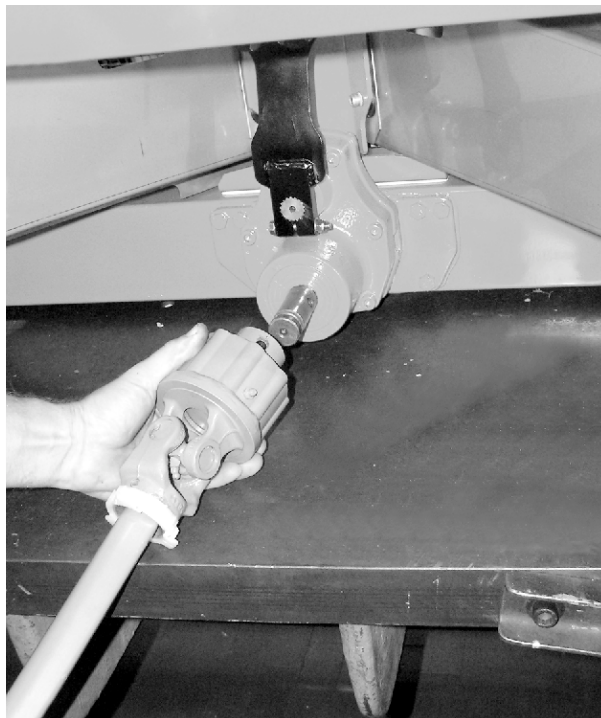


Fig. 12: Plugg kardangakselen på kraftuttaket

- ▶ Plugg kardangakselen på kraftuttaket.
- ▶ Stram sekskantskrue og mutter med nøkkel, nøkkelvidde 17 (maksimalt 35 Nm).

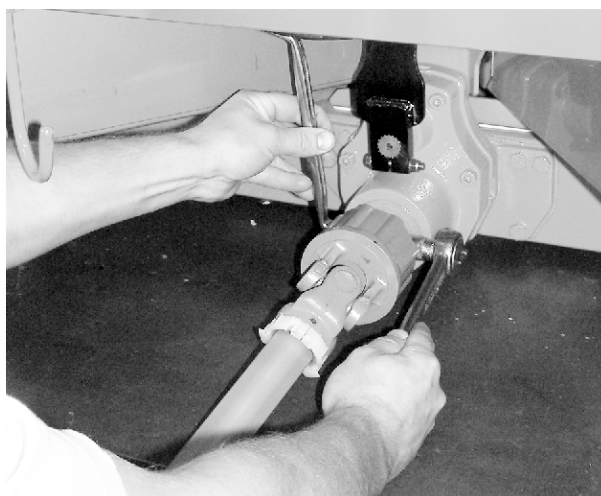


Fig. 13: Fest kardangakselen

7.3.2 Monter kardangakselbeskyttelse

- ▶ Skyv kardangakselbeskyttelsen med slangeklemme over kardangakselen og legg an på girhalsen (ikke trekk til).

- Drei kardangakselbeskyttelsen til sperreposisjon.
- Trekk til låseskruen.

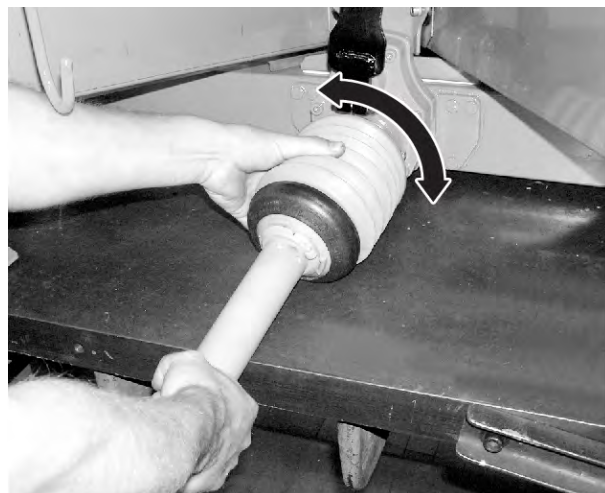


Fig. 14: Legg an kardangakselbeskyttelsen

- Trekk til slangeklemmen.

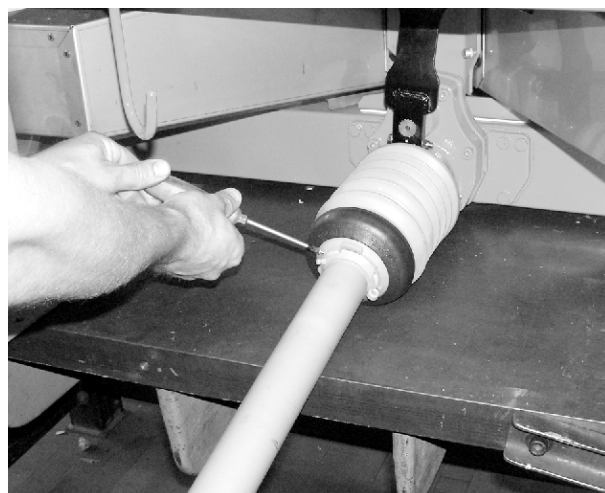


Fig. 15: Sikre kardangakselbeskyttelsen

7.3.3 Demontere kardangaksel

■ Anvisninger for demontering

- Kardangakselen avmonteres i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen
- Bruk aldri holdekjeden til å henge opp kardangakselen.
- Legg alltid den demonterte kardangakselen i holderen [2] som er beregnet på det.

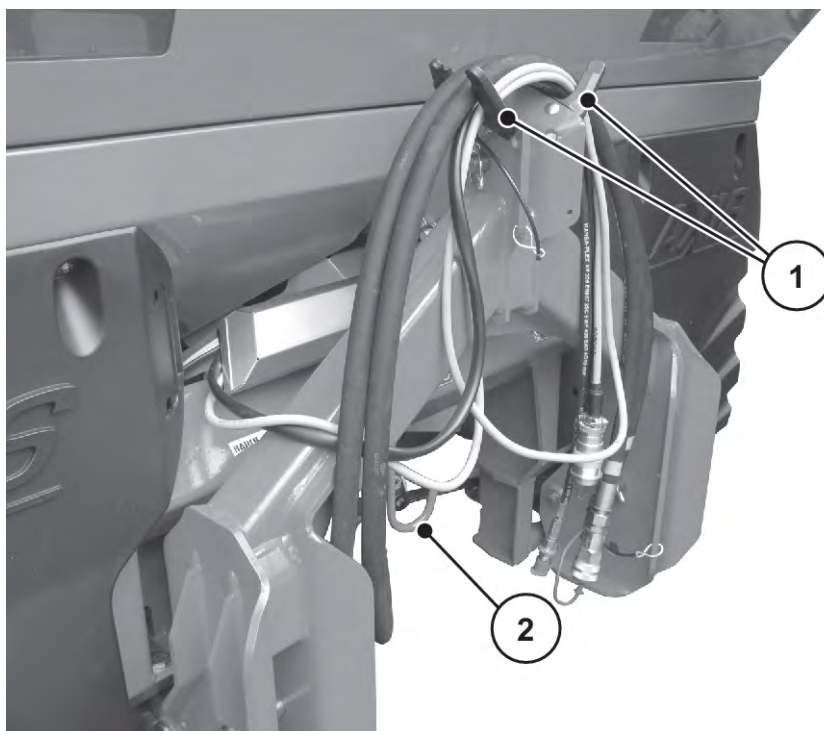


Fig. 16: Oppbevaring av kabler og hydraulikkslanger

[1] Holder for slanger og kabler

[2] Holder for kardangaksel

7.4 Montere maskinen på traktoren

7.4.1 Forutsetninger



Livsfare ved uegnet traktor

Bruk av en uegnet traktor sammen med maskinen kan føre til svært alvorlige ulykker ved drift eller transportkjøring.

- ▶ Bruk kun traktorer som tilsvarer de tekniske kravene for maskinen.
- ▶ Bruk dokumentasjonen for traktoren for å kontrollere om denne er egnet for maskinen.

Kontroller spesielt følgende forutsetninger:

- Er både traktor og maskin driftssikker?
- Oppfyller traktoren de mekaniske, hydrauliske og elektriske kravene?
 - Se 7.2 Krav til traktor
- Stemmer monteringskategoriene til traktor og maskin overens (kontakt ev. forhandler)?
- Står maskinen trygt på et jevnt, fast underlag?
- Stemmer aksellastene overens med de forskrevne beregningene?
 - Se 5 Aksellastberegning

■ Plaseringen til mellomleggsplatene (kun II)

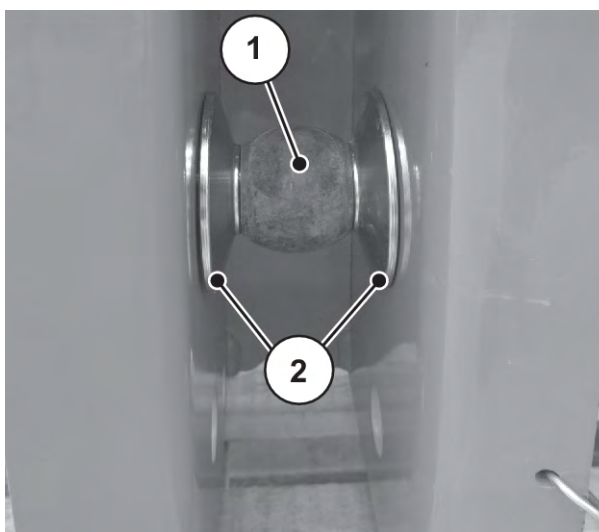


Fig. 17: Plasseringen til mellomleggsplatene ved montering av maskinen

Pass på at de medfølgende mellomleggsplatene [2] har riktig plassering på hver side av trekkstangkulene [1].

7.4.2 Montering

FARE!

Livsfare på grunn av uaktsomhet eller feilbetjening

Det er fare for klemskader, også med døden til følge, for personer som oppholder seg mellom traktoren og maskinen når traktoren kjører inntil, eller når hydraulikken aktiveres.

Traktoren kan bli bremsset for sent eller ikke i det hele tatt på grunn av uaktsomhet eller feilbetjening.

- Vis bort alle personer fra fareområdet mellom traktoren og maskinen.

- Monter maskinen på trepunktsopphenget (bakre kraftuttak) på traktoren.



Bruk **alltid** de **øvre koblingspunktene** til maskinen.

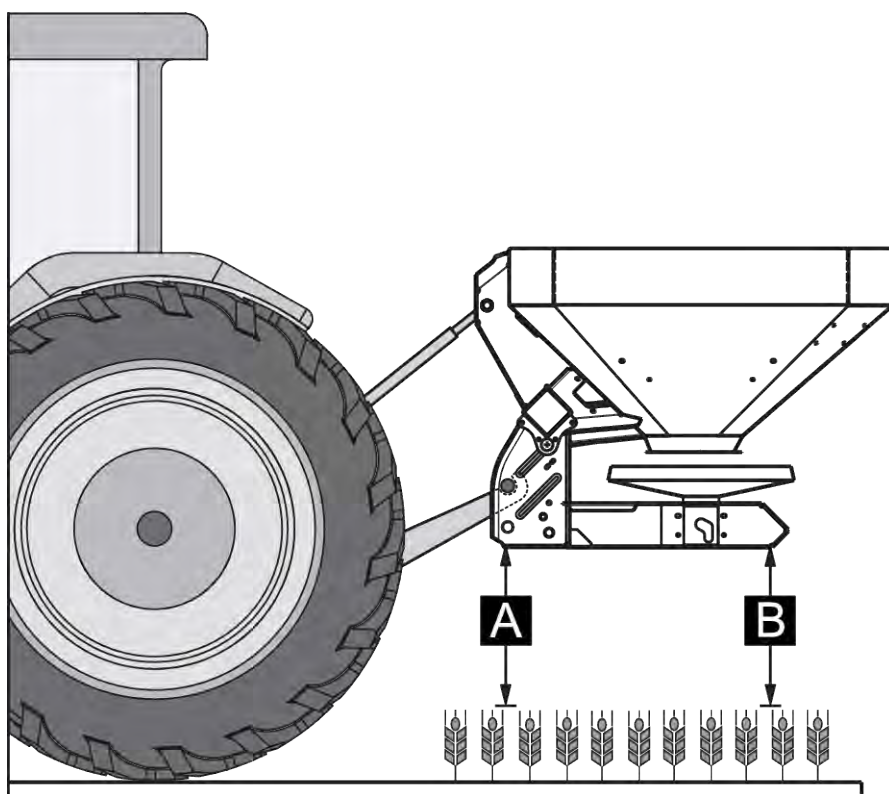


Fig. 18: Monteringsposisjon

Anvisninger for montering

- Tilkobling til kategori III-traktorer må bare gjøres med avstandsmålet kategori II. Sett på reduksjonshylser.
- Sikre under- og overstagboltene med ringsplintene eller fjærsplintene som er tiltenkt til dette.
- Monter maskinen i henhold til spesifikasjonene i spredetabellen. Dette sikrer korrekt tverrfordeling av gjødselet.
- Unngå å pendle frem og tilbake under spredningen. Kontroller at maskinen har lite slark til siden.
 - Stiv av trekkstangarmene til traktoren med stabiliseringsstag eller kjettinger.

Montere på maskinen

- ▶ Start traktoren.
 - ▷ Kontroller: Kraftuttaket er koblet ut.
- ▶ Kjør traktoren til maskinen.
 - ▷ Ikke lås understag-fanghakene enda.
 - ▷ Pass på at det er tilstrekkelig frirom mellom traktoren og maskinen når du monterer drivanordning og styreelementer.
- ▶ Slå av motoren til traktoren. Trekk ut tenningsnøkkelen.
- ▶ Monter kardangakselen på traktoren.
 - ▷ Hvis det ikke er tilstrekkelig frirom, bruker du en uttrekkbar Tele-Space-kardangaksel.
- ▶ Koble til den elektriske og hydrauliske skyveraktiveringen og belysningen (se 7.5 *Koble til skyverbetjeningen*).
- ▶ Koble trekkarmfangkroken og toppstaget til de tilhørende tilkoblingspunktene, fra traktorførerhuset. Se bruksanvisningen til traktoren.



Av sikkerhets- og komfortårsaker anbefaler vi å bruke trekkstang-fanghaker i forbindelse med et hydraulisk toppstag.

- ▶ Kontroller at maskinen sitter godt fast.
- ▶ Løft maskinen forsiktig til ønsket løftehøyde.

LES DETTE!**Materielle skader på grunn av for lang kardangaksel**

Når maskinen løftes opp, kan kardangakselhalvdelen gå inn i hverandre. Dette fører til skader på kardangakselen, giret eller maskinen.

- ▶ Kontroller frirommet mellom maskinen og traktoren.
- ▶ Pass på at det er tilstrekkelig avstand (minst 20 til 30 mm) mellom ytterrøret på kardangakselen og beskyttelsestrakten på spredesiden.

- ▶ Forkort kardangakselen om nødvendig.



Kun din forhandler eller ditt fagverkstedet kan forkorte kardangakselen.



I forbindelse med kontrollen og tilpasningen av kardangakselen må du følge monteringsanvisningene og forkortingsanvisningen i bruksanvisningen fra produsenten av kardangakselen. Bruksanvisningen er plassert på kardangakselen ved levering.

- Still inn monteringshøyden etter spredetabellen. Se 7.8 *Bruk av spredetabell*

Maskinen er montert på traktoren.

7.5 Koble til skyverbetjeningen

7.5.1 Koble til hydraulisk skyverbetjening

■ Variant K/D

Krav som stilles til traktoren

- Variant K: to **enkeltvirkende** styreventiler
- Variant D: to **dobbeltvirkende** styreventiler

Funksjon

Doseringsskyverne aktiveres atskilt ved hjelp av to hydraulikksylindere. Hydraulikksylindrene kobles til skyverbetjeningen i traktoren ved hjelp av hydraulikkslanger.

Variant	Hydraulikksylinder	Virkemåte
K	Enkeltvirkende hydraulikksylinder	• Oljetrykk lukker. • Fjærkraft åpner.
D	Dobbeltvirkende hydraulikksylinder	• Oljetrykk lukker. • Oljetrykk åpner.

Koble til skyverbetjening

- Gjør hydraulikkanlegget trykkløst.
- Ta slangene ut av holderne på maskinens ramme.
- Legg hydraulikkslangene under tverrøret.
- ▷ Hvis slangene er for korte, bytt dem med lengre (ring 0,5 mm er nødvendig).
- Stikk slangene inn i de aktuelle koblingene på traktoren.



Variant K

Før lengre transport eller under fyllingen må man lukke begge kuleventilene på koblingspluggene til hydraulikkledningene.

På denne måten unngår man at doseringsskyveren åpnes av seg selv på grunn av ventillekkasjer på traktorhydraulikken.

Skyverbetjeningen er koblet til.

■ Variant C



Maskinene i varianten C er utstyrt med en elektronisk skyverbetjening.

Den elektriske skyverbetjeningen er beskrevet i den separate bruksanvisningen til betjeningspanelet E-CLICK. Denne bruksanvisningen leveres med betjeningspanelet.

■ Variant Q/W/EMC



Maskinene i variant Q, W og EMC er utstyrt med en elektronisk skyverbetjening.

Den elektriske skyverbetjeningen er beskrevet i den separate bruksanvisningen til betjeningspanelet. Denne bruksanvisningen er en del av betjeningspanelet.

7.6 Forhåndsinnstill monteringshøyde

7.6.1 Sikkerhet

FARE!

Klemfare hvis maskinen faller ned

Hvis toppstaghavpartene ved et uhell blir dreit helt fra hverandre, kan toppstaget ikke lenger ta opp trekkreftene til maskinen. Maskinen kan da plutselig vippe bakover hhv. falle ned.

Personer kan bli alvorlig skadet. Maskiner blir skadet.

- ▶ Ta alltid hensyn til den angitte maksimal lengden fra traktor- og toppstagprodusenten når du dreier ut toppstaget.
- ▶ Vis bort alle personer fra fareområdet til maskinen.

ADVARSEL!

Fare for personskader på grunn av roterende spredeskiver

Fordelerinnretningen (spredeskiver, spredevinger) kan gripe kroppsdelar og gjenstander og trekke dem inn. Å berøre fordelerinnretningen kan føre til at kroppsdelar blir klemt- eller skjært av.

- ▶ Maks. tillatte monteringshøyder foran (F) og bak (B) må overholdes.
- ▶ Vis bort alle personer fra fareområdet til maskinen.
- ▶ Ikke demonter den monterte avviserbøylen på beholderen.

Generelle merknader før innstillingen av monteringshøyden

- Vi anbefaler å bruke det høyeste koblingspunktet til traktoren for toppstaget, spesielt ved store løftehøyder.



Bruk **alltid** de **øvre koblingspunktene** til maskinen.

- De nedre koblingspunktene på maskinen for trekkstengene til traktoren er **kun unntaksvis** tenkt til bruk ved senglødsling.

LES DETTE!**Feil innstilling av maskinen**

På vektsprederne kan det føre til en feil visning av vekten dersom de senkes ned under lasteprosedyren og påsetting av rammen på bakken. Ved bekreftelse av vekten oppstår det feil i reguleringen.

- Overhold absolutt målene for den foreskrevne bakkeklaringen.

7.6.2 Maksimal tillatt monteringshøyde

Mål alltid den maksimale tillatte monteringshøyden($F + B$) b fra bakken til overkanten til rammen.

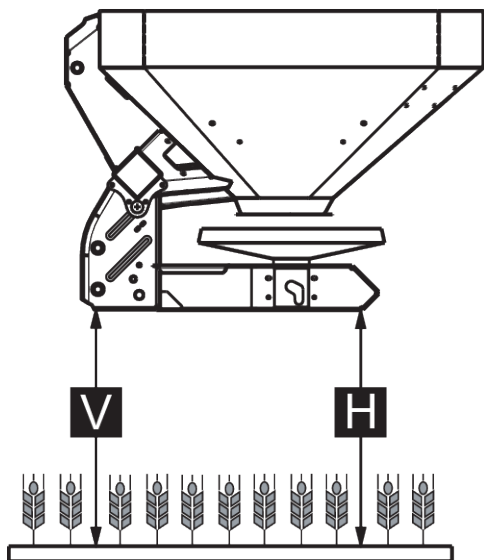


Fig. 19: Maksimalt tillatt monteringshøyde ved normal- og senglødsling

Den maksimale tillatte monteringshøyden avhenger av følgende faktorer:

Gjødseltype	Maksimal tillatt monteringshøyde	
	F [mm]	B [mm]
Normalgjødsling	1040	1040
Sengjødsling	950	1010

7.6.3 Monteringshøyde ved hjelp av spredetabellen

Mål alltid monteringshøyden til spredetabellen(A og B) på åkeren fra toppen av plantene til underkanten på rammen.



Verdiene til A og B finner du i **spredetabellen**.

Den maksimale tillatte monteringshøyden avhenger av gjødseltype:

Stille inn monteringshøyden i normalgjødsling

- ✓ Maskinen er montert på det høyeste styrepunktet på toppstaget på traktoren.
- ✓ Trekkstangen til traktoren er montert på det øvre trekkstangkoblingspunktet på maskinen.
- Bestem monteringshøydene **A** og **B** (over plantene) ut ifra spredetabellen.
- Sammenlign monteringshøydene **A** og **B** i tillegg til plantehøyden med den maksimalt tillatte monteringshøyden foran (F) og bak (B).

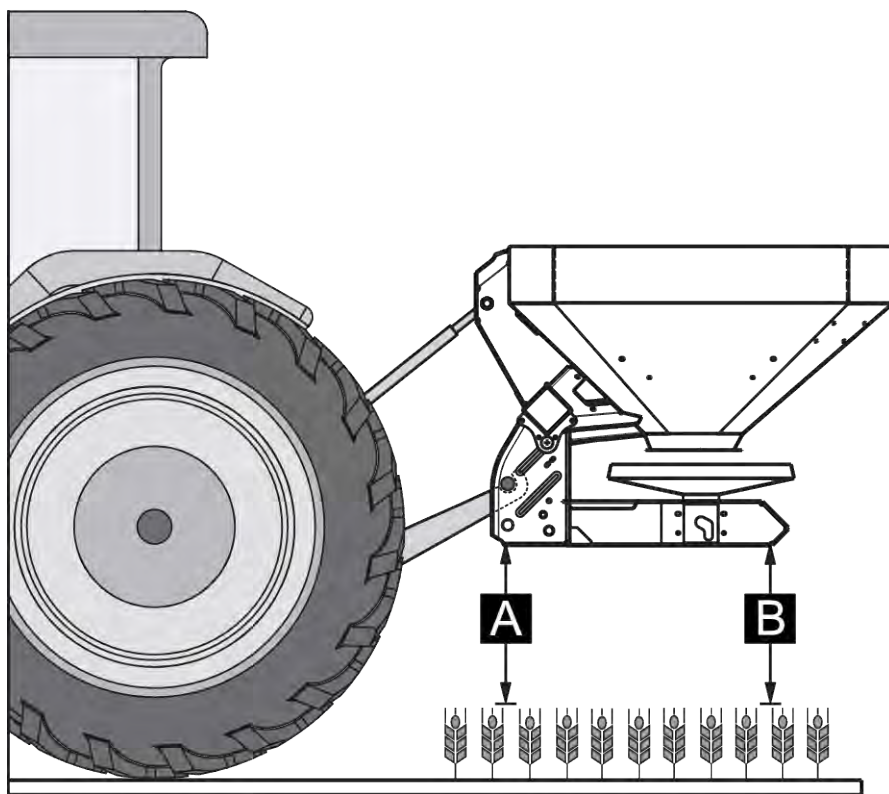


Fig. 20: Monteringsposisjon og -høyde ved normalgjødsling

- Hvis maskinen overskrider den maksimalt tillatte monteringshøyden ved normalgjødsling, eller monteringshøydene A eller B ikke lenger kan oppnås: Monter maskinen etter verdiene for **sengjødsling**.

Generelt gjelder:

- $A + \text{plantehøyden} \leq V$: maks. 1040
- $B + \text{plantehøyden} \leq H$: maks. 1040

Innstilling av monteringshøyde ved sengjødsling

- ✓ Maskinen er montert på det høyeste styrepunktet på toppstaket på traktoren.
- ✓ Trekkstangen til traktoren er montert på det **øvre trekkstangkoblingspunktet** på maskinen.
- ▶ Bestem monteringshøydene **A og B** (over plantene) ut ifra spredetabellen.
- ▶ Sammenlign monteringshøydene **A og B** i tillegg til plantehøyden med den maksimalt tillatte monteringshøyden foran (F) og bak (B).

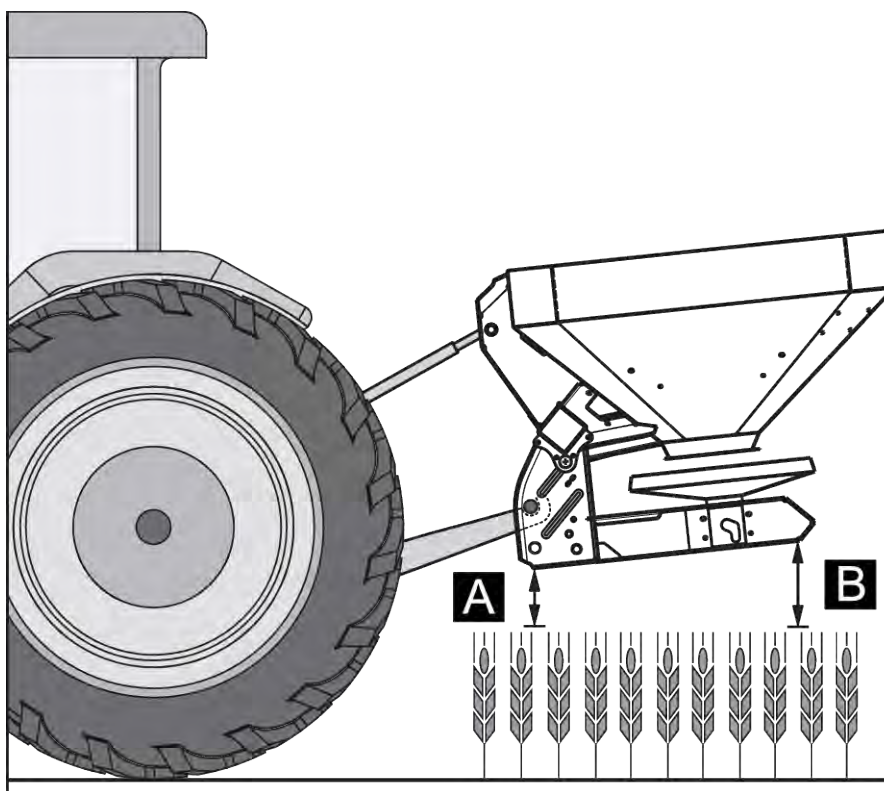


Fig. 21: Monteringsposisjon og -høyde ved sengjødsling

- ▶ Hvis løftehøyden til traktoren fortsatt ikke er tilstrekkelig for å stille inn den ønskede monteringshøyden, kan det nedre trekkstangkoblingspunktet til maskinen brukes.

Generelt gjelder:

- $A + \text{plantehøyden} \leq V$: maks. 950
- $B + \text{plantehøyden} \leq H$: maks. 1010



Forsikre deg om at den forskrevne maksimal lengden til toppstaket fra traktor- hhv. toppstagprodusenten ikke blir overskredet.

- Følg opplysningene i bruksanvisningen til traktor- hhv. toppstagprodusenten.

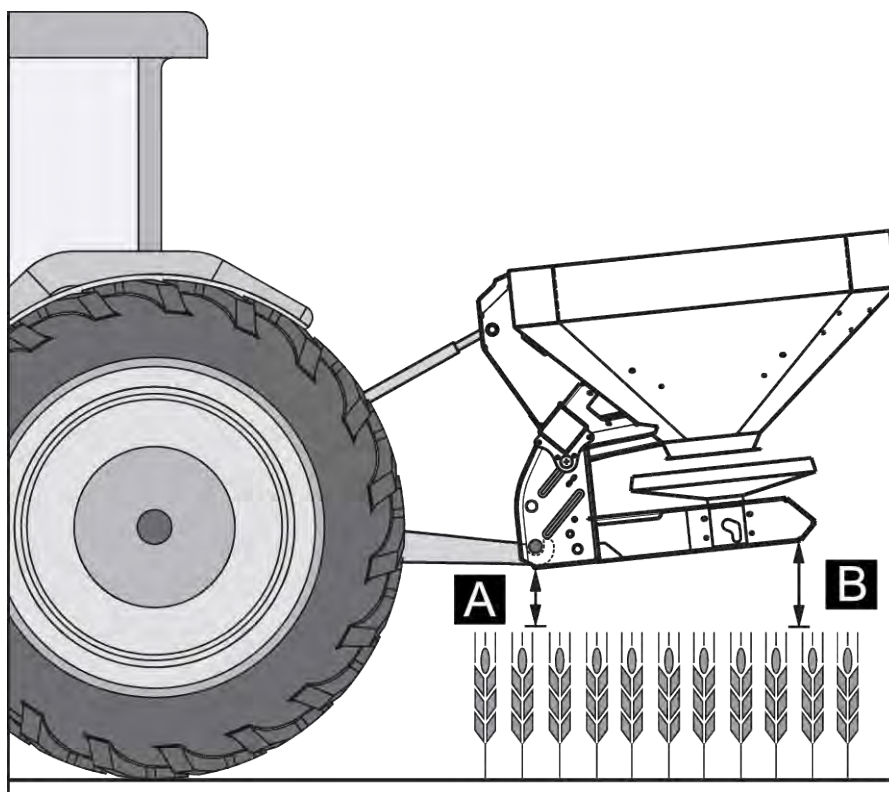


Fig. 22: Montering på maskinen på det nedre trekkstangkoblingspunktet

Generelt gjelder:

- $A + \text{plantehøyden} \leq V$: maks. 950
- $B + \text{plantehøyden} \leq H$: maks. 1010

7.7 Fylle maskinen

FARE!

Fare for personskader når motoren er i gang

Arbeid med maskinen mens motoren er i gang kan føre til alvorlige personskader på grunn av mekanikken og gjødsel som kommer ut.

- ▶ Vent til alle bevegelige deler står helt i ro før du foretar noe som helst innstillings- eller vedlikeholdsarbeid.
- ▶ Slå av motoren til traktoren.
- ▶ Trekk ut tenningsnøkkel.
- ▶ Alle personer må vises **bort fra fareområdet**.

**FARE!****Fare pga. ulovlig totalvekt**

Overskridelse av tillatt totalvekt kan føre til brudd under drift, og påvirker drifts- og trafikksikkerheten til kjøretøyet (maskin og traktor) negativt.

De alvorligste personskader er mulig samt materielle og miljømessige skader.

- ▶ Følg opplysningene i kapittel 4.3.1.2 *Vekt og last*.
 - ▶ Fastlegg mengden som kan fylles på, før du begynner påfyllingen.
 - ▶ Overhold tillatt totalvekt.
-
- ▶ Lukk doseringsskyveren og eventuelt kuleventilene (variant K).
 - ▶ Fyll maskinen **kun** når den er montert på traktoren. Forsikre deg da at traktoren står på et jevnt, fast underlag.
 - ▶ Sikre traktoren slik at den ikke ruller av gårde. Trekk håndbremsen.
 - ▶ Slå av motoren til traktoren og trekk ut tenningsnøkkelen.
 - ▶ Bruk hjelpemidler (f.eks. hjullaster, transportskrue) for å fylle maskinen ved fyllhøyder over 1,25 m.
 - ▶ Fyll maskinen maksimalt til kanthøyden.
 - ▶ Kontroller fyllnivået, f.eks. ved hjelp av sevinduet i beholderen (avhengig av type).

Maskinen er fylt.

■ **Fyllnivåskala**

For å kontrollere fyllmengden er det montert en fyllnivåskala i beholderen. Ved hjelp av denne skalaen kan du vurdere hvor lenge restmengden varer før du må fylle på igjen.

7.8 Bruk av spredetabell

7.8.1 Merknader til spredetabellen

Verdiene i spredetabellen ble funnet på kontrollanlegget til produsenten.

Gjødselen som ble brukt ble hentet fra gjødselprodusenten eller fra forhandleren. Erfaringer viser at gjødselen du har for hånd - selv om navnet er identisk - kan ha andre spredeegenskaper på grunn av lagring, transport etc.

Dette kan føre til en annen spredemengde og ikke så god sprededegodsfordeling med innstillingene som er angitt i spredetabellen.

Vær derfor oppmerksom på følgende merknader:

- Kontroller alltid den faktiske spredemengden som løper ut med en kalibrering.
- Kontroller gjødselfordelingen på arbeidsbredden med praksistestsettet (4.4.16 *Praksistestsett* spesialutstyr).
- Bruk kun gjødsel som er ført opp i spredetabellen.
- Informer oss om du savner en gjødseltype i spredetabellen.
- Følg innstillingsverdiene nøye. Selv et lite avvik i innstillingene kan føre til en vesentlig forandring av spredetabellen.

Ved bruk av urea må du være spesielt oppmerksom på:

- Urea fins på grunn av gjødselimporter i forskjellige kvaliteter og kornstørrelser. Dette kan gjøre andre spredinnstillinger nødvendig.
- Urea har en høyere følsomhet for vind og et høyere opptak av fuktighet enn andre gjødseltyper.



Betjeningspersonalet er ansvarlig for at de rette spredinnstillingene tilsvarer gjødseltypen som faktisk brukes.

Maskinprodusenten henviser uttrykkelig til at vi ikke tar på oss ansvar for følgeskader som resultat av spredfeil.

Betjeningspersonalet finner monteringshøyde, utmatingspunkt, doseringsskyverinnstillinger, spredeskivetype og kraftuttaksturtall for optimal sprekjøring avhengig av gjødseltype, arbeidsbredde, spredemengde, kjørehastighet og gjødsemetode i **spredetabellen**.

■ **Eksempel for åkerspredning ved normalgjødsling**

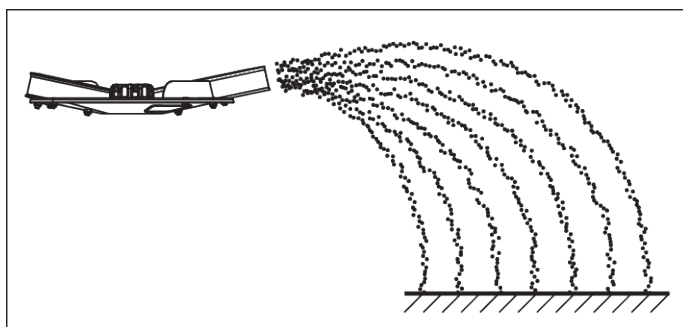


Fig. 23: Åkerspredning ved normalgjødsling

Ved åkerspredning ved normalgjødsling dannes et symmetrisk spredetabille. Ved korrekt spredinnstilling (se verdier i spredetabellen) blir gjødsele fordelt jevnt.

Gitte parametre

Gjødseltype	KAS BASF
Utmatingsmengde	300 kg/ha

Gitte parametre

Arbeidsbredde	24 m
Kjørehastighet	12 km/t

Foreta følgende innstillinger på maskinen i henhold til spredetabellen.

Monteringshøyde	50/50 (A = 50 cm, B = 50 cm)
Utmatingspunkt	6
Doseringsskyverinnstilling	180
Spredeskivetype	S4
Kraftuttaksturtall	540 o/min

■ **Eksempel for grensespredning ved normalgjødning**

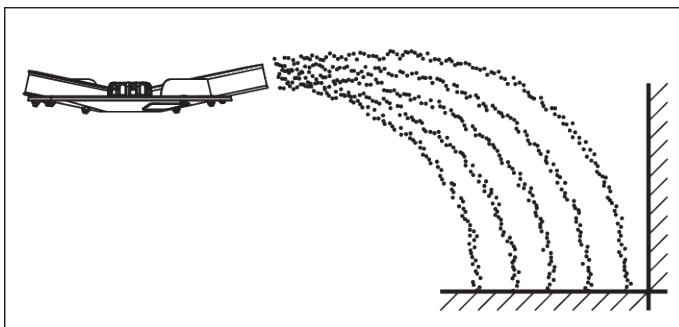


Fig. 24: Grensespredning ved normalgjødning

Ved grensespredning ved normalgjødning kommer så å si ingen gjødning utover åker grensen. Derfor må en undergjødning ved åker grensen aksepteres.

Gitte parametre

Gjødseltype	KAS BASF
Utmatingsmengde	300 kg/ha
Arbeidsbredde	24 m
Kjørehastighet	12 km/t

Foreta følgende innstillinger på maskinen i henhold til spredetabellen.

Monteringshøyde	50/50 (A = 50 cm, B = 50 cm)
Utmatingspunkt	6

Doseringsskyverinnstilling	180 venstre, 150 høyre ⁵
Spredeskivetype	S4
Kraftuttaksturtall	540 o/min
Innstilling av grensespredeinnretningen TELIMAT	K12,5

■ Eksempel for kantspredning ved normalgjødsling

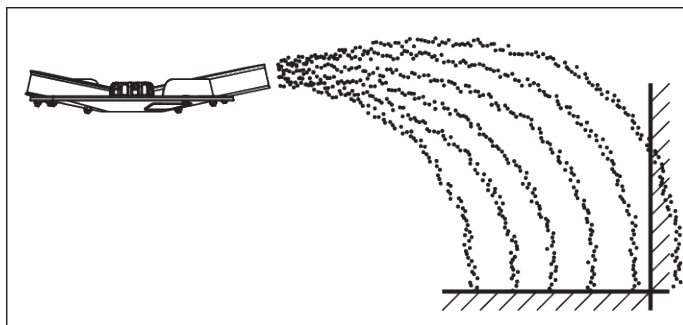


Fig. 25: Kantspredning ved normalgjødsling

Kantspredning ved normalgjødsling er en gjødselfordeling der noe gjødsel kommer over åkergrensen. Dette medfører bare en liten undergjødsling på åkergrensen.

Gitte parametre

Gjødseltype	KAS BASF
Utmatingsmengde	300 kg/ha
Arbeidsbredde	24 m
Kjørehastighet	12 km/t

Foreta følgende innstillinger på maskinen i henhold til spredetabellen.

Monteringshøyde	50/50 (A = 50 cm, B = 50 cm)
Utmatingspunkt	6
Doseringsskyverinnstilling	180
Spredeskivetype	S4
Kraftuttaksturtall	540 o/min
Innstilling av grensespredeinnretningen TELIMAT	S13

■ Eksempel for åkerspredning ved senggjødsling

⁵⁾ På grensespredningssiden anbefales mengdereduksjon med 20 %

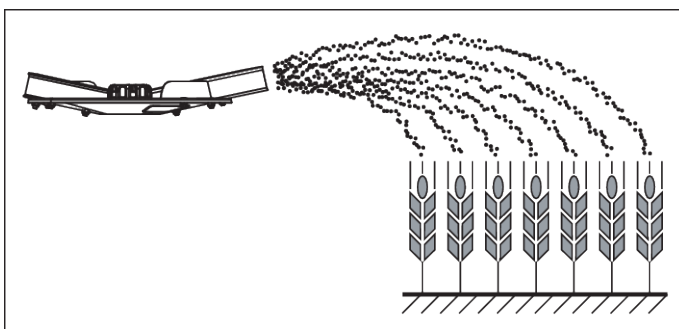


Fig. 26: Åkerspredning ved sengjødsling

Ved åkerspredning ved sengjødsling dannes et symmetrisk spredebilde. Ved korrekt sprederinnsstilling (se verdier i spredetabellen) blir gjødselen fordelt jevnt.

Gitte parametre

Gjødseltype	KAS BASF
Utmatingsmengde	150 kg/ha
Arbeidsbredde	24 m
Kjørehastighet	12 km/t

Foreta følgende innstillinger på maskinen i henhold til spredetabellen.

Monteringshøyde	0/6 (A = 0 cm, B = 6 cm)
Utmatingspunkt	6,5
Doseringsskyverinnstilling	90
Spredeskivetype	S4
Kraftuttaksturtall	540 o/min

■ Eksempel for grensespredning ved sengjødsling

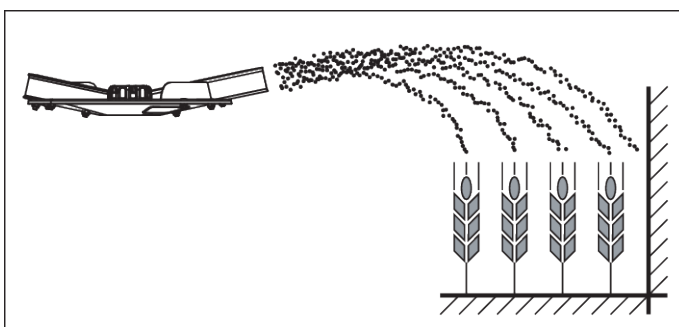


Fig. 27: Grensespredning ved sengjødsling

Ved grensespredning ved sengjødsling kommer så å si ingen gjødsel utover åkergrensen. Derfor må en undergjødsling ved åkergrensen aksepteres.

Gitte parametre

Gjødseltype	KAS BASF
Utmatingsmengde	150 kg/ha
Arbeidsbredde	24 m
Kjørehastighet	12 km/t

Foreta følgende innstillinger på maskinen i henhold til spredetabellen.

Monteringshøyde	0/6 (A = 0 cm, B = 6 cm)
Utmatingspunkt	6,5
Doseringsskyverinnstilling	90 venstre, 72 høyre ⁶
Spredeskivetype	S4
Kraftuttaksturtall	540 o/min
Innstilling av grensespredeinnretningen TELIMAT	K12,5

■ **Eksempel for kantspredning ved sengjødsling**

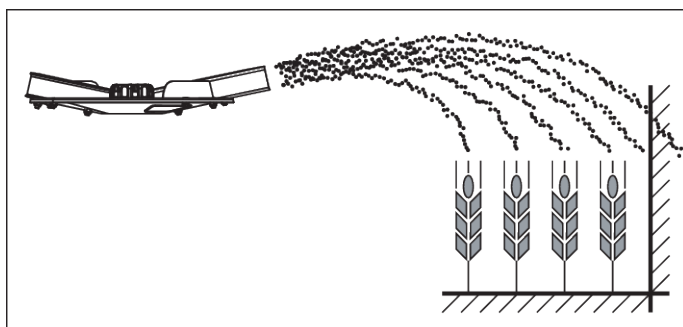


Fig. 28: Kantspredning ved sengjødsling

Kantspredning ved normalgjødsling er en gjødselfordeling der noe gjødsel kommer over åker grensen. Dette medfører bare en liten undergjødsling på åker grensen.

Gitte parametre

Gjødseltype	KAS BASF
Utmatingsmengde	300 kg/ha
Arbeidsbredde	24 m
Kjørehastighet	12 km/t

Foreta følgende innstillinger på maskinen i henhold til spredetabellen.

⁶⁾ På grensespredningssiden anbefales mengdereduksjon med 20 %

Monteringshøyde	0/6 (A = 0 cm, B = 6 cm)
Utmatningspunkt	6,5
Doseringsskyverinnstilling	90 venstre
Spredeskivetype	S4
Kraftuttaksturtall	540 o/min
Innstilling av grensespredeinnretningen	TELIMAT S13

7.9 Stille inn grensespredeinnretning GSE

7.9.1 GSE PRO

Grensespredeinnretningen er en innretning som begrenser spredebredden (valgfritt høyre eller venstre) i området mellom ca 1 m og 2 m fra midten av traktorsporet til ytre åkerkant.

- ▶ Lukk doseringsskyveren som peker mot åkerkanten.
- ▶ Vipp grensespredeinnretningen nedover for grensespredning.
- ▶ Vipp opp grensespredeinnretningen igjen for spredning på begge sider.



Innstillingene til grensespredeinnretningen gjelder **spredeskiven som sprer inn mot åkeren**.

For å begrense spredebredden mer kan GSE-skyverinnstillingen økes. Det anbefales ikke å redusere GSE-skyverinnstillingen med mer enn ett punkt.

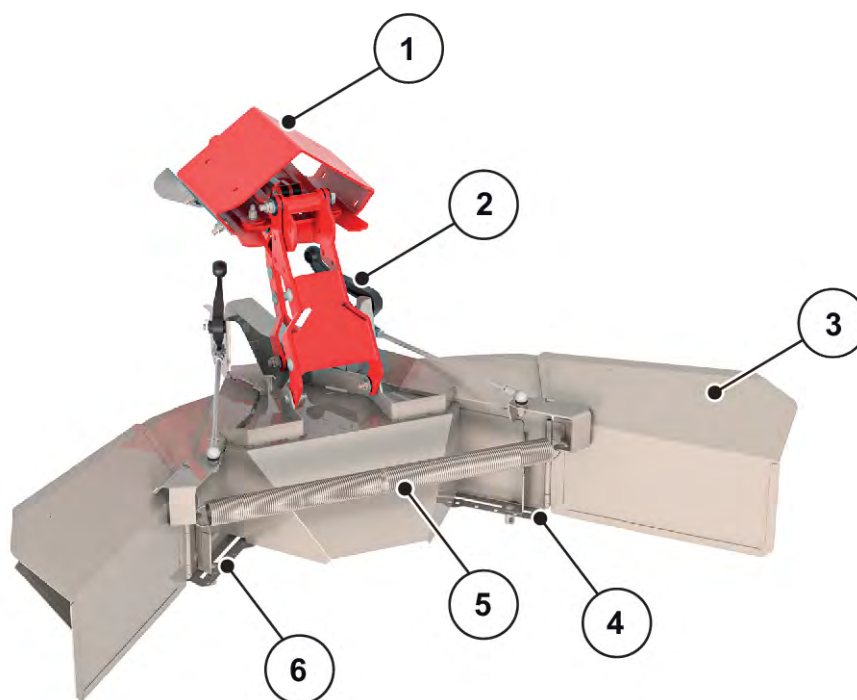


Fig. 29: Innstilling av grensespredeinnretningen


- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| [1] Adapterplate | | [4] Tallskala med innstillingsmutter høyre |
| [2] Omleggingsspak (automatisk) for | | [5] Strammefjær |
| spreddebreddebegrensning | | [6] Tallskala med innstillingsmutter venstre |
| [3] Spreddebreddebegrensning | | |

- Løsne innstillingsmutter [4 eller 6] for skyveren på tallskalaen med innstillingsspaken til maskinen.
- Flytt skyveren på tallskalaen slik at pekeren peker på verdien du har funnet.
- Stram innstillingsmutteren [2] for skyveren på tallskalaen med innstillingsspaken til maskinen.



Den optimale innstillingsverdien for ditt spesielle spredemiddel finner du i spredetabellen eller spredetabell-appen.

GSE PRO har en mekanisk indikator som viser om GSE PRO er vippt ut eller inn.

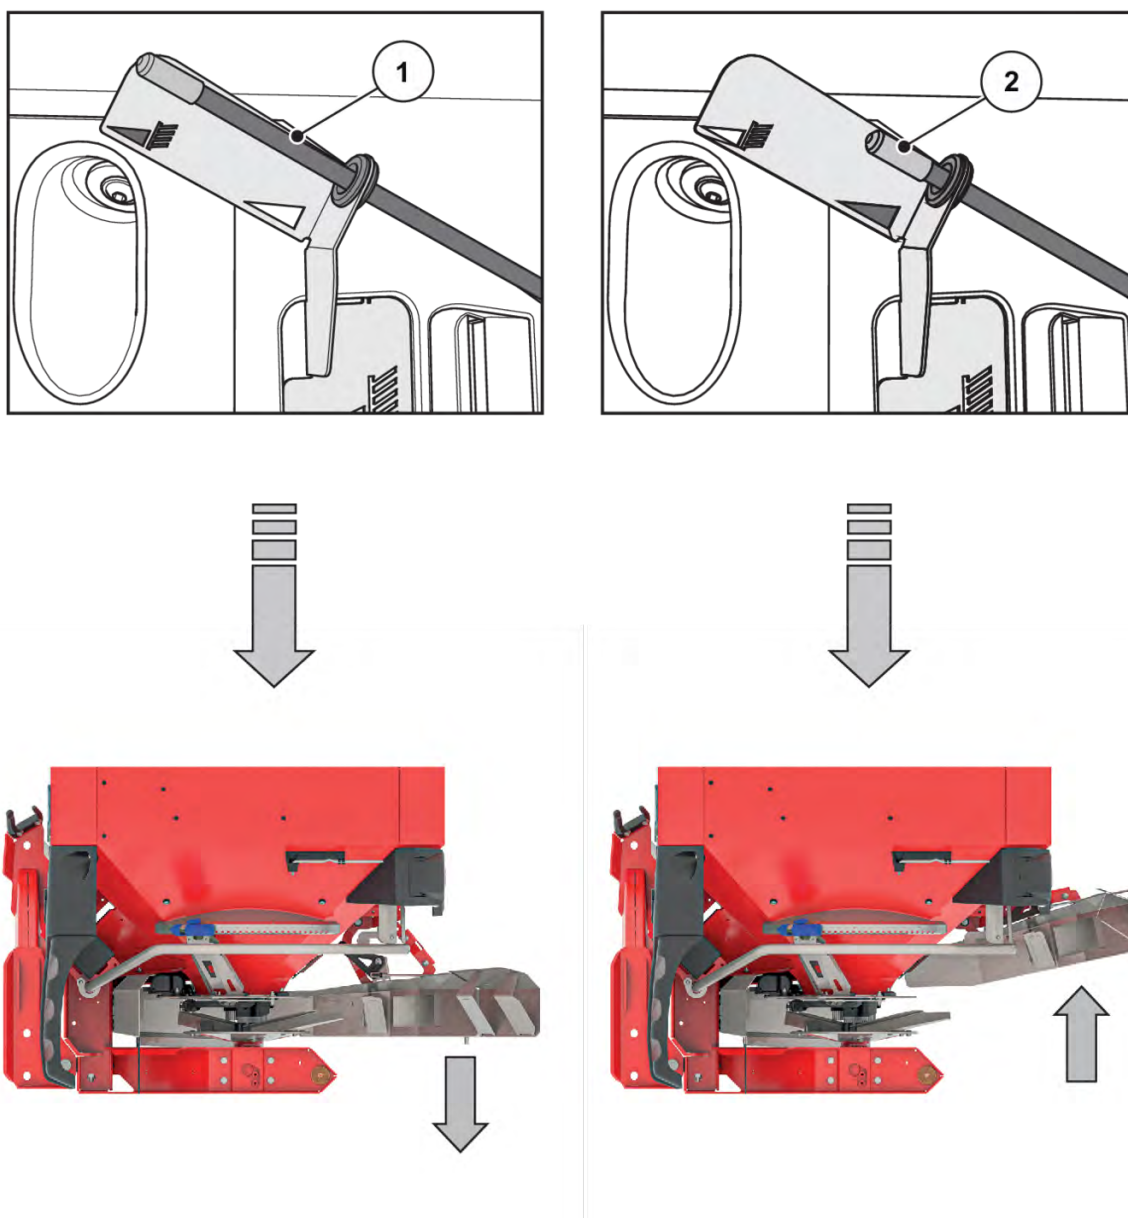

[1] GSE PRO er vippt ut.

[2] GSE PRO er vippt inn.

7.10 Stille inn grense- og kantspredeinnretningen TELIMAT

TELIMAT-innretningen er en fjernstyrt kant- og grensespredeinnretning for arbeidsbredder på 12 - 42 m (avhengig av gjødseltype kun grensespredning). TELIMAT-innretningen er montert til **høyre** på maskinen i kjøreretningen. Du kan styre innretningen fra traktoren via en enkeltvirkende styreventil.



Montering av TELIMAT på maskinen er beskrevet i en separat monteringsveiledning. Denne monteringsveiledningen følger med innretningen.

■ Stille inn TELIMAT-innretningen

TELIMAT stilles inn for spredningsarbeidet i henhold til **gjødseletypen**, **arbeidsbredden** og den ønskede **grensespredetypen** (grense- eller kantspredning).



Innstillingsverdiene finner du i spredetabellen.

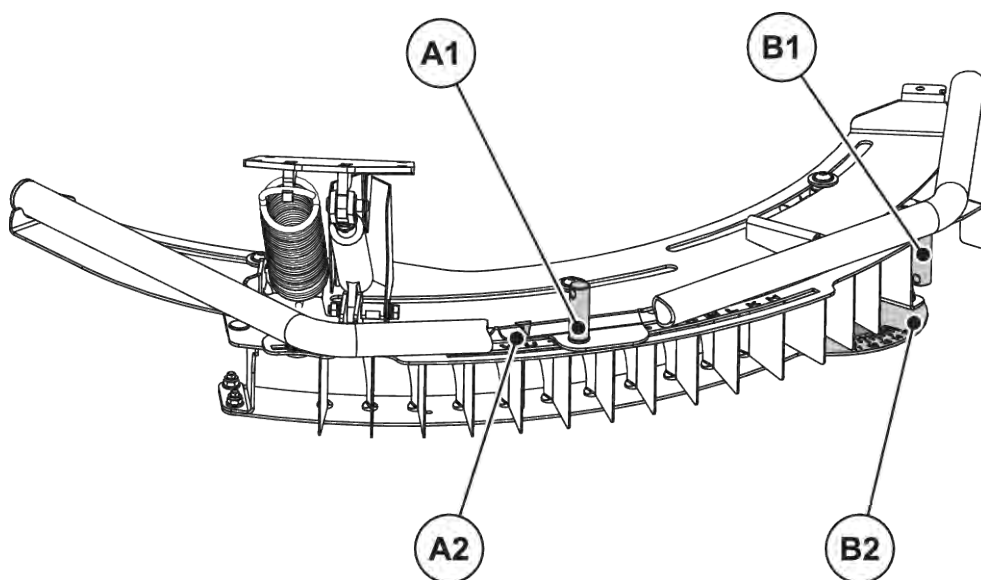


Fig. 30: Stille inn TELIMAT-innretningen

[A1] Innstillingsmutter for bokstavskala

[B1] Innstillingsmutter for tallskala

[A2] Bokstavskala for grovinnstilling

[B2] Tallskala for fininnstilling

- Hele TELIMAT-huset kan svinges i føringer rundt spredeskivedreiepunktet (bokstavskala H til Z). Bokstavskalaen brukes til innstilling av huset til den respektive gjødseletypen, arbeidsbredden og grensespredningstypen (grense- eller kantspredning).
- I huset til grensespredeinnretningen er det ledeplater som kan svinges langs en tallskala (skala 11 til 15). Tallskalaen brukes hovedsaklig til fininnstilling.

Grovinnstilling (bokstavskala)

- Løsne innstillingsmutteren for bokstavskalaen med justeringsspaken til maskinen.
- Skyv TELIMAT-huset (skyvedel) på bokstaven som er angitt av innstillingstabellen.
Visningspilen er blå over den tilsvarende bokstaven.
- Trekk til innstillingsmutteren for bokstavskalaen med innstillingsspaken til maskinen.

Grovinnstillingen er ferdig, og forbedres med fininnstillingen.

Fininnstilling (tallskala)

- ▶ Løsne innstillingsmutteren for tallskalaen med innstillingsspaken til maskinen.
- ▶ Skyve ledeplaten på tallverdien som er angitt av innstillingstabellen.
Den tilsvarende tallverdien står nøyaktig i flukt med den første ledeplaten.
- ▶ Løsne innstillingsmutteren for tallskalaen med innstillingsspaken til maskinen.

Innretningen er stilt inn.

■ **Korrigere spredebredden**

Verdiene i spredetabellen er veiledende. Ved avvik i gjødselkvaliteten kan det være nødvendig å gjennomføre en korrigerende innstilling.

Ved små avvik holder det vanligvis å korrigere ledeplatene.

- For å **redusere** spredebredden i forhold til innstillingen i innstillingstabellen: Endre ledeplateposisjonen på tallskalaen i retning av **den minste tallverdien**.
- For å **øke** spredebredden i forhold til innstillingene i spredetabellen: Endre ledeplateposisjonen på tallskalaen i retning av **den største tallverdien**.

Forskyv TELIMAT-huset langs bokstavskalaen ved større avvik:

- For å **redusere** spredebredden i forhold til innstillingen i innstillingstabellen: Endre huset på bokstavskalaen i retning av **den laveste bokstaven** (i henhold til alfabetisk rekkefølge).
- For å **øke** spredebredden i forhold til innstillingene i spredetabellen: Endre huset på bokstavskalaen i retning av **den høyeste bokstaven** (i henhold til alfabetisk rekkefølge).



Grensespredning ved arbeidsbredde 12–50 m

Det anbefales å redusere mengden med **20 %** ved grensespredning for å optimalisere spredet bildet.

■ **Instrukser for spredning med TELIMAT-innretningen**

Still inn den angitte TELIMAT-posisjonen til traktoren via en enkeltvirkende styreventil.

- Grensespredning: nedre posisjon
- Normalspredning: øvre posisjon

LES DETTE!**Spredfeil fordi endeposisjonen til TELIMAT-innretningen ikke er nådd**

Hvis TELIMAT-innretningen ikke befinner seg fullstendig i den respektive endeposisjonen, kan det forekomme spredfeil.

- ▶ Sikre at innretningen befinner seg i den respektive endeposisjonen.
- ▶ Ved veksling fra grense- til normalspredning betjener du styreventilen til TELIMAT befinner seg **fullstendig** i den øvre endeposisjonen.
- ▶ Ved lengre grensespredearbeider (avhengig av tilstanden til styreenheten) må du betjene styreventilen med jevne mellomrom og dermed bringe innretningen til endeposisjonen igjen.



Ved bruk av eldre styreapparater er lekkasjer under grensestyringen mulig. TELIMAT-innretningen kan da forlate den allerede nådde endeposisjonen (nedre posisjon). Sett innretningen i endeposisjon fra tid til annen for å unngå spredfeil.

Mekanisk visning av spredeposisjonen befinner seg til høyre i kjøreretningen rett ved siden av TELIMAT-innretningen. Visningen er synlig fra førerhuset til traktoren.

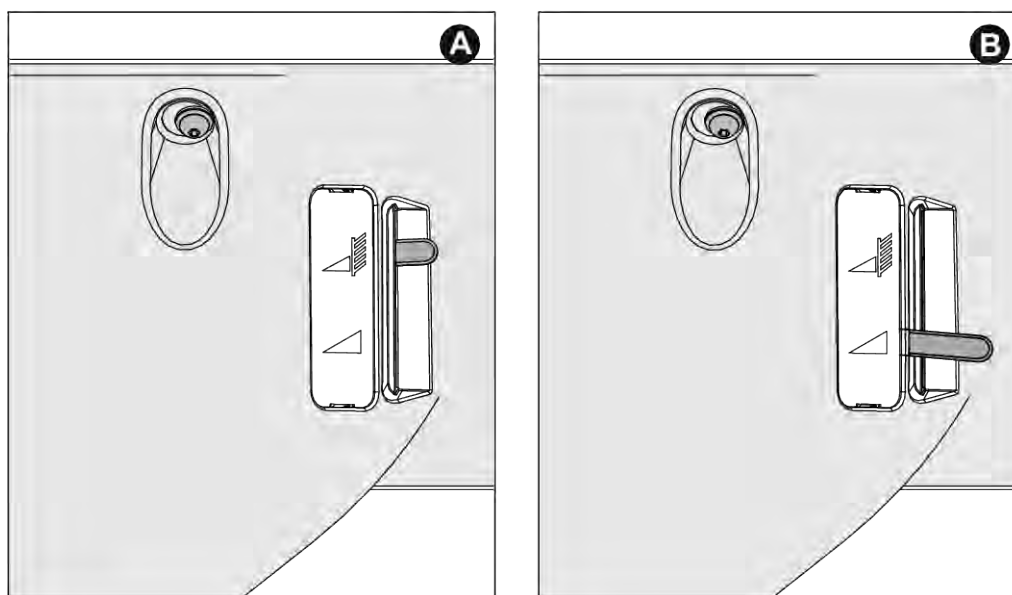


Fig. 31: TELIMAT Mekanisk visning

[A] Posisjon grensespredning

[B] Posisjon normalspredning

7.11 Innstillinger ved ikke-oppførte gjødseltyper

Innstillingene for gjødseltyper som ikke står oppført i spredetabellen, kan finnes med praksistestsettet (spesialutstyr).



Se også den ekstra bruksanvisningen for praksistestsettet.

8 Spredemodus

8.1 Sikkerhet

FARE!

Fare for personskader når motoren er i gang

Arbeid med maskinen mens motoren er i gang kan føre til alvorlige personskader på grunn av mekanikken og gjødsel som kommer ut.

- ▶ Vent til alle bevegelige deler står helt i ro før du foretar noe som helst innstillings- eller vedlikeholdsarbeid.
- ▶ Slå av motoren til traktoren.
- ▶ Trekk ut tenningsnøkkel.
- ▶ Alle personer må vises **bort fra fareområdet**.

- Spredemengden må alltid stilles inn med lukkede doseringsskyvere.
- Lukk kuleventilene for å unngå at gjødsel kommer ut utilsiktet fra beholderen ved doseringsskyverbetjening med returfjær.

ADVARSEL!

Klem- og skjærefare på grunn av strammet returfjær

Hvis doseringsskyveren ikke lukkes hydraulisk, kan den forspente anslagsspaken bevege seg med et rykk mot enden av styresporet når festeskruen løsnes.

Dette kan føre til at man klemmer og kapper av fingrene eller til skader på betjeningspersonalet.

- ▶ Følg fremgangsmåten for å stille inn spredemengden **nøyaktig**.
- ▶ **Ikke** stikk fingrene inn i styresporet til spredemengdeinnstillingen.
- ▶ Lukk **alltid doseringsskyveren hydraulisk** før innstillingsarbeid (f.eks. innstilling av spredemengden).

8.2 Veiledning for sprededrift

Tiltenkt bruk innebærer også at man overholder drifts-, vedlikeholds-, og reparasjonsbestemmelsene som er gitt av produsenten. Til **sprededrift** hører derfor alltid aktivitetene til **forberedelse** og **rengjøring/vedlikehold**.

- Utfør spredearbeider i henhold til forløpet som er presentert i det påfølgende.

Forberedelse

- ▶ Monter maskinen på traktoren: 46
- ▶ Lukke doseringsskyverne.
- ▶ Forhåndsinnstill monteringshøyde: 51
- ▶ Fyll på gjødsel: 56
- ▶ Still inn spredemengde: 72
- ▶ Still inn arbeidsbredde.
 - ▷ Velg rett spredeskive: 73
 - ▷ Stille inn utmatingspunkt: 76

Spredearbeid

- ▶ Kjøre til spredningsplassen.
- ▶ Kontroller monteringshøyde.
- ▶ Koble inn kraftuttaket.
- ▶ Åpne skyver og start spredekjøring (START spredning).
- ▶ Avslutt spredekjøring (STOP spredning) og lukk skyver.
- ▶ Koble ut kraftuttaket.

Rengjøring/vedlikehold

- ▶ Tømme ut restmengden: 89
- ▶ Åpne doseringsskyveren.
- ▶ Ta maskinen av traktoren.
- ▶ Rengjøring og vedlikehold: 96

- ▶ Vær oppmerksom på innstillingene på maskinen. Selv et lite avvik i innstillingene kan føre til en vesentlig forandring av spredebildet.
- ▶ Kontroller derfor alltid at maskinen fungerer som den skal, og at spredepresisjonen er tilstrekkelig både før og under bruk (gjennomfør kalibreringstest).

Spesielt harde gjødseltyper (f.eks. kalsiumammoniumnitrat, kieseritt) øker slitasjen på doseringsdelene.

Kasteavstanden er omtrent en halv arbeidsbredde bak. Kastets totale bredde tilsvarer ca. 2 arbeidsbredder for det trekantede spredningsmønsteret.

- ▶ Bruk **alltid** beskyttelsesgitteret som fulgte med, for å unngå tilstopping, f.eks. på grunn av fremmedlegemer eller gjødselklumper.

Et erstatningskrav for skader som ikke oppsto på selve maskinen, er utelukket.

Herunder også ansvar for følgeskader forårsaket av spredningsfeil.

Den moderne teknikken og konstruksjonen til våre maskiner og omfattende, kontinuerlige tester på fabrikkens eget testanlegg for gjødselspredere gjør at forutsetningene for et optimalt spredetilde er oppfylt.

Til tross for at vi produserer maskinene ytterst møysommelig, kan avvik i spredningen eller mulige feil ikke utelukkes selv ved korrekt bruk.

Årsaker til dette kan være:

- Forandringer av de fysiske egenskapene til såkornet eller gjødselen (f.eks. forskjellig kornstørrelsefordeling, forskjellig tetthet, kornform og overflate, beising, forsegling, fuktighet)
- Klumpdannelse og fuktig gjødsel
- Avvik på grunn av vind: avbryt spredarbeidet ved for høye vindhastigheter.
- Tilstoppinger eller broddannelser (f.eks. av fremmedlegemer, sekkerester fuktig gjødsel)
- Ujevnt terreng
- Slitasje av slitasjedeler
- Skader på grunn av ytre påvirkning
- Manglende renhold og pleie mot korrosjon
- Feil drifturtall eller kjørehastigheter
- Unnlatt kalibrering
- Feil innstilling av maskinen

8.3 Bruk av spredetabell



Ta hensyn til sedimenter 7.8.1 *Merknader til spredetabellen*

8.4 Still inn spredemengde



Maskinvariantene Q, W og EMC har en elektronisk skyverbetjening for å stille inn spredemengden.

Den elektroniske skyverbetjeningen er beskrevet i den separate bruksanvisningen til betjeningsenheten. Denne bruksanvisningen er en del av betjeningsenheten.

LES DETTE!

Materielle skader på grunn av at doseringsskyveren står i feil posisjon


Betjening av aktuatorene ved hjelp av den elektroniske betjeningsenheten kan skade doseringsskyverne når anslagsspaken er plassert feil.

- Klem **alltid fast anslagsspaken ved maksimal skalaposisjon.**

Du stiller inn spredemengden til maskinene med variant K/D/R/C på begge åpningene ved hjelp av den nedre skalabuen.

- Posisjonen til pekeren på skalabuen er avhengig av **spredemengden** og **kjørehastigheten**.

- ▶ Lukk doseringsskyveren.
- ▶ Registrer posisjonen for skalainnstillingen i spredetabellen eller ved hjelp av kalibrering.

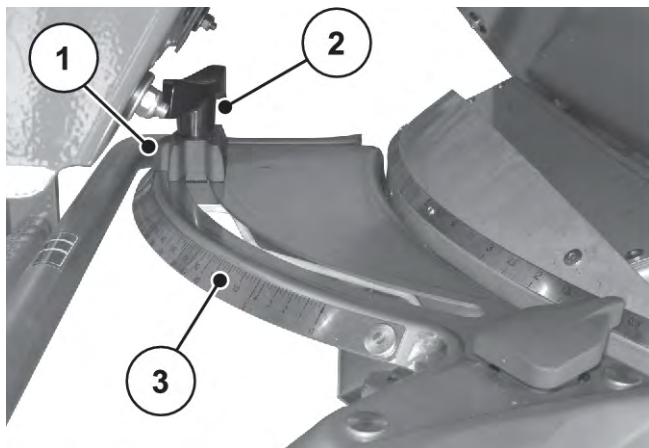

[1] Peger anslag

[2] Festeskrue

[3] Nedre skalabue

- ▶ Løsne festeskrue [2] på den nedre skalabuen [3].
- ▶ Skyv pekeren [1] til anslaget helt til den registrerte posisjonen.
- ▶ Stram til festeskruen igjen.

8.5 Still inn arbeidsbredden

8.5.1 Velge riktig spredeskive

Forskjellige spredeskiver er tilgjengelig for å realisere arbeidsbredden avhengig av gjødseltype.

Spredeskivetype	Arbeidsbredde
S1	15 m-21 m
S2	15 m-18 m
S4	20 m-28 m
S6	27 m-33 m
S8	32 m-36 m

To forskjellige, fast monterte spredevinger befinner seg på hver spredeskive. Spredevingene er merket etter type.

⚠ ADVARSEL!**Fare for personskader på grunn av roterende spredeskiver**

Fordelerinnretningen (spredeskiver, spredevinger) kan gripe kroppsdelar og gjenstander og trekke dem inn. Å berøre fordelerinnretningen kan føre til at kroppsdelar blir klemt- eller skjært av.

- ▶ Maks. tillatte monteringshøyder foran (F) og bak (B) må overholdes.
- ▶ Vis bort alle personer fra fareområdet til maskinen.
- ▶ Ikke demonter den monterte avviserbøylen på beholderen.

Spredeskivetype	Spredeskive venstre	Spredeskive høyre
S2	S2-L-170 S2-L-240	S2-R-170 S2-R-170
S2 VxR	S2-L-170 VxR S2-L-240 VxR	S2-R-170 VxR S2-R-170VxR
S4	S4-L-200 S4-L-270	S4-R-200 S4-R-270
S4 VxR	S4-L-200 VxR S4-L-270 VxR	S4-R-200 VxR S4-R-270VxR
S6 VxR plus (belagt)	S6-L-255 VxR S6-L-360 VxR	S6-R-255 VxR S6-R-360 VxR
S8 VxR plus (belagt)	S8-L-390 VxR S8-L-380 VxR	S8-R-390 VxR S8-R-380 VxR

8.5.2 Demontere og montere spredeskiver

For demontering og montering av visse deler på maskinen er innstillingsspaken nødvendig som verktøy. Den befinner seg på siden av maskinen. (AXIS xx.1 bak på beholderen)

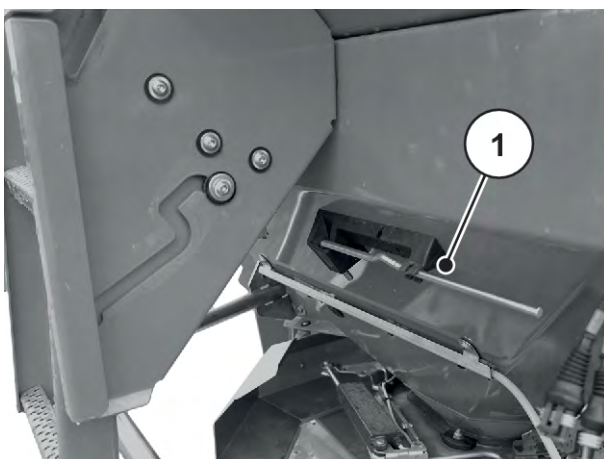


Fig. 32: Plassering av innstillingsspaken AXIS xx.2

- [1] Innstillingsspak (beholder venstre i kjøreretning)

FARE!

Fare for personskader når motoren er i gang

Arbeid med maskinen mens motoren er i gang kan føre til alvorlige personskader på grunn av mekanikken og gjødsel som kommer ut.

- ▶ Monter eller demonter **aldri** spredeskiver mens motoren går eller hvis traktorens kraftuttak roterer.
- ▶ Slå av motoren til traktoren.
- ▶ Trekk ut tenningsnøkkel.

Demontere spredeskiver

- ▶ Løsne hettemutteren til spredeskiven med innstillingsspaken.



Fig. 33: Løsne hettemutteren

- ▶ Skru av hettemutter.
- ▶ Ta spredeskiven av navet.
- ▶ Legg innstillingsspaken tilbake i den tiltenkte holderen. Se *Fig. 32 Plassering av innstillingsspaken AXIS xx.2*



Fig. 34: Skru av hettemutter

Montere spredeskive

- ✓ Kraftuttaket og traktormotoren må være slått av og sikret mot utilsiktet gjeninnkobling.
- ✓ Monter den venstre spredeskiven på venstre side i kjøreretningen og den høyre spredeskiven på høyre side i kjøreretningen.
 - Pass på at du ikke tar feil av spredeskivene venstre og høyre.
 - Den etterfølgende fremgangsmåten for montering blir beskrevet for den venstre spredeskiven.
 - Gjennomfør monteringen av høyre spredeskive i tråd med disse anvisningene.
- ▶ Sett venstre spredeskive på venstre spredeskivenav.
Spredeskiven må ligge plant på navet (fjern eventuelt smuss).



Stiftene til spredeskiveopptakene er plassert forskjellig på venstre og høyre side. Bare når spredeskiven passer nøyaktig inn i spredeskiveopptaket monterer du den rette spredeskiven.

- ▶ Sett på hettemutteren forsiktig (ikke sett den på kant).
- ▶ Trekk til hettemutteren med ca. 38 Nm.



Hettemutterne har en innvendig lås, som hindrer at de løsner av seg selv. Denne låsen må fortsatt kunne kjennes når den trekkes til, ellers er hettemutteren slitt og må skiftes ut.

- ▶ Kontroller at det er fri gjennomgang mellom spredevinge og utløp ved å dreie spredeskiven for hånd.

8.5.3 Stille inn utmatingspunkt

Ved valg av spredeskivetype fastsetter du et bestemt område for arbeidsbredden. Forandringen av utmatingspunktet brukes for å stille inn arbeidsbredden nøyaktig og for å tilpasse til forskjellige gjødseltyper.

Du stiller inn utmatingspunktet ved hjelp av den øvre skalabuen.

- **Justere i retning mindre tall:** Gjødsele blir kastet ut tidligere. Spredbilder for mindre arbeidsbredder er resultatet.
- **Justere i retning større tall:** Gjødsele blir kastet ut senere og lengre utover i overlappingsområdene. Spredbilder for større arbeidsbredder er resultatet.

- ▶ Registrer posisjonen for utmatingspunktet i spredetabellen eller ved hjelp av test med Praxis-prøvesettet (spesialutstyr).

- ▶ Ta tak i venstre og høyre grep.

- ▶ Trykk visningselementet.

Låsingen løsner. Innstillingssenteret kan beveges.

- ▶ Skyv innstillingssenteret med visningselementet til den beregnede posisjonen.

- ▶ Slipp visningselementet.

Innstillingssenteret blir låst.

- ▶ Kontroller nøye at innstillingssenteret er låst.

Utmatingspunktet er stilt inn.



Fig. 35: Innstillingssenter utmatingspunkt



Maskinen er utstyrt med en elektronisk innstilling av utmatingspunktet. Den elektriske utmatingspunktinnstillingen er beskrevet i den separate bruksanvisningen til maskinstyringen. Denne ekstra bruksanvisningen leveres med maskinstyringen.

Ved valg av spredeskivetype fastsetter du et bestemt område for arbeidsbredden. Forandringen av utmatingspunktet brukes for å stille inn arbeidsbredden nøyaktig og for å tilpasse til forskjellige gjødsele typer.

Innstilling av utmatingspunktet er synlig på skalabuen på siden.

- **Justere i retning mindre tall:** Gjødsele blir kastet ut tidligere. Spredbilder for mindre arbeidsbredder er resultatet.
- **Justere i retning større tall:** Gjødsele blir kastet ut senere og lengre utover i overlappingsområdene. Spredbilder for større arbeidsbredder er resultatet.



Fig. 36: Visning for utmatingspunkt (eksempel)

8.6 Etterkontrollere monteringshøyde



Med fylt beholder kontrollerer du om den innstilte monteringshøyden er riktig.

- Verdiene for innstilling av monteringshøyden finner du i spredetabellen.
- Vær oppmerksom på maks tillatt monteringshøyde. Se også 7.6.1 Sikkerhet

8.7 Stille inn kraftuttaksturtallet



Du finner riktig kraftuttaksturtall i spredetabellen.

8.8 Spredning i snuområdet

En presis planlegging av kjørebanene i åkeren er uunnværlig for å oppnå god gjødselspredning i snuområdet.

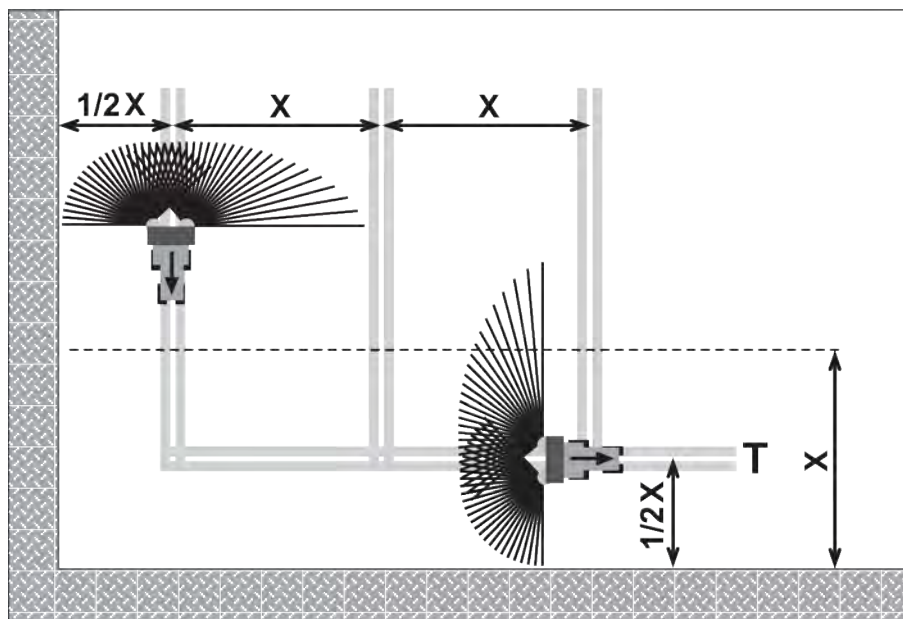


Fig. 37: Grensespredning

[T] Kjørebane i snuområdet

[X] Arbeidsbredde

- Legg kjørebane i snuområdet [T] i avstanden en halv arbeidsbredde [X] fra åkerkanten.

Ved ytterligere spredning i åkeren etter spredning i kjørebane i snuområdet:

- Sving grensespredeinnretningen TELIMAT ut av spredeområdet (øvre posisjon).

Grensespredeinnretningen TELIMAT er inaktiv.

Du sprer på hele arbeidsbredden.

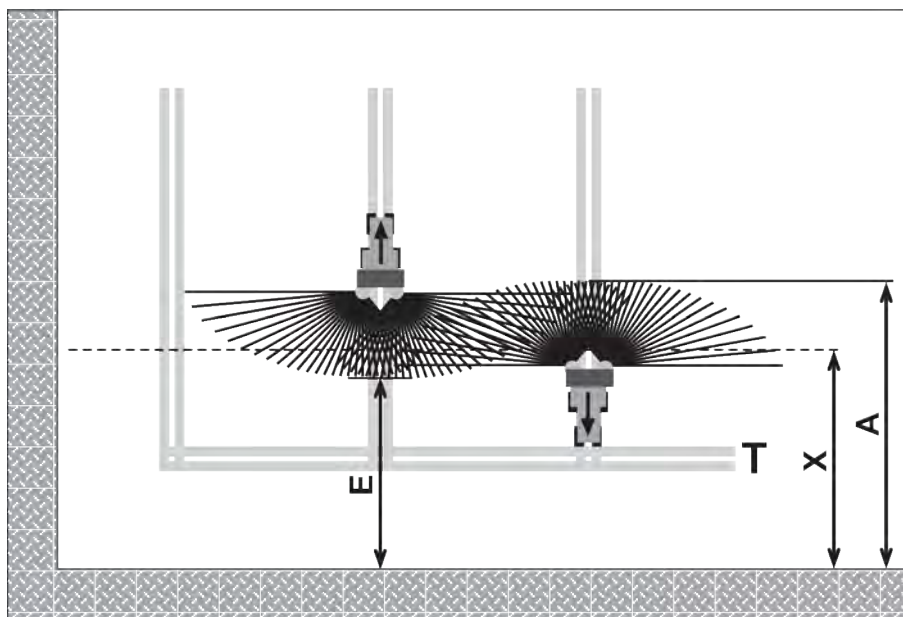


Fig. 38: Normalspredning

- | | |
|--|----------------------------|
| [A] Slutten til spredeviften ved spredning i
kjørebane i snuområdet | [T] Kjørebane i snuområdet |
| [E] Slutten til spredeviften ved spredning på
åkeren | [X] Arbeidsbredde |

- Doseringsskyverne skal lukkes hhv. åpnes ved kjøring fram og tilbake i forskjellig avstand fra åkerkanten til snuområdet.

Kjøring til kjørebane i snuområdet

- **Åpne** doseringsskyver hvis følgende betingelse er oppfylt:
 - ▷ Slutten til spredeviften på åkeren [E] ligger omtrent en halv arbeidsbredde + 4 til 8 m inntil åkerkanten til snuområdet.

Traktoren befinner seg da avhengig av sprederekkevidden til gjødslene forskjellig langt på åkeren.

Kjøring fra kjørebane i snuområdet

- Lukk doseringsskyver **så sent som mulig**.
 - ▷ Ideelt sett burde slutten til spredeviften på åkeren [A] ligge ca. 4 til 8 m lengre enn arbeidsbredden [X] til snuområdet.
 - ▷ Dette kan, avhengig av sprederekkevidden til gjødselen og arbeidsbredde, ikke alltid bli oppnådd.
- Alternativt kan du kjøre utover kjørebane i snuområdet eller anlegge en 2. kjørebane.

Ved å følge disse merknadene er du sikret en miljøvennlig og kostnadsbevisst arbeidsmåte.

8.9 Spre med delbreddekobling

Med spredebreddeassistenten VariSpread kan du redusere spredebredden og spredemengden på hver side. Slik kan du spre åkerkilen med høy presisjon.



Enkelte modeller er ikke tilgjengelige i alle land.

VariSpread V2	VariSpread V8	VariSpread Dynamic
	QUANTRON A	QUANTRON A eller ISOBUS EMC NG
1 delbredde per side	2 delbredder per side	trinnløs delbreddekobling
K, D, C	Q, W, EMC (+W)	EMC (+W)

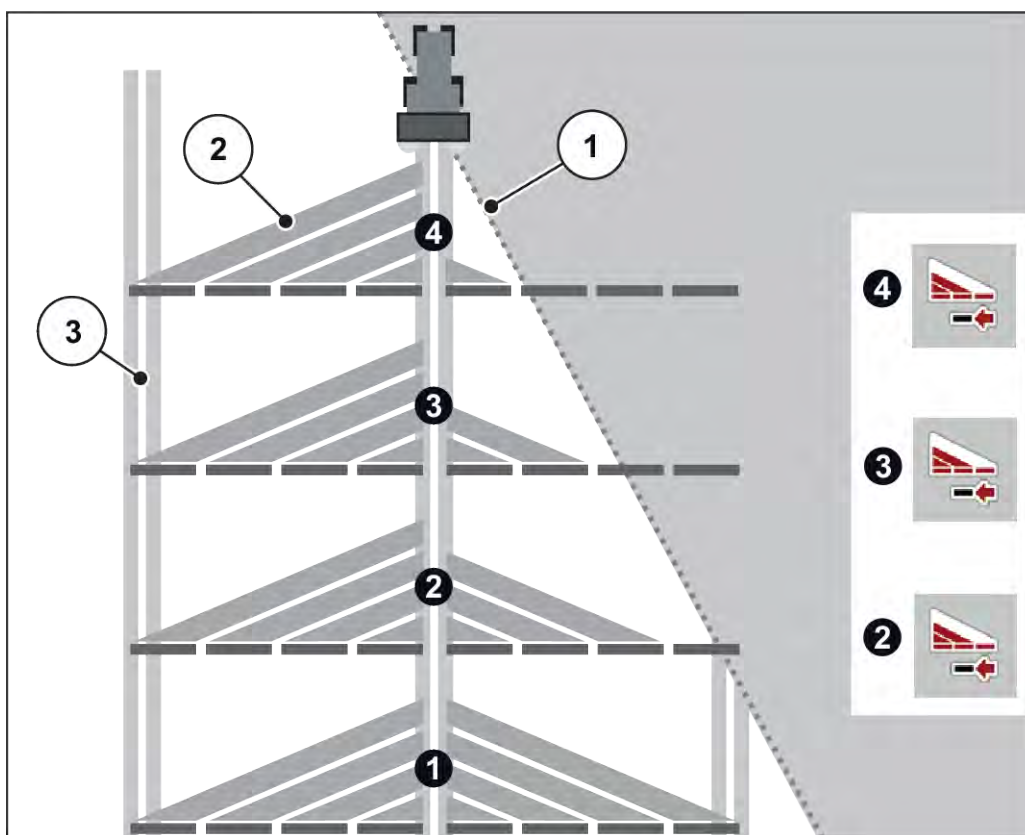


Fig. 39: Eksempel delbreddekobling

- [1] Åkerkant [3] Traktorspor
 [2] Delbredde 1 til 4: suksessiv delbredderedusering på høyre side



Den VariSpread-kompatible maskinen er utstyrt med to elektriske utmatingspunkt-aktuatorer. Du kan bestemme innstillingene til delbreddene og spre nøyaktig i sprededrift på åkerkiler med betjeningsenheten QUANTRON A eller med ISOBUS EMC NG-maskinstyringen

Du finner nærmere informasjon om de mulige innstillingene av delbreddene i bruksanvisningen til din elektroniske styring.

8.10 Kalibreringstest



Maskinen av varianten **M EMC** regulerer automatisk spredemengden for hver side. Derfor er kalibrering **unødvendig**.



Ved maskinvariantene **Q/W** gjennomfører du kalibreringen på operatørpanelet.

Kalibreringen er beskrevet i den separate bruksanvisningen til betjeningsenheten. Denne bruksanvisningen er en del av betjeningspanelet.

For nøyaktig kontroll av spredningen anbefaler vi at det utføres en kalibrering hver gang man bytter gjødsel.

Utfør kalibreringstesten:

- før den første spredningen
- ved betydelig forandring av gjødselkvaliteten (fuktighet, høyere støvandel, kornbrudd)
- hvis det brukes en ny gjødsestype

Utfør kalibreringstesten mens traktoren står stille med motoren i gang.

8.10.1 Registrere spredemengde

- Registrer den nominelle spredemengden før kalibreringstesten starter.

For å registrere den nominelle spredemengden må man ha kjennskap til den nøyaktige kjørehastigheten.

Registrere nøyaktig kjørehastighet

- ▶ Kjør med **halvfyllt** maskin en strekning på **100 m på åkeren**.
- ▶ Registrer hvor lang tid du bruker.
- ▶ Legg inn nøyaktig kjørehastighet på skalaen til kalibreringskalkulatoren.

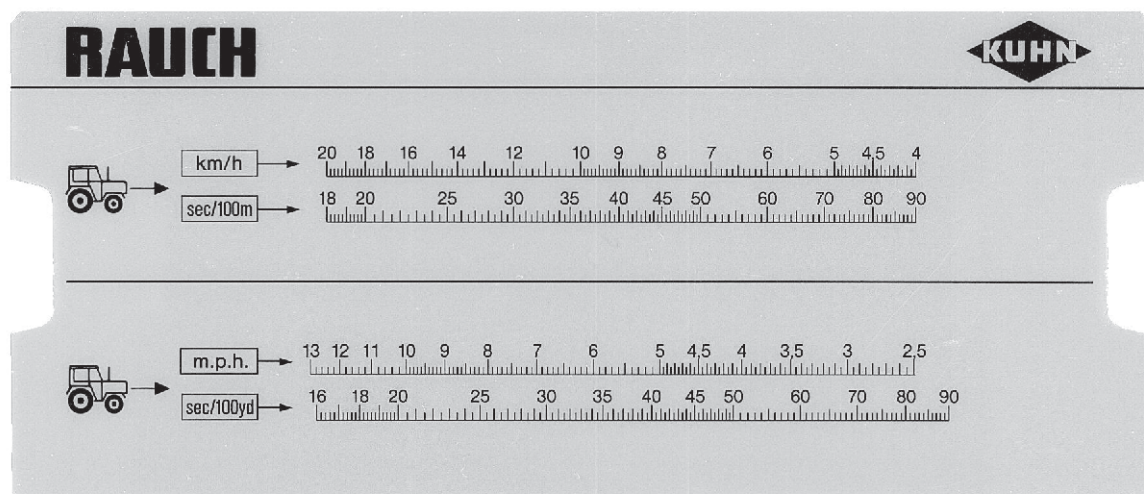


Fig. 40: Skala for registrering av den nøyaktige kjørehastigheten

Den nøyaktige kjørehastigheten kan også beregnes med følgende formel:

$$\text{Hastighet (km/t)} = \frac{360}{\text{Stopptid på 100 m}}$$

Eksempel: Du trenger 45 sekunder på 100 m:

$$\frac{360}{45 \text{ s}} = 8 \text{ km/t}$$

Beregne nominell utløpsmengde per minutt

For å beregne nominell utløpsmengde per minutt trenger du:

- nøyaktig kjørehastighet
- arbeidsbredden
- den ønskede spredemengden

Eksempel: Du ønsker å registrere den nominelle utløpsmengden på et utløp. Kjørehastigheten din er 8 km/h, arbeidsbredden er fastlagt til 18 m, og spredemengden skal være 300 kg/ha.



For noen spredemengder og kjørehastigheter er utløpsmengdene allerede angitt i spredetabellen.

Hvis du ikke finner verdiene dine i spredetabellen, kan du bestemme disse med kalibreringskalkulatoren eller ved hjelp av en formel.

Registrering med kalibreringskalkulatoren

- Forskyv tungen slik at 300 kg/ha står under 18 m.
- Verdien til den nominelle utløpsmengden for begge utløpene kan du nå lese av ved hjelp av verdien til kjørehastigheten på 8 km/h.

Den nominelle utløpsmengden per minutt er 72 kg/min.

Hvis du bare utfører kalibreringen på ett utløp, halverer du totalverdien for den nominelle utløpsmengden.

- Del den avleste verdien på 2 (= antall utløp).

Den nominelle utløpsmengden er 36 kg/min per utløp.

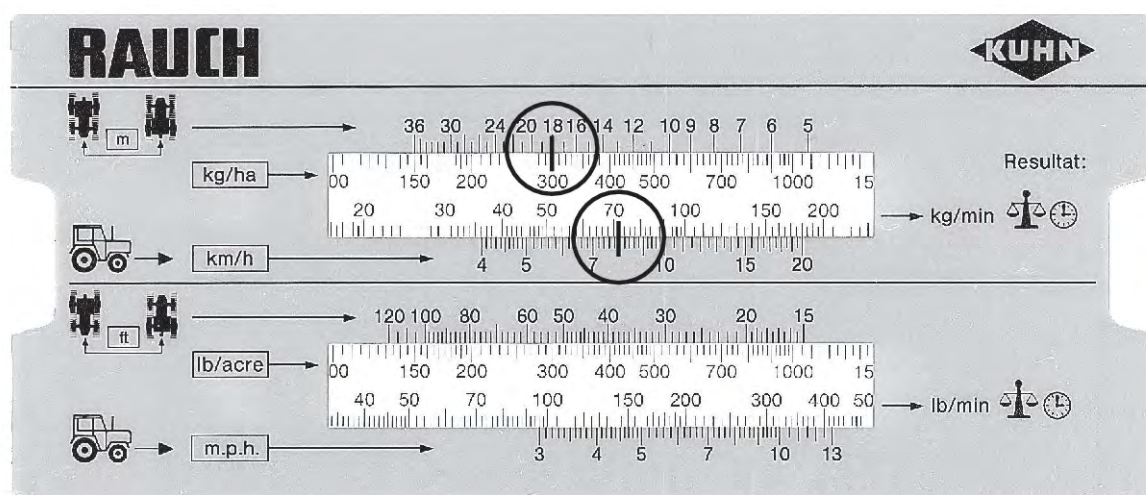


Fig. 41: Skala for registrering av den nominelle utløpsmengden per minutt

Beregning med formel

$$\text{Nominell utløpsmengde (kg/min)} = \frac{\text{Kjørehastighet (km/t)} \times \text{Arbeidsbredde (m)} \times \text{Spredemengde (kg/ha)}}{\text{Stopptid på 100 m}}$$

Beregning for eksempelet

$$\frac{8 \text{ km/t} \times 18 \text{ m} \times 300 \text{ kg/ha}}{600} = 72 \text{ kg/min}$$



Du oppnå en konstant gjødsling bare ved jevn kjørehastighet.

For eksempel: 10 % høyere hastighet fører til 10 % undergjødsling.

8.10.2 Utfør kalibreringstest

ADVARSEL!

Fare for personskader på grunn av kjemikalier

Spredemiddelet som strømmer ut, kan forårsake skader på øynene og slimhinnene i nesen.

- ▶ Bruk vernebriller under kalibreringen.
- ▶ Følg advarslene fra produsenten når du håndterer kjemikalier. Bruk anbefalt personlig verneutstyr (PSA).
- ▶ Vis bort alle personer fra maskinens fareområde før kalibreringstesten.

Forutsetninger

- Doseringsskyverne er lukket.
- Traktorens motor er slått av og sikret mot uautorisert gjenoppstart.
- Det må stå klar en beholder som er stor nok til å ta imot gjødselen (kapasitet minst **25 kg**).
 - Fastslå tomvekten til oppsamlingsbeholderen.
- Klargjør kalibreringssklier. Kalibreringssklieren befinner seg midt på bak spredeskivebeskyttelsen.
- Det er fylt tilstrekkelig med gjødsel i beholderen.
- Ved hjelp av spredetabellen fastlegges forhåndsinnstillingsverdiene for doseringsskyveranslaget, kraftuttaksturtallet og kalibreringstiden.



Velg kalibreringsverdiene slik at en størst mulig mengde gjødsel blir kalibrert. Jo større mengden er, desto mer nøyaktig blir målingen.

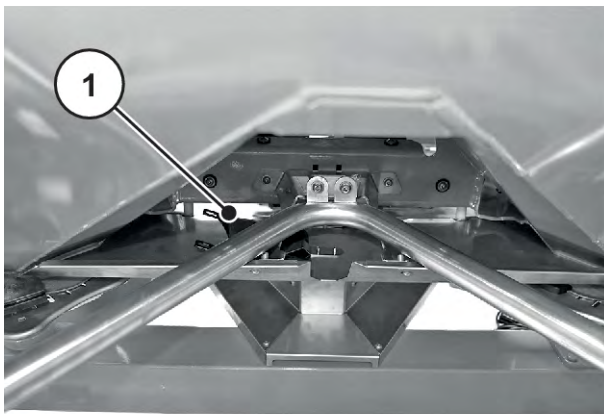


Fig. 42: Kalibreringssklien

[1] Plassering av kalibreringssklien



Kalibreringen må kun gjennomføres på **én** side av maskinen. Av sikkerhetsmessige grunner må likevel **begge** spredeskivene demonteres.

Utføre kalibreringstest (eksempel på venstre sprederside)

- ▶ Løsne hettemutteren til spredeskiven med innstillingsspaken.
- ▶ Ta spredeskiven av navet.
- ▶ Still utmatingspunktet i posisjon **0**.



Fig. 43: Løsne hettemutteren

- ▶ Heng inn kalibreringssklien under venstre utløp (sett i kjøreretningen).
- ▶ Still inn doseringsskyveranslaget på skalaverdien fra spredetabellen.



Fig. 44: Henge inn kalibreringssklie

! ADVARSEL!

Fare for personskader på grunn av roterende maskindeler

Roterende maskindeler (kardangaksel, nav) kan gripe kroppsdeler og gjenstander og trekke dem inn. Det å berøre roterende maskindeler kan føre til blåmerker, skrubbsår og klemskader.

- ▶ Ikke opphold deg i nærheten av roterende nav mens maskinen er i gang.
 - ▶ Når kardangakselen roterer, må doseringsskyveren alltid aktiveres fra traktorsetet.
 - ▶ Vis bort alle personer fra fareområdet til maskinen.
-
- ▶ Plasser samlebeholderen under venstre utløp.

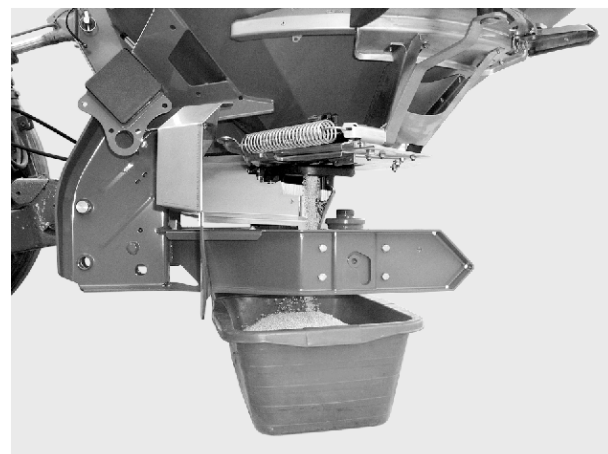


Fig. 45: Utføre kalibreringstest

Utføre kalibreringstest

- ▶ Start traktoren.
- ▶ Still inn turtallet i henhold til spesifikasjonene i spredetabellen.
- ▶ Åpne venstre doseringsskyver for den tidligere fastsatte kalibreringstiden fra traktorsetet.
- ▶ Lukk doseringsskyveren igjen når denne tiden er passert.
- ▶ Finne fram til vekten på gjødselen (ta hensyn til oppsamlingsbeholderens egenvekt).
- ▶ Sammenligne faktisk mengde med nominell mengde

Faktisk utløpsmengde = nominell utløpsmengde: Spredningsmengdeanslag korrekt innstilt. Avslutt kalibreringstesten.

Faktisk utløpsmengde < nominell utløpsmengde: Still inn spredningsmengdeanslaget til en høyere posisjon, og gjenta kalibreringen.

Faktisk utløpsmengde > nominell utløpsmengde: Still inn spredningsmengdeanslaget til en lavere posisjon, og gjenta kalibreringen.



Ved ny innstilling av posisjonen til spredmengdeanslaget kan du orientere deg på prosentskalaen. Hvis det fortsatt mangler f.eks. 10 % kalibreringsvekt, setter du spredmengdeanslaget på en 10 % høyere posisjon (f.eks. fra 150 til 165).

- ▶ Avslutt kalibreringstesten. Slå av traktormotoren og sikre den mot utilsiktet gjeninnkobling.
- ▶ Monter spredeskive. Pass på at du ikke tar feil av spredeskivene venstre og høyre.



Stiftene til spredeskiveopptakene er plassert forskjellig på venstre og høyre side. Bare når spredeskiven passer nøyaktig inn i spredeskiveopptaket monterer du den rette spredeskiven.

- ▶ Sett på hettemutteren forsiktig (ikke sett den på kant).
- ▶ Trekk til hettemutteren med ca. 38 Nm. Ikke bruk innstillingsspaken.



Hettemutterne har en innvendig lås, som hindrer at de løsner av seg selv. Denne låsen må kjøles når den trekkes til. Hvis ikke er hettemutteren slitt og må byttes.



Fig. 46: Stram til hettemutteren

- ▶ Kontroller at det er fri gjennomgang mellom spredevinge og utløp ved å dreie spredeskiven for hånd.
- ▶ Fest kalibreringssklien og innstillingsspaken igjen på de tiltenkte stedene på maskinen.
- ▶ **Viktig:** Tilbakestill utmatingspunktet til den registrerte posisjonen.

Kalibreringstesten er fullført.

Beregning med formel

Posisjonen til mengdeanslaget kan også beregnes med følgende formel:

$$\text{Ny posisjon til mengdeanslaget} = \frac{\text{Posisjon til mengdeanslaget til den aktuelle kalibreringen} \times \text{Nominell spredemengde}}{\text{Faktisk utløpsmengde til den aktuelle kalibreringen}}$$

8.11 Tømme ut restmengden

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader på grunn av roterende maskindeler

Roterende maskindeler (kardangaksel, nav) kan gripe kroppsdeler og gjenstander og trekke dem inn. Det å berøre roterende maskindeler kan føre til blåmerker, skrubbsår og klemskader.

- ▶ Ikke opphold deg i nærheten av roterende nav mens maskinen er i gang.
- ▶ Når kardangakselen roterer, må doseringsskyveren alltid aktiveres fra traktorsetet.
- ▶ Vis bort alle personer fra fareområdet til maskinen.

For å ta vare på maskinen må du tømme beholderen umiddelbart etter hver bruk.

Merknad til en fullstendig tømning av restmengden

Ved normal tømning av restmengden kan små mengder strømiddel bli liggende igjen i maskinen. Hvis du ønsker å gjennomføre en fullstendig tømning av restmengden (f.eks. på slutten av spredesesongen, ved skifte av strømiddel), går du frem som følger:

- ▶ Tøm beholderen helt til det ikke kommer ut strømiddel (normal tømning av restmengden).
- ▶ Slå av traktormotoren og sikre den mot utilsiktet gjeninnkobling. Trekk ut tenningsnøkkelen på traktoren.
- ▶ Med åpen doseringsskyver beveger du utmatingspunktet fram og tilbake (stilling **0** til **9** og tilbake).
- ▶ Fjern resterende gjødselrester under rengjøringen av maskinen med en skånsom vannstråle. Se også 10.5 *Rengjøre maskinen*.

8.12 Parkere maskinen og koble den fra

FARE!

Klemfare mellom traktor og maskin

Personer som oppholder seg mellom traktoren og maskinen under parkering eller utkobling, er i livsfare.

- Vis bort alle personer fra fareområdet mellom traktoren og maskinen.

Forutsetninger for parkering av maskinen:

- Parker maskinen kun på jevnt, fast underlag.
- Parker maskinen kun med tom beholder.
- Avlast koblingspunktene (trekkstang/toppstag) før du demonterer maskinen.
- Legg kardangakselen, hydraulikkledninger og elektrokabler i holderne som er beregnet på det, etter utkobling.

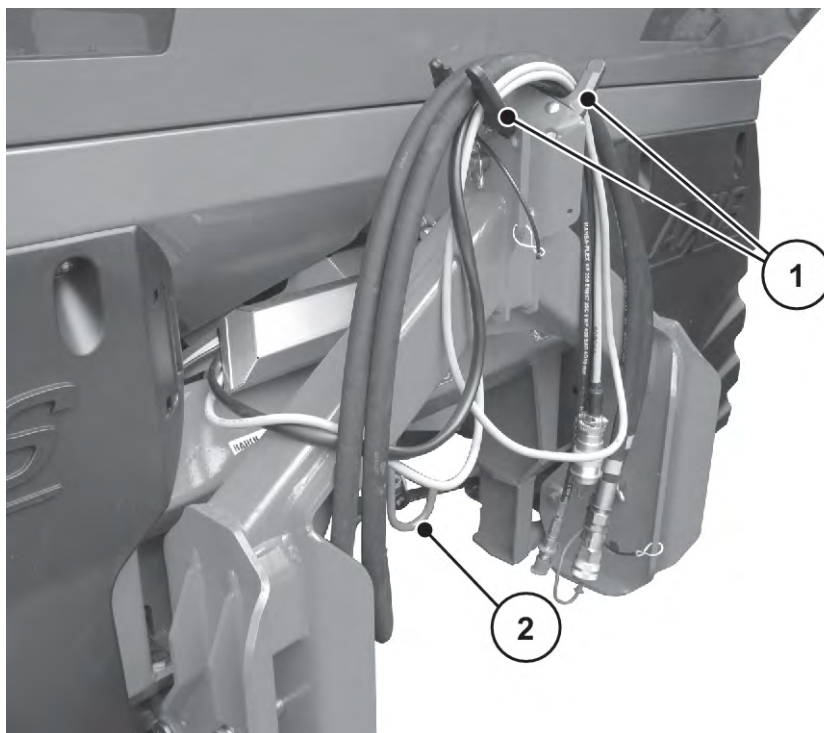


Fig. 47: Oppbevaring av kabler og hydraulikkslanger

[1] Holder for slanger og kabler

[2] Holder for kardangaksel

⚠ ADVARSEL!**Klem- og kuttfare ved avslått maskin**

Hvis doseringsskyveren ikke lukkes hydraulisk, kan den forspente anslagsspaken bevege seg med et rykk mot enden av styresporet når festeskruen løsnes.

Dette kan føre til at man klemmer og kapper av fingrene eller til skader på betjeningspersonalet.

- ▶ Hvis kun maskinen (uten traktor) blir parkert, må man åpne doseringsskyveren helt (returfjæren løsnes).
- ▶ Ikke stikk fingrene inn i styresporet til spredemengdeinnstillingen.

Avlaste returfjærene på den enkeltvirkende hydraulikksylindren

- ▶ Lukk doseringsskyveren hydraulisk.
- ▶ Still inn anslaget på høyeste skalaverdi.
- ▶ Åpne doseringsskyveren.
- ▶ Koble fra hydraulikkslanger.

Returfjærene er løsnet.

9 Feil og mulige årsaker

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader ved feil utbedring av feilene

En forsinket eller ikke fagmessig riktig utbedring av feil av ikke tilstrekkelig kvalifisert personale fører til alvorlige legemsskader og skader på maskiner og miljø.

- ▶ Utbedre feil som oppstår **med det samme**.
- ▶ Utfør kun feilutbedring selv hvis du har de nødvendige **kvalifikasjonene**.

Forutsetning for utbedring av feil:

- Slå av traktormotoren og sikre den mot utilsiktet gjeninnkobling.
- Plasser maskinen på bakken.



Vær spesielt oppmerksom på advarslene i kapittel 3 *Sikkerhet* og 10 *Vedlikehold og service* før du utbedrer feil.

Feil	Mulig årsak	Tiltak
Ujevn fordeling av gjødsel	Gjødselklumper på spredeskiver, spredevinger, utløpskanaler	Fjern gjødseklumper
	Doseringsskyverne åpner ikke fullstendig	Kontroller funksjonen til doseringsskyverne
	Utmatingspunkt stilt inn feil	Korriger innstilling av utmatingspunktet
For mye gjødsel i traktorsporet	Spredevinger, utløp defekte	Skift ut defekte deler omgående
	Gjødselen har en glattere overflate enn gjødselen som ble testet for spredetabellen.	Forsink innstilling utmatingspunkt (f.eks. fra 4 til 5)
	Kraftuttaksturtall for lavt	Korriger turtall
For mye gjødsel i overlappingsområdet	Gjødselen har en ruere overflate enn gjødselen som ble testet for spredetabellen.	Juster innstilling for utmatingspunkt tidligere (f.eks. fra 5 til 4)
	Kraftuttaksturtall for høyt	Korriger turtall

Feil	Mulig årsak	Tiltak
Sprederen doserer en større spredemengde på en av sidene. Beholderen blir tom ujevnt ved normalspredning.	Brodannelse overfor røreverket	• Ta bort gjødsel på siden det gjelder opp til høyden av beskyttelsesgitteret. • Knus brodannelsen med en egnet trestav gjennom maskene i beskyttelsesgitteret.
	Utløp forstoppet	• Se forstoppelse i doseringsåpningene
	Doseringsskyver er stilt inn feil	• Tøm ut restmengden. • Kontroller doseringsskyverinnstilling. Se 10.9 Justere doseringsskyverinnstillingen
	Defekt røreverk	• Ta bort gjødsel på siden det gjelder opp til høyden av beskyttelsesgitteret. • Dytt en egnet trestav gjennom maskene i beskyttelsesgitteret ved åpnet doseringsskyver sånn at gjødselen som er igjen blir fjernet gjennom utløpsåpningen. • Kontroller funksjonen til røreverksdrevet. Se 10.7 Kontrollere røreverksdrev

Feil	Mulig årsak	Tiltak
Uregelmessig gjødseiltilførsel til spredeskiven	Brodannelse overfor røreverket	• Ta bort gjødsel på siden det gjelder opp til høyden av beskyttelsesgitteret. • Knus brodannelsen med en egnet trestav gjennom maskene i beskyttelsesgitteret.
	Utløp forstoppet	• Se forstoppelse i doseringsåpningene
	Defekt røreverk	• Ta bort gjødsel på siden det gjelder opp til høyden av beskyttelsesgitteret. • Dytt en egnet trestav gjennom maskene i beskyttelsesgitteret ved åpnet doseringsskyver sånn at gjødselen som er igjen blir fjernet gjennom utløpsåpningen. • Kontroller funksjonen til røreverksdrevet. Se 10.7 <i>Kontrollere røreverksdrev</i>
Spredeskivene vibrerer.		► Kontroller gjengene til hettemutterne og at de sitter fast.
Doseringsskyveren åpner seg ikke.	Doseringsskyver går for tregt.	► Kontroller bevegelighet på skyver, spak og ledd, og utbedre om nødvendig. ► Kontroller trekkfjær.
	Reduksjonsblendingen på slangetilkoblingen til stikkoblingen er skitten.	► Rengjør reduksjonsblendingen på slangetilkoblingen til stikkoblingen.

Feil	Mulig årsak	Tiltak
Doseringsskyveren åpnes for sakte.	Doseringsskyver går for tregt.	▶ Rengjør strupering. ▶ Bytt strupering 0,7 mm med ringkammer 1,0 mm. ▷ Ringen sitter på slangetilkoblingen til stikkoblingen.
Røreverket går ikke.	Røreverkdrevet er defekt	Kontroller røreverksdrev, se <i>10.7 Kontrollere røreverksdrev</i>
Tilstopping av doseringsåpningen på grunn av: • gjødselklumper • fuktig gjødsel • andre forurensninger (blader, strå, sekkrester)	forstoppelser	▶ Slå av traktoren, trekk ut tenningsnøkkelen koble fra strømmen, ▶ Åpne doseringsskyveren. ▶ Sett samlebeholder under. ▶ Demonter spredeskivene. ▶ Rens utløp nedenfra med trestav eller innstillingsspak og støt gjennom doseringsåpningen. ▶ Fjern fremmedlegemer i beholderen. ▶ Monter spredeskive, lukk doseringsskyver.
Spredeskivene roterer ikke eller de blir plutselig stående etter at de er koblet inn.	Ved bruk av kardangaksel med skjærboltsikring: • Skjærboltsikring defekt	• Kontroller skjærboltsikringen, bytt ved behov (se veiledningen fra kardangakselprodusenten vedrørende dette).

10 Vedlikehold og service

10.1 Sikkerhet



Følg advarslene i kapittel 3 *Sikkerhet*

Følg **spesielt merknadene** i avsnitt 3.8 *Vedlikehold og service*

Vær spesielt oppmerksom på følgende merknader:

- Kun fagfolk må utføre sveisearbeid og arbeid på de elektriske og hydrauliske anlegget.
- Ved arbeid på hevet maskin er det **fare for velting**. Sikre alltid maskinen med egnede støtteelementer.
- Ved heving av maskinen ved hjelp av løfteredskaper må man alltid benytte **begge** øyene i beholderen.
- På deler som drives av ekstern krafttilførsel foreligger det **klem- og kuttfare**. Vær ved vedlikehold oppmerksom på at ingen oppholder seg i områdene til bevegelige deler.
- Reservedeler må minst tilsvare de tekniske kravene som er satt av produsenten. Dette er sikret av f.eks. originale reservedeler.
- Slå av motoren til traktoren, trekk ut tenningsnøkkelen og vent til alle bevegelige deler i maskinen har stanset før det utføres rengjørings-, vedlikeholds-, og servicearbeider samt ved utbedring av feil.
- På grunn av styringen til maskinen med en betjeningsenhet kan det oppstå tilleggsrisikoer og farer på grunn av deler betjent annetsteds fra.
 - Koble fra strømtilførselen mellom traktor og maskin.
 - Koble strømforsyningskabelen fra batteriet.
- **KUN et kvalifisert og autorisert fagverksted** kan gjennomføre reparasjonsarbeider.

FARE!

Fare for personskader når motoren er i gang

Arbeid med maskinen mens motoren er i gang kan føre til alvorlige personskader på grunn av mekanikken og gjødsel som kommer ut.

- ▶ Vent til alle bevegelige deler står helt i ro før du foretar noe som helst innstillings- eller vedlikeholdsarbeid.
- ▶ Slå av motoren til traktoren.
- ▶ Trekk ut tenningsnøkkel.
- ▶ Alle personer må vises **bort fra fareområdet**.

10.2 Bruke trinnet

10.2.1 Sikkerhet

Ved utbedring av feil må du regne med ytterligere farer, dersom du klatrer inn i beholderen.

Bruk trinnet med økt oppmerksomhet. Arbeid spesielt grundig og vær klar over farene. Se *Kapittel 10.1 - Sikkerhet - Side 96*

Vær spesielt oppmerksom på følgende merknader:

- Slå av motoren til traktoren og vent til alle bevegelige deler i maskinen har stanset.
 - Ta ut tenningsnøkkelen.
 - Bruk trinnet bare når maskinen er senket ned.
 - Bruk trinnet bare når det er smekket i lås og vippt ut.
-
- Uten presenning bruker du sideveggen på beholderen som håndtak.

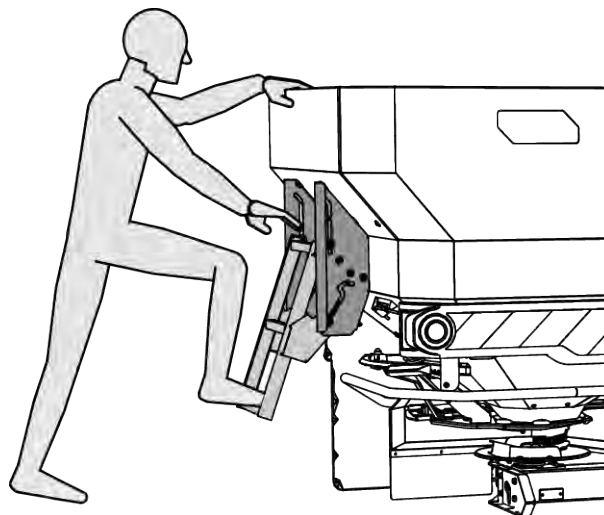


Fig. 48: Trinn uten beholderpresenning

- Hvis maskinen har en presenning, bruker du håndtaket på presenningen for å bruke trinnet på sikker måte.
- Klatre kun inn i tom beholder.

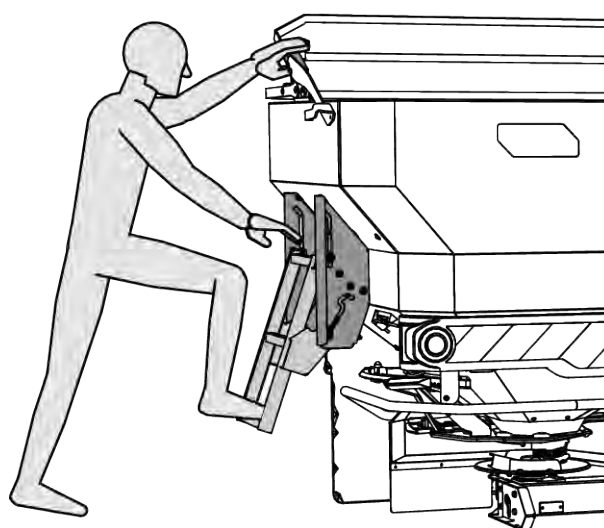


Fig. 49: Trinn med beholderpresenning

⚠ FARE!

Fare for personskader på grunn av bevegelige deler i beholderen

Det er bevegelige deler i beholderen.

Hvis røreverket roterer, er det fare for skader på hender og føtter.

- ▶ Slå av røreverk
- ▶ Klatre **kun** inn i beholderen for å utbedre feil.
- ▶ Åpne beskyttelsesgitteret **kun** for vedlikeholdsarbeider eller ved feil

10.2.2 Vipp ut trinnet

Før du vipper ut trinnet:

- Koble ut kraftuttaket
 - Slå av motoren til traktoren
 - Senk gjødselsprederen
-
- ▶ Løft opp trinnet ved det nederste trinnet og vipp det utover.
 - ▶ Smekk trinnet sikkert i lås i utvippet stilling.

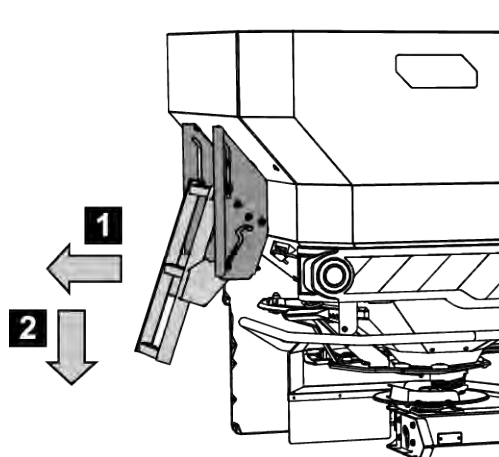


Fig. 50: Vipp ut trinnet

10.2.3 Vipp trinnet inn

Før hver kjøring og ved spredning:

- Vipp trinnet inn

- Løft opp trinnet ved det nederste trinnet og vipp det innover.
- Smekk trinnet sikkert i lås i innvippet stilling.

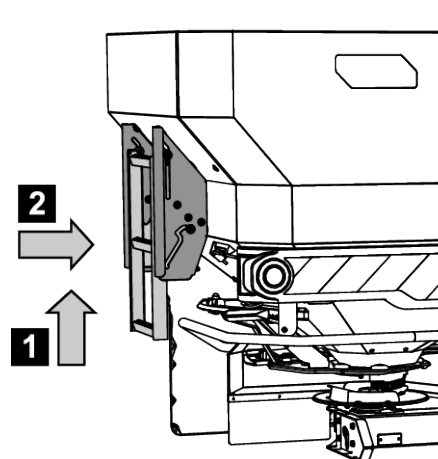


Fig. 51: Trinn i innvippet stilling

■ Vedlikeholdsplan

Oppgave	Før bruk	Etter bruk	Etter de første X timene	Etter de første X timene	Etter de første X timene	Hver X. driftstime	Hver X. driftstime	Hver X. driftstime	Hver X. driftstime	Etter de første X årene	Ved begynnelsen av sesongen	På slutten av sesongen
Verdi (X)			10	50	100	50	50	100	150	10		
Rengjøring												
Rens		X										
Smøring												
Spredeskivenav								X			X	
Vektspreder						X					X	
Kardangaksel											X	
Kuler toppstag og trekkstang						X					X	
Utmatingspunktjustering							X				X	
Ledd, hylser						X					X	
Kontroller												
Slitedeler								X			X	
Skrueforbindelser	X		X								X	

Oppgave	Før bruk	Etter bruk	Etter de første X timene	Etter de første X timene	Etter de første X timene	Hver X. driftstime	Hver X. driftstime	Hver X. driftstime	Hver X. driftstime	Etter de første X årene	Ved begynnelsen av sesongen	På slutten av sesongen
Verdi (X)			10	50	100	50	50	100	150	10		
Kontrollere skrueforbindelsene til veiecellene									X		X	
Beskyttelsesgitterlås	X					X						
Kontrollere plassering av spredeskivenav					X							X
Røreverksdrev	X											
Spredewinge	X					X						
Doseringsskyverinnstillingen					X						X	
Utmatingspunktinnstilling							X				X	
Kontrollere oljenivå				X	X					X	X	

10.3 Slitedeler og skrueforbindelser

10.3.1 Kontroller slitasjedeler

■ Slitedeler

Slitasjedeler er: **Spredewinge, rørehode, utløp, hydraulikkslanger** og alle plastdeler.

Plastdeler er også under vanlige spredetillstand utsatt for en viss aldring. Plastdeler er f.eks. **beskyttelsesgitterlås, veivstang**.

- Kontroller slitasjedeler regelmessig.

Skift disse delene når de har synlige tegn på slitasje, deformeringer, hull eller aldring. Ellers får man et feilaktig spredetillstand.

Levetiden til slitasjedelene er blant annet avhengig av hva som spres.

10.3.2 Kontrollere skrueforbindelser

■ *Skrueforbindelser*

Skrueforbindelsene er trukket til med det nødvendige momentet og sikret fra fabrikken. Svingninger og risting, spesielt i løpet av de første driftstimene, kan løsne skrueforbindelsene.

- Kontroller at alle skrueforbindelser sitter godt fast.



Noen komponenter er montert med selvlåsende mutter.

Bruk alltid nye selvlåsende muttere ved montering av disse komponentene.



Følg tiltrekkingsmomentene for standard skrueforbindelser.

- Se 13 Vedlegg

10.3.3 Kontroller skrueforbindelsene til veiecellene

■ *Kontrollere skrueforbindelsene til veiecellene*

Maskinen er utstyrt med 2 veieceller og en trekkstang. Disse er festet med skrueforbindelser.

- Trekk til skrueforbindelsen med momentnøkkel (dreiemoment = **300 Nm**).

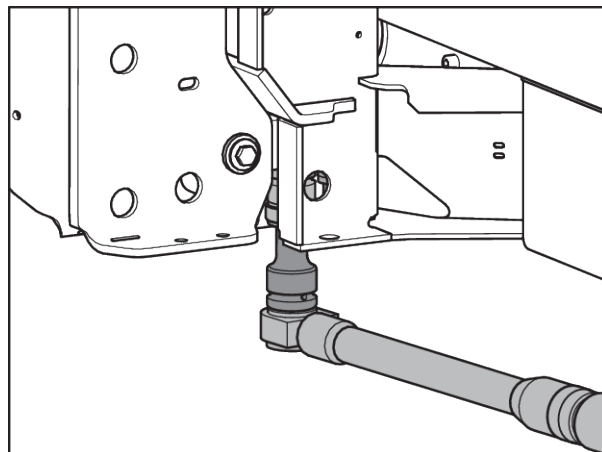


Fig. 52: Feste av veiecellene (på venstre side i kjøreretningen)

- Trekk til skrueforbindelsen [1] med momentnøkkel (dreiemoment = **65 Nm**).

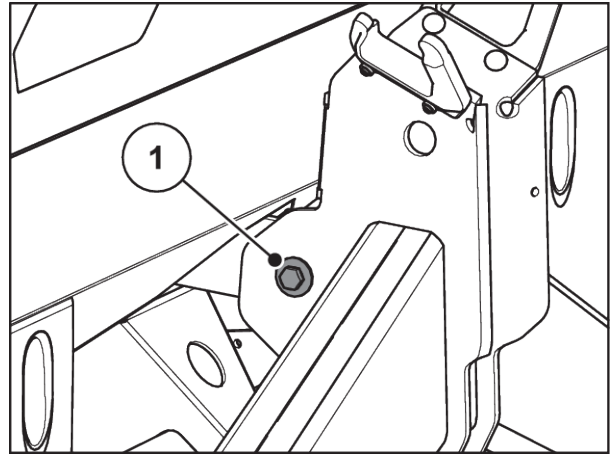


Fig. 53: Feste av trekkstangen på veierammen

- Trekk til skrueforbindelsen [1] med momentnøkkel (dreiemoment = **65 Nm**).

Skrueforbindelsene er fast tilstrammet.

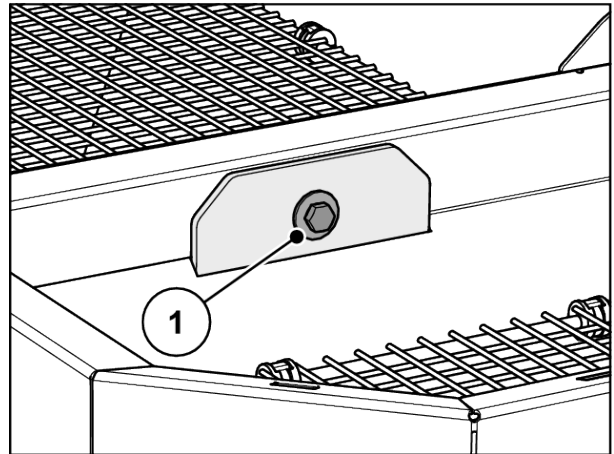


Fig. 54: Feste av trekkstangen i beholderen



Etter å ha trukket fast skrueforbindelsene med momentnøkkelene, må vektsystemet kalibreres på nytt. Følg anvisningene i bruksanvisningen for betjeningsenheten i kapittel **Nullstille vekten**.

10.4 Åpne beskyttelsesgitteret i beholderen

■ Beskyttelsesgitterlås

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader på grunn av bevegelige deler i beholderen

Det er bevegelige deler i beholderen.

Ved idriftsetting og drift av maskinen kan det oppstå skader på hender og føtter.

- Monter og lås beskyttelsesgitter før idriftsetting og bruk av maskinen.
- Åpne beskyttelsesgitteret **kun** for vedlikeholdsarbeider eller ved feil.

Beskyttelsesgitterne låses mekanisk uten bruk av verktøy.

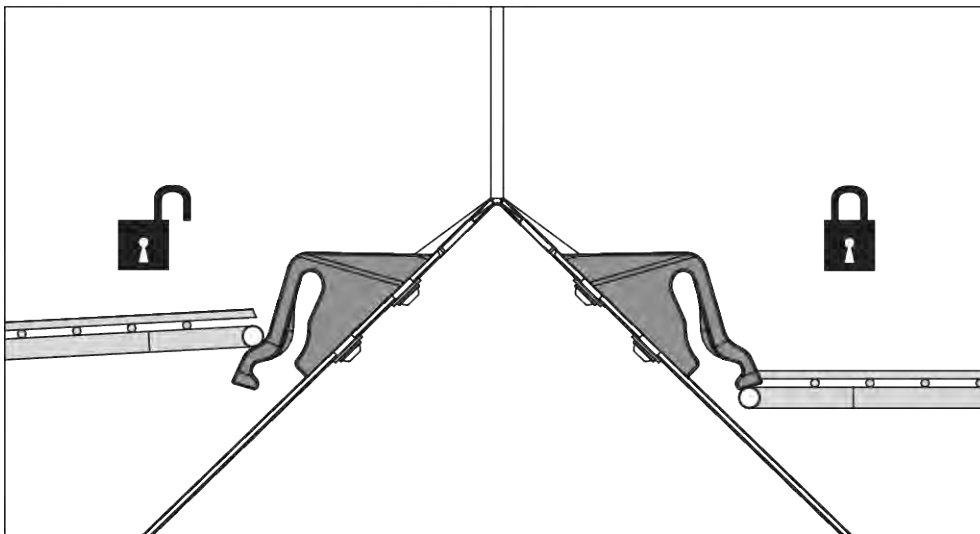


Fig. 55: Beskyttelsesgitterlås åpent/lukket

For å hindre at beskyttelsesgitteret blir åpnet utilsiktet, kan beskyttelsesgitterlåsen kun løsnes med et verktøy (f.eks. med innstillingsspaken).

Forutsetninger:

- Senk maskinen.
- Slå av motoren til traktoren. Trekk ut tenningsnøkkelen.

Kontroll av beskyttelsesgitterlåsen

- ▶ Gjennomfør regelmessige kontroller av at beskyttelsesgitterlåsen fungerer.
- ▶ Bytt defekte beskyttelsesgitterlåser umiddelbart.
- ▶ Korriger innstillingene om nødvendig ved å skyve beskyttelsesgitterlåsen [1] oppover/ nedover.

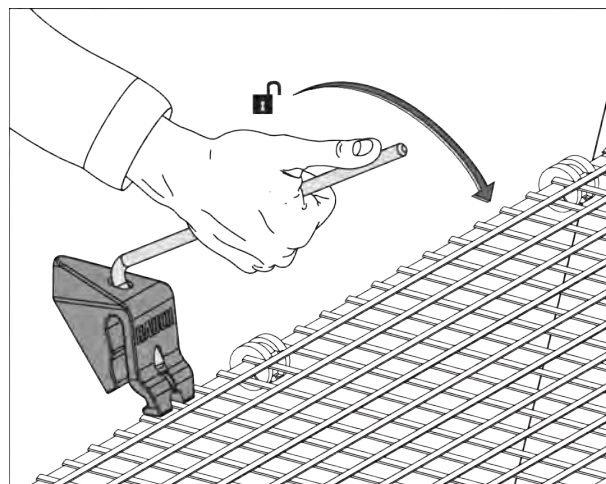


Fig. 56: Åpne beskyttelsesgitterlåsen

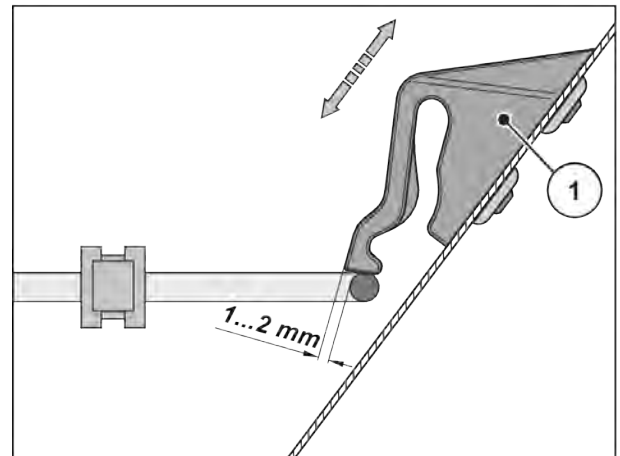


Fig. 57: Kontrollmål for funksjonskontroll av beskyttelsesgitterlåsen

10.5 Rengjøre maskinen

■ Rens

- ▶ Vipp opp vernegitteret i beholderen (se kapittel *Beskyttelsesgitterlås*).
- ▶ Rens utløpskanalene og området til skyverføringen kun nedenfra.
- ▶ Rens maskiner som er oljet inn, kun på vaskeplasser med oljeavskiller.
- ▶ Ved rengjøring med høytrykk må du aldri rette vannstrålen direkte på varselskiltene, elektriske innretninger, hydrauliske komponenter og glidelager.
- ▶ Etter rengjøringen må den **tørre** maskinen, og **særlig belagte spredevinger og deler av rustfritt stål**, behandles med et miljøvennlig antikorrosjonsmiddel.
 - ▷ Bestill et egnet poleringssett for behandling av rustflekker hos din autoriserte forhandler.

10.5.1 Demontere smussfanger

- ▶ Bruk innstillingsspaken til maskinen.
 - ▷ Se *Fig. 32 Plassering av innstillingsspaken AXIS xx.2*
- ▶ Åpne de tre hurtiglåsene til den venstre og høyre smussfangeren.
- ▶ Skyv smussfangeren utover.
- ▶ Sett ned smussfangeren, og oppbevar den sikkert.

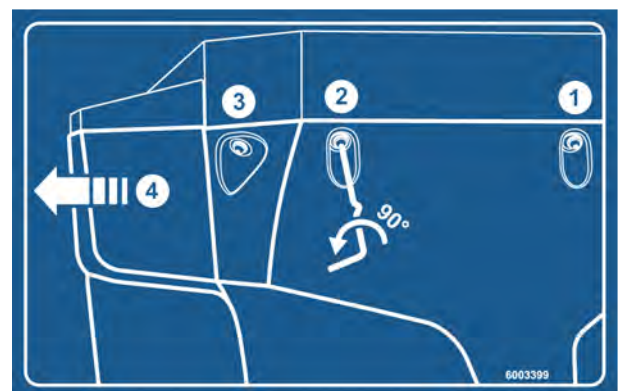


Fig. 58: Instruksjonsklistremerke smussfanger

10.5.2 Montere smussfanger

- ▶ Skyv smussfangeren sideveis innover til den går i lås i mottaket.
- ▶ Skru fast de tre hurtiglåsene til den venstre og høyre smussfangeren med innstillingsspaken til maskinen.
- ▶ Legg innstillingsspaken tilbake i den tiltenkte holderen.

10.6 Kontrollere plassering av spredeskivenav

■ Kontrollere plassering av spredeskivenav

Spredeskivenavet må være sentrert nøyaktig under røreverket.

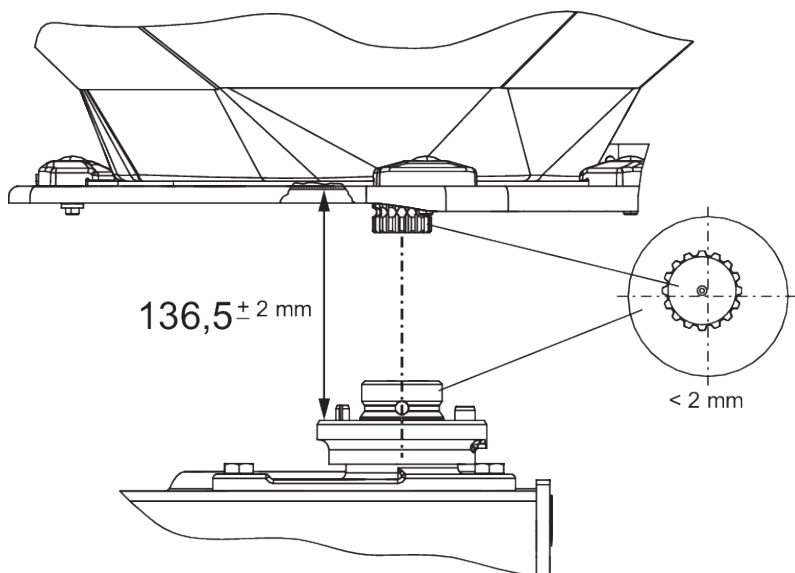


Fig. 59: Kontrollere plassering av spredeskivenav

Forutsetninger:

- Spredeskivene er demontert (se *Kontrollere plassering av spredeskivenav*).

Kontrollere sentrering:

- ▶ Kontroller sentreringen til spredeskivenav og røreverk med et egnet hjelpemiddel (f.eks. linjal, transportør).

Aksene til spredeskivenavet og røreverket må være på linje. De får vike maksimalt **2 mm** fra hverandre.

Kontroller avstand:

- ▶ Mål avstand overkant spredeskivenav til underkant røreverk.

▷ Avstanden må være **136,5 mm** (tillatt toleranse ± 2 mm).



Ta kontakt med forhandleren eller fagverkstedet ditt om denne toleransen blir overskredet

■ **Spredeskivenav**

- Smørestoff: Grafittfett

10.7 Kontrollere røreverksdrev

■ **Røreverksdrev**

- Smørestoff: Fett/olje



Det fins et **venstre** og et **høyre** røreverk. Begge røreverkene roterer i samme retning som spredeskivene.

For å ivareta en jevn strøm med gjødsel, må røreverket arbeide med et så konstant turtall som mulig.

- Røreverkets turtall: 15-20 o/min

For å nå det korrekte røreverksturtallet trenger røreverket motstanden til gjødselgranulatet. Derfor er det ikke usannsynlig at et intakt røreverk ikke når det rette turtallet eller pendler frem og tilbake hvis beholderen er tom.

Ligger turtallet **med fylt beholder** utenfor dette området, må røreverket kontrolleres for skader og slitasje.

Funksjonskontroll av røreverket

Forutsetninger:

- ✓ Traktoren er slått av
- ✓ Tenningsnøkkelen er trukket ut
- ✓ Maskinen er parkert rett og på fast underlag

► Kontrollere veivstengene

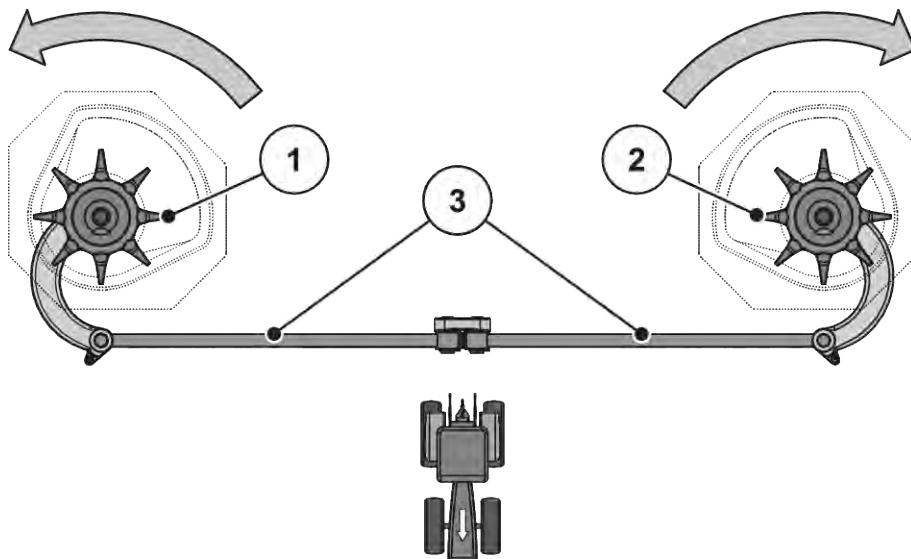


Fig. 60: Kontrollere røreverksdrev

- [[1]] Høyre rørehode (i kjøreretningen)
 [[2]] Venstre rørehode (i kjøreretningen)

- [[3]] Veivstenger
 [] Piler: Dreieretning til spredeskivene

- ▷ Veivstengene må ikke ha synlige sprekker eller skader
- ▷ Kontrollere leddlageret for slitasje
- ▷ Kontroller funksjonene til alle sikkerhetsselementer på leddstedene
- Drei blandehodet for hånd **i retningen til spredeskiven**. Se Fig. 60 Kontrollere røreverksdrev.
 - ▷ Rørehodet må kunne dreies

Hvis rørehodet ikke kan dreies, må det skiftes.
- Drei rørehodet for hånd eller ved hjelp av et oljefilterbånd kraftig **mot dreieretningen til spredeskiven**. Se Fig. 60 Kontrollere røreverksdrev
 - ▷ Rørehodet må låse

Hvis rørehodet kan dreies, må det skiftes.

Hvis du ikke finner feil ved kontrollen, må du ta kontakt med fagverkstedet for ytterligere undersøkelser.

Kontroller rørehode med hensyn til slitasje eller skader

- Kontroller om fingrene til rørehodet er slitt

Lengden på fingrene må ikke underskride Slitasjeområdet ($Z = 9\text{ mm}$).

Fingrene må ikke være bøyd.

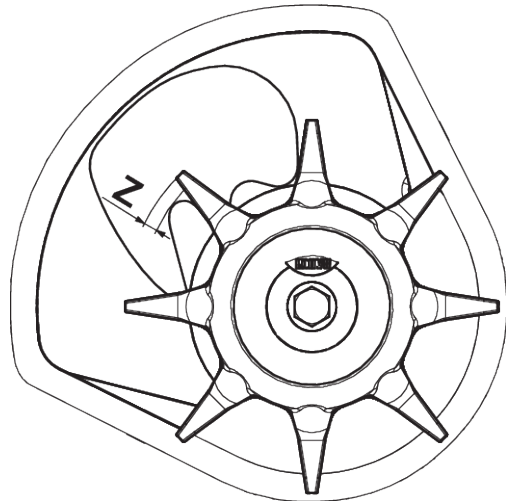


Fig. 61: Slitasjeområdet til rørehodet

10.8 Skifte spredevinge

■ Spredevinge



Få slitte spredevinger **kun** skiftet ut av forhandleren hhv. fagverkstedet ditt.

Forutsetning:

- Spredeskivene er demontert (se avsnitt „Demontere og montere spredeskiver“).

LES DETTE!

Overenstemmelse med spredevingetypene

Typen og størrelsen til spredevingene er tilpasset kasteskiven. Feil spredevinge kan føre til skader på maskinen og miljøet.

- Monter KUN spredevinger som er tillatt for den aktuelle skiven.
- Sammenlign teksten på spredevingen. Typen og størrelsen til den nye og den gamle spredevingen må være identiske.

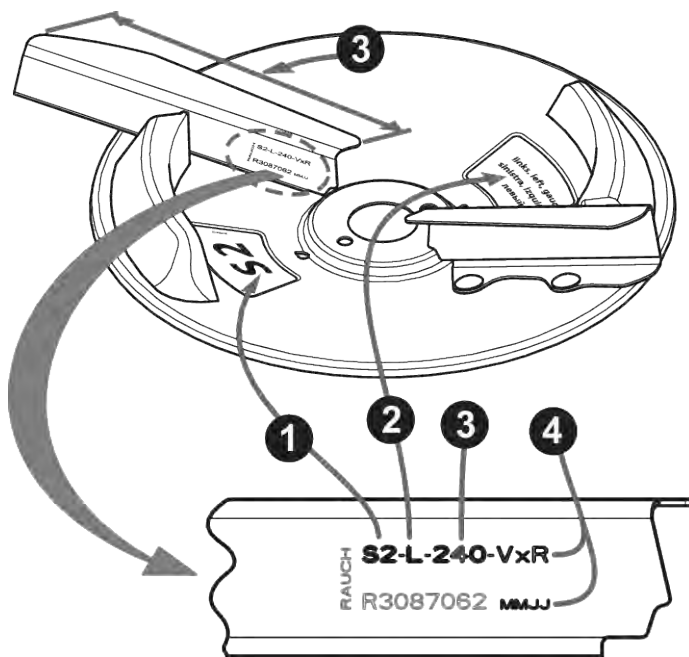


Fig. 62: Tekst spredeskive

- [1] Spredeskivetype
- [2] Sprederside

- [3] Lengde på spredevinge
- [4] Belegg

Skifte spredevinge

- Løsne de selvlåsende mutrene på spredevingen og ta av spredevingen.
- Sett den nye spredevingen på spredeskiven. Sørg for riktig type spredevinge.
- Skru på spredevingen (Tiltrekkingsmoment: **20 Nm**). Bruk **alltid nye selvlåsende** muttere til dette.

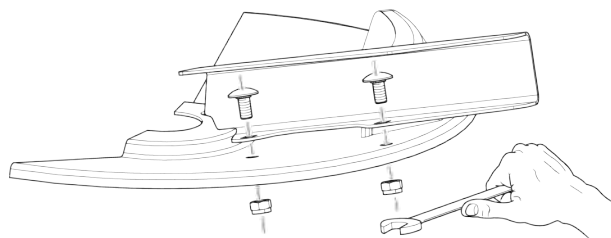


Fig. 63: Løsne skruene til spredevingen

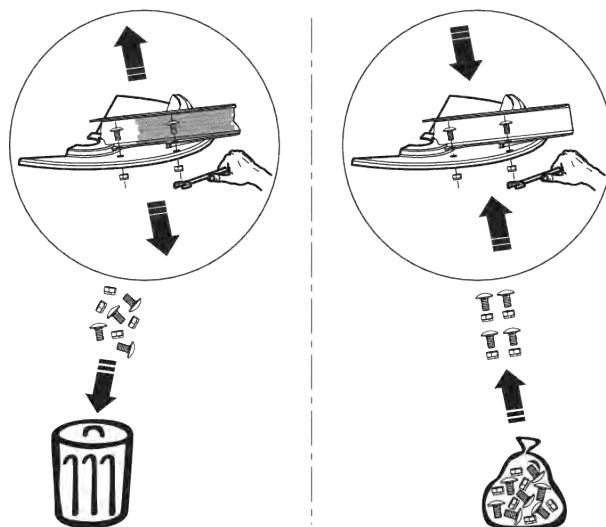


Fig. 64: Bruk nye selvlåsende muttere

10.9 Justere doseringsskyverinnstillingen

■ Doseringsskyver-innstillingen

Kontroller innstillingen til begge doseringsskyverne før hver spredsesong, eventuelt også i løpet av spredsesongen, med hensyn til jevn åpning.

⚠ ADVARSEL!

Klem- og skjærefare på grunn av at deler er aktivert av eksterne krefter

Ved arbeider på deler som drives av ekstern krafttilførsel (justeringsstenger, doseringsskyver) er det klem- og kuttfare.

Vær ved alle justeringsarbeider obs på kuttstedene til doseringsåpningen og doseringsskyverene.

- ▶ Slå av traktormotoren.
- ▶ Trekk ut tenningsnøkkel
- ▶ Koble fra strømtilførselen mellom traktor og maskin
- ▶ Ikke betjen den hydrauliske doseringsskyveren ved justeringsarbeider

Forutsetninger:

- Mekanikken må kunne bevege seg fritt
- Variant K: Returfjæren er hektet løs
- Hydraulikksylinderen er hektet løs

Kontroll (eksempel venstre maskinside)

- ▶ Ta en trekkstangbolt med en diameter på **28 mm** og stikk denne midt i doseringsåpningen.
- ▶ Skyv doseringsskyveren mot bolten og sikre denne posisjonen ved å trekke til festeskruen.

Anslaget på den nedre skalabuen (doseringsskala) står på skalaverdien 85.

- ▶ Hvis ikke denne posisjonen stemmer, må skalaen stilles inn på nytt.

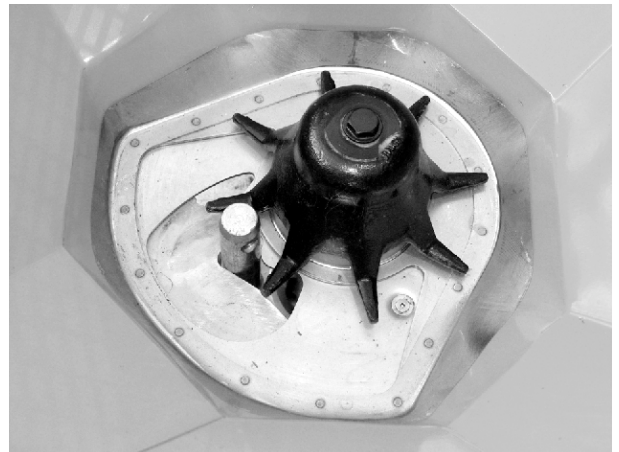


Fig. 65: Trekkstangbolt i doseringsåpning

Stille inn

- ✓ Doseringsskyveren befinner seg i posisjonen fra arbeidstrinn 2 (trykket lett mot bolten).
- Løsne festeskruene til skalaen til den nedre skalabuen.



Fig. 66: Skala doseringsskyverinnstilling

- Forskyv hele skalaen slik at **skalaverdien 85** står nøyaktig under viseren til visningselementet.
- Skru fast skalaen igjen.

Gjenta arbeidstrinnene (1-4) for høyre doseringsskyver.



Begge doseringsskyverne må åpne **like mye**. Kontroller derfor alltid begge doseringsskyverne.

- Variant K: Hekt på returfjær og hydraulikksylinder igjen.



Etter korrigering av skalaen ved elektrisk skyverbetjening er det også nødvendig å korrigere skyvertestpunktene i betjeningsenheten.

- Følg bruksanvisningen for betjeningsenheten.

Stille inn

✓ Doseringsskyveren trykkes lett mot bolten. Se *Fig. 65 Trekkstangbolt i doseringsåpning*.

► Løsne festeskrueene til skalaen til den nedre skalabuen.

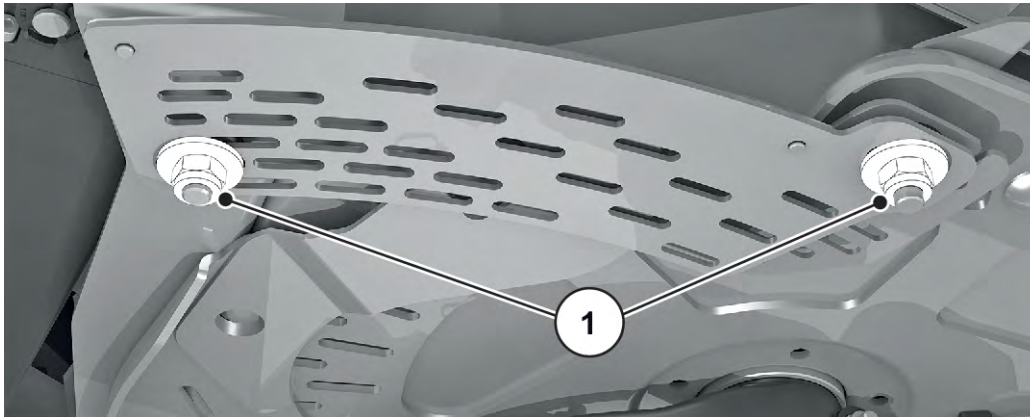


Fig. 67: Festeskrueene til skalaen

► Forskyv hele skalaen slik at **skalaverdien 85** står nøyaktig under viseren til visningselementet.

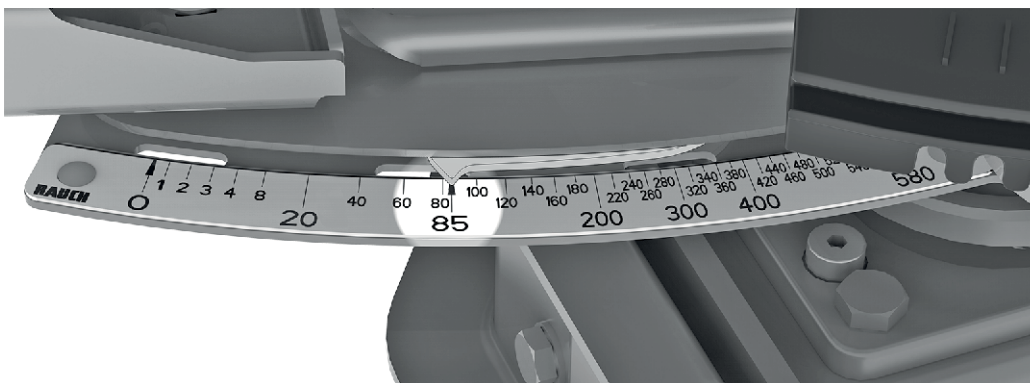


Fig. 68: Doseringsskyverpeker på skalaverdi 85

► Skru fast skalaen igjen.

Gjenta arbeidstrinnene for høyre doseringsskyver.



Begge doseringsskyverne må åpne **like mye**. Kontroller derfor alltid begge doseringsskyverne.



Etter korrigering av skalaen ved elektriske doseringsskyverbetjeninger er det også nødvendig å korrigere skyvertestpunktene i ISOBUS-maskinstyringen.

- Følg bruksanvisningen til maskinstyringen.
- Ta kontakt med forhandleren eller fagverkstedet for ny kalibrering ved avvik.

10.10 Justere utmatingspunktinnstilling

■ *Utmatingspunktinnstilling*

Forandringen av utmatingspunktet brukes for å stille inn arbeidsbredden nøyaktig og for å tilpasse til forskjellige gjødseltyper.

Kontroller innstillingen til utmatingspunktet før hver spredsesong, eventuelt også i løpet av spredsesongen (ved ujevn gjødselfordeling).

Utmatingspunktet blir stilt inn med den øvre skalabuen.

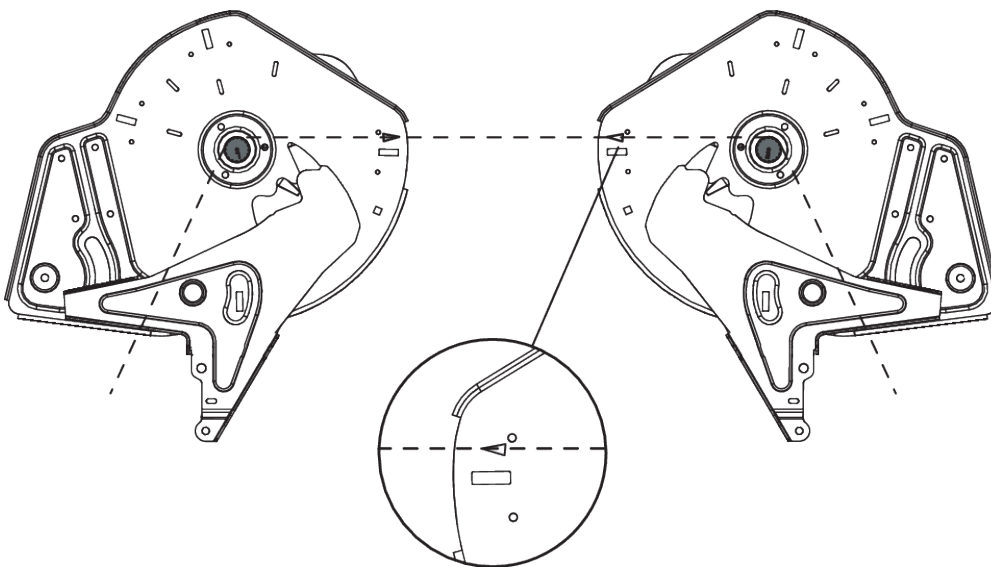


Fig. 69: Kontrollere utmatingspunktinnstilling



Utmatingspunktet være stilt inn **likt** på begge sider. Kontroller derfor alltid begge innstillinger.

Kontroll

- ▶ Still utmatingspunktet i **posisjon 6**
 - ▶ Demonter utløp med børster på begge åpningene
 - ▶ Løsne begge plastpakene (røreverksdrev), og skyv nedover til fortanningen på røreverksakslingene er godt synlig
 - ▶ Legg en passe tynn hyssing i kjøreretningen **bak** på fortanningen til røreverksakslingene og stram til
- Trekantmarkeringen på bunnplaten må stemme overens med den stramme hyssingen.*
- ▶ Hvis markeringen ikke stemmer overens med hyssingen, må utmatingspunktet stilles inn på nytt.

Stille inn

- ▶ Løsne justeringsplaten under knappen "Viser utmatingspunkt" (2 selvåsende muttere).
- ▶ Drei innstillingssenter til trekantmarkeringen stemmer overens med den stramme snoren.
- ▶ Feste justeringsplate
- ▶ Skyv begge plastspakene (røreverksdrev) oppover og fest dem
- ▶ Montere utløp med børster
- ▶ Kun for maskiner med **VariSpread**: Kalibrere utmatingspunkt-posisjoner på nytt med betjeningsenheten



Fig. 70: Løsne justeringsplate utmatingspunkt



Følg anvisningene i bruksanvisningen til betjeningsenheten i kapitlet "Test/diagnose"

10.11 Girolje



Giret på maskinene med funksjonen M EMC er vedlikeholdsfritt. Vi anbefaler imidlertid et oljeskift etter 10 år. Det anbefales å skifte olje hyppigere ved bruk av gjødsel med en høy andel støv og hyppig rengjøring.

10.11.1 Mengder og typer

Giret til maskinen er fylt med ca. **5,5 l** girolje. Samtlige oljer som tilsvarer CLP 460 DIN 51517 (SAE 140 GL-4), er egnet for å bli fylt i giret.



Bruk kun en type olje om gangen

- Bland **aldri**.

10.11.2 Kontrollere oljenivå

■ **Kontrollere oljenivå**

Giret trenger ikke smøres under normale omstendigheter. Vi anbefaler imidlertid et oljeskift etter 10 år.

Det anbefales å skifte olje hyppigere ved bruk av gjødsel med en høy andel støv og hyppig rengjøring.

Forutsetninger

- Maskinen står vannrett ved kontroll av oljenivå eller fylling av olje. Maskinen må stå litt på skrå (ca. 200 mm) for å tappe ut oljen.
- Kraftuttak og traktormotor er slått av, tenningsnøkkelen til traktoren er trukket ut.
- Hvis olje skal tappes av, må en tilstrekkelig stor oppsamlingsbeholder (ca. 11 l) stå klar.

Kontrollere oljenivå

- Åpne kontrollskrue oljenivå.

Oljenivået er i orden hvis oljen når opp til underkanten av boringen.

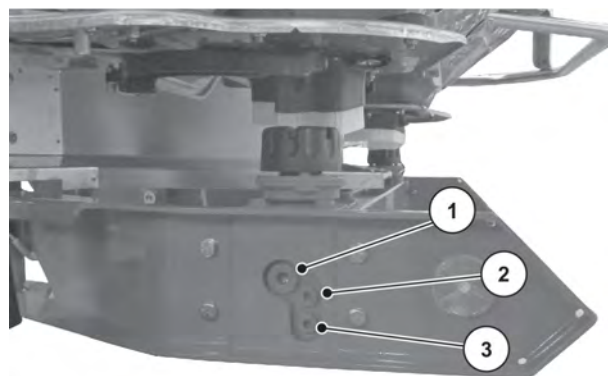


Fig. 71: Fylle- og tappesteder for girolje

- | | |
|---------------------|----------------|
| [1] Påfyllingsskrue | [3] Tappeskrue |
| [2] Kontrollskrue | |
| | oljenivå |

10.11.3 Skifte olje

Tapp ut olje

- Hell maskinen sideveis (skråstilling ca. 200 mm).
- Sett en oppsamlingsbeholder under oljetappeskruen.
- Åpne avtappingsskruen, og la oljen renne helt ut.
- Lukk avtappingsskruen.

LES DETTE!

Miljøforurensing på grunn av feil avfallshåndtering av hydraulikk- og girolje

Hydraulikk- og girolje er ikke fullstendig biologisk nedbrytbart. Derfor må ikke olje komme ukontrollert ut i omgivelsene.

- Ta opp olje som har kommet ut, med sand, jord eller absorberende materiale.
- Samle opp hydraulikk- og girolje i en beholder som er beregnet til dette, og avfallshåndter den iht. offentlige forskrifter.
- Unngå at olje havner i kloakken.
- Sørg for å hindre at olje havner i avløp ved å sette opp sperringer av sand eller jord eller andre egnede avsperringer.

Fylle på olje

- ✓ Bruk kun girolje, LS 75W-90.
- ▶ Åpne påfyllingsåpning og kontrollskrue.
- ▶ Fyll girolje i påfyllingsåpningen til oljenivået på kontrollskruen når underkanten av boringen.
- ▶ Lukk påfyllingsåpningen og kontrollskruen igjen.

10.12 Smøring veiecelle

■ Vektspreder

Smørepunktene er fordelt over hele maskinen og merket.

Du kjenner igjen smørepunktene med dette merknadsskiltet:

- Hold alltid merknadsskiltene **rene** og **lesbare**



Fig. 72: Merknadsskilt smørested

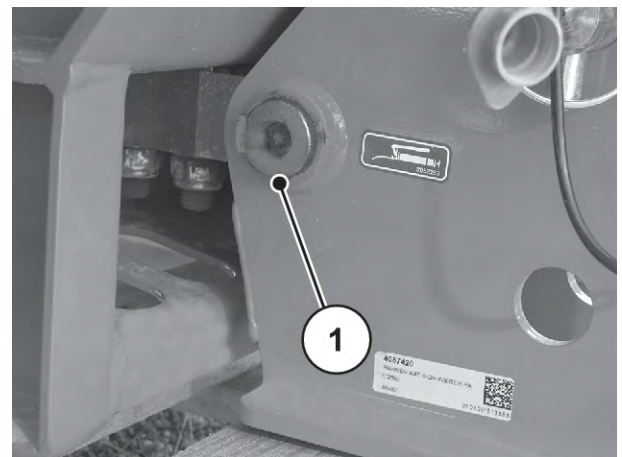


Fig. 73: Smørepunkt vektspreader

[1] Smørepunkt

10.13 Smøre kardangaksel

■ Kardangaksel

- Smørestoff: Smørefett
- Se bruksanvisningen fra produsenten.

10.14 Smøre toppstag og trekkstang

■ *Kuler toppstag og trekkstang*

- Smørestoff: Smørefett

10.15 Smøre utmatingspunktjustering

■ *Utmatingspunktjustering*

- Smørestoff: Olje
- Hold lett bevegelig og smør regelmessig, fra kanten innover og fra bunnen utover

10.16 Smøre ledd, hylser

■ *Ledd, hylser*

- Smørestoff: Smørefett, olje

11 Overvintring og konservering

11.1 Sikkerhet

LES DETTE!

Miljøforurensing på grunn av feil avfallshåndtering av hydraulikk- og girolje

Hydraulikk- og girolje er ikke fullstendig biologisk nedbrytbart. Derfor må ikke olje komme ukontrollert ut i omgivelsene.

- ▶ Ta opp olje som har kommet ut, med sand, jord eller absorberende materiale.
- ▶ Samle opp hydraulikk- og girolje i en beholder som er beregnet til dette, og avfallshåndter den iht. offentlige forskrifter.
- ▶ Unngå at olje havner i kloakken.
- ▶ Sørg for å hindre at olje havner i avløp ved å sette opp sperringer av sand eller jord eller andre egnede avsperringer.

11.2 Overvintring



Før overvintring må maskinen vaskes grundig (se kapittel 11.3 *Vaske maskin*)

- ▶ Doseringsskyver, åpne fordoseringsskyver
- ▶ Heng opp slanger og kabler, plugg nedover, slik at vannet kan renne av. (se kapittel *Fig. 47 Oppbevaring av kabler og hydraulikkslanger*)
- ▶ Sett ned spreder, sett den eventuelt ned på parkeringshjulene (se kapittel 4.4.7 *Parkeringsruller*)
- ▶ Lukk presenningen. La en spalte være åpen slik at du unngår fuktighet i beholderen.
- ▶ Konservering av hydraulikkkomponenter og deler som lett ruster. Bruk et egnet antikorrosjonsmiddel for dette. F.eks. beskyttende voks
- ▶ Sett på støvhetter på slanger og kabler.



Lagre ikke terminalen utendørs. Lagre på egnet, varmt sted.

11.3 Vaske maskin

En gjødselspreder **må** rengjøres etter hver bruk **og** før vinterlagring.

- ▶ Montere av smussfangere (se kapittel 10.5.1 *Demontere smussfanger*)
- ▶ Vipp opp vernegitteret i beholderen (se kapittel Fig. 56 *Åpne beskyttelsesgitterlåsen*)
- ▶ Demontere spredeskiver
- ▶ Sett hettemutteren på navet igjen før vasking.
- ▶ Åpne doseringsskyveren helt.
- ▶ Ved rengjøring med høytrykk må du aldri rette vannstrålen direkte på varselskiltene, elektriske innretninger, hydrauliske komponenter og glidelager.
- ▶ Rens utløpskanalene og området til skyverføringen grundig. Ta spesielt hensyn til smussavleiringer i utilgjengelige områder.
- ▶ La maskinen tørke etter rengjøringen.



Før overvintring må maskinen settes inn med fett og smøres (se kapittel 10.12 *Smøring veiecelle*)

11.4 Konservere maskinen



- Bruk **bare godkjente og miljøvennlige konserveringsmidler** for å spraye inn.
- Unngå midler basert på mineralolje (diesel, etc.). Disse blir skylt av ved første vask, og kan havne i kanalisasjonen.
- Bruk bare konserveringsmidler som ikke angriper lakk, plast og pakninggummiene.

- ▶ Spray bare inn når maskinen er komplett **ren og tørr**.
- ▶ Behandle maskinen med et miljøvennlig antikorrosjonsmiddel.
 - ▷ Vi anbefaler bruk av voks hhv. konserveringsvoks.



Henvend deg til faghandleren eller fagverkstedet hvis du ønsker å bestille konserveringsmidler.

Konserver følgende komponentgrupper eller deler:

- alle hydraulikkomponenter, f.eks. hydraulikkoblinger, rørledninger, presspasninger og ventiler, som kan ruste
- galvaniserte skruer
- Dersom dette finnes på maskinen din:
 - deler på bremseanlegget
 - pneumatikkledninger
 - galvaniserte **skruer på aksler og trekkstangen** sprayes inn med en spesiell voks etter vask



Du finner mer nyttig informasjon om voksing og konservering i videoen «Slik holder du deg i form – overvintring fra A til Å»

- Ta en titt på RAUCH YouTube-kanalen.
- Her har du koblingen til videoen: "*Video om overvintring*".

12 Avfallshåndtering

12.1 Sikkerhet

LES DETTE!

Miljøforurensing på grunn av feil avfallshåndtering av hydraulikk- og girolje

Hydraulikk- og girolje er ikke fullstendig biologisk nedbrytbart. Derfor må ikke olje komme ukontrollert ut i omgivelsene.

- ▶ Ta opp olje som har kommet ut, med sand, jord eller absorberende materiale.
- ▶ Samle opp hydraulikk- og girolje i en beholder som er beregnet til dette, og avfallshåndter den iht. offentlige forskrifter.
- ▶ Unngå at olje havner i kloakken.
- ▶ Sørg for å hindre at olje havner i avløp ved å sette opp sperringer av sand eller jord eller andre egnede avsperringer.

LES DETTE!

Miljøforurensing på grunn av feil avfallshåndtering av emballasje

Emballasje inneholder kjemiske forbindelser som må behandles deretter.

- ▶ Avfallshåndter emballasje hos et autorisert avfallshåndteringsforetak.
- ▶ Følg nasjonale forskrifter.
- ▶ Emballasje må hverken brennes eller legges i husholdningsavfallet.

LES DETTE!

Miljøforurensing på grunn av feil avfallshåndtering av bestanddeler

Ikke forskriftsmessig og ikke fagmessig avfallshåndtering truer miljøet.

- ▶ Avfallshåndtering kun via foretak som er autorisert til dette.

12.2 Avfallshåndtere maskinen

De etterfølgende punktene gjelder uinnskrenket. I henhold til nasjonal lovgivning må nødvendige tiltak fastlegges og gjennomføres.

- ▶ Fjern alle deler, hjelpe- og driftsstoffer fra maskinen ved hjelp av fagpersonale.
 - ▷ Sorter disse etter type.
- ▶ La alle avfallsprodukter håndteres av autoriserte bedrifter etter lokale forskrifter og retningslinjer for resirkulering eller spesialavfall.

13 Vedlegg

13.1 Tabell over tiltrekkingsmoment

Strammemoment og bolt-forbelastningen for enheten med metriske gjenger og standard eller fin stigning



Verdiene i listen gjelder tørre og lett smurte koblinger.

Bruk ikke galvaniserte (belagte) bolter og mutrer uten smørefett.

Reduser verdien i tabellen med 10 % ved bruk av hardt smørefett.

Øk verdien i tabellen med 10 % ved bruk av (selvlåsende) låsebolter og -muttere.

Strammemoment og enhets-forbelastning med $v=0,9$ for skafbolt med metriske gjenger og standard eller fin stigning iht. ISO 262 og ISO 965-2

Fester med stålklassekvalitet iht. ISO 898-1

Hodedimensjoner for sekskantbolter iht. ISO 4014 til ISO 4018

Hodedimensjoner for sylindriske bolter iht. til ISO 4762

Hull "medium" iht. EN 20273

Friksjonskoeffisient: $0,12 \leq \mu \leq 0,18$

Metriske gjenger med standard stigning				
Gjenge	Klasse	Strammemoment		Maks. enhets-forbelastning ($\mu_{\min}=0,12$) N
		N.m	(lbf.in) lbf.ft	
M4 (X0.7)	8,8	3	(26,5)	4400
	10,9	4,9	(40,7)	6500
	12,9	5,1	(45,1)	7600
M5 (X0.8)	8,8	5,9	(52,2)	7200
	10,9	8,6	(76,1)	10600
	12,9	10	(88,5)	12400
M6 (X1)	8,8	10,1	7,4	10200
	10,9	14,9	11	14900
	12,9	17,4	12,8	17500

Metriske gjenger med standard stigning				
Gjenge	Klasse	Strammemoment		Maks. enhets- forbelastning ($\mu_{\min}=0,12$) N
		N.m	(lbf.in) lbf.ft	
M8 (X1.25)	8,8	24,6	18,1	18600
	10,9	36,1	26,6	27300
	12,9	42,2	31,1	32000
M10 (X1.5)	8,8	48	35,4	29600
	10,9	71	52,4	43400
	12,9	83	61,2	50800
M12 (X1.75)	8,8	84	62	43000
	10,9	123	90,7	63200
	12,9	144	106,2	74000
M14 (X2)	8,8	133	98	59100
	10,9	195	143,8	86700
	12,9	229	168,9	101500
M16 (X2)	8,8	206	151,9	80900
	10,9	302	222,7	118800
	12,9	354	261	139000
M18 (X2.5)	8,8	295	217,6	102000
	10,9	421	310,5	145000
	12,9	492	363	170000
M20 (X2.5)	8,8	415	306	130000
	10,9	592	436,6	186000
	12,9	692	510,4	217000
M22 (X2.5)	8,8	567	418,2	162000
	10,9	807	595	231000
	12,9	945	697	271000
M24 (X3)	8,8	714	526,6	188000
	10,9	1017	750,1	267000
	12,9	1190	877,1	313000

Metriske gjenger med standard stigning				
Gjenge	Klasse	Strammemoment		Maks. enhets- forbelastning ($\mu_{\min}=0,12$) N
		N.m	(lbf.in) lbf.ft	
M27 (X3)	8,8	1050	774,4	246000
	10,9	1496	1013,3	351000
	12,9	1750	1290,7	410000
M30 (X3.5)	8,8	1428	1053,2	300000
	10,9	2033	1499,4	427000
	12,9	2380	1755,4	499000
M36 (X4)	8,8	2482	1830,6	438000
	10,9	3535	2607,3	623000
	12,9	4136	3050,5	729000

Metriske gjenger med fin stigning				
Gjenge	Klasse	Strammemoment		Maks. enhets- forbelastning ($\mu_{\min}=0,12$) N
		N.m	lbf.ft	
M8X1	8,8	26,1	19,2	20200
	10,9	38,3	28,2	29700
	12,9	44,9	33,1	34700
M10X1.25	8,8	51	37,6	31600
	10,9	75	55,3	46400
	12,9	87	64,2	54300
M12X1.25	8,8	90	66,4	48000
	10,9	133	98	70500
	12,9	155	114,3	82500
M12X1.5	8,8	87	64,2	45500
	10,9	128	94,4	66800
	12,9	150	110,6	78200

Metriske gjenger med fin stigning				
Gjenge	Klasse	Strammemoment		Maks. enhets- forbelastning ($\mu_{\min}=0,12$) N
		N.m	lbf.ft	
M14X1.5	8,8	142	104,7	64800
	10,9	209	154,1	95200
	12,9	244	180	111400
M16X1.5	8,8	218	160,8	87600
	10,9	320	236	128700
	12,9	374	275,8	150600
M18X1.5	8,8	327	241,2	117000
	10,9	465	343	167000
	12,9	544	401	196000
M20X1.5	8,8	454	335	148000
	10,9	646	476,5	211000
	12,9	756	557,6	246000
M22X1.5	8,8	613	452	182000
	10,9	873	644	259000
	12,9	1022	754	303000
M24X2	8,8	769	567	209000
	10,9	1095	807,6	297000
	12,9	1282	945,5	348000

Godkjente dreiemomenter for skrue A2-70 og A4-70 for lengder opptil 8 x gjengens diameter		
Gjenge	Friksjonskoeffisient μ	Godkjent dreiemoment Nm
M5	0,14	4,2
	0,16	4,7
M6	0,14	7,3
	0,16	8,2
M8	0,14	17,5
	0,16	19,6

Godkjente dreiemomenter for skrue A2-70 og A4-70 for lengder opptil 8 x gjengens diameter		
Gjenge	Friksjonskoeffisient μ	Godkjent dreiemoment Nm
M10	0,14	35
	0,16	39
M12	0,14	60
	0,16	67
M14	0,14	94
	0,16	106
M16	0,14	144
	0,16	162
M18	0,14	199
	0,16	225
M20	0,14	281
	0,16	316
M22	0,14	376
	0,16	423
M24	0,14	485
	0,16	546
M27	0,14	708
	0,16	797
M30	0,14	969
	0,16	1092

14 Garanti

RAUCH-maskiner blir produsert med moderne produksjonsmetoder og svært omhyggelig, og er underlagt tallrike kontroller.

Derfor gir RAUCH 12 måneder garanti dersom følgende betingelser er oppfylt:

- Garantien begynner på kjøpsdatoen.
- Garantien omfatter material- og fabrikkasjonsfeil. For eksterne komponenter (hydraulikk, elektronikk) er vi ansvarlige innenfor rammen av garantien som den enkelte produsenten gir. I løpet av garantiperioden blir fabrikkasjons- og materialfeil utbedret, enten ved utskifting eller utbedring, uten at det påløper kostnader. Andre, også mer vidtrekkende rettigheter, som krav på endringer, reduksjoner eller erstatning av skader som ikke er oppstått på det leverte produktet, er uttrykkelig utelukket. Garantiytelsen finner sted ved autoriserte verksteder, ved RAUCH-fabrikkrepresentanter eller ved fabrikk.
- Unntatt fra garantiytelsene er konsekvenser av vanlig slitasje, tilsmussing og korrosjon, og alle feil som oppstår som følge av ufagmessig håndtering eller ytre påvirkning. Ved egenhendig gjennomføring av reparasjoner eller endringer på maskinens originale tilstand, bortfaller garantien. Krav om erstatning opphører dersom det ikke ble benyttet originale reservedeler fra RAUCH. Ta derfor hensyn til bruksanvisningen. Henvend deg til vår fabrikkrepresentant eller direkte til fabrikk ved eventuelle tvilstilfeller. Garantikrav må gjøres gjeldende ved fabrikk senest i løpet av 30 dager etter at skaden har oppstått. Oppgi kjøpsdato og maskinnummer. Reparasjoner som faller inn under garantien, skal først utføres av det autoriserte verkstedet etter samråd med RAUCH eller en offisiell firmarepresentant. Garantitiden blir ikke forlenget som en følge av garantiarbeider. Transportfeil er ingen fabrikkfeil, og faller dermed ikke inn under garantiansvaret til produsenten.
- Et erstatningskrav for skader som ikke har oppstått på selve RAUCH-maskinene, er utelukket. Herunder også ansvar for følgeskader forårsaket av spredningsfeil. Egenhendige forandringer på RAUCH-maskinene kan føre til følgeskader, og utelukker et garantiansvar fra produsenten for disse skadene. Ved forsett eller grov uaktsomhet fra eierens side, eller fra en ledende medarbeider, og i tilfeller med garantiansvar for feil på levert produkt ved personskaader og materielle skader på privat brukte produkter i henhold til produktgarantiloven, er en utelukkelse av produsentens garantiansvar ikke gyldig. Den gjelder heller ikke ved manglende egenskaper som uttrykkelig er garantert, når denne garantien har ført til bestillerens beskyttelse mot skader som ikke har oppstått på selve det leverte produktet.

RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<https://streutabellen.rauch.de/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster · Germany



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7229/8580-0